


# LOV™ Friteusestationgids

Frieten/Hashbrowns

## Kwaliteit

□ Wat zijn de verwachtingen van de klant voor gefrituurde producten?

- Vers en met veel smaak
- Warm geserveerd
- Gold Standard kwaliteitsbeschrijvingen

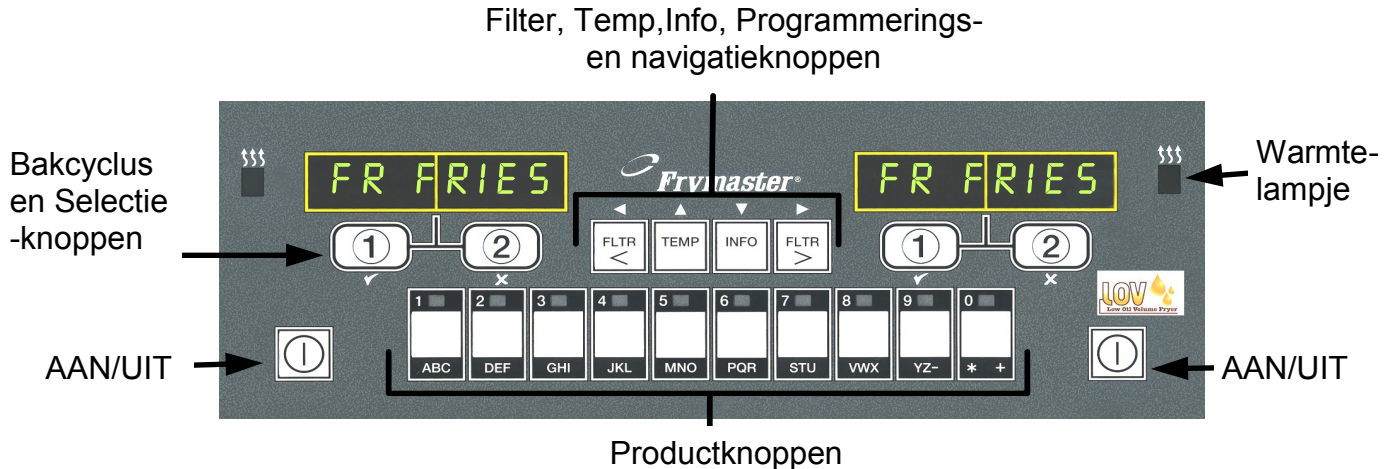

### □ Zet de stroomschakelaar AAN

Druk op de rechter AAN/UIT knop voor een volle pot of druk op de AAN/UIT-knop op de gewenste kant van de onderverdeelde pot om die in 30 minuten op te warmen.



### □ Controleer het bak DISPLAY van het product

Controleer of het weergegeven menu-item overeenkomt met frieten of hashbrowns.

FR FRIES  
or  
HASH BRN

### □ Overschakelen van ONTBIJT naar LUNCH

1. Druk snel op de productknop voor friet.
2. Het computerdisplay verandert van HASH BRN naar <<<<<>>>>.
3. Er is een alarmsignaal te horen.
4. Houd de bakkanaalknop of het rechter display gedurende drie seconden ingedrukt.
5. U hoort een biepton.
6. Het scherm verandert naar FR Fries.



<<<<<>>>>



FR FRIES

### □ Overschakelen van LUNCH naar ONTBIJT

1. De computer geeft FR FRIES (FRIET) weer.
2. Druk snel op de productknop voor opgebakken aardappelen.
3. Het computerdisplay verandert van FR FRIES naar <<<<<>>>>.
4. Er is een alarmsignaal te horen.
5. Houd de bakkanaalknop of het rechter display gedurende drie seconden ingedrukt.
6. U hoort een biepton.
7. Het display verandert in LOW TEMP (Lage temp) totdat de correcte baktemperatuur bereikt is voor Hashbrowns.
8. Het scherm verandert naar HASH BRN.

FR FRIES



<<<<<>>>>









LOW TEMP

HASH BRN



# LOV™ Friteusestationgids

Frieten/Hashbrowns




## □ **Friet of Hashbrowns bakken (Voorbehouden display)**

1. Druk op de bakkanaalknop om de bakcyclus te beginnen. 
2. Het display geeft om de beurten productnaam en resterende baktijd weer. 
3. Het taakalarm gaat af, schud de frituurmand (enkel friet). **DUTY**
4. Druk op de bakkanaalknop om het alarm te annuleren. 
5. Alarm gaat om aan te geven dat het product klaar is en PULL (TREKKEN) wordt weergegeven wanneer de bakcyclus voltooid is. **PULL**
6. Haal het product uit het vat.
7. Druk op de bakkanaalknop om het alarm te annuleren. 
8. De kwaliteitstimer wordt geactiveerd. Q7 wordt wisselend weergegeven met FRIS en een afteltimer start. 
9. QUAL (KWAL.) wordt weergegeven wanneer het product moet worden weggesmeten. **QUAL**
10. Als u op de bakkanaalknop druk gaat het scherm terug naar FR FRIES en is de friteuse klaar voor het bakken. 

## □ **Vul Jug in Box (JIB) (oliereservoir is laag)**

1. Geel LED brandt wanneer het olieniveau in de JIB laag is. 
2. Open de deur en vernag de JIB met een nieuwe (niet-RTI-sites). 
3. Houd de oranje resetknop boven de olie-JIB ingedrukt totdat het gele licht uitgaat.
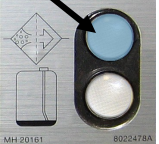
## □ **Auto Intermitterende Filtratie**

1. Blauw LED brandt nadat er 12 manden van gefrituurde producten in één pot werden klaargemaakt. 
2. De computer geeft FILTER NOW? (NU FILTEREN?) weer. YES NO (JA NEE). **FILTER NOW?**
3. Druk op knop 1. 
4. De computer geeft SKIM VAT (VAT AFSCHUIMEN) weer. **SKIM VAT**
5. Gebruik het afschuimgereedschap om de vetpan af te schuimen en de kruimels te verwijderen.
6. De computer geeft CONFIRM (confirm filter) (BEVESTIG (bevestig filter)) YES NO (JA NEE) weer. **CONFIRM**
7. Druk op knop 1. 
8. De computer geeft DRAINING; WASHING (AFVOEREN; WASSEN) en FILLING (VULLEN) weer gedurende het filteren. **DRAINING. WASHING. FILLING.**
9. Dit duurt ongeveer 4 minuten per vetpan- er kan maar een vetpan per keer worden gefilterd.
10. PLAATS TIJDENS HET FILTEREN DE MANDEN NIET IN DE VETPAN.
11. Na het autofilteren wordt de vetpan opnieuw gevuld en geeft de computer LOW TEMP (LAGE TEMP) weer totdat de vetpan klaar is voor gebruik. **LOW TEMP**
12. Gebruik de vetpan wanneer de productnaam op het display verschijnt. **FR FRIES**

819-6635 DEC 08