



# LOV™ Hızlı Başlangıç:

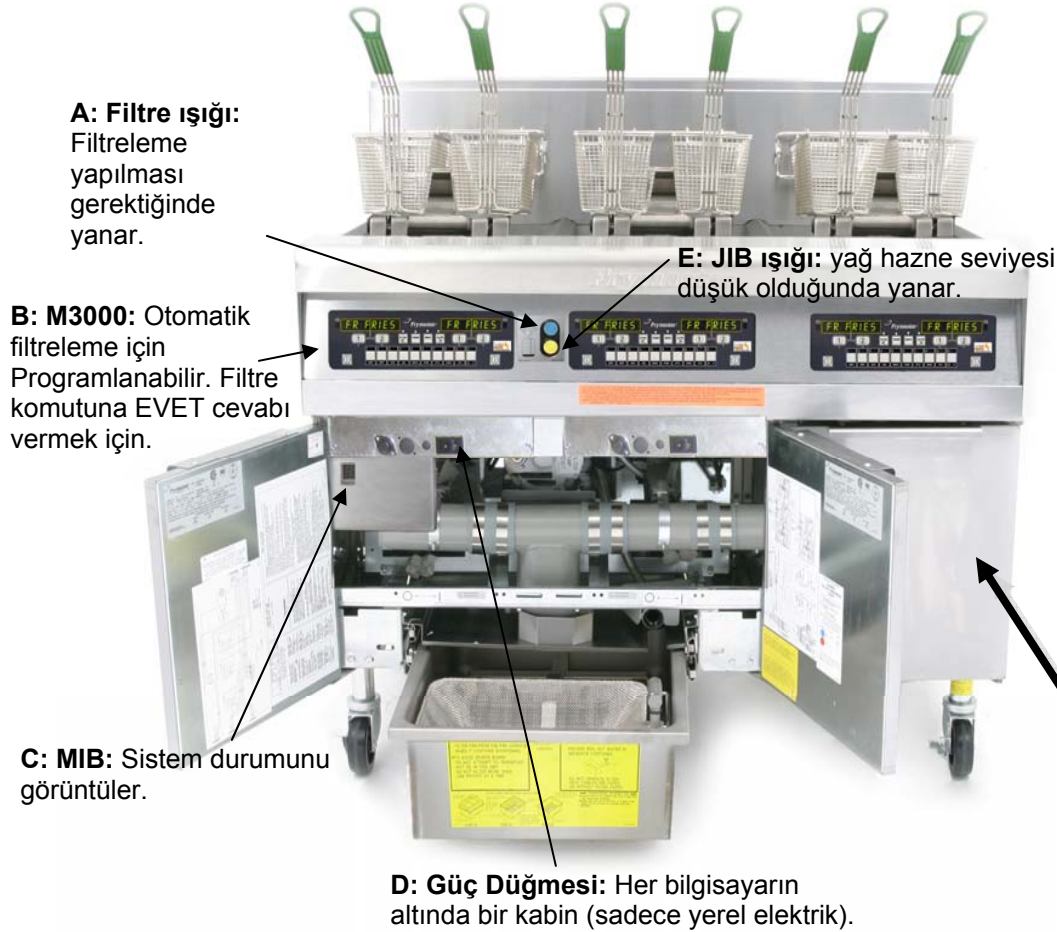


1. Güç anahtarlarını açın (D).
2. Kazanları alt doldurma çizgisine kadar doldurun.
3. Düğmeleri kullanarak bilgisayarı açın 
4. Bilgisayarda "CHANGE FILTER PAD? YES/NO" (FİLTRE PEDİNİ DEĞİŞTİRME? EVET/HAYIR) görüntülenir.
5. ✓1 (YES) (EVET) basın ve bilgisayar "REMOVE PAN" (TAVAYI ÇIKARIN) görüntüler.
6. Tavayı çıkarın ve Bilgisayarda "CHANGE FILTER PAD" (FİLTRE PEDİNİ DEĞİŞTİRME) görüntülenir.
7. Filtre tavasını takınız, tavanın 30 saniye dışarıda olmasını sağlayınız. Filtre tavasını tekrar kurun.
8. Sağ kabine JIB yi yerleştirin (Sürahi bir Kutuda), kaldırma tüpünü açık kazana yerleştirin (G).
9. JIB sıfırlama anahtarına ışık söne kadar basın ve tutun. (F).
10. MIB A ekranında görüntülenmesini sağlayın. P filtre tavasının doğru yerleşmediğini belirtir. Gerekirse filtre tavasını tekrar yerleştirin.
11. Pişirme sırasında ekrandaki şimdi Filter Now Prompt (Filtre et komutuna) aydınlatılmış mavi (B) ışık düğmesine basarak (A) ✓1 (YES) (EVET) yanıtı verin.
12. JIB ışığı (E), JIB (G) değişmesiyle sıfırlamayı veya RTI sistemi ile JIB dolumu için (F) yanıtı verin.



 **Frymaster**

**LOV**  
Low Oil Volume Fryer

**NOT:** The Frymaster LOV™ fritözünün normal lokanta operasyonlarına başlayabilmesi için bir kurulum, uygulama ve eğitim aşamalarına gerek vardır.

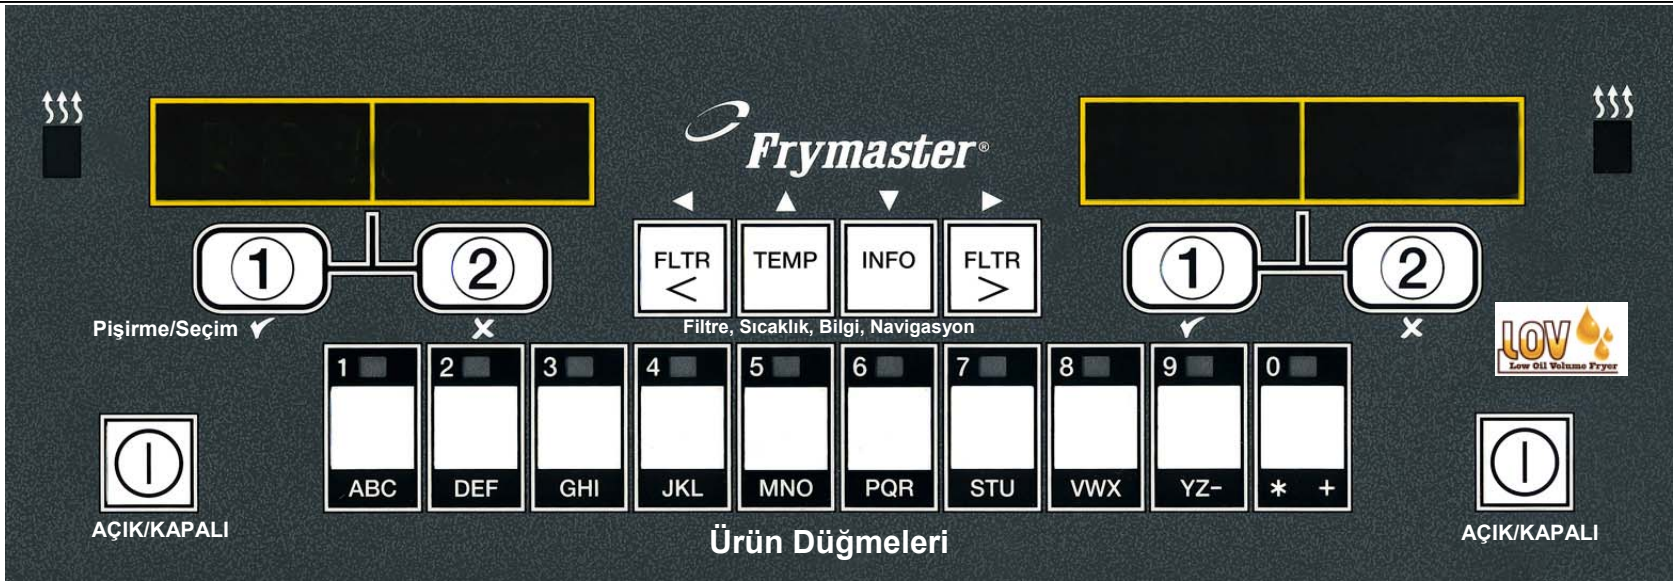

## M3000 Düğme Kılavuzu

**AÇIK/KAPALI:** Tam Kap: iki tarafında bilgisayar açılır. Bölünmüş kap: düğmeler ilgili tarafı açar.

**Ürün Butonu:** Çoklu ürünlerde menü öğelerine erişiniz; programlarken öğeleri giriniz.

**Pişirme çevrim Düğmeleri:** ✓1 Pişirme çevrimlerine başla; Komutlara evet diyerek yanıtla.

✖2 Pişirme çevrimlerine başla; komutlara hayır diyerek yanıtla.

**Filtre Düğmeleri:** Bir sonraki otomatik filtre çevrimine kadar pişirme çevrimi basın ve bırakın görüntülenir. Erişilen filtre menüsüne basın ve tutun.

**Sıcaklık Düğmesi:** Geçerli sıcaklık için bir kez ayar noktası için iki kez basın. Bilgisayar kapalı düğmesiyle birlikte yazılım versiyonunu görüntülemek için basın.

**Bilgi Düğmesi:** Basma ve bırakma geri kazanım zamanını gösterir; filtre istatistiklerine erişmek için basın ve tutun.

**Sol/Sağ İmleç Düğmeleri:** Menü öğeleri arasında imleci ilerletin veya geri dönün.

**Yukarı/Aşağı Düğmeleri:** Programlamada ilerleme veya geri.

## Navigasyon Hızlı Başlangıç

### Filtre Menüleri

Filtre düğmelerinden birine basın ve tutun. Bilgisayar ekranında Filtre Menüsü, Otomatik Filtrelemeye değiştir, görüntülenir. ▼ ▲ düğmeleriyle diğer seçimler arası geçiş yapın.

✓1 düğmesiyle seçim yapın.

✖2 düğmesiyle herhangi bir zaman çıkış.

### Programlama Seviyeleri

**Seviye 1:** Eski öğeleri değiştirme veya ekleme, derin temizlik ve otomatik filtreleme saatini etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

Sıcaklık ve bildi düğmelerine Basın ve tutun.

Ekranında kod belirir.

Düğmelerle 1234 girin.

Bilgisayar Seviye 1. Ürün seçimine Product Selection (Değişiyor Görüntüler).

▼ ▲ düğmeleriyle istenilen öğeye geçiş yapın.

✓1 düğmesiyle seçim yapın.

✖2 düğmesiyle herhangi bir zaman çıkış.

**Seviye 2:** Eski ürün tamamlamalarını değiştirme, parola ayarlama, ses seviyelerini ayarlama, ve filtre sıklığını ayarlama, hata kodlarına bakınız.

Sıcaklık ve bilgi düğmelerine 10 saniye boyunca basın ve

tutun.

Ekranında kod belirir.

1234 tuşlayın.

Bilgisayar (Level 2 à Prod Comp.) (Seviye 2 Ürün tamamlamaya) değişiyor görüntüler.

▼ ▲ düğmeleriyle istenilen öğeye geçiş yapın.

✓1 düğmesiyle seçim yapın.

✖2 düğmesiyle herhangi bir zaman çıkış.

**Bilgi Modu:** Erişilen filtre durumları, kullanımları inceleme, son yük.

Üç saniye boyunca bilgi butonuna basın ve tutun.

Bilgisayar ekranında (Info Mode à Filter Stats) bilgi modu Filtre durumuna değişiyor görüntüler.

▼ ▲ düğmeleriyle istenilen öğeye geçiş yapın.

✓1 düğmesiyle seçim yapın.

✖2 düğmesiyle herhangi bir zaman çıkış.

## Sorun Giderme

**Fritöz kapatmıyor?** JIB ışığını kontrol edin değiştirin/tekrar doldurun.

**Bilgisayar Insert Pan? (Tayayı yerleştir diniz mi?)**

**görüntülüyor:** Filtre kabını tekrar oturtun.

**Bilgisayar Is Vat Full? Yes/No (Kazan Dolu? Evet/hayır)**

**görüntüler:** Yağa dönmek için gösterilen adımları izleyin.

**Bilgisayarda Change Filter Pad? (Filtre pedini**

**değiştirme) görüntülenir:** Filtre pedini değiştir, en az 30 saniye boyunca, kabın fritözün dışında olmasını sağlayın.