


# LOV™ Fritöz İstasyon Kılavuzu

Kızarmış Patates/Kızarmış Patates ya da Hash

## Kalite

- Kızarmış ürünler için müşteri beklentileri nelerdir?

- Taze ve tam lezzet
- Sıcak servis yapılmış
- Altın Standart Kalite açıklamaları

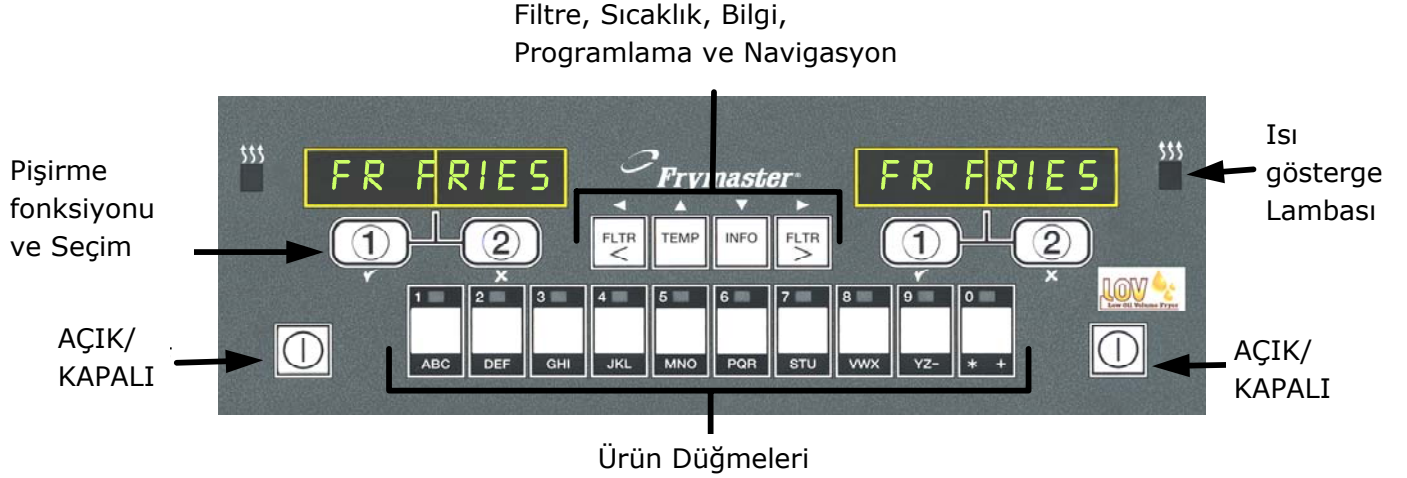

- **Güç anahtarını AÇIK pozisyona çevirin.**

Tam dolu kap için sağdaki AÇIK/KAPALI anahtarına veya bölümlü kabin istenilen tarafını 30 dakikalığına ısıtmak için istenilen taraftaki AÇIK/KAPALI anahtarına basınız.



- **Ürün pişirme EKRANINI kontrol et**

Ekranda gösterilen menüden French Fries (Kızarmış Patates) veya Hashbrowns (Kızarmış Patates ya da Hash) Brown seçeneklerinden birini doğrulayınız.

FR FRIES  
or  
HASH BRN

- **Kahvaltıdan Öğle Yemeğine Geçiş**

1. French Fries (Kızarmış Patates) için ürün düğmesine basıp **hemen** bırakın.
2. Bilgisayar ekranındaki HASH BRN ibaresi <<<<>>>> olarak değişecektir.
3. Alarm çalacaktır.
4. Sağ göstergenin altındaki pişirme fonksiyon düğmesine 3 saniye boyunca basın ve tutun.
5. Bip sesi duyulacaktır.
6. Ekrandaki ibare FR FRIES (KIZARMIŞ PATATES) olarak değişecektir.



<<<<>>>>



FR FRIES

- **Öğle Yemeğinden Kahvaltıya Geçiş**

1. Bilgisayar FR FRIES (KIZARMIŞ PATATES) görüntüler.
2. Hash browns için ürün düğmesine basıp **hemen** bırakın.
3. Bilgisayar ekranındaki FR FRIES (KIZARMIŞ PATATES) ibaresi <<<<>>>> olarak değişecektir.
4. Alarm çalacaktır.
5. Sağ göstergenin altındaki pişirme fonksiyon düğmesine 3 saniye boyunca basın ve tutun.
6. Bip sesi duyulacaktır.
7. Ekrandaki ibare Hashbrowns için doğru pişirme zamanına ulaşmaya kadar LOW TEMP (DÜŞÜK ISI) olarak değişecektir.
8. Ekrandaki ibare HASH BRN (KIZARMIŞ PATATES YA DA HASH) olarak değişecektir.

FR FRIES



<<<<>>>>











LOW TEMP

HASH BRN




# LOV™ Fritöz İstasyon Kılavuzu

Kızarmış Patates/Kızarmış Patates ya da Hash




## □ Kızartılmış Patates veya Kızarmış Patates ya da Hash (Ekran Atanmış)

1. Pişirme çevrimini başlatmak için pişirme fonksiyonu düğmesine basınız. 
2. Ekran değişimli olarak product name (ürün adı) ve remaining cook time(kalan pişirme zamanını) gösterir.  **FRY**  **2:34**
3. Görev alarmı çalacaktır, Kızartma sepetini sallayınız (sadece kızartmalar). **DUTY**
4. Alarmı iptal etmek için pişirme fonksiyon tuşuna basınız. 
5. Pişirme çevrimi bittiğinde bitiş alarmı çalar ve ekranda PULL (ÇEK) görüntülenir.. **PULL**
6. Ürünü kazandan çekiniz.
7. Alarmı iptal etmek için pişirme fonksiyon tuşuna basınız. 
8. Kalite zamanlayıcısı etkinleştirilir. Ekranda FRIS seçeneğiyle değişen Q7 ibaresi belirecektir ve geriye doğru sayım zamanlayıcısı çalışır.  **Q7**  **FRY**
9. Ürünün bozulmasını engellemek için ekranda QUAL ibaresi belirecektir. **QUAL**
10. Ekrandaki ibarenin FR FRIES (Kızarmış Patates) ibaresine dönmesi için pişirme kanal düğmesine basınız ve ünite pişirilmeye hazır hale gelecektir. 

## □ Kutudaki Sürahiye doldurun (JIB) (Yağ haznesi düşük)

1. KS'deki yağ seviyesi düşükse **Sarı LED ışık** yanar. 
2. Kapağı açınız ve kızartma yağ kabını yeni kızartma yağ kabı ile değiştiriniz (RTI olmayan yerlerde). 
3. Kızartma yağ kabının üstündeki resetleme butonuna basınız ve ışık sönmeye kadar basılı tutunuz. 

## □ Otomatik Kesintili Süzme

1. Tek kapta 12 sepet kızartılmış ürün kızartıldıktan sonra **Mavi LED ışık** yanar. 
2. Bilgisayarda FILTER NOW? (ŞİMDİ FİLTRE EDİLSİN Mİ) ibaresi görüntülenir. EVET HAYIR **FILTER NOW?**
3. Buton 1'e basınız. 
4. Bilgisayar SKIM VAT (YAĞ ALMA KAZANI) ibaresini görüntüler. **SKIM VAT**
5. Yağ alma aracını kullanarak kızartma kabından yağı alın ve kırıntı ve atıkları çıkarın.
6. Bilgisayar CONFIRM (ONAYLA (filtre etmeyi onayla) görüntüler YES NO (EVET HAYIR). **CONFIRM**
7. Buton 1'e basınız. 
8. Süzme sırasında bilgisayar DRAINING, WASHING and FILLING (BOŞALTMA, YIKAMA, DOLDURMA) görüntüler. **DRAINING. WASHING. FILLING.**
9. Bir seferde bir kabı süzme işlemi kızartma kabı başına yaklaşık 4 dakika sürecektir.
10. FİLTRE ETME SIRASINDA SEPETLERİ KIZARTMA KABINA KOYMAYIN.
11. Otomatik süzme işleminden sonra, kızartma kabı yağ ile dolacaktır ve kap pişirmeye hazır oluncaya kadar bilgisayar LOW TEMP (DÜŞÜK ISI) görüntüler. **LOW TEMP**
12. Kızartma kabını sadece ekranda ürün ismi belirince kullanınız. **FR FRIES**