

LOV™ Fritöz İstasyon Kılavuzu

McNuggets, Gevrek, vs

Kalite


- Kızarmış ürünler için müşteri beklentileri nelerdir?

- Taze ve tam lezzet
- Sıcak servis yapılmış
- Altın Standart Kalite açıklamaları

Filtre, Sıcaklık, Bilgi,
Programlama ve Navigasyon

Pişirme
fonksiyonu
ve Seçim

AÇIK/
KAPALI

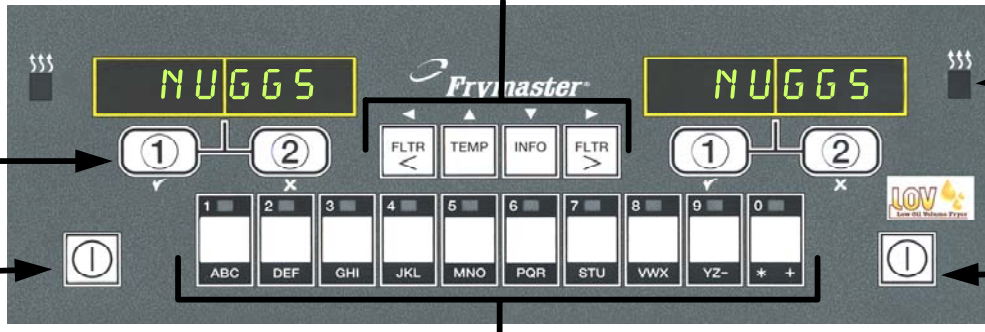

Isı
gösterge
Lambası

AÇIK/
KAPALI

Ürün Düğmeleri

- Güç anahtarını AÇIK pozisyona çevirin.

Tam dolu kap için sağdaki AÇIK/
KAPALI anahtarına veya bölümlü
kabın istenilen tarafını 30
dakikalığına ısıtmak için istenilen
tarftaki AÇIK/KAPALI
anahtarına basınız.



- Ürün pişirme EKRANINI kontrol et

Ekran kesikli çizgileri gösterir.
Veya ekranda gösterilen bu tavadaki
kızartılmış ürün pişirme menü
seçeneğini onaylayın.



- Çoklu Üründen Özel Amaçlıya Değiştirme

1. İstenilen ürün için ürün anahtarına basın.
2. 3 saniye boyunca ekranın altındaki pişirme fonksiyonu tuşuna basın ve tutun.
3. Bip sesi duyulacaktır.
4. Ekran seçilen ürünün ürün ismini gösterecektir.



MCCK

- Özel Amaçlıdan Çoklu Ürüne Değiştirme

1. Yaklaşık üç saniye boyunca, bip sesi duyuluncaya kadar ekran menü seçeneğinin altındaki




pişirme fonksiyon düğmesine
basın ve tutun.

2. Ekrandaki ibare kesikli çizgilere dönüşür.



- Kızartılmış ürünlerin pişirilmesi (Çoklu ürün göstergesi)

1. Ürün ekranında kesikli çizgiler belirir.
2. Bir ürün düğmesine basın.
3. Bir pişirme fonksiyon tuşuna basın ve ürün sepetini kızartma kabına yerleştirin.
4. Ekran değişimli olarak product name (ürün adı) ve remaining cook time (kalan pişirme zamanını) gösterir.
5. Eğer ürünün görev alarmı ihtiyacı olursa görev alarmı çalar.
6. Görev alarmını iptal etmek için pişirme fonksiyon tuşuna basınız.
7. Pişirme çevrimi bittiğinde bitiş alarmı çalar ve ekranda PULL (ÇEK) görüntülenir..
8. Ürünü kazandan çekiniz.
9. Alarmı iptal etmek için pişirme fonksiyon tuşuna basınız.
10. Ürün ekranında kesikli çizgiler belirir.



MCCK → 2:34

DUTY



PULL




LOV™ Fryer Station Guide

McNuggets, Gevrek, vs

□ Kutudaki Sürahiye doldurun (JIB) (Yağ haznesi düşük)

1. KS'deki yağ seviyesi düşükse **Sarı LED ışık** yanar.
2. Kapağı açınız ve kızartma yağ sürahisini yeni kızartma yağ sürahisi ile değiştiriniz. (RTI olmayan yerlerde)
3. Kızartma yağ sürahisinin üstündeki sıfırlama düğmesine basınız ve ışık sönünceye kadar basılı tutunuz.

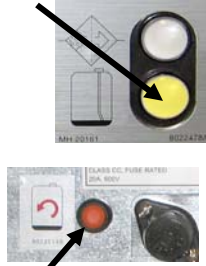

□ Otomatik Aralıklı Filtreleme

1. Tek kapta 6 sepet kızartılmış ürün kızartıldıktan sonra **Mavi LED ışık** yanar.



2. Bilgisayarda FILTER NOW? (ŞİMDİ FİLTRE EDİLSİN Mİ) ibaresi görüntülenir. EVET HAYIR

FILTER NOW?

3. Buton 1'e basın.



4. Bilgisayar SKIM VAT (YAĞ KAZANI) ibaresini görüntüler.

SKIM VAT

5. Yağ alma aracını kullanarak kızartma kabından yağı alın ve kırıntı ve atıkları çıkarın.

6. Bilgisayar CONFIRM (ONAYLA) (filtre etmeyi onayla) görüntüler YES NO (EVET HAYIR).

CONFIRM

7. Buton 1'e basın.



8. Süzme sırasında bilgisayar DRAINING, WASHING ve FILLING (BOŞALTMA, YIKAMA, DOLDURMA) görüntüler.

**DRAINING.
WASHING.
FILLING**

9. Bir seferde bir kabı süzme işlemi kızartma kabı başına yaklaşık 4 dakika sürecektir.

10. FİLTRE ETME SIRASINDA SEPETLERİ KIZARTMA KABINA KOYMAYIN.

11. Otomatik süzme işleminden sonra, kızartma kabı yağ ile dolacaktır ve kap pişirmeye hazır oluncaya kadar bilgisayar LOW TEMP (DÜŞÜK ISI) görüntüler.

**LOW
TEMP**

12. Ürün ismi ekranda görüldüğünde veya kesikli çizgilere döndüğünde kızartma kabını kullanın.

***NOT:** Fileto kabı lezzet kaybı olacağından OAF gerektirmez