


# LOV™ 프라이어 스테이션 가이드

프렌치 프라이/해시 브라운

## 품질

□ 프라이드 제품에 대해 고객이 기대하는 바는 무엇인가?

- 신선하고 풍부한 맛
- 뜨거운 음식
- 세계 표준 품질 기술

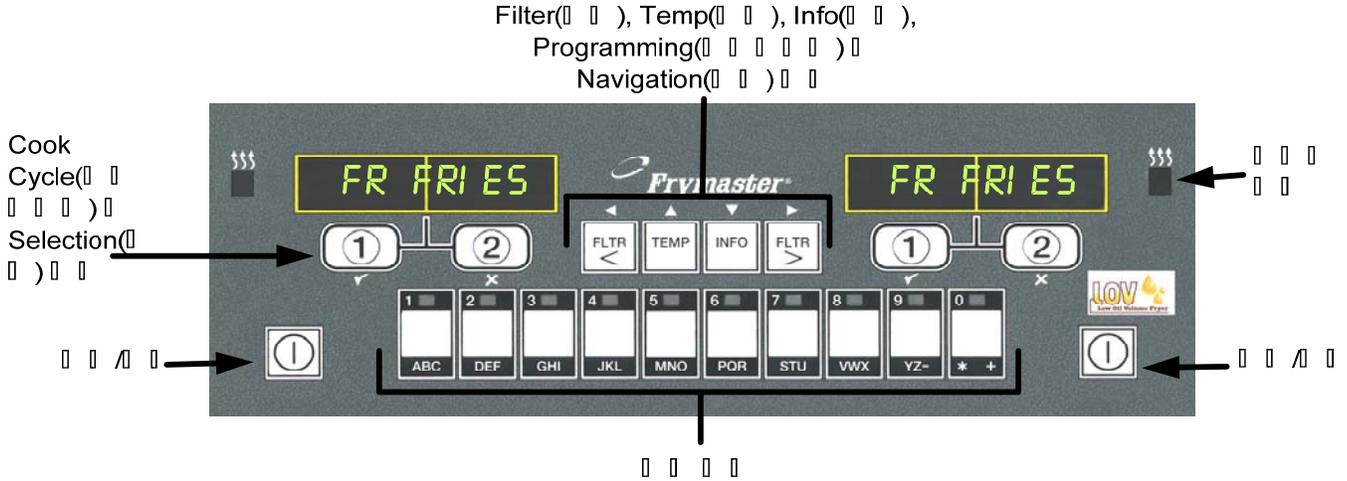

□ 전원 스위치를 **ON** 으로 돌립니다

Full pot 을 위해 오른쪽 ON/OFF 키를 누르거나 원하는 쪽의 split pot - 30분 가열을 위해 ON/OFF 키를 누르십시오.



□ 제품 조리 디스플레이를 확인하십시오 **FR FRIES** or **HASH BRN**

디스플레이에 나타나는 메뉴 항목이 프렌치프라이 또는 해시브라운인지 확인하십시오.

□ 아침에서 점심으로 변경

1. 프렌치 프라이에 대해 제품 버튼을 누른 후 재빨리 떼십시오.
2. 컴퓨터 디스플레이가 **HASH BRN** (해시 브라운)에서 <<<<>>>> 으로 변경됩니다.
3. 알람이 울립니다.
4. 오른쪽 디스플레이 아래 조리 채널 버튼을 3 초 동안 누르고 계십시오.



<<<<>>>>



**FR FRIES**

5. 비프 사운드가 들립니다.

6. 디스플레이가 **FR Fries**(FR 프라이)로 바뀝니다.

□ 점심에서 아침으로 변경

1. 컴퓨터가 **FR Fries**(FR 프라이)를 표시합니다.
2. 해시 브라운에 대해 제품 버튼을 누른 후 재빨리 떼십시오.
3. 컴퓨터 디스플레이가 **FR Fries** (FR 프라이)에서 <<<<>>>> 으로 변경됩니다.
4. 알람이 울립니다.
5. 오른쪽 디스플레이 아래 조리 채널 버튼을 3 초 동안 누르고 계십시오.
6. 비프 사운드가 들립니다.
7. 해시브라운에 맞는 정확한 조리 온도에 도달할 때까지 디스플레이가 **LOW TEMP**(낮은 온도)로 바뀝니다.

**FR FRIES**



<<<<>>>>



**LOW TEMP**

**HASH BRN**

# LOV™ 프라이어 스테이션 가이드

프렌치 프라이/해시 브라운

## □ 프렌치 프라이 또는 해시브라운 조리하기 (전용 디스플레이)

1. 조리 사이클을 시작하기 위해 조리 채널 버튼을 누르십시오. 
2. 디스플레이가 제품 이름과 남은 조리 시간을 번갈아 보여줍니다. **FRY** ↔ **2:34**  
**DUTY**
3. 작업 알람이 울리면, 프라이 바스켓을 흔드십시오 (프라이만 해당). 
4. 알람을 취소하려면 조리 채널 버튼을 누르십시오. **PULL**
5. 알람 사운드를 끝내면 조리 사이클이 끝날 때 **PULL** 이 표시됩니다.
6. 제품을 **vat** 에서 꺼내십시오. 
7. 알람을 취소하려면 조리 채널 버튼을 누르십시오. **Q7** ↔ **FRY**
8. 품질 타이머가 작동합니다. 디스플레이에 **Q7** 이 **FRIS**와 번갈아 표시되며 타이머 카운트 다운이 시작됩니다.
9. 제품을 폐기할 때가 되면 **QUAL** (품질)이 표시됩니다. **QUAL**
10. 디스플레이를 **FR FRIES** (FR 프라이)로 복구하고 기계의 조리 준비를 위해 조리 채널 버튼을 누르십시오. 

## □ Jug in Box (JIB) 채우기 (오일 저장소가 낮음)

1. JIB의 오일 수량이 적을 경우 노란색 LED가 들어옵니다. 
2. 문을 열고 튀김용 오일 저그를 새로운 오일 저그로 교체하십시오 (비-RTI 사이트). 
3. 불이 꺼질 때까지 오일 저그 위의 리셋 버튼을 누르고 계십시오.

## □ 자동 간헐적 여과

1. 12 바스켓의 프라이드 제품이 하나의 pot에서 튀겨진 후에 파란색 LED에 불이 들어옵니다. 
2. 컴퓨터가 **FILTER NOW?**(지금 여과하시겠습니까?)를 표시합니다. **YES NO**(예/아니오).
3. 버튼 1을 누르십시오. 
4. 컴퓨터가 **SKIM VAT**(VAT 찌꺼기 걷어내기)를 표시합니다. **SKIM VAT**
5. 스킴 도구를 이용하여 프라이팟의 찌꺼기를 걷어내고 빵 부스러기와 잔여물을 제거하십시오.
6. 컴퓨터가 **CONFIRM** (필터를 확인하십시오) **YES NO**(예 아니오)를 표시합니다. **CONFIRM**
7. 버튼 1을 누르십시오. 
8. 컴퓨터가 여과 중에 **DRAINING** (배출), **WASHING**(세척) 및 **FILLING** (충전)을 표시합니다. **DRAINING. WASHING. FILLING.**
9. 이 작업은 프라이팟당 대략 4분 정도 걸립니다. 한 번에 한 pot만 여과하십시오.
10. 여과 중에 프라이팟에 바스켓을 넣지 마십시오.
11. 자동 여과를 진행한 후에, 프라이팟이 오일로 채워지고 컴퓨터는 pot가 조리 준비가 될 때까지 **LOW TEMP** (온도가 낮음)를 표시합니다. **LOW TEMP**
12. 제품명이 디스플레이에 나타나면 프라이팟을 사용하십시오. **FR FRIES**