

Univerzální udržovací skříň Frymaster-velkokapacitní

Modely UHC-HD

Úkoly denní údržby


PR 50 Čistit UHC

Úkoly roční údržby

PR 50 Čistit ventilátory
odsávání vzduchu a
ovládací panel

Model UHC-HD, 6-řadový

A. Vypínač elektřiny. B. Řada. C. USB Port. D. Hlavní ovládač. E. Tlačítko položky časovače.
F. Tlačítko čas/teplota. G. Tlačítko režimu řady.

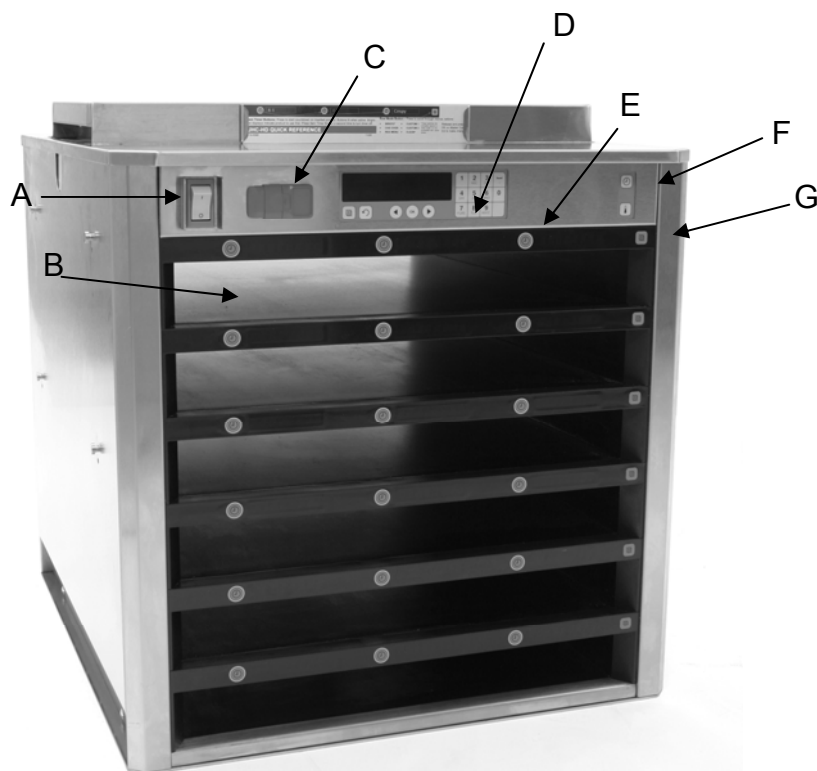

⚠ Nebezpečí

Tyto ikony upozorňují na možné riziko poranění osob.




⚠ Výstrahy k příslušenství

Hleďte tuto ikonu a najdete informaci, jak se vyhnout poškození příslušenství během provádění postupu.

★ Rady

Hleďte tuto ikonu a najdete užitečné rady, jak postupy provádět.

819-6740

Proč	Pro udržení účinnosti ohřívací desky a pro snížení rizika křížové kontaminace		
Potřebný čas	30 minut na přípravu	15 minut na vykonání	
Denní čas	Po zavření restaurace	Pro restaurace otevřené 24 hodin: během období s malým množstvím požadavků	
Ikony výstrahy nebezpečí	 Chemikálie	 Horké povrchy	 Ostré předměty/povrchy

Nástroje a materiál



Kartáč UHC



Roztok univerzálního super koncentrátu (APSC) McD



Vědro, čisté a dezinfikované utěrky




Vědro, znečištěné utěrky

Postup

1 Připravte UHC na čištění a nechte vychladnout.

Nastavte UHC na "REŽIM ČIŠTĚNÍ" a vyberte všechny podnosy a drátěné mřížky. Na displeji se střídá hlášení ČISTIT a Dosud není bezpečné.

Nechte UHC chladnout.



Nepokoušejte se čistit horkou skříně UHC.



Dejte **podnosy a mřížky** UHC do zadního dřezu k čištění.

2 Odstraňte uvolněné zbytky. S použitím kartáče UHC odsuňte uvolněné drobečky a zbytky ven druhou stranou skříně.



Nepoužívejte neodírající utěrky, škrabky nebo jiné kartáče. Mohou poškodit povrch.



3 Čistěte zásuvy skříně UHC.

Obalte UHC kartáč čistou, dezinfikovanou utěrkou nasáklou v McD APSC. Pomocí obaleného kartáče čistěte horní a dolní stranu každého zásuvu.



Dezinfekční roztok, McD APSC



Nepoužívejte jiné čisticí prostředky. Mohou poškodit ovládací prvky.








4 Utřete zásuvy čistou dezinfikovanou utěrkou. Utřete každý zásuv pomocí nové vyčištěné dezinfikované utěrky obalené kolem UHC kartáče.




5 Čistěte vnější povrch skříně UHC. Setřete vnější povrch celé skříně UHC čistou dezinfikovanou utěrkou nasáklou McD APSC.



Proč	Pro řádnou údržbu chladicích a elektrických součástí	
Potřebný čas	2 minuty na přípravu	30 minut na vykonání
Denní čas	Po zavření restaurace	Pro restaurace otevřené 24 hodin: během období s malým množstvím požadavků
Ikony výstrahy nebezpečí	 Chemikálie  Elektřina  Horké povrchy  Ruční manipulace  Ostré předměty/povrchy	

Nástroje a materiál



Nástroje přinesené technikem

Postup

POUZE KVALIFIKOVANÍ TECHNICI

- 1 Proved'te všechny postupy denní údržby skříně UHC.** Nastavte UHC na "REŽIM ČISTĚNÍ" a vyberte všechny podnosy a drátěné mřížky. Nechte skříně UHC chladnout, dokud se neobjeví nápis ČISTIT. Proved'te všechny postupy denní údržby.



Horké povrchy

Nepokoušejte se čistit horkou skříně UHC.

- 2 Vytáhněte ze zásuvky elektrický přívod skříně UHC.** Vytáhněte elektrický přívod skříně UHC z nástěnné zásuvky.



Elektřina

Opomenutí odpojit elektřinu z nástěnné zásuvky může vést k vážnému zranění nebo smrti. Vypínač elektřiny na skříně UHC neodpojuje všechnu elektřinu přicházející do skříně.

- 3 Odstraňte boční panely.** Odstraňte pomocí šroubováku Phillips 2 šrouby z každého bočního panelu. Odložte šrouby stranou. Sundejte ze skříně UHC boční panely.

- 4 Vymeťte prach z desek s elektrickými obvody.** Použijte nezaprášeny antistatický kartáč pro jemné vymetení všeho prachu z desek elektrických obvodů na levé straně skříně UHC.

- 5 Zpřístupněte odsávací ventilátor.**

Odstraňte 8 šroubů v horním panelu. Použijte nástrčný klíč nebo nástrčný klíč s rukojetí, rozměr $5/16$ palce. Odložte šrouby do malé nádoby, aby nedošlo k jejich záměně nebo ztrátě. Odstraňte horní panel.



Ruční manipulace

Pro odsunutí skříně UHC z její stálé pozice kvůli demontáži a čištění jsou třeba nejméně 2 lidé.

- 6 Čištění lopatek ventilátoru odsávání vzduchu.**

Otfete lopatky každého ventilátoru odsávání vzduchu čistou dezinfikovanou utěrkou postříkanou roztokem McD APSC. Nedovoľte, aby se vlhká utěrka dotkla jakéhokoliv elektrického spojení.



Chemikálie

Dezinfekční roztok, McD APSC

- 7 Dejte zpět horní a boční panely.**

Dejte zpět horní panel. Vložte a utáhněte 8 šroubů. Dejte zpět boční panely. Vložte a utáhněte 2 šrouby na každém boku.