

Dulap de menținere la cald universal de înaltă densitate Frymaster

Modelele UHC-HD

Sarcini de întreținere zilnică


PR 50 Curățare UHC

Sarcini de întreținere anuală

PR 50 Curățare ventilatoare de evacuare a aerului și a plăcii de circuite

Model UHC-HD, 6 rânduri

A. Întrerupător alimentare. B. Rând. C. Port USB. D. Buton de comandă principal. E. Buton temporizator element. F. Buton timp/temperatură. G. Buton mod rând.

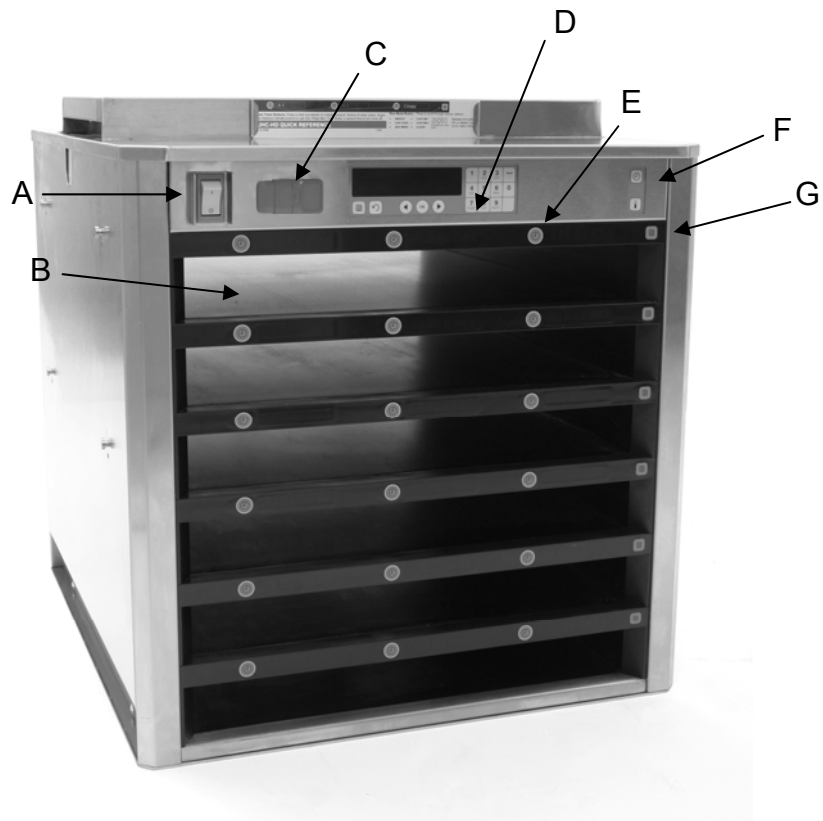

⚠ Pericole

Aceste pictograme vă avertizează privind un posibil pericol de rănire.




⚡ Alerte echipament

Căutați această pictogramă pentru a afla cum să evitați deteriorarea echipamentului în timpul efectuării unei proceduri.

★ Sfaturi

Căutați această pictogramă pentru a afla sfaturi utile privind modul de efectuare a unei proceduri.

819-6754

De ce	Pentru a menține eficiența plitei și pentru a reduce pericolul de contaminare cu alte produse	
Timp necesar	30 de minute pentru pregătire	15 minute pentru execuție
Perioada din zi	După închidere	Pentru restaurante cu program non-stop: în timpul perioadelor cu mai puțini clienți
Pictograme de avertizare privind pericolele	 Substanțe chimice  Suprafețe fierbinți  Obiecte/suprafețe ascuțite	

Instrumente și consumabile



Perie, UHC



Soluție de superconcentrat universal McD All-Purpose Super Concentrate (APSC)



Găleată, prosoape curate și dezinfectate



Găleată, prosoape murdare

Procedură

1 Pregătiți UHC pentru curățare și lăsați-l să se răcească.

Aduceți UHC în „CLEAN MODE” (MODUL DE CURĂȚARE) și îndepărtați toate tăvile și grilajele. Pe afișaj apar alternativ mesajele CLEAN (CURĂȚARE) și Not Safe Yet (Încă nu este sigur).

Lăsați UHC să se răcească.



Suprafețe fierbinți

Nu încercați să curățați UHC cât este cald.



Sfat

Duceți tăvile și grilajele UHC la chiveta din spate pentru a fi curățate.

2 Îndepărtați reziduurile care se pot desprinde.

Utilizați peria UHC pentru a împinge firimiturile și reziduurile care se pot desprinde prin partea opusă a UHC.



Alertă echipament

Nu utilizați lavete abrazive, raclete sau alte perii. Acestea pot deteriora suprafața.




3 Curățați compartimentele UHC.

Înfășurați peria UHC într-un prosop curat și dezinfectat, înmuiat în McD APSC. Utilizați peria înfășurată pentru a curăța partea superioară și cea inferioară a fiecărui compartiment.



Substanțe chimice

Soluție dezinfectantă, McD APSC



Alertă echipament

Nu utilizați alte produse de curățare. Acestea pot deteriora comenzile.



4 Ștergeți compartimentele cu un prosop curat și dezinfectat.






Ștergeți fiecare compartiment cu un prosop curat și dezinfectat înfășurat pe peria UHC.




5 Curățați exteriorul UHC.

Ștergeți exteriorul întregului UHC cu un prosop curat și dezinfectat îmbibat până la saturație cu McD APSC.



De ce	Pentru a menține răcirea adecvată a componentelor electronice	
Timp necesar	2 de minute pentru pregătire	30 de minute pentru execuție
Perioada din zi	După închidere	Pentru restaurante cu program non-stop: în timpul perioadelor cu mai puțini clienți
Pictograme de avertizare privind pericolele	 Substanțe chimice	 Electricitate
	 Suprafețe fierbinți	 Manipulare manuală
		 Obiecte/suprafețe ascuțite

Instrumente și consumabile



Instrumente furnizate de tehnician

Procedură

NUMAI TEHNICIENI CALIFICAȚI

1 Efectuați toate procedurile de întreținere zilnică asupra UHC.

Aduceți UHC în „CLEAN MODE” (MODUL DE CURĂȚARE) și îndepărtați toate tăvile și grilajele. Lăsați UHC să se răcească până ce se afișează CLEAN (CURĂȚARE). Efectuați toate procedurile de întreținere zilnică.



Suprafețe fierbinți

Nu încercați să curățați UHC cât este cald.

2 Decuplați cablul de alimentare UHC.

Scoateți ștecărul UHC din priza de perete.



Electricitate

Nedeconecarea alimentării electrice de la priza de perete poate provoca răni grave sau moartea. Întrerupătorul de alimentare din UHC nu deconectează în întregime alimentarea electrică a dulapului.

3 Scoateți panourile laterale.

Scoateți 2 șuruburi din fiecare panou lateral cu o șurubelniță Phillips. Puneți șuruburile deoparte. Scoateți panourile laterale din UHC.

4 Îndepărtați praful de pe plăcile de circuite cu o perie.

Utilizați o perie antistatică fără praf pentru a îndepărta cu atenție praful de pe plăcile de circuite de pe partea stângă a UHC.

5 Accesați ventilatorul de evacuare.

Scoateți 8 șuruburi din panoul superior. Utilizați o cheie sau o șurubelniță tubulară de 3/16-in. Așezați șuruburile într-un recipient mic pentru a nu le lăsa în locuri nepotrivite sau a le pierde. Scoateți panoul superior.



Manipulare manuală

Dacă demontați dulapul din poziția sa fixă pentru dezasamblare și curățare, UHC necesită cel puțin 2 persoane.

6 Curățați paletel ventilatorului de evacuare a aerului.

Ștergeți paletel fiecărui ventilator de evacuare a aerului cu un prosop curat și dezinfectat pe care s-a pulverizat soluție McD APSC. Nu permiteți prosopului umed să intre în contact cu nicio conexiune electrică.



Substanțe chimice

Soluție dezinfectantă, McD APSC

7 Puneți la loc panoul superior și panourile laterale.

Puneți la loc panoul superior. Introduceți și strângeți cele 8 șuruburi. Puneți la loc panourile laterale. Introduceți și strângeți cele 2 șuruburi de pe fiecare latură.