

# Univerzálna udržovacia skriňa Frymaster-veľkokapacitná

Modely UHC-HD

## Úlohy dennej údržby


PR 50 Čistiť UHC

## Úlohy ročnej údržby

PR 50 Čistiť ventilátory  
odsávania vzduchu a  
ovládaci panel

Model UHC-HD, 6-radový

A. Vypínač elektriny. B. Rad. C. USB port. D. Hlavný ovládač. E. Tlačidlo položky časovača.  
F. Tlačidlo času/teploty. G. Tlačidlo režimu radu.

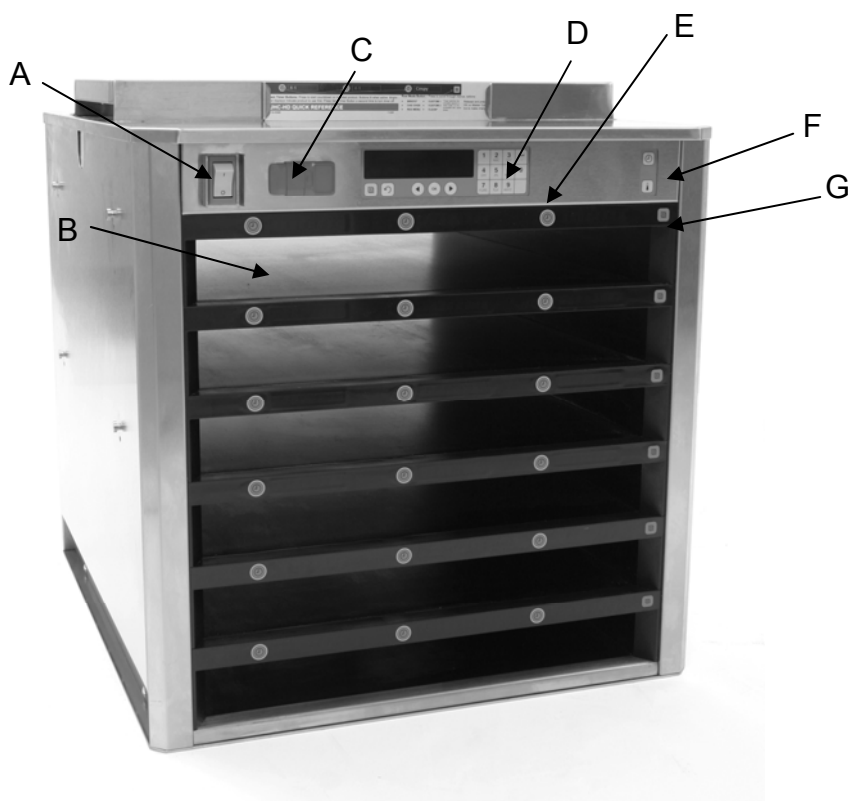

## ⚠ Nebezpečenstvo

Tieto ikony upozorňujú na možné riziko poranenia osôb.

## ▨ Výstrahy k príslušenstvu

Hľadajte túto ikonu a nájdete informáciu, ako sa vyhnúť poškodeniu príslušenstva behom vykonávania postupu.

## ★ Rady

Hľadajte túto ikonu a nájdete užitočné rady, ako postupy vykonávať.

819-6756

<b>Prečo</b>	Pre udržanie účinnosti ohrievacej dosky a pre zníženie rizika krížovej kontaminácie	
<b>Potrebný čas</b>	30 minút na prípravu	15 minút na vykonanie
<b>Denný čas</b>	Po zatvorení reštaurácie	Pre reštaurácie otvorené 24 hodín: v čase s malým množstvom požiadaviek

**Ikony výstrahy  
nebezpečenstva**



**Chemikálie**



**Horúce povrchy**



**Ostré predmety/povrchy**

**Nástroje a materiál**



Kečka, UHC



Roztok univerzálneho super koncentrátu (APSC) Mc D



Vedro, čisté a dezinfikované utierky



Vedro, znečistené utierky

**Postup**

- 1 Pripravte skriňu UHC na čistenie a nechajte vychladnúť.** Nastavte skriňu na režim "ČISTENIE" a vyberte všetky podnosy a drôtené mriežky. Na displeji sa strieda hlásenie ČISTIŤ a Ešte nie je bezpečné.



Nečajte skriňu UHC vychladnúť.




**Horúce povrchy**  
Nepokúšajte sa čistiť horúcu skriňu UHC.




**Rada**  
Dajte podnosy a mriežky UHC do zadnej výlevky na čistenie.

- 2 Odstráňte uvoľnené zbytky.** S použitím kečky UHC odsuňte uvoľnené omrvinky a zbytky von druhou stranou skrine.

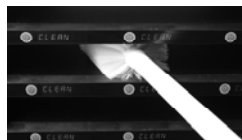


**Výstraha k príslušenstvu**  
Nepoužívajte neodierajúce utierky, škrabky alebo iné kečky. Môžu poškodiť povrch.

- 3 Čistíte UHC zásuvy.** Obalte UHC kečku čistou dezinfikovanou utierkou nasiaknutou v McD APSC. Použite obalenú kečku na čistenie hornej a dolnej strany každého zásuvu.



**Chemikálie**  
Dezinfekčný roztok, McD APSC



**Výstraha k príslušenstvu**  
Nepoužívajte iné čistiace prostriedky. Môžu poškodiť ovládacie prvky.

- 4 Utrite zásuvy čistou dezinfikovanou utierkou.** Utrite každý zásuv s pomocou novo vyčistenej dezinfikovanej utierky obalenej okolo UHC kečky.



- 5 Čistíte vonkajší povrch skrine UHC.** Zotrite vonkajší povrch celej skrine UHC čistou dezinfikovanou utierkou nasiaknutou McD APSC.




<b>Prečo</b>	Pre správnu údržbu chladiacích a elektrických súčastí	
<b>Potrebný čas</b>	2 minúty na prípravu	30 minút na vykonanie
<b>Denný čas</b>	Po zatvorení reštaurácie	Pre reštaurácie otvorené 24 hodín: v čase s malým množstvom požiadaviek

**Ikony výstrahy nebezpečenstva**



### Nástroje a materiál



Nástroje prinesené technikom

### Postup

#### LEN KVALIFIKOVANÍ TECHNICI

- Vykonajte všetky postupy dennej údržby skrine UHC.** Nastavte skriňu na režim "ČISTENIE" a vyberte všetky podnosy a drôtené mriežky. Nechajte skriňu UHC chladnúť, kým sa neobjaví nápis ČISTIŤ. Vykonajte všetky postupy dennej údržby skrine UHC.



**Horúce povrchy**

Nepokúšajte sa čistiť horúcu skriňu UHC.

- Odpojte elektrický prívod skrine UHC.** Vytiahnite elektrický prívod skrine UHC z nástennej zásuvky.



**Elektrina**

Zanedbanie odpojenia elektriny z nástennej zásuvky môže viesť k vážnemu poraneniu alebo smrti. Vypínač elektriny na skrini UHC neodpojuje všetku elektrinu prichádzajúcu do skrine.

- Odstráňte bočné panely.** S pomocou skrutkovača Phillips odstráňte 2 skrutky z každého bočného panela. Odložte skrutky bokom. Odstráňte bočné panely zo skrine UHC.

- Vymeňte prach z dosiek elektrických obvodov.** Použite nezaprášenú antistatickú kefku na jemné vymetanie všetkého prachu z dosiek elektrických obvodov na ľavej strane skrine UHC.

- Sprístupnite odsávací ventilátor.**

Odstráňte 8 skrutiek z horného panela. Použite zastrkávací kľúč alebo zastrkávací kľúč s rukoväťou rozmeru <sup>5</sup>/<sub>16</sub> palca. Dajte skrutky do malej nádobky, aby ste zabránili zámene alebo strate. Odstráňte horný panel.



**Ručná manipulácia**

Pre odsunutie skrine UHC z jej stálej pozície kvôli demontáži a čisteniu sú potrební najmenej 2 ľudia.

- Čistenie lopatiek ventilátora odsávania vzduchu.**

Otrite lopatky každého ventilátora odsávania vzduchu čistou, dezinfikovanou utierkou postriekanou roztokom APSC McD. Nedovoľte, aby sa vlhká utierka dotkla akéhokoľvek elektrického spojenia.



**Chemikálie**

Dezinfekčný roztok, McD APSC

- Dajte späť horný a bočné panely.**

Dajte späť horný panel. Vložte a utiahnite 8 skrutiek. Dajte späť bočné panely. Vložte a utiahnite 2 skrutky na každej strane.