

Frymaster

univerzalna vitrina za čuvanje hrane-velike gustoće

modeli UHC-HD

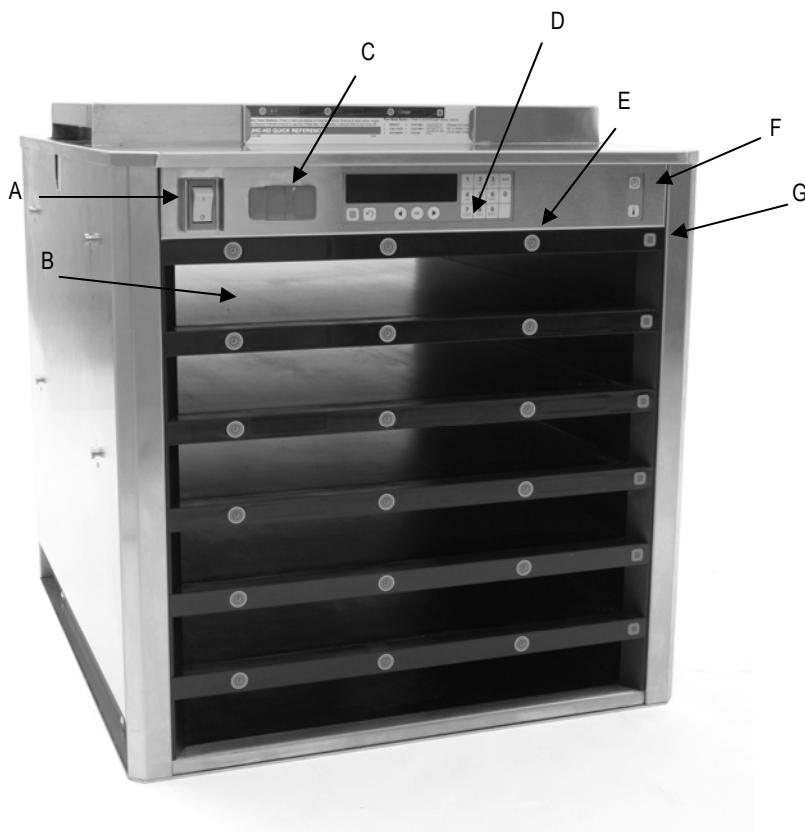
Zadaci dnevnog održavanja

PR 50 Očistite UHC

Zadaci godišnjeg održavanjaPR 50 Očistite ventilatore
i upravljačku ploču

Model UHC-HD, 6-redova

A. Strujni prekidač. B. Red. C. USB ulaz. D. Glavni regulator. E. Gumb Item Timer (Tajmer stavke). F. Gumb Time/Temperature (Vrijeme/Temperatura) G. Gumb Row Mode (Način reda).

**△ Opasnosti**

Ove ikone upozoravaju o mogućem riziku od ozljede.

■ Upozorenja o opremi

Potražite ovu ikonu radi informacija o izbjegavanju oštećenja opreme tijekom postupka.

★ Savjeti

Potražite ovu ikonu radi korisnih savjeta o postupku.

Zašto Radi učinkovitosti ploče grijala i smanjivanje opasnosti od unakrsne kontaminacije

Potrebno vrijeme 30 minuta za pripremu 15 minuta do završetka

Doba dana Nakon zatvaranja Za restorane otvorene 24 sata: za vrijeme smanjenog posla

Ikone opasnosti

Alati i materijal



UHC četkica



Otopina McD All Purpose Super Concentrate (APSC)



Kanta, čisti i dezinficirani ručnici



Kanta, prljavi ručnici

Postupak

1 Pripremite UHC za čišćenje te pričekajte da se ohladi.

Postavite UHC na "CLEAN MODE" (NAČIN ČIŠĆENJA) te uklonite sve UHC posude i žičane stalke. Zaslон se izmjenjuje između CLEAN (ČISTO) i Not Safe Yet (I dalje nesigurno).

Pričekajte da se UHC ohladi.



Ne pokušavajte čistiti vrući UHC.



Savjet
Povucite UHC posude i žičane stalke u stražnji sudoper radi čišćenja.



3 Očistite kućišta UHC-a.

Zamotajte UHC četkicu čistim i dezinficiranim ručnikom natopljen otopinom McD APSC. Koristite zamotanu četkicu za čišćenje vrha i dna svakog kućišta.



Dezinfeckjska otopina,
McD APSC

4 Upozorenje o opremi

Ne koristite druga sredstva za čišćenje. Ona mogu oštetiti regulatore.



4 Obrišite kućišta čistim i dezinficiranim ručnikom.

Obrišite svako kućište novim, čistim i dezinficiranim ručnikom omotanom oko UHC četkice.



2 Uklonite prašinu.

Koristite UHC četkicu da biste uklonili mrvice i prašinu na suprotnu stranu UHC-a.

5 Upozorenje o opremi

Ne koristite jastučice za čišćenje, strugače ili druge četkice. Oni mogu oštetiti površinu.




5 Očistite vanjski dio UHC-a.

Obrišite vanjski dio cijelog UHC-a čistim i dezinficiranim ručnikom natopljen otopinom McD APSC.



Zaštoto	Radi pravilnog hlađenja električnih dijelova		
Potrebno vrijeme	2 minute za pripremu	30 minuta do završetka	
Doba dana	Nakon zatvaranja	Za restorane otvorene 24 sata: za vrijeme smanjenog posla	
Ikone opasnosti	Kemikalije Struja Vruće površine Ručno korištenje Oštri predmeti/površine		

Alati i materijal

Alati tehničara

Postupak**SAMO OBUCENI TEHNIČARI**

- 1 Provedite sve postupke dnevног održavanja UHC-a.**
Postavite UHC na "CLEAN MODE" (NAČIN ČIŠĆENJA) te uklonite sve UHC posude i žičane stalke. Pričekajte da se UHC ohladi, dok se ne prikaže ikona CLEAN (ČIŠĆENJE). Provedite sve postupke dnevнog održavanja.



Ne pokušavajte čistiti vrući UHC.

- 2 Iskopčajte kabel napajanja UHC-a.**
Uklonite priključak kabela napajanja UHC-a iz zidne utičnice.
-
- Ako ne isključite struju iz zidne utičnice može doći do ozbiljne ozljede ili smrti. Strujni prekidač na UHC-u ne isključuje svu dolaznu struju do vitrine.
- 3 Uklonite bočne ploče.**
Uklonite 2 vijka sa svake strane bočne ploče odvijačem Phillips. Stavite vijke sa strane. Uklonite bočne ploče s UHC-a.
- 4 Očistite prašinu iz pločica sklopova.**
Koristite antistatičku četkicu za nježno četkanje sve prašine iz pločica sklopova na lijevoj strani UHC-a.

5 Pristupite ventilatoru.

Uklonite 8 vijaka na gornjoj ploči. Koristite $\frac{5}{16}$ -inčni ključ ili nasadni ključ. Stavite vijke u mali spremnik da ih ne izgubite. Uklonite gornju ploču.



Ako premještate vitrinu iz njezina fiksнog položaja radi rastavljanja i čišćenja, potrebljeno je barem 2 ljudi.

6 Očistite lopatice ventilatora.

Obrišite lopatice svakog ventilatora čistim i dezinficiranim ručnikom natopljenim otopinom McD APSC. Ne dopustite kontakt vlažnog ručnika s bilo kojim električnim priključkom.



Dezinfeckcijska otopina McD APSC

7 Zamijenite gornju i bočne ploče.

Zamijenite gornju ploču. Postavite i stegnite 8 vijaka.

Zamijenite bočne ploče. Postavite i stegnite 2 vijke po strani.