

LOV Brze upute

Odgovori na pitanja o filtriranju na zaslonu računala M3000

Je li posuda napunjena?

1. Računalo prikazuje **IS VAT FULL?** **YES/NO** (JE LI POSUDA NAPUNJENA? DA/NE) *.
2. Pritisnite *2 (NO (NE)).
3. Računalo prikazuje **FILLING** (PUNJENJE) kako se ulje pumpa natrag u lonac za prženje.
4. Nakon što se ciklus pumpanja završi, računalo prikazuje **IS VAT FULL? YES/NO**. (JE LI POSUDA NAPUNJENA? DA NE).
5. Ako je posuda napunjena pritisnite ✓1 (YES/DA) i prijedite na korak 9.
6. Ako posuda nije napunjena pritisnite *2 (NO/NE). Pumpa će početi raditi 30 sekundi i na zaslonu se prikazuje **IS VAT**

FULL? YES/NO. (JE LI POSUDA NAPUNJENA? DA NE) (Tri neuspješna pokušaja punjenja posude vode do **CHANGE FILTER PAD? YES/NO** (PROMIJENITI ULOŽAK FILTRA? DA/NE)).

7. Računalo prikazuje displays **CHANGE FILTER PAD? YES/NO** (Izmijeniti uložak filtra? DA/NE). Pritisnite ✓1 (YES (DA)).
8. Očistite tavu za prosijavanje i zamijenite uložak filtra.
9. Nakon što se tava izvuče iz ormara na minimalno trideset sekundi računalo zaslon računala se vraća na zadnje stanje ili **OFF** (ISKLJUČENO).
10. Ponovno montirajte tavu za prosijavanje.

***NAPOMENA:** Nakon šest neuspješnih pokušaja punjenja posude

na fritezi se prikazuje **SERVICE REQUIRED**. (Potreban servis). Pritiskom na NO (NE) omogućava se kuhanje, no friteza će pokazivati upozorenje svakih 15 minuta.

Nazovite servis.

Začepljen odvod

1. Računalo prikazuje **CLEAR DRAIN** (OČISTITI ODVOD) koje se mijenja u **IS DRAIN CLEAR?** (JE LI ODVOD ČIST?) naizmjenice s **YES** (DA).
2. Očistite otpatke iz odvoda pomoću ručke za fritezu i za nastavak pritisnite gumb ✓(1 **YES** (DA)). jedanput nakon čišćenja odvoda.

Odgovori na znakove Filtra Friteze

Yes (Da) na znak filtra

1. Računalo prikazuje poruku **FILTER NOW** (FILTRIRATI SADA)? **Yes no** (DA NE) i plava LED-lampica treperi.
2. Pritisnite ✓1 (YES (DA)).
3. Računalo prikazuje **SKIM VAT** (OČISTITI FRITEZU).
4. Upotrijebite strugač za uklanjanje otpadaka iz lonca za prženje.
5. Računalo prikazuje **CONFIRM** (POTVRDITI)? **Yes no** (DA NE).
6. Pritisnite ✓1 (YES (DA)).
7. Računalo prikazuje **DRAINING, WASHING, FILLING** (ISPUŠTANJE, PRANJE, PUNJENJE) tijekom filtriranja.
8. Računalo prikazuje **LOW TEMP** (NISKA TEMPERATURA) sve dok se ne vrati na radnu temperaturu.
9. Računalo prikazuje naziv proizvoda ili iscertkane linije.

No (Ne) na znak filtra

1. Računalo prikazuje poruku **FILTER NOW? YES NO** (FILTRIRATI SADA? Da ne) i plava LED-lampica treperi.
2. Pritisnite *2 (NO (NE)).
3. Friteza nastavlja s normalnim radom.

Svakodnevno čišćenje tave za prosijavanje i pripreme

1. Pritisnite i držite pritisnutim gumb Filter tri sekunde (desna strana za punu posudu; željena strana u slučaju podijeljene posude).
2. Računalo se oglašava, prikazuje **FILTER MENU** (IZBORNİK FILTRA) i **AUTO FILTER** (AUTOMATSKI FILTAR).
3. Koristite 6gumb za prijelaz na **MAINT FILTER** (ODRŽAVANJE FILTRA).
4. Pritisnite ✓1.
5. Računalo prikazuje **MAINT FILTER?** (ODRŽAVANJE FILTRA?) i **YES NO** (DA NE).
6. Pritisnite ✓1 (YES (DA)).
7. Računalo prikazuje **FILTERING** (FILTRIRANJE).
8. Ulje se ispušta iz lonca za prženje
9. Računalo prikazuje **SCRUB VAT COMPLETE?** (ČIŠĆENJE POSUDE ZAVRŠENO?) i **YES** (DA).
10. Očistite posudu i pritisnite ✓1 (YES (DA)).
11. Računalo prikazuje **IS OIL SENSOR CLEAN?** (JE LI OSIJETNIK ZA ULJE ČIST?) i **YES** (DA) (samo plin).
12. Očistite osjetnik za ulje (samo plin) pomoću spužvice koja ne grebe i pritisnite ✓1 (YES/DA) (v. fotografiju).
13. Računalo prikazuje **WASH VAT?** (OPRATI PODSUDU?) i **YES** (DA).
14. Pritisnite ✓1 (YES (DA)).
15. Ulje teče kroz lonac za prženje i računalo prikazuje **WASHING** (PRANJE).
16. Računalo prikazuje **WASH AGAIN?** (OPRATI PONOVO?) i **YES NO** (DA NE).
17. Pritisnite *2 za **NO** (NE); ✓1 za **YES** (DA).
18. U slučaju odgovora **NO** (NE) računalo prikazuje **RINSING** (ISPIRANJE).
19. Ulje teče kroz lonac za prženje.
20. Računalo prikazuje **RINSE AGAIN?** (ISPRATI PONOVO?) i **YES NO** (DA NE).
21. Pritisnite *2 za **NO** (NE); ✓1 za **YES** (DA).
22. U slučaju odgovora NO (NE) računalo prikazuje **POLISH?** (POLIRANJE?) i **YES NO** (DA NE).
23. Pritisnite ✓1.
24. Ulje teče kroz lonac za prženje.
25. Računalo prikazuje **POLISHING** (POLIRANJE) i petominuti brojač.
26. Nakon pet minuta, odnosno pritiska na gumb *2 za prekid poliranja, računalo prikazuje **FILL VAT?** (NAPUNITI POSUDU?) i **YES** (DA).
27. Pritisnite ✓1 (YES (DA)).
28. Lonac za prženje se puni i prikazuje se **FILLING** (PUNJENJE).
29. Računalo prikazuje **IS VAT FULL?** (JE LI POSUDA PUNA?) i and **YES NO** (DA NE).
30. Pritisnite ul za da; *2 za ne.
31. Kod odabira da, računalo prikazuje **OFF** (ISKLJUČENO).
32. Bez odabira pumpa radi i koraci se ponavljaju, počevši od koraka 29.



Odgovor na lampicu za upozoravanje na nisku razinu ulja

JIB Sustav (Jug In Box (Spremnik u kutiji))

1. Pali se narančasta LED-lampica na fritezi.
2. Otvorite vrata ormara za pristup JIB-u.
3. Uklonite cjevovod za ulje s JIB-a
4. Uklonite JIB.
5. Otvorite novi spremnik za ulje i uklonite pokrov ispod poklopca.
6. Postavite usisno crijevo u novu kutiju s postavljenim poklopcem.
7. Postavite novi spremnik u ormar friteze.
8. Pritisnite i držite pritisnutim narančasti gumb sve dok se narančasta LED-lampica ne isključi.

Sustav za ulje u rinfuzi

1. Pali se narančasta LED-lampica na fritezi.
2. Otvorite vrata JIB-a.
3. Pritisnite i držite pritisnutim narančasti gumb za resetiranje sve dok se spremnik ne napuni, nakon toga ga pustite. **NEMOJTE PREPUNITI SPREMNİK.**
4. Narančasta lampica se gasi.

 Frymaster

Svakodnevno čišćenje tave za prosijavanje i pripreme

Uložak filtra u LOV™ fritezi mora se zamijeniti najmanje jedanput dnevno. U restoranima s većim prometom potrebno ga je mijenjati i češće.




1

Zamijenite O-prstene svakih 90 dana.

Tava za prosijavanje se mora čistiti svakodnevno, a uložak filtra zamijeniti. Slijedite ove upute za pripremu tave za prosijavanje:

Uklonite i rastavite tavu. Bacite stari uložak filtra.

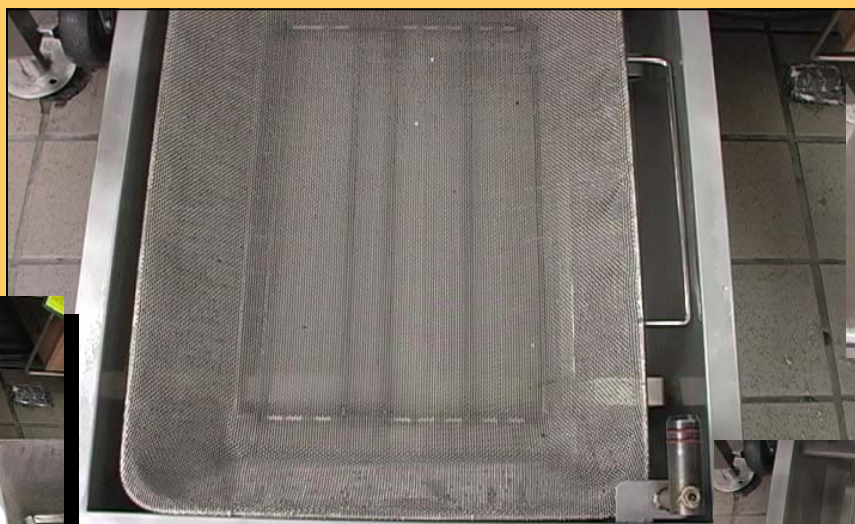

2



Očistite pažljivo. U tavi ne smije biti nimalo vode. Sastavite tavu ovim redosljedom:

1. Postavite unutarnje sito.
2. Postavite uložak filtra, sa stranom od tekstila prema gore, u tavu.



4



3

3. Postavite pričvrсни prsten na uložak filtra.
4. Postavite posudu za mrvice.
5. Učvrstite tavu za prosijavanje u ormar. Provjerite je li MIB zaslon na A.