



Kratke upute za LOV™ :

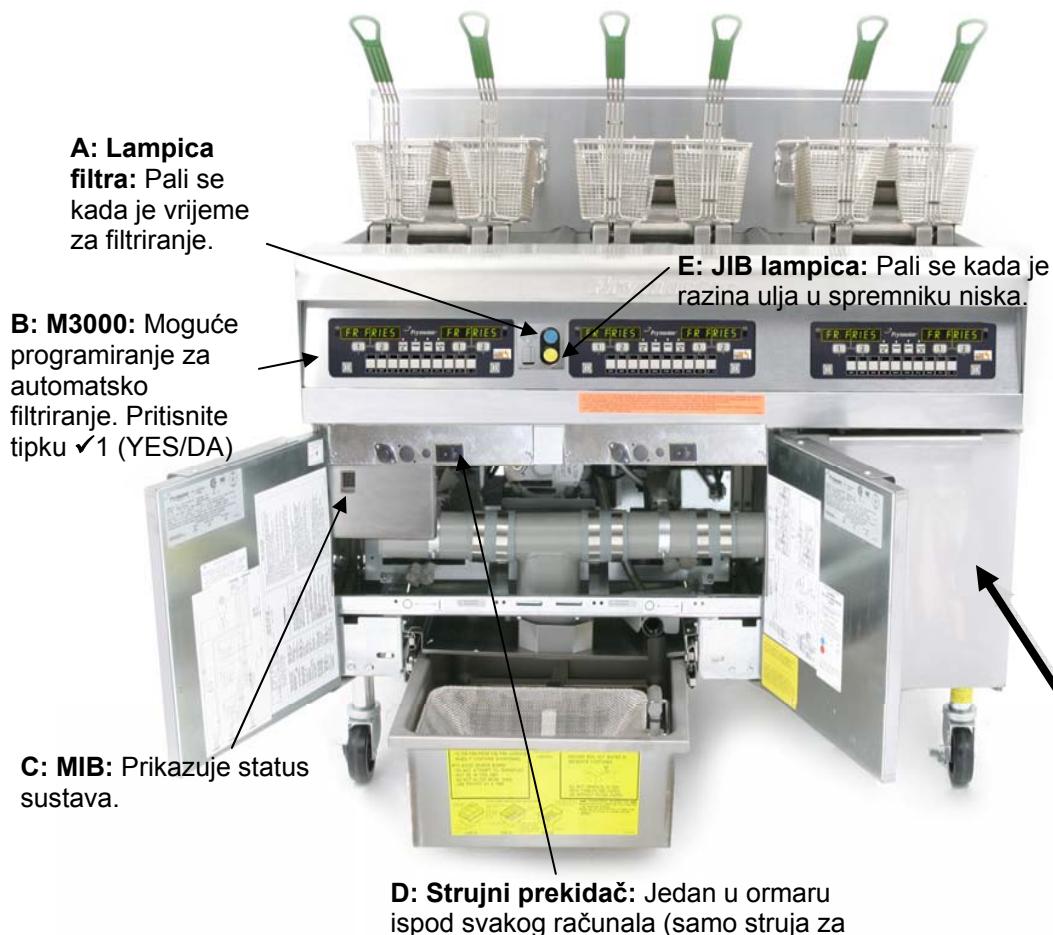

1. Uključite strujne prekidače (D).
2. Napunite posude do donje oznake za napunjenost.
3. Uključite računala pomoću  gumba.
4. Računalo prikazuje "CHANGE FILTER PAD? (IZMIJENITI ULOŽAK FILTRA?) YES/NO (DA/NE)"
5. Pritisnite ✓1 (YES/DA) i računalo prikazuje "REMOVE PAN" (UKLONITE TAVU)
6. Ukonite tavu i računalo prikazuje "CHANGE FILTER PAD" (IZMIJENITE ULOŽAK FILTRA)
7. Sastavite tavu za prosijavanje, osiguravajući da se nalazi izvan sustava 30 sekundi. Ponovno montirajte tavu za prosijavanje.
8. Postavite JIB (Jug in a Box (spremnik u kutiji)) u desni ormarić, postavljajući crijevo za usisavanje u otvoreni spremnik (G).
9. Pritisnite i držite pritisnutim sklopku za resetiranje JIB-a dok se žaruljica ne ugasi. (F).
10. Osigurajte da je na zaslonu MIB-a prikazano A. P označava da tava za prosijavanje nije pravilno postavljena. Postavite ponovno tavu za prosijavanje prema potrebi.
11. Tijekom kuhanja odgovorite s YES (DA) na znak Filter Now (Filtrirati sada) na zaslonu (B) i uključenu plavu lampicu (A) pritiskom na gumb ✓1 (YES/DA).
12. Odgovorite na JIB lampicu (E) zamjenom JIB-a (G) i resetiranjem (F) odnosno nadopunjavanjem JIB-a preko RTI sustava.




F: Gumb za resetiranje JIB-a: Pritisnite i držite pritisnutim nakon zamjene JIB-a sve dok se žuta lampica ne ugasi.

G: JIB: Jug in a Box (spremnik u kutiji), drži ulje za automatski sustav za nadopunjavanje. Ne koristi se za punjenje posuda, samo za održavanje razine ulja. Koristite isključivo svježe ulje u sustavu za nadopunjavanje.





NAPOMENA: Prije početka normalnog rada u restoranu za uporabu Frymaster LOV™ friteze potrebno je izvršiti kretanje, prezentaciju i obuku.

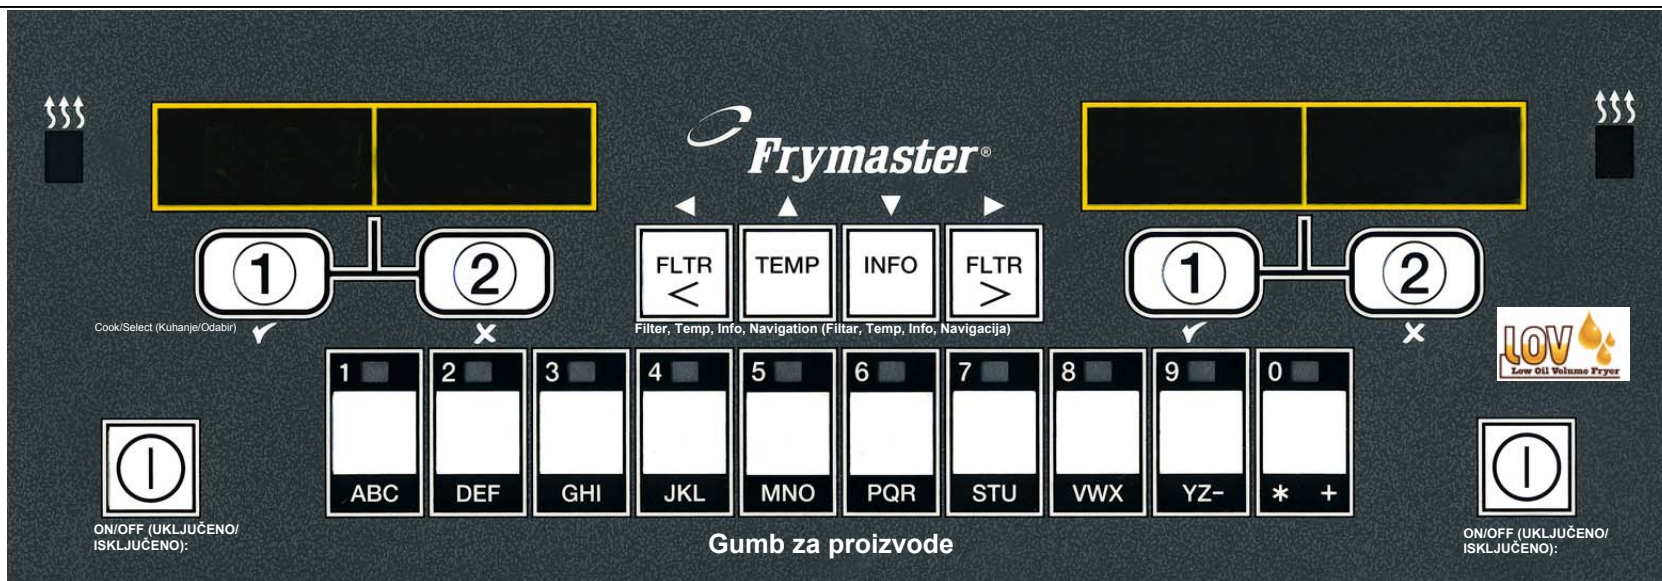

Vodič kroz gumbе na M3000

ON/OFF (UKLJUČENO/ISKLJUČENO): Jednodijelna posuda: bilo koja strana uključuje računalo. Podijeljena posuda: gumb uključuje pridruženu stranu.

Gumb za proizvode: Pristupa stavkama izbornika u načinu rada s više proizvoda; unošenje stavki pri programiranju. Gumbi za cikluse kuhanja: ✓1 Pokreće cikluse kuhanja, odgovara s da na znakove. ✖2 Pokreće cikluse kuhanja, odgovara s ne na znakove.

Gumbi za filtre: Pritiskom i puštanjem prikazuju se ciklusi kuhanja do idućeg automatskog ciklusa filtriranja. Pritiskom i držanjem otvara se izbornik za filter.

Gumb Temp: Pritisnite jedanput za trenutnu temperaturu, dvaput za zadanu temperaturu. Pritisnite dok je računalo isključeno za prikaz verzije softvera.

Gumb Info: Pritiskom i puštanjem prikazuje se vrijeme oporavka; pritisnite i držite za pristup statistikama vezano uz filter.

Lijevi/desni gumb kursora: Pomicanje kroz stavke izbornika i pomicanje kursora prema naprijed ili natrag.

Gumbi gore/dolje: Pomicanje prema naprijed ili natrag tijekom programiranja.

Kratko upućivanje u navigaciju

Izbornici za filter

Pritisnite i držite bilo koji gumb za filter. Računalo prikazuje Filter Menu (Izbornik za filter), promjena na Auto Filter (Automatski filter). Listajte do drugih izbora pomoću gumba ▼ ▲.

Odabir vršite pomoću gumba ✓1 . Izađite iz izbornika u svakom trenutku pomoću gumba ✖2 .

Razine programiranja

Razina 1: Koristi se za izmjenu ili dodavanje novih stavki, dubinsko čišćenje ili isključivanje sata za automatsko filtriranje.

Pritisnite i držite pritisnutima gumbе Temp i Info.

Na zaslonu se prikazuje lozinka.

Unesite 1234 pomoću gumba.

Računalo prikazuje Razinu 1 što se mijenja u Product Selection (Odabir proizvoda).

Listajte pomoću gumba ▼ ▲ do željene stavke.

Odabir vršite pomoću gumba ✓1 .

Izađite iz izbornika u svakom trenutku pomoću gumba ✖2 .

Razina 2: Koristi se za podešavanje kompenzacije proizvoda, podešavanje lozinki, prilagođavanje jačine zvuka i učestalosti filtriranja, pregled kodova grešaka.

Pritisnite i držite pritisnutima gumbе Temp i Info tijekom 10 sekundi.

Na zaslonu se prikazuje lozinka.

Unesite 1234.

Računalo prikazuje Razinu 2 prijelaz na Product Comp. (Odabir komp.).

Listajte pomoću gumba ▼ ▲ do željene stavke.

Odabir vršite pomoću gumba ✓1 .

Izađite iz izbornika u svakom trenutku pomoću gumba ✖2 .

Način Info: Koristi se za pristup statistikama filtra, pregled uporaba, zadnje punjenje.

Pritisnite i držite pritisnutim gumb Info tri sekunde. Računalo prikazuje Način Info, što se mijenja u Filter Stats. (Stat. filtra).

Listajte pomoću gumba ▼ ▲ do željene stavke.

Odabir vršite pomoću gumba ✓1 .

Izađite iz izbornika u svakom trenutku pomoću gumba ✖2 .

Rješavanje problema

Friteza se ne nadopunjava? Provjerite JIB lampicu, zamijenite/nadopunite.

Računalo prikazuje Insert Pan? (Umetnuti tavu?):

Ponovno umetnite tavu za prosijavanje.

Računalo prikazuje Is Vat Full? (Je li posuda puna?) Yes/No (Da/Ne): Slijedite prikazane korake za povrat ulja.

Računalo prikazuje "CHANGE FILTER PAD? (IZMIJENITI ULOŽAK FILTRA?) Promijenite uložak filtra, osiguravajući da se tava nalazi izvan friteze najmanje 30 sekundi.