


Vodič kroz stanicu LOV™ friteze

Prženi krumpirići / popečci od krumpira

Kvaliteta

- Što kupci očekuju od prženih proizvoda?

- Svježinu i puni okus
- Posluživanje dok su vrući
- Opisi kvalitete prema zlatnoj normi

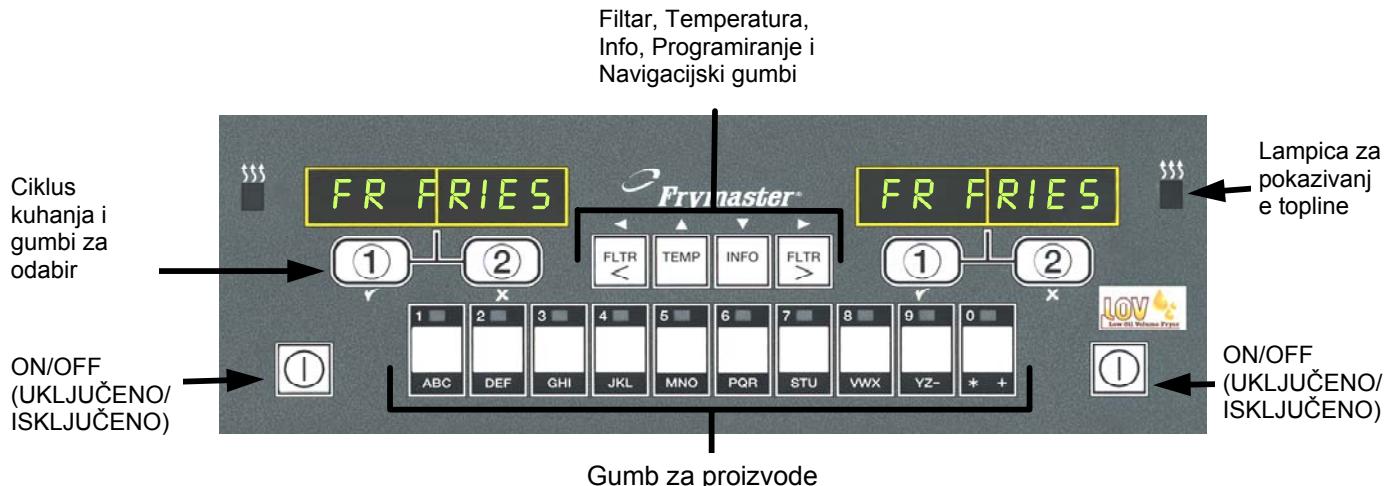

□ Stavite strujni prekidač u položaj ON (UKLJUČENO).

Pritisnite desnu tipku ON/OF (uključeno/isključeno) za jednodijelni ionac ili pritisnite tipku ON/OF (uključeno/isključeno) na željenoj strani za podijeljeni ionac radi zagrijavanja 30 minuta.



□ Provjerite ZASLON za proizvod koji se kuha.

FR FRIES
or
HASH BRN

Potvrdite da je stavka prikazana na zaslonu za pržene krumpiriće ili popečke od krumpira.

□ Promjena iz BREAKFAST (DORUČAK) U LUNCH (RUČAK)

1. Pritisnite i brzo pustite gumb proizvoda za pržene krumpiriće.
2. Zaslon računala će se promijeniti iz HASH BRN (popečci od krumpira) u <<<>>>.
3. Ovlašava se alarm.
4. Pritisnite i držite pritisnutim tri sekunde gumb ciklusa kuhanja ispod desnog zaslona.



<<<>>>



ispod desnog zaslona.

5. Ovlašava se bip.
6. Zaslon se mijenja u FR Fries (FR Krumpirići).

FR FRIES

□ Promjena iz LUNCH (RUČAK) U BREAKFAST (DORUČAK)

1. Računalo prikazuje FR FRIES (FR KRUMPIRIĆI).
2. Pritisnite i brzo pustite gumb proizvoda za popečke od krumpira.

FR FRIES



3. Zaslon računala će se promijeniti iz FR FRIES (pržni krumpirići) u <<<>>>.

<<<>>>

4. Ovlašava se alarm.
5. Pritisnite i držite pritisnutim tri sekunde gumb ciklusa kuhanja ispod desnog zaslona.



6. Ovlašava se bip.
7. Zaslon se mijenja u LOW TEMP (NISKA TEMPERATURA) sve dok se ne ostvari odgovarajuća temperatura za popečke od krumpira.

LOW TEMP

8. Zaslon se mijenja u HASH BRN (POPEĆCI OD KRUMPIRA).

HASH BRN

Vodič kroz stanicu LOV™ friteze

Prženi krumpirići / popečci od krumpira

□ Kuhanje prženih krumpirića ili popečaka od krumpira (Dodijeljeni zaslon)

- Pritisnite gumb ciklusa kuhanja za početak ciklusa kuhanja.



- Na zaslonu se naizmjence prikazuje naziv proizvoda i preostalo vrijeme kuhanja.

FRY → 2:34

- Ovlašava se radni alarm, protresite košaru friteze (samo za krumpiriće).

DUTY

- Pritisnite gumb ciklusa kuhanja za otkazivanje alarma.



- Ovlašava se završni alarm i na zaslonu se prikazuje PULL (IZVUCI) kada se završi ciklus kuhanja.

PULL

- Izvucite proizvod iz posude.

- Pritisnite gumb ciklusa kuhanja za otkazivanje alarma.



- Uključuje se brojač za kvalitetu. Na zaslonu se naizmjence prikazuju Q7 i FRIS i brojač za odbrojavanje počinje s radom.

Q7 → FRY

- QUAL se prikazuje kada proizvod treba baciti.

QUAL

- Pritisnite gumb ciklusa kuhanja za vraćanje zaslona na FR FRIES (FR krumpirići) i jedinica je spremna za kuhanje.



□ Punjenje spremnika u kutiji (JIB) (razina u spremniku za ulje je niska)

- Žuta LED lampica pali se kada je raznina ulja u JIB-u niska.




- Otvorite vrata i zamijenite spremnik s uljem za prženje novim spremnikom s uljem (lokacije bez RTI-a).



- Pritisnite i držite pritisnutim gumb za resetiranje iznad spremnika s uljem dok se lampica ne isključi.

□ Automatsko povremeno filtriranje

- Plava LED-lampica pali se nakon što se isprži 12 košara proizvoda u jednom loncu.

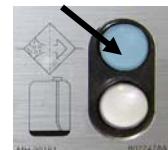

- Računalo prikazuje poruku FILTER NOW (FILTRIRATI SADA)? YES NO (DA NE).

FILTER NOW?

- Pritisnite gumb 1.
- Računalo prikazuje SKIM VAT (OČISTITI FRITEZU).
- Upotrijebite alat za čišćenje za čišćenje lonca za prženje i uklanjanje mrvica i ostataka.

SKIM VAT

- Računalo prikazuje CONFIRM (POTVRDITI) (potvrditi filter) YES NO (DA NE).

CONFIRM

- Pritisnite gumb 1.
- Računalo prikazuje DRAINING, WASHING, FILLING (ISPUŠTANJE, PRANJE, PUNJENJE) tijekom filtriranja.

DRAINING.
WASHING.
FILLING.

- Ovo traje otprilike 4 minute po loncu za prženje - filtrira se samo po jedan lonac.
- NEMOJTE STAVLJATI KOŠARE U LONAC ZA PRŽENJE TIJEKOM FILTRIRANJA.

LOW TEMP

- Nakon što se uključi automatsko filtriranje, lonac za prženje puni se uljem i računalo prikazuje LOW TEMP (NISKA TEMPERATURA) dok lonac ne bude spreman za kuhanje.

FR FRIES

- Lonac za prženje možete koristiti kada se naziv proizvoda prikaže na zaslonu.