


# Vodič kroz stanicu *LOV™ friteze*

McNuggets, Crispy, itd.

## Kvaliteta

□ Što kupci očekuju od prženih proizvoda?

- Svježinu i puni okus
- Posluživanje dok su vrući
- Opisi kvalitete prema zlatnoj normi

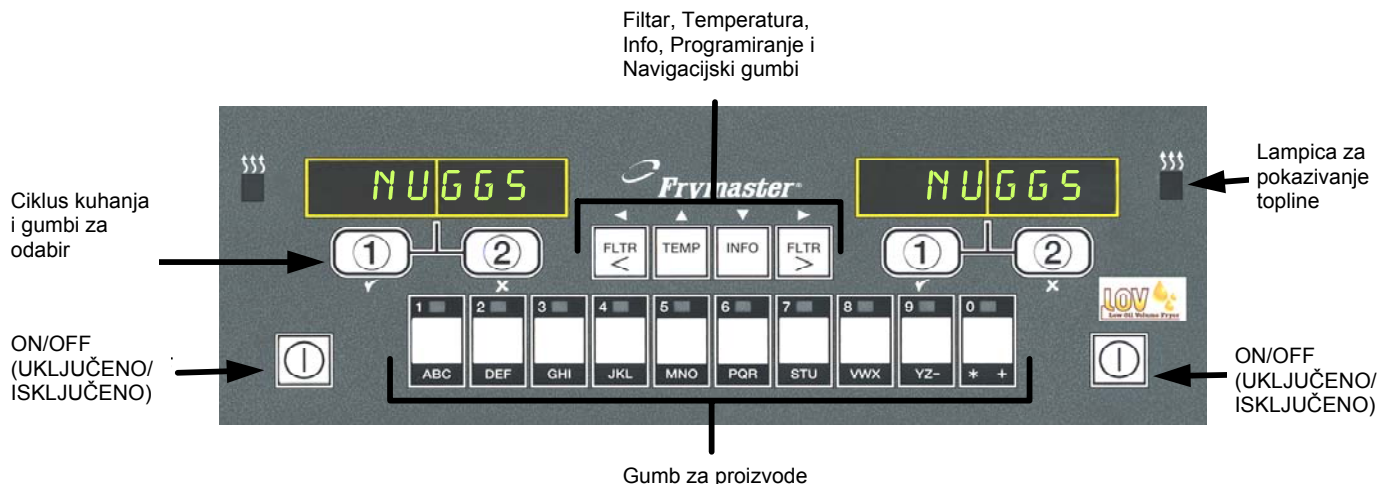

□ **Stavite strujni prekidač u položaj ON (UKLJUČENO).**

Pritisnite desnu tipku ON/OFF (uključeno/ isključeno) za jednodijelni lonac ili pritisnite tipku ON/OFF (uključeno/ isključeno) na željenoj strani za podijeljeni lonac radi zagrijavanja 30 minuta.



□ **Provjerite ZASLON za proizvod koji se kuha**

Zaslon prikazuje iscrtkane linije.

Ili potvrdite da je stavka izvornika prikazana na zaslonu za pržene proizvode koji se peku u ovom loncu.

□ **Promjena od načina za više proizvoda na dodijeljeni način**

1. Pritisnite tipku proizvoda za željeni proizvod.
2. Pritisnite i držite gumb ciklusa kuhanja ispod zaslona 3 sekunde.
3. Oglašava se bip.
4. Na zaslonu se prikazuje naziv proizvoda za odabrani proizvod.



MCCK



□ **Promjena od dodijeljenog načina na način za više proizvoda**

1. Pritisnite i držite pritisnutim gumb ciklusa kuhanja ispod prikazane stavke izbornika otprilike tri sekunde dok se ne oglasi bip.
2. Zaslon se mijenja u iscrtkane linije.

□ **Kuhanje prženih proizvoda (Prikaz više proizvoda)**

1. Iscrtkane linije prikazuju se u prikazima proizvoda.
2. Pritisnite gumb proizvoda.
3. Pritisnite gumb ciklusa kuhanja i postavite košaru s proizvodima u lonac za prženje.
4. Na zaslonu se naizmjenice prikazuje naziv proizvoda i preostalo vrijeme kuhanja.
5. Oglašava se radni alarm ukoliko proizvod zahtijeva radni alarm.
6. Pritisnite gumb ciklusa kuhanja za otkazivanje radnog alarma.
7. Oglašava se završni alarm i na zaslonu se prikazuje PULL (IZVUCI) kada se završi ciklus kuhanja.
8. Izvucite proizvod iz posude.
9. Pritisnite gumb ciklusa kuhanja za otkazivanje alarma.
10. Iscrtkane linije prikazuju se u prikazima proizvoda.



MCCK → 2:34

DUTY



PULL



# Vodič kroz stanicu *LOV™ friteze*

McNuggets, Crispy, itd.

## □ Punjenje spremnika u kutiji (JIB) (razina u spremniku za ulje je niska)

1. Žuta LED lampica pali se kada je razina ulja u JIB-u niska.
2. Otvorite vrata i zamijenite spremnik s uljem za prženje novim spremnikom s uljem. (Lokacije bez RTI-a)
3. Pritisnite i držite pritisnutim narančasti gumb za resetiranje iznad spremnika s uljem dok se žuta lampica ne isključi.



## □ Automatsko povremeno filtriranje

1. Plava LED-lampica pali se nakon što se isprži 6 košara proizvoda u jednom loncu.
2. Računalo prikazuje poruku FILTER NOW (FILTRIRATI SADA)? YES NO (DA NE).
3. Pritisnite gumb 1.
4. Računalo prikazuje SKIM VAT (OČISTITI FRITEZU).
5. Upotrijebite alat za čišćenje za čišćenje lonca za prženje i uklanjanje mrvica i ostataka.
6. Računalo prikazuje CONFIRM (POTVRDITI) (potvrditi filter) YES NO (DA NE).
7. Pritisnite gumb 1.
8. Računalo prikazuje DRAINING, WASHING, FILLING (ISPUŠTANJE, PRANJE, PUNJENJE) tijekom filtriranja.
9. Ovo traje otprilike 4 minute po loncu za prženje - filtrira se samo po jedan lonac.
10. NEMOJTE STAVLJATI KOŠARE U LONAC ZA PRŽENJE TIJEKOM FILTRIRANJA.
11. Nakon što se uključi automatsko filtriranje, lonac za prženje puni se uljem i računalo prikazuje LOW TEMP (NISKA TEMPERATURA) dok lonac ne bude spreman za kuhanje.
12. Upotrijebite lonac za prženje kada se naziv proizvoda pojavi na zaslonu ili se prikažu iscrtkane linije.



FILTER NOW?



SKIM VAT

CONFIRM



DRAINING.  
WASHING.  
FILLING

LOW  
TEMP

-----

**\*NAPOMENA:** Posuda za filete ne zahtijeva AIF zbog prijenosa okusa