

SinBaD II

Dozirnik za eno košaro

Priročnik za namestitev in uporabo

 **Frymaster** 



Podjetje Frymaster je član združenja Commercial Food Equipment Service Association (Združenje za servis industrijske prehrabene opreme) in priporoča serviserje s certifikatom CFESA.

**24-urni center za pomoč uporabnikom –
1-800-551-8633**

**819-6787
MAREC (MAR) 2005**

⚠ NEVARNOST

ZARADI NEPRAVILNE NAMESTITVE, PRILAGODITEV, SPREMEMB, VZDRŽEVANJA ALI POPRAVIL LAHKO PRIDE DO MATERIALNE ŠKODE, OSEBNIH POŠKODB ALI SMRTI. PRED NAMESTITVIJO ALI POPRAVILOM TE OPREME POZORNO PREBERITE NAVODILA ZA NAMESTITEV, UPORABO IN POPRAVILA.

⚠ NEVARNOST

ZA LASTNO VARNOST V BLIŽINI TE ALI KATEREKOLI DRUGE NAPRAVE NE SHRANJUJTE ALI UPORABLJAJTE BENCINA ALI DRUGIH VNETLJIVIH TEKOČIN ALI HLAPOV.

TA OPREMA MORA BITI NAMEŠČENA V SKLADU Z OSNOVNIMI PREDPISI ZA CEVOVODNE NAPELJAVE ZDRUŽENJA BUILDING OFFICIALS AND CODE ADMINISTRATORS INTERNATIONAL, INC. (BOCA) IN SANITARNIM PRIROČNIKOM ZA PREHRAMBENE STORITVE URADA ZDRUŽENIH DRŽAV FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA).

RAČUNALNIKI
FCC

Ta naprava izpolnjuje zahteve dela 15 pravil agencije FCC. Za delovanje naprave sta predpisana naslednja dva pogoja: 1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj. 2) Ta naprava mora prenesti kakršnekoli prejete motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje. Čeprav je ta naprava uvrščena v razred A, ustreza tudi omejitvam razreda B.

KANADA

Ta digitalna naprava ne presega omejitev razreda A ali B za emisije radijskega šuma, ki jih določa standard ICES-003 kanadskega ministrstva za komunikacije.

Cet appareil numerique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites de classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 édictée par le Ministre des Communications du Canada.

SinBaD II DOZIRNIK ZA ENO KOŠARO
KAZALO VSEBINE

1. POGlavJE: Splošne informacije

1.1	Informacije o naročanju delov in servisu	1-1
1.2	Varnostne informacije	1-1
1.3	Opis opreme	1-2
1.4	Osebję za izvedbo namestitve, uporabo in servis	1-2
1.5	Definicije	1-2
1.6	Postopek za uveljavljanje zahtevkov zaradi poškodb med transportom	1-3

2. POGlavJE: Namestitev in uporaba

2.1	Namestitev	2-2
2.2	Samodejno ničliranje	2-2
2.3	Uporaba	2-2
2.4	Programiranje gumbov za izbiranje teže serije.....	2-4
2.5	Ročna uporaba	2-5

3. POGlavJE: Vzdrževanje in odpravljanje težav pri uporabi

3.1	Čiščenje in vzdrževanje	3-1
3.2	Odpravljanje težav pri uporabi	3-1

SinRad II DOZIRNIK ZA ENO KOŠARO

1. POGLAVJE: SPLOŠNE INFORMACIJE

1.1 Informacije o naročanju delov in servisu

Predstavniki pooblaščenega servisnega centra ali servisnega oddelka podjetja **Frymaster** potrebujejo določene informacije o vaši opremi, da bi vam lahko čim hitreje pomagali. Večina teh informacij je navedena na ploščici s podatki, ki je pritrjena na zgornjem desnem vogalu na desni strani enote. Določene številke delov so navedene v 5. poglavju tega priročnika.

Dele lahko naročite neposredno pri lokalnem pooblaščenem servisnem centru ali lokalnem distributerju. Tovarniški pošiljki je poleg vaše enote priložen tudi seznam pooblaščenih servisnih centrov podjetja **Frymaster**. Če tega seznama nimate, se obrnite na servisni oddelek podjetja **Frymaster** na številko 1-800-551-8633.

Pri naročanju delov potrebujete naslednje informacije:

Številka modela: _____
Serijska številka: _____
Napetost: _____
Številka dela: _____
Potrebna količina: _____

Za servisne informacije se obrnite na lokalni pooblaščen servisni center ali na lokalnega distributerja. Servis lahko naročite tudi prek telefona, tako da servisni oddelek podjetja **Frymaster** pokličete na številko 1-800-551-8633.

Pri naročilu servisa potrebujete naslednje informacije:

Številka modela: _____
Serijska številka: _____
Napetost: _____

Poleg številke modela, serijske številke in napetosti, imejte pripravljene informacije o vrsti težave in druge informacije, ki bi bile po vašem mnenju koristne za odpravo težave.

1.2 Varnostne informacije

Pred uporabo naprave pozorno preberite navodila v tem priročniku. Priročnik vsebuje več zapisov v okvirjih z dvojno obrobo, kakršen je okvir v nadaljevanju.



Okvirji z naslovom **POZOR** vsebujejo informacije o dejanjih ali pogojih, ki *lahko povzročijo ali imajo za posledico okvaro vaše enote*.

Okvirji z naslovom **OPOZORILO** vsebujejo informacije o dejanjih ali pogojih, ki *lahko povzročijo ali imajo za posledico poškodbe vaše enote* in lahko povzročijo okvaro vaše enote.

Okvirji z naslovom **NEVARNOST** vsebujejo informacije o dejanjih ali pogojih, ki *lahko povzročijo ali imajo za posledico poškodbe osebja* ter lahko povzročijo poškodbe vaše enote in/ali okvaro vaše enote.

1.3 Opis opreme

Dozirnik za eno košaro **SinzaD II** je izdelan za doziranje serij pomfrita enake teže v standardne košare za cvrtje. **SinzaD II** je različica originalnega modela **SinzaD**. Deluje popolnoma enako kot originalna enota, vendar ima manjšo omarico.

Deli enote so:

- zbiralna posoda, v kateri je lahko shranjenih do 17,79 kg pomfrita,
- dozirno korito za doziranje izbrane količine pomfrita za eno košaro,
- računalnik in nadzorna plošča za nadzor delovanja,
- približevalno stikalo za odpiranje korita, ki pomfrit sprosti v košaro, ko košaro namestite pod dozirno korito,
- okence za preverjanje količine pomfrita v zbiralni posodi.

Enote so opremljene tudi s kolesci za lažje premikanje. Sprednji kolesci imata zaporo, ki prepreči premikanje enote.

Gumbi za izbiranje teže serije vaše enote **SinzaD** so tovarniško nastavljeni za doziranje štirih standardnih tež, toda lahko jih nastavite tudi na druge teže. Tovarniško nastavljene teže se razlikujejo med državami, za katere je bila enota proizvedena. Navedene so na strani 2-3.

1.4 Osebe za izvedbo namestitev, uporabo in servis

Informacije o uporabi opreme podjetja **Frymaster** je pripravilo usposobljeno in/ali pooblaščen osebje, kot je definirano v odseku 1.5.

Vse namestitve in servis opreme **Frymaster mora izvajati usposobljeno osebje, ki ima za to ustrezne certifikate, licence in pooblastila, kot je definirano v odseku 1.5.**

1.5 Definicije

USPOSOBLJENO IN/ALI POOBLAŠČENO OPERATIVNO OSEBJE

Med usposobljeno/pooblaščen operativno osebje spadajo tiste osebe, ki so pozorno prebrale informacije v tem priročniku in so se seznanile s funkcijami opreme ali imajo pretekle izkušnje z uporabo opreme, opisane v tem priročniku.

USPOSOBLJENO OSEBJE ZA NAMESTITEV OPREME

Usposobljeno osebje za namestitev opreme so posamezniki, družbe, korporacije ali podjetja, ki so osebno ali prek zastopnika zadolženi in odgovorni za namestitev industrijskih električnih naprav. Usposobljeno osebje mora imeti izkušnje s tovrstnim delom, mora biti seznanjeno z vsemi varnostnimi ukrepi pri ravnanju z elektriko in mora upoštevati veljavne državne in lokalne predpise.

USPOSOBLJENO SERVISNO OSEBJE

Usposobljeno servisno osebje so osebe, ki so seznanjene z opremo podjetja **Frymaster** in imajo pooblastilo podjetja **Frymaster** za servisiranje te opreme. Vso pooblaščen servisno osebje mora posedovati vse priročnike za servis in dele ter imeti minimalno zalogo delov za opremo podjetja **Frymaster**.

Tovarniški pošiljki je poleg enote priložen seznam pooblaščenih servisnih centrov podjetja Frymaster. **Garancije ne bo mogoče uveljavljati, če z opremo ne bo ravnalo usposobljeno osebje.**

1.6 Postopek za uveljavljanje zahtevkov zaradi poškodb med transportom

Vaša oprema je bila pred odpošiljanjem pozorno pregledana in zapakirana. Po predaji opreme prevoznemu podjetju je to podjetje v celoti odgovorno za varno dostavo.

Kaj storiti pri prejemu poškodovane opreme:


1. **Takoj vložite odškodninski zahtevek**, ne glede na obseg poškodb.
2. **Preglejte opremo in zabeležite vse vidne pomanjkljivosti in poškodbe** ter zagotovite, da se te informacije zapišejo na dobavnico ali račun za transport, ki ga mora podpisati tudi dostavljaivec.
3. **Zabeležite skrite pomanjkljivosti in poškodbe**, ki jih opazite po razpakiranju opreme. Prevozno podjetje ali špediterja o tem obvestite **takoj** po odkritju teh napak. Odškodninski zahtevek za skrito napako je treba vložiti v roku 15 dni od datuma prejema pošiljke. Vso embalažo shranite za kasnejši pregled.

***Podjetje Frymaster* NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA POŠKODBE
ALI POMANJKLJIVOSTI, KI SO NASTALE MED PREVOZOM.**

SinBaD II DOZIRNIK ZA ENO KOŠARO

2. POGlavJE: NAMESTITEV IN UPORABA

PREDSTAVITEV NOVE ENOTE SinBaD

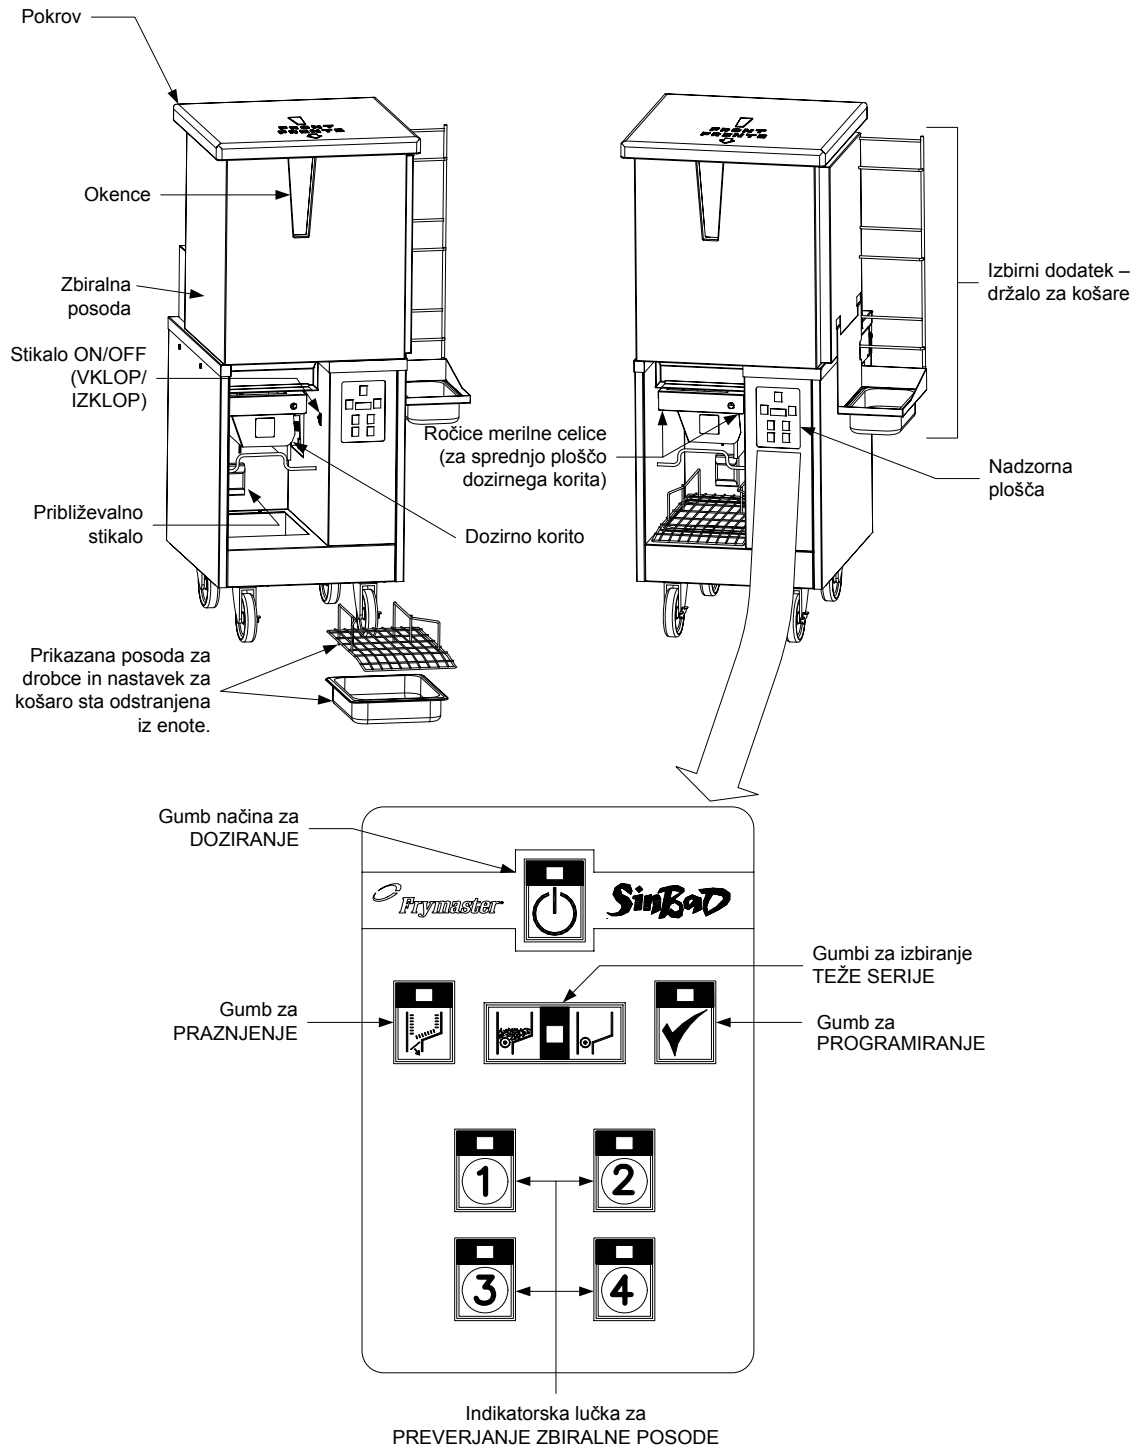

2.1 Namestitev

 **NEVARNOST**

Vse naprave na električni pogon morajo biti ozemljene v skladu z lokalnimi ali državnimi predpisi. Če je ta naprava opremljena z ozemljenim vtičem s tremi priključki za vašo zaščito pred električnim udarom, mora biti priključena neposredno v ustrezno ozemljeno vtičnico s tremi priključki. **OZEMLJITVENEGA PRIKLJUČKA S TEGA PRIKLJUČKA NE SMETE ODREZATI ALI ODSTRANITI!**

 **NEVARNOST**

Ta naprava je namenjena le za notranjo uporabo. **NAPRAVA NI PRIMERNA ZA ZUNANJO UPORABO.**

 **NEVARNOST**

Te naprave ne nameščajte na območjih, kjer je mogoča uporaba vodnega curka.

 **NEVARNOST**

To napravo namestite na vodoravno površino, kjer je naklon tal manjši kot 2°.

 **POZOR**

Za pravilno delovanje namestite to napravo v prostor, kjer je temperatura med 4 in 43 °C.

Svojo enoto **SinBaD** namestite tako, da jo postavite na vodoravno površino blizu električne vtičnice z ustrezno napetostjo (ta podatek si poglejte na ploščici s podatki, ki je pritrjena na zgornjem desnem vogalu na desni strani enote), zablokirate kolesci z zaporo in priključite na primeren vir električne energije. **Kadar je enota priključena na vir energije s stalnim priključkom in upogljivim kablom, mora biti omogočen tudi način za odklop, v skladu z veljavnimi lokalnimi in državnimi predpisi.**

Enoto namestite na lokaciji, kjer se osebje med delom vanjo ne bo zaletavalo in je premikalo. Premikanje enote med delovanjem lahko povzroči nenatančno polnjenje dozirnega korita. Enoto postavite na ustrezno lokacijo in jo priključite v napajanje ter odstranite zaščito z merilne celice. **Zaščita merilne celice je sestavljena iz vijaka, rdeče krilne matice, ploščice in velike rdeče etikete. Za pravilno delovanje MORATE odstraniti vijak in ploščico.**

2.2 Samodejno ničliranje

Enota **SinBaD** omogoča samodejno ničliranje. Samodejno ničliranje se izvede vsakič, ko enoto preklopite v način za DOZIRANJE. Vratca dozirnega korita se ob tem postopku odprejo za približno 20 sekund, lučke na gumbih za izbiranje teže pa zaporedno utripajo. Vratca se zaprejo in lučke prenehajo utripati, ko se samodejno ničliranje zaključi.

2.3 Uporaba



POZOR


Pred namestitvijo zbiralne posode prekucno stikalo ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) preklopite v položaj OFF (IZKLOP).

1. Preverite, ali je prekucno stikalo ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) v položaju OFF (IZKLOP).
2. Preverite, ali je posoda za drobce pravilno nameščena v odprtini na dnu enote.
3. Preverite, ali je nastavek za košaro pravilno nameščen, tako da je širši del obrnjen proti vam.
4. Preverite, ali je dozirno korito pravilno nameščeno na ročicah merilne celice, tako da so vijaki tečajev vratc na vaši desni strani. Če korita ne namestite pravilno, lahko pride do nepravilnega doziranja.
5. Preverite, ali sta boben in usmerjevalnik pravilno nameščena v zbiralni posodi. Če namestitev ni pravilna, lahko pride do okvare vaše enote. Če je usmerjevalnik deformiran (na primer zviti ali izkrivljen), lahko pride do okvare vaše enote.



NEVARNOST

Med vrtenjem bobna vam lahko prste stisne med boben in zbiralno posodo. Pred nameščanjem ali odstranjevanjem usmerjevalnika ali dozirnega korita, prekucno stikalo ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) preklopite v položaj OFF (IZKLOP).

6. Preverite, ali je zbiralna posoda pravilno nameščena v nastavku. Prepričajte se, da je zbiralna posoda postavljena za obročem na nastavku. Če namestitev ni pravilna, lahko pride do okvare vaše enote.
7. Preverite, ali je okence na zbiralni posodi nameščeno. Če okence ni nameščeno, bo med delovanjem pomfrit padel iz zbiralne posode.
8. Prekucno stikalo ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) preklopite v položaj ON (VKLOP). Stikalo bo zasvetilo, kar pomeni, da je enota priklopljena na vir električne energije.
9. Za preklon enote v način za DOZIRANJE enkrat pritisnite gumb načina za DOZIRANJE . Indikatorska lučka na gumbu bo zasvetila. Enota bo izvedla postopek samoumerjanja. Pri tem se bodo odprla vratca dozirnega korita in lučke gumbov za izbiranje teže bodo zaporedno utripale. Čez približno 20 sekund se bodo vratca zaprla in lučke bodo prenehale utripati, postopek umerjanja pa bo s tem končan. Svetila bo samo lučka načina za DOZIRANJE.
10. Odprite pokrov zbiralne posode in jo napolnite z največ 17,79 kg pomfrita. Zaprite pokrov zbiralne posode.
11. Pritisnite gumb za izbiranje TEŽE SERIJE z nastavljenjo zeleno težo pomfrita. Tovarniško nastavljenjo teže se razlikujejo med končnimi uporabniki, za katere je bila enota proizvedena. Štiri skupine tovarniško nastavljenih tež si oglejte v tabeli v nadaljevanju. (OPOMBA: Enote izdelane za Burger King® so označene z BK).

ZDA	ZDA (Izključeni podatki za BK)	Kanada	Vse druge države
1 = 0,45 kg	1 = 0,62 kg	1 = 0,23 kg	1 = 0,17 kg
2 = 0,57 kg	2 = 0,56 kg	2 = 0,50 kg	2 = 0,34 kg
3 = 0,68 kg	3 = 0,43 kg	3 = 0,59 kg	3 = 0,43 kg
4 = 0,45 kg	4 = 0,34 kg	4 = 0,77 kg	4 = 0,62 kg

Indikatorska lučka gumba za izbiranje teže serije bo zasvetila in boben se bo pričel vrteti ter prenašati pomfrit iz zbiralne posode v dozirno korito. Ko je izbrana teža prenesena, se boben preneha vrteti.

12. Prazno košaro vstavite čim bližje zadnji steni prostora za polnjenje košare. Vratca dozirnega korita se odprejo in pomfrit pade v košaro. Ko je korito prazno, se vratca zaprejo in enota prične prenašati novo serijo pomfrita v korito.






POZOR

Prenos pomfrita v košaro sproži induktivno približevalno stikalo v prostoru za polnjenje košare. Približevalno stikalo se sproži, ko zazna kovinski predmet, ki presega določeno velikost (vstavljena košara). Stikala ne bo sprožila roka uporabnika, čistilna krpa ali drugi nekovinski predmeti. Dozirni postopek pa lahko sproži prstan, ura ali drug kovinski predmet, če tak predmet približate področju zaznavanja stikala.

OPOMBA: Vgrajena logika prepozna, če je košara odstranjena ali nadomeščena. Ko je dozirni postopek končan, lahko v prostor za polnjenje košare vstavite drugo košaro. Ko pomfrit v dozirnem koritu doseže izbrano težo, bo enota dozirno korito takoj izpraznila v košaro. Enota NE bo pričela novega postopka doziranja, če polne košare ne odstranite in nadomestite. Prav tako ga ne po pričela, če v dozirnem prostoru ni nove košare.

Če želite spremeniti težo serije pred izpraznitvijo korita, pritisnite drug oštevilčen gumb za izbiro teže. Če težo povečate, se bo postopek doziranja nadaljeval, dokler ne bo dosežena nova teža. Če težo serije zmanjšate, bo sprememba začela veljati pri naslednjem dozirnem postopku po tem, ko se dozirno korito izprazni.

Če se dozirno korito ne napolni v 30 sekundah, bo indikatorska lučka za **PREVERJANJE ZBIRALNE POSODE**  na sredini nadzorne plošče pričela utripati in boben se bo prenehal vrteti. Preverite, ali je zbiralna posoda prazna. Če je prazna, jo napolnite in nato pritisnite gumb za **PROGRAMIRANJE** , da znova vklopite enoto. Če je v zbiralni posodi še dovolj pomfritov, so se pomfriti najverjetneje »zagozdili« (sprijeli so se in nad bobnom oblikovali obok). Pomfrite prerazporedite, nato enkrat pritisnite gumb za **PROGRAMIRANJE** , da znova vklopite enoto.


2.4 Programiranje gumbov za izbiranje teže serije


Štirje gumbi za izbiranje teže serije na vaši enoti **SinBaD** so tovarniško nastavljeni s štirimi standardnimi težami serij (glejte stran 2-3). Če jih želite spremeniti, lahko dozirne teže serij nastavite na najmanj 0,23 kg in največ 1 kg.






POZOR

Če dozirno težo serije nastavite na manj kot 0,23 kg, lahko pride do nepravilnega doziranja.

Način za **PROGRAMIRANJE** lahko nastavite samo, ko je enota v načinu **PRIPRAVLJENOSTI**. Za vklop načina **PRIPRAVLJENOSTI**, enkrat pritisnite gumb načina za **DOZIRANJE** . Preverite, da indikatorska lučka na gumbu ne sveti. Če sveti, ponovno pritisnite gumb načina za **DOZIRANJE**.




1. Iz enote odstranite vse sestavne dele zbiralne posode. **OPOMBA:** Če zbiralna posoda ni prazna, si oglejte navodila za praznjenje zbiralne posoda na strani 3.1.
2. Za vklop načina za **PROGRAMIRANJE** enkrat pritisnite gumb za **PROGRAMIRANJE** . Indikatorska lučka na gumbu bo utripala. Štirikrat pritisnite gumb za izbiranje **TEŽE SERIJE** s številko 1. Indikatorske lučke na vseh gumbih za izbiranje teže bodo zaporedno utripale. Ko bodo vse štiri svetile, bo lučka na gumbu za **PROGRAMIRANJE** prenehala utripati, lučka na gumbu za **PRAZNIJENJE** pa bo pričela utripati.

OPOMBA: Če v 5 sekundah po preklopu v način za PROGRAMIRANJE ne pritisnete gumba za izbiranje teže s številko 1, bo enota samodejno prečknila v način PRIPRAVLJENOSTI. Če pritisnete gumb za izbiranje TEŽE SERIJE z drugo številko, bo enota takoj prečknila v način PRIPRAVLJENOSTI.

3. Enkrat pritisnete gumb za PRAZNJENJE . Vratca dozirnega korita se bodo odprla in lučke na oštevilčenih gumbih za izbiranje teže bodo utripale, kar pomeni, da sistem izvaja samodejno »ničliranje« oziroma je v postopku samoumerjanja. Ta postopek traja 20 sekund. Ko je končan, se vratca dozirnega korita zaprejo in indikatorske lučke ugasnejo.
4. Na vratca dozirnega korita previdno položite predmet, ki je za 0,11 kg lažji od zelene teže serije, in počakajte vsaj 5 sekund, da se merilna celica stabilizira. Na primer, za namestitev teže serije na 0,45 kg, uporabite predmet s težo 0,34 kg.
5. Za nastavitev teže pritisnete enega od oštevilčenih gumbov, ki ga želite povezati s to težo. Lučka gumba bo za trenutek ugasnila, kar pomeni, da je bila teža za ta gumb uspešno shranjena.
6. Ponovite koraka 4 in 5 za preostale oštevilčene gumbe.
7. Za izklop načina za PROGRAMIRANJE enkrat pritisnete gumb za PROGRAMIRANJE .
8. Za vrnitev v način za DOZIRANJE enkrat pritisnete gumb načina za DOZIRANJE . Lučka na gumbu bo zasvetila in vratca dozirnega korita se bodo odprla. Vratca bodo ostala odprta 20 sekund, medtem ko bo enota izvajala postopek ničliranja. Med izvajanjem samodejnega ničliranja bodo lučke gumbov za izbiranje teže zaporedno utripale. Ko se vratca zaprejo, za vnovično delovanje enote napolnite zbiralno posodo.

2.5 Ročna uporaba

Če postopek ničliranja ne uspe, lahko do prihoda serviserja enoto upravljate ročno. Upoštevajte naslednji postopek:



1. Izklopite računalnik (pritisnete gumb načina za DOZIRANJE .
2. Pod vratca dozirnega korita namestite košaro.
3. Za prenos pomfritov v košaro enkrat pritisnete gumb za PRAZNJENJE . OPOMBA: Če se vratca ne odprejo, povlecite ročico vratc in jih odprite ročno.
4. Ko je v košari zelena količina pomfritov in želite doziranje ustaviti, enkrat pritisnete gumb za PRAZNJENJE .

SinBaD II DOZIRNIK ZA ENO KOŠARO


3. POGLAVJE: VZDRŽEVANJE IN ODPRAVLJANJE TEŽAV PRI UPORABI

3.1 Čiščenje in vzdrževanje

Rutinsko čiščenje v skladu z naslednjimi koraki je edino uporabniško vzdrževanje, ki ga zahteva vaša enota SinBaD.

1. Enoto preklopite v način PRIPRAVLJENOSTI. Pod dozirno korito postavite posodo in pritisnite gumb za PRAZNJENJE . Indikatorska lučka na gumbu bo zasvetila. Vrata dozirnega korita se bodo odprla in boben se bo pričel vrteti ter s tem pomfrit prenesel iz zbiralne posode v posodo pod vratci. Za ustavitev prenosa znova pritisnite gumb za PRAZNJENJE. Če želite prenesti več pomfrita, ponovno pritisnite gumb za PRAZNJENJE. Ko je zbiralna posoda prazna, enkrat pritisnite gumb načina za DOZIRANJE , da enoto preklopite v način PRIPRAVLJENOSTI. Vrata dozirnega korita bodo ostala odprta.
2. Prekucno stikalo ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) preklopite v položaj OFF (IZKLOP).
3. Odstranite pokrov zbiralne posode in kovinski usmerjevalnik. Dvignite zbiralno posodo in jo previdno povlecite proti sebi. S tem zbiralno posodo sprostite od nastavka, da jo lahko povlečete k sebi in odstranite.

Odstranite dozirno korito, tako da ga dvignete z ročic merilne celice in ga previdno povlečete proti sebi.

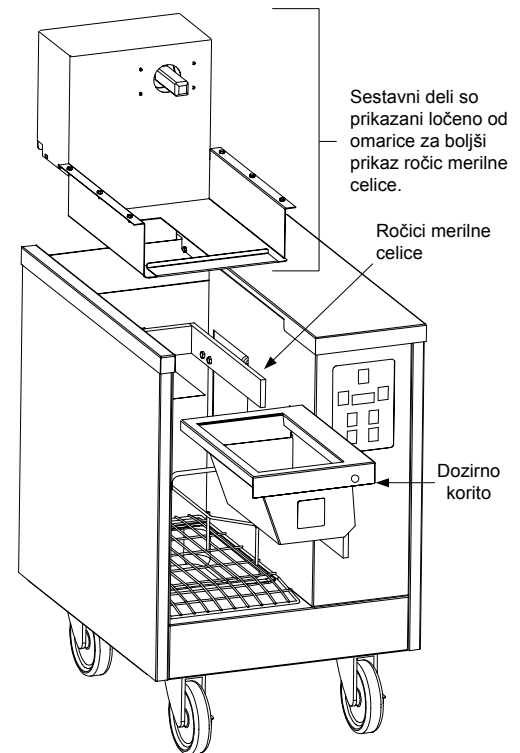

⚠ OPOZORILO
ALUMINIJASTIH ROČIC MERILNE CELICE NIKOLI NE ODSTRANJUJTE IZ ENOTE, SAJ LAHKO S TEM RESNO POŠKODUJETE SVOJO ENOTO!

4. Vse sestavne dele očistite v skladu s predpisanimi sanitarnimi postopki vaše organizacije. Vse sestavne dele temeljito osušite in jih nato namestite nazaj v enoto v obratnem vrstnem redu.

⚠ NEVARNOST!
Za čiščenje te naprave ne uporabljajte vodnega curka. Zbiralno posodo, usmerjevalnik, posodo za drobce, dozirno korito in druge dele lahko očistite z vodnim curkom, če jih prej odstranite iz enote.

⚠ POZOR
Pri nameščanju dozirnega korita poskrbite, da so vijaki tečajev vratc na vaši desni strani.

3.2 Odpravljanje težav pri uporabi

Namen teh navodil za odpravljanje težav je pomoč uporabnikom pri reševanju rutinskih težav, s katerimi se lahko srečajo med uporabo naprave.

TEŽAVA	Možni vzroki	Ukrep
ENOTA SE NE VKLOPI ali KO JO PREKLOPITE V NAČIN ZA »DOZIRANJE«, SE NE ZGODI NIČ.	A. Prekucno stikalo ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) je v položaju OFF (IZKLOP).	A. Prekucno stikalo preklopite v položaj ON (VKLOP).
	B. Enota ni priključena na napajanje.	B. Enoto priključite na napajanje.
	C. Glavni tokovni odklopnik je odklopljen.	C. Ponastavite tokovni odklopnik.
	Če težave s temi dejanji ne odpravite, pokličite pooblaščen servisni center.	
LUČKI ZA NAČINA ZA »DOZIRANJE« IN »PROGRAMIRANJE« UTRIPATA.	A. Dozirno korito ni pravilno nameščeno na ročicah merilne celice.	A. Dozirno korito namestite tako, da trdno leži na ročicah merilne celice. Prekucno stikalo ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) najprej preklopite v položaj OFF (IZKLOP) in nato v položaj ON (VKLOP). Pritisnite gumb načina za DOZIRANJE.
	Sočasno utripanje lučk načina za DOZIRANJE in načina za PROGRAMIRANJE pomeni, da naprava ni pravilno ničlirana. Če težave s tem ne odpravite, pokličite pooblaščen servisni center.	
KO PRITISNETE GUMB ZA IZBIRO TEŽE SERIJE, SE NIČ NE ZGODI.	A. Dozirno korito je polno.	A. Če se je dozirno korito napolnilo in ga niste izpraznili, se ne bo zgodilo nič, dokler korita ne izpraznite ali povečate težo serije. V prostor za polnjenje vstavite košaro in izpraznite dozirno korito.
	B. Enota ni v načinu za DOZIRANJE.	B. Enkrat pritisnite gumb načina za DOZIRANJE.
	Če težave s temi dejanji ne odpravite, pokličite pooblaščen servisni center.	
KO VSTAVITE KOŠARO, SE DOZIRNA VRATCA NE ODPREJO.	A. Merilna celica ni zaznala izbrane teže v 30 sekundah, zaradi prazne zbiralne posode ali zagozdenih pomfritov.	A. Preverite, ali je usmerjevalnik v zbiralni posodi pravilno nameščen. Če so v zbiralni posodi pomfriti, preverite, ali so se morda zagozdili. Če je zbiralna posoda prazna, jo napolnite. Z gumbom za PROGRAMIRANJE enoto preklopite nazaj v delovanje.
	Če težave s tem dejanjem ne odpravite, pokličite pooblaščen servisni center.	
TEŽE DOZIRANIH SERIJ SO NEPRAVILNE.	A. Če so teže doziranih serij nepravilne samo občasno, so razlog najverjetneje udarci, premiki in/ali nenavadne vibracije (ker ste na primer vstavili košaro z nepotrebno silo, zaloputnili z vrati hladilnika, ali je v bližini mimo peljal vlak).	A. Pri delu v bližini enote bodite previdni, da se vanjo ne zaletavate ali je med delovanjem ne premikate. Enoto postavite tako, da se ne dotika sten in pod njo postavite gumijasto podlogo ter na ta način zmanjšajte vpliv okoljskih vibracij.
	B. Če so teže doziranih serij nenehno nepravilne, so razlog najverjetneje neporavnani sestavni deli (B1) ali nepravilno nastavljene teže serij (B2).	B1. Preverite, ali je dozirno korito pravilno nameščeno na ročicah merilne celice, ali je usmerjevalnik pravilno nameščen v zbiralni posodi in ali je zbiralna posoda trdno nameščena za obročem na nastavku.

TEŽAVA	Možni vzroki	Ukrep
TEŽE DOZIRANIH SERIJ SO NEPRAVILNE. (nadaljevanje s prejšnje strani)	Nadaljevanje s prejšnje strani.	B2. Najmanjša teža, ki jo lahko nastavite, je 0,17 kg. Če nastavite in izberete težo, ki je manjša od 0,17 kg, bo enota dozirala nepravilne teže serij. Preverite programiranje v skladu z navodili v 2. poglavju.
	Če težave s temi dejanji ne odpravite, je težava lahko v merilni celici. Obrnite se na pooblaščen servisni center.	
MOTOR BOBNA SE NE USTAVI, DOKLER SE DELOVANJE ENOTE NE USTAVI ZARADI NAPAKE »PREVERJANJE ZBIRALNE POSODE«, ČE PRAV STA ZBIRALNA POSODA IN DOZIRNO KORITO POLNA.	A. Pomfriti v zbiralni posodi so se zagostili.	A. Odstranite zagostene pomfrite (kepe sprijetih pomfritov so nad bobnom in/ali izhodno odprtino zbiralne posode oblikovale obok).
	B. Nepravilno nameščen boben in/ali zbiralna posoda ali nepravilno nameščeno dozirno korito.	B. Preverite, ali sta zbiralna posoda in boben pravilno nameščena. Če motor bobna nima dobrega stika z bobnom, motor deluje, vendar se boben ne vrti ali se vrti nepravilno. Preverite, ali je dozirno korito pravilno nameščeno na ročicah merilne celice.
	C. Nastavljena teža serije je enaka ali večja od 1 kg.	C. Največja teža, ki jo merilna celica lahko izmeri, je 1 kg. Če je nastavljena ali izbrana večja teža, merilna celica te teže ne more izmeriti. Za najboljše delovanje težo serij nastavite na največ 0,9 kg. Preverite programiranje v skladu z navodili v 2. poglavju.
Če težave s temi dejanji ne odpravite, je težava lahko v merilni celici. Obrnite se na pooblaščen servisni center.		
ENOTA NE PREKLOPI V NAČIN ZA PRAZNJENJE.	A. Ko ste poskušali preklopiti v način za PRAZNJENJE, enota ni bila v načinu PRIPRAVLJENOSTI.	A. Način za PRAZNJENJE lahko izberete samo, ko je enota v načinu PRIPRAVLJENOSTI. B. Za preklop enote v način PRIPRAVLJENOSTI enkrat pritisnite gumb načina za DOZIRANJE, nato pritisnite gumb za PRAZNJENJE.
	Če težave s tem dejanjem ne odpravite, pokličite pooblaščen servisni center.	

TEŽAVA	Možni vzroki	Ukrep
<p>KO POSKUŠATE PREKLOPITI V NAČIN ZA PROGRAMIRANJE, ENOTA PREKLOPI V NAČIN PRIPRAVLJENOSTI.</p>	<p>A. Napaka uporabnika.</p>	<p>A. Ko pritisnete gumb za PROGRAMIRANJE, morate v 5 sekundah štirikrat zapored pritisniti gumb za izbiranje teže s številko »1«. Če porabite več časa ali pritisnete gumb z drugo številko, bo enota samodejno prekopila v način PRIPRAVLJENOSTI.</p>
<p>Če težave s tem dejanjem ne odpravite, pokličite pooblaščen servisni center.</p>		



Slovene

Naslov za dostavo: 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106

TEL.: 1-318-865-1711

FAX (nadomestni deli) 1-318-219-7140 (tehnična podpora) 1-318-219-7135

NATISNJENO V ZDRUŽENIH
DRŽAVAH

CENTER ZA POMOČ UPORABNIKOM
1-800-551-8633

Cena: 4,00 USD
819-6787
MAREC (MAR)
2005