


**Spurtasten, Mehrproduktmodus**  
Drücken Sie die gewünschte Spurtaste und danach die gewünschte Menütaste. Der Frittierzyklus wird gestartet.

**Temperaturtaste**  
Einmal drücken für die derzeitige Temperatur, zweimal für den Sollwert 182 °C im Mehrproduktmodus.

**Bestätigungstaste**  
Diese wird für Moduswechsel und Programmeingaben verwendet.

**Statusanzeige**  
Zeigt AUS, wenn die Frittiermaschine ausgeschaltet ist und gestrichelte Linien beim Sollwert. Zeigt HOCH, NIEDRIG oder HEISS, wenn die Temperatur sich außerhalb des Betriebsbereichs befindet.

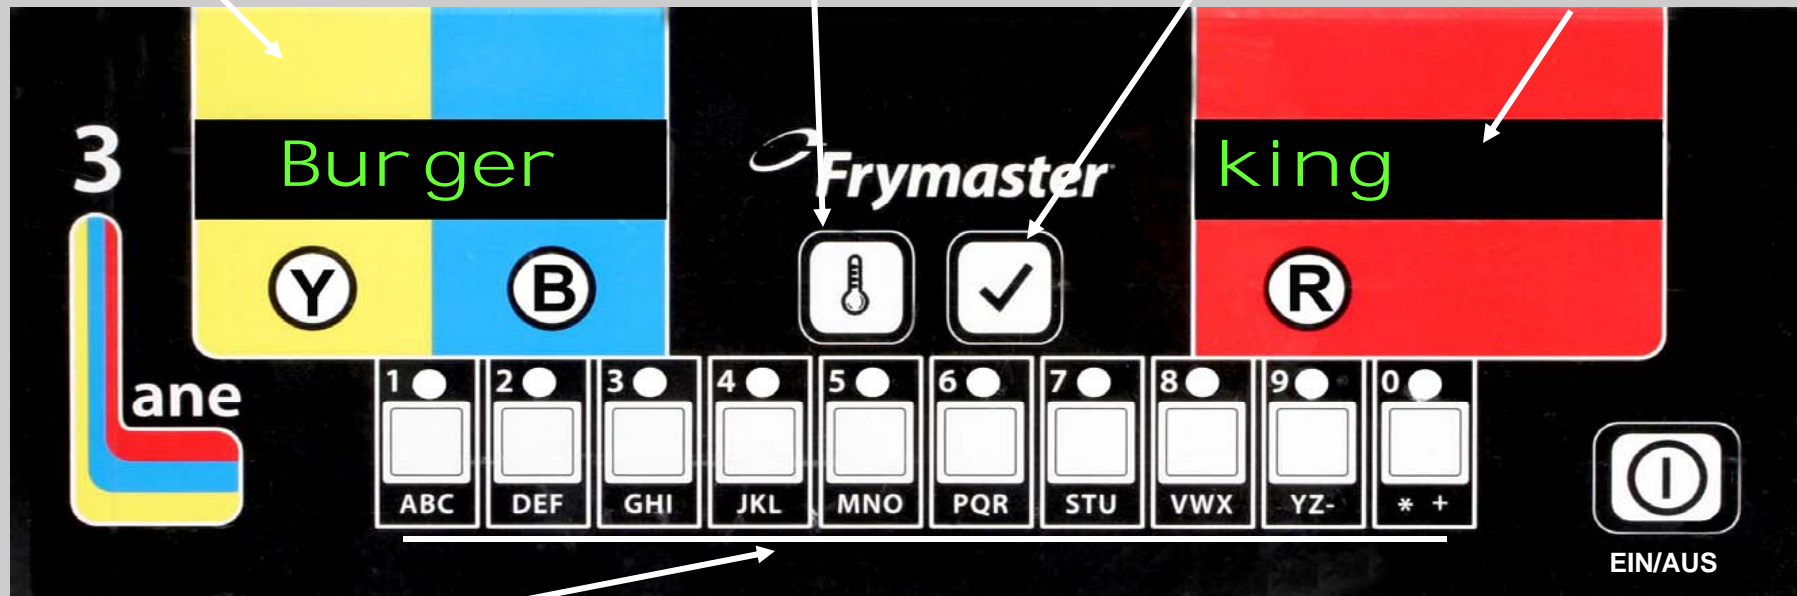

**Menütasten**  
Nach dem Drücken einer Spurtaste muss eine Menütaste gedrückt werden. Der gewählte Eintrag wird dargestellt und der Frittierzyklus wird gestartet; die Anzeige wechselt kontinuierlich zwischen Menüeintrag und verbleibender Frittierzeit. Die Tasten sind im speziellen Modus außer Betrieb.

**HINWEIS:** Um einen falsch gestarteten Frittierzyklus zu löschen, muss eine beliebige Menütaste für das Starten eines neuen Frittierzyklus gedrückt werden und sofort anschließend eine Spurtaste, die so lange gehalten werden muss, bis die Anzeige gelöscht wird.

# Burger King 1814 Frittier-Computer—Mehrproduktmodus

## Grundlegender Mehrproduktbetrieb

1. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Die Statusanzeige geht auf NIEDRIG und wechselt bei Erreichen des Sollwertes auf gestrichelte Linien.
2. Drücken Sie die gewünschte Spurtaste (Y, B oder R). Die Anzeige schaltet auf Prod.
3. Drücken Sie eine Menütaste für die Auswahl des gewünschten Eintrags. Der Eintrag wird angezeigt und der Frittierzyklus wird gestartet.
4. Die Anzeige wechselt kontinuierlich zwischen dem

- Menüeintrag und der verbleibenden Frittierzeit und zeigt nach Ende des Zyklus DONE.
5. Drücken Sie die Spurtaste um den Alarm zu löschen.
  6. Der LED über der Menütaste blinkt während des Countdowns der Qualitätszeit. Drücken Sie die Menütaste um den Alarm des Qualitätszählers auszuschalten.

## Codes

Bei abgeschalteter Computeranzeige muss für die Eingabe der Codes die Bestätigungstaste gedrückt werden.

- 5000:** Zeigt die Gesamtanzahl der Frittierzyklen.
- 5005:** Löscht die Gesamtanzahl der Frittierzyklen.
- 5050:** Schaltet den Computer in den Mehrproduktmodus. Die Menütasten sind aktiviert und gestrichelte Linien erscheinen, wenn die Frittiermaschine den Sollwert erreicht.
- 5060:** Schaltet den Computer in den speziellen Modus für Pommes frites. FRY erscheint auf allen Spuren und die Menütasten sind deaktiviert.


**Spurtasten, Spezieller Modus**  
FRY erscheint auf allen Spuren.  
Drücken Sie zum Frittieren die Spurtaste.

**Anzeige, Spezieller Modus**  
FRY erscheint auf allen Spuren.

**Temperaturtaste**  
Einmal drücken für die derzeitige Temperatur, zweimal für den Sollwert 177 °C im speziellen Modus.

**Bestätigungstaste**  
Dieser wird für Moduswechsel und Programmeingaben verwendet.

**Statusanzeige**  
Zeigt AUS, wenn die Frittiermaschine ausgeschaltet ist und gestrichelte Linien beim Sollwert. Zeigt HOCH, NEIDRIG oder HEISS, wenn die Temperatur sich außerhalb des Betriebsbereichs

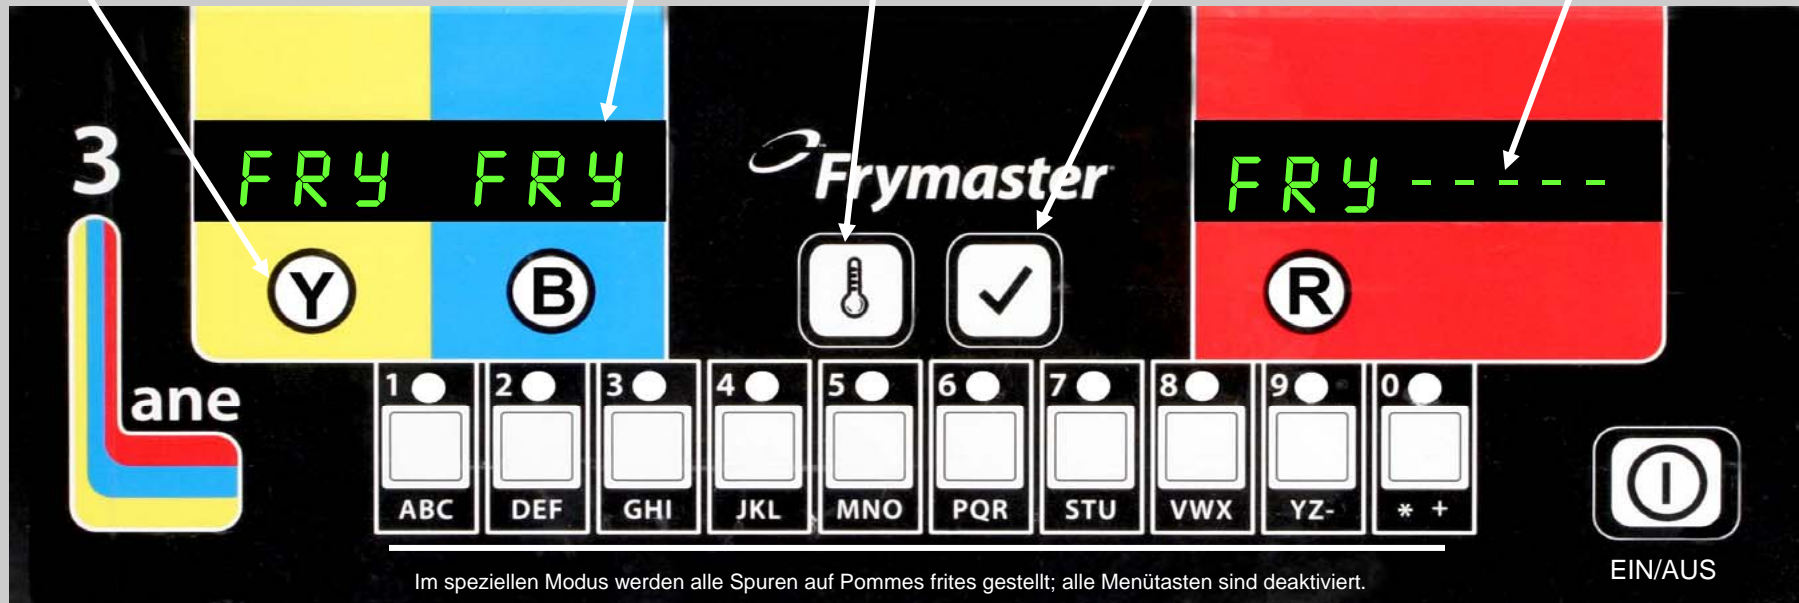

Im speziellen Modus werden alle Spuren auf Pommes frites gestellt; alle Menütasten sind deaktiviert.

## Burger King 1814 Frittier-Computer—Spezieller Modus

### Grundlegender Betrieb im speziellen Modus

1. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Die Statusanzeige geht auf NEIDRIG und wechselt bei Erreichen des Sollwertes auf gestrichelte Linien.
2. Die Spuranzeige schaltet auf FRY.
3. Drücken Sie die gewünschte Spurtaste.
4. Die Anzeige wechselt kontinuierlich zwischen Countdownzähler und FRY.
5. Die Anzeige schaltet auf SHAK, wenn der Frittierkorb geschüttelt werden muss. Drücken Sie die Spurtaste, um den Alarm zu abschalten.
6. Die Anzeige schaltet nach Beendigung des Frittierzyklus auf DONE. Drücken Sie die Spurtaste, um den Alarm abzuschalten.

7. Die Anzeige wechselt kontinuierlich zwischen FRY und Countdownzähler und wechselt nach Ablauf des Countdowns auf FRY. Frittierzyklen können während des Countdowns gestartet werden.

### Codes

Bei abgeschalteter Computeranzeige muss für die Eingabe der Codes die Bestätigungstaste gedrückt werden.

**5000:** Zeigt die Gesamtanzahl der Frittierzyklen.

**5005:** Löscht die Gesamtanzahl der Frittierzyklen.

**5050:** Schaltet den Computer in den Mehrproduktmodus. Menütasten sind aktiviert.

**5060:** Schaltet den Computer in den speziellen Modus für Pommes frites. FRY erscheint auf allen Spuren und die Menütasten sind deaktiviert.

 Frymaster