

# UPUTE ZA OPERATERE GRIJANA PRIJAMNA POSUDA (HLZ)

Ovo poglavlje o opremi mora se uključiti u  
Priručnik za uporabu opreme.

PROIZVEDENO OD STRANE FRYMASTER, L.L.C.

8700 LINE AVENUE

SHREVEPORT, LOUISIANA 71106-6800

TEL. 1 (318) 865-1711

1 (800) 24 FRYER



## SADRŽAJ

<b>1. INFORMACIJE O JAMSTVU .....</b>	<b>1</b>
1.1 Odredbe jamstva – Grijana prijamna posuda (HLZ) .....	1
1.2 Povrat dijelova .....	1
1.3 Izuzeci jamstva .....	1
<b>2. DIJELOVI/SERVISNE INFORMACIJE.....</b>	<b>2</b>
2.1 Narudžba dijelova .....	2
2.2 Servisne informacije.....	2
<b>3. INSTALACIJA I RAD .....</b>	<b>3</b>
3.1 Instalacija/Postavljanje HLZ.....	3
3.2 Servisne informacije.....	3
<b>4. HLZ MODEL/IDENTIFIKACIJA KOMPONENTE .....</b>	<b>4</b>
<b>5. RAD I PROGRAMIRANJE RAČUNALA.....</b>	<b>5</b>
5.1 Programiranje temperatura .....	5
5.2 Upravljanje.....	6
5.3 Temperaturne skala za prebacivanje iz Fahrenheita u Celzijus i obrnuto .....	7
<b>6. RAD I PROGRAMIRANJE RAČUNALA .....</b>	<b>8</b>

Frymaster L.L.C., 8700 Line Avenue 71106  
TEL. 318-865-1711      FAKS 318-219-7135

TISKANO U SJEDINJENIM  
AMERIČKIM DRŽAVAMA

[www.frymaster.com](http://www.frymaster.com)

**DEŽURNA TELEFONSKA LINIJA:**

**1-800-24-FRYER**

email: [service@frymaster.com](mailto:service@frymaster.com)

TRA 2011

\* 8196865 \*

**UPUTE ZA OPERATERE  
GRIJANA PRIJAMNA POSUDA (HLZ)**

**OVE UPUTE ZA OPERATERE ZAMJENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA HLZ  
UPUTA ZA OPERATERE.**

**ZA VAŠU SIGURNOST NE OSTAVLJAJTE ILI NE KORISTITE BENZIN ILI DRUGE  
ZAPALJIVE PARE I TEKUĆINE BLIZU OVOG ILI BILO KOJEG DRUGOG  
UREĐAJA.**

**OPASNOST**

**Siguran i zadovoljavajući rad vaše opreme ovisi o propisnoj instalaciji.**

**Instalacija mora biti u skladu s lokalnim propisima za električne instalacije ili, u nedostatku lokalnih propisa, s najnovijim izdanjima nacionalnih propisa za električne instalacije, tj. Nacionalni zakon o električnoj energiji, NFPA 70 (SAD); Kanadski zakon o električnoj energiji 1. dio, CSA-C22.1; ili Standardi Europske zajednice (CE).**

**Ako je ovaj uređaj opremljen s utičnicom od tri zupca za vašu zaštitu od strujnog udara, ona se mora neposredno priključiti u pravilno uzemljenu utičnicu s tri zupca. NE REŽITE ILI NE UKLANJAJTE ZUBAC UZEMLJENJA IZ OVOG UREĐAJA!**

**OVAJ UREĐAJ JE NAMIJENJEN SAMO ZA UNUTARNJU UPORABU. NIJE  
PRIKLADAN ZA VANJSKU UPORABU.**

**NEMOJTE KORISTITI VODENI MLAZ ZA ČIŠĆENJE OVE OPREME. OPREMA ĆE  
BITI UNIŠTEN A SVAKO JAMSTVO SE PONIŠTAVA.**

**NE OSTAVLJAJTE ILI NE KORISTITE BENZIN ILI DRUGE ZAPALJIVE  
PARE/TEKUĆINE BLIZU BILO KOJEG KUHINJSKOG UREĐAJA.**

**STANDARD O ŠTETNIM MATERIJALIMA, (HCS) – POSTUPCI NAVEDENI U OVIM  
UPUTAMA UKLJUČUJU UPORABU KEMIJSKIH PROIZVODA. OVI KEMIJSKI  
PROIZVODI ĆE BITI OZNAČENI PODEBLJANIM SLOVIMA, NAKON ČEGA SLIJEDI  
KRATICA (HCS) U TEKSTUALNOM DIJELU PROCEDURE. POTRAŽITE U  
PRIRUČNIKU ZA STANDARD O ŠTETNIM MATERIJALIMA (HCS) ODGOVARAJUĆU  
DEKLARACIJU RIZIČNOSTI RUKOVANJA MATERIJALIMA (MSDS).**

# GRIJANA PRIJAMNA POSUDA

## POGLAVLJE 1: INFORMACIJE O JAMSTVU

---

Tvrtka Frymaster daje ograničena jamstva prvom kupcu, jedino za ovu opremu i rezervne dijelove:

### 1.1 Odredbe jamstva – Grijana prijamna posuda (HLZ)

- A. Tvrtka Frymaster jamči za sve dijelove u pogledu materijala i izrade u razdoblju od 2 godine.
- B. Svi dijelovi, s izuzetkom osigurača pod jamstvom su 2 godine nakon postavljanja vitrine.
- C. Ako se bilo koji dio, osim osigurača pokvari tijekom prve godine nakon postavljanja, tvrtka Frymaster platit će troškove rada za zamjenu dijela, plus troškove putovanja do 160 km (80 km u oba pravca).

### 1.2 Povrat dijelova

Svi neispravni dijelovi pod jamstvom moraju se vratiti ovlaštenom servisnom centru tvrtke Frymaster u roku 60 dana, radi povrata sredstava. Nakon 60 dana neće biti povrata sredstava.

### 1.3 Izuzeci jamstva

Ovo jamstvo ne pokriva opremu koja je oštećena zbog pogrešne primjene, zloupotrebe, preinaka ili nezgoda, kao što su:

- nepravilan ili neovlašten popravak;
- ne pridržavanje uputa za pravilno postavljanje i/ili neprovođenje redovitog održavanja, kao što stoji u vašim MRC karticama;
- nepravilno održavanje;
- oštećenje kod isporuke;
- nepravilno korištenje;
- uklanjanje, izmjena ili brisanje natpisne pločice;

Ovo jamstvo također ne pokriva:

- prijevoz ili put duži od 160 km (80 km u oba pravca), ili put duži od dva (2) sata;
- prekovremene sate ili naknade za blagdan;
- posljedična oštećenja (trošak popravka ili zamjene druge imovine koja je oštećena), gubitak vremena, dobiti, rada ili bilo koje slučajno oštećenje.

Ne postoje implicitna jamstva ili prodaja ili prikladnost za bilo koju određenu upotrebu ili namjenu.

Za međunarodno jamstvo, primjenjuju se gore navedene procedure, osim ako je kupac odgovoran za troškove carine i vozarine.

# GRIJANA PRIJAMNA POSUDA

## POGLAVLJE 2: DIJELOVI/SERVISNE INFORMACIJE

---

### 2.1 Narudžba dijelova

Narudžbe dijelova možete ispostaviti izravno vašem lokalnom serviseru tvrtke Frymaster(ASA)/prodajnom zastupniku. Popis FAS serviseru tvrtke Frymaster/prodajnih zastupnika nalazi se zajedno s uređajem isporučeni iz tvornice. Ako nemate pristup ovom popisu, obratite se servisnom odijelu tvrtke Frymaster na 1-800-24-FRYER ili 1-318-865-1711.

Da bi se ubrzala vaša narudžba, potrebni su sljedeći podaci:

Broj modela \_\_\_\_\_  
Serijski broj \_\_\_\_\_  
Napon \_\_\_\_\_  
Broj stavke \_\_\_\_\_  
Potrebna količina \_\_\_\_\_

### 2.2 Servisne informacije

Servis se može izvršiti u dogovoru s vašim ovlaštenim lokalnim servisnim centrom tvrtke Frymaster/prodajnim zastupnikom. Servisni podaci mogu se dobiti telefonom od servisnog odijela tvrtke Frymaster. Za bržu i učinkovitiju pomoć bit će potrebni sljedeći podaci:

Broj modela \_\_\_\_\_  
Serijski broj \_\_\_\_\_  
Vrsta problema \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Drugi podaci (tj. okruženje u kojem se kuha, doba dana) mogu biti korisni za rješavanje vašeg servisnog problema. Obratite se vašem servisnom tehničaru.**

**ZADRŽITE I POSPREMITE OVAJ PRIRUČNIK U PRIRUČNIKU ZA UPORABU OPREME RADI BUDUĆEG KORIŠTENJA.**

# GRIJANA PRIJAMNA POSUDA

## POGLAVLJE 3: INSTALACIJA I RAD

**Grijana prijamna posuda** ili **HLZ** je dizajnirana da čuva gotove sendviče. Ravnomjernim kruženjem grijanog zraka preko otvorene površine, grijana prijamna posuda čuva sendviče bez sušenja ili kuhanja. Grijana prijamna posuda zadovoljava sve standarde tvrtke McDonald's u pogledu sigurnosti, učinkovitosti, sigurnosti hrane i čistoće.

### 3.1 Instalacija/Postavljanje HLZ

Nakon isporuke, pregledajte HLZ radi prikrivenih oštećenja. Odmah prijavite svako oštećenje prijevozniku. Reklamacija se mora predati u roku od 15 dana od datuma isporuke uređaja.

Pobrinite se da uređaj postavite na ravnu površinu i da je prostor oko HLZ bez nereda koji bi ometao protok zraka.

#### Postavite opcioni graničnik za hamburgere (Uređaji proizvedeni prije 10/98)

Graničnik za hamburgere se može postaviti s obje strane HLZ kako bi se spriječilo ispadanje proizvoda. Graničnike za hamburgere dostavlja KES. Vidi. Sl. 1.

#### Postavite sito za filtriranje (Uređaji proizvedeni nakon 10/98)

Sito za filtriranje je dizajnirano kako bi spriječilo ulazak ostataka u sklop poklopca računala i začepljenje sklopa ventilatora. Jednostavno postavite sito na otvor ventila sklopa poklopca računala. Sito za filtriranje će škljocnuti kada sjedne na mjesto. Ako je isporučen opcioni vijak za montažu, pričvrstite vijak kako bi sito za filtriranje leglo na svoje mjesto.


#### Zahtjevi napajanja

- Napon – Dostupan u dva modela: 208 VAC i 240 VAC\*
- Frekvencija – 60 herca
- Jedna faza
- 20 amp usluga

### 3.2 Rad HLZ

1. Priključite uređaj u izvor napajanja.
2. Pogledajte Poglavlje 5, *Rad i programiranje računala*, za pravilne postavke i rad računala.
3. Stavite proizvod u HLZ sukladno utvrđenim procedurama restorana.
4. Kada zatvarate prodavaonicu, uklonite sve proizvode iz HLZ i provedite svakodnevno preventivno održavanje u skladu s MRC. Isključite računalo.

Postavljeni opcioni graničnik za hamburgere (prije 10/98)

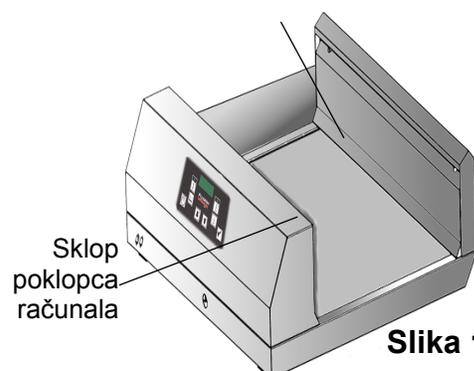

Slika 1



Sito za filtriranje umetnuto na mjesto na stražnjoj strani tornja za ulaz zraka.

#### **⚠ OPASNOST**



Ako se model napona 240 VAC koristi na naponu od 208 VAC, uređaj će se sporo zagrijavati i neće moći dostići maksimalnu temperaturu. Ako se model napona 208 VAC koristi na naponu od 240 VAC, vjerojatno će doći do oštećenja komponenti. Da biste osigurali siguran rad, napon na utičnici mora odgovarati naponu na natpisnoj pločici koja se nalazi na dnu HLZ.

**SVE JEDINICE (PRIKLJUČENE KABELOM ILI TRAJNO PRIKLJUČENE) MORAJU SE SPOJITI NA UZEMLJENI SUSTAV ZA NAPAJANJE.**

**OVAJ UREĐAJ OPREMLJEN JE UTIČNICOM ZA VAŠU ZAŠTITU OD STRUJNOG UDARA TE SE MORA PRIKLJUČITI U PRAVILNO UZEMLJENU UTIČNICU. NE REŽITE ILI NE UKLANJAJTE ZUBAC UZEMLJENJA IZ OVE UTIČNICE.**


# GRIJANA PRIJAMNA POSUDA

## POGLAVLJE 4: HLZ MODEL/IDENTIFIKACIJA KOMPONENTE

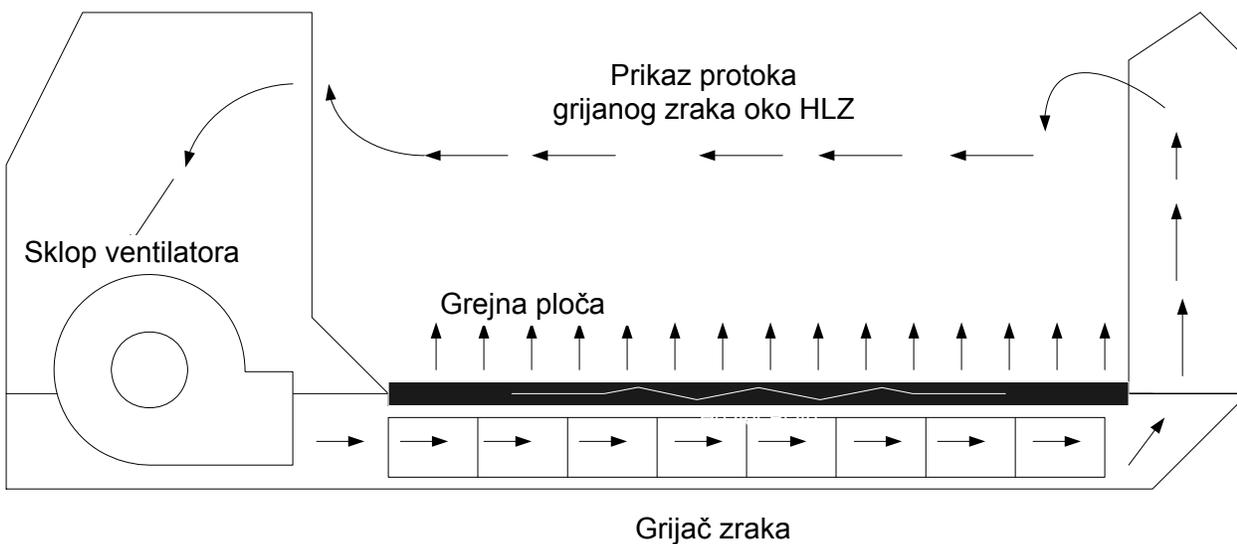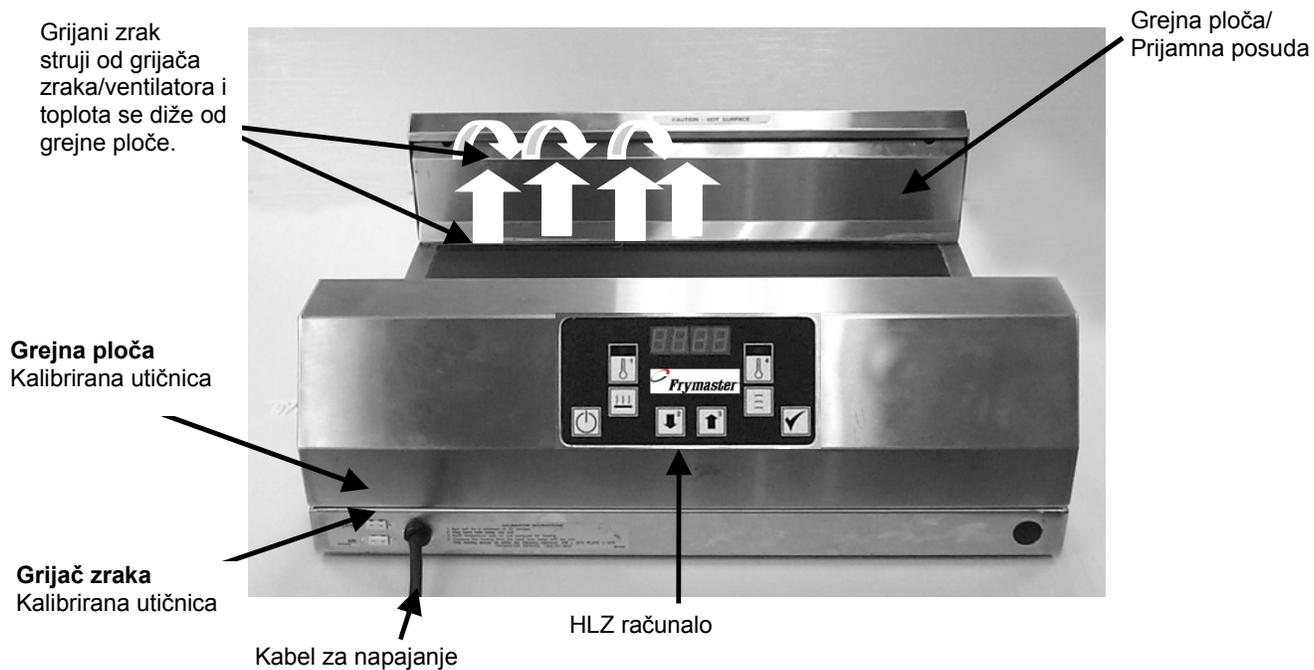

# GRIJANA PRIJAMNA POSUDA

## POGLAVLJE 5: RAD I PROGRAMIRANJE RAČUNALA

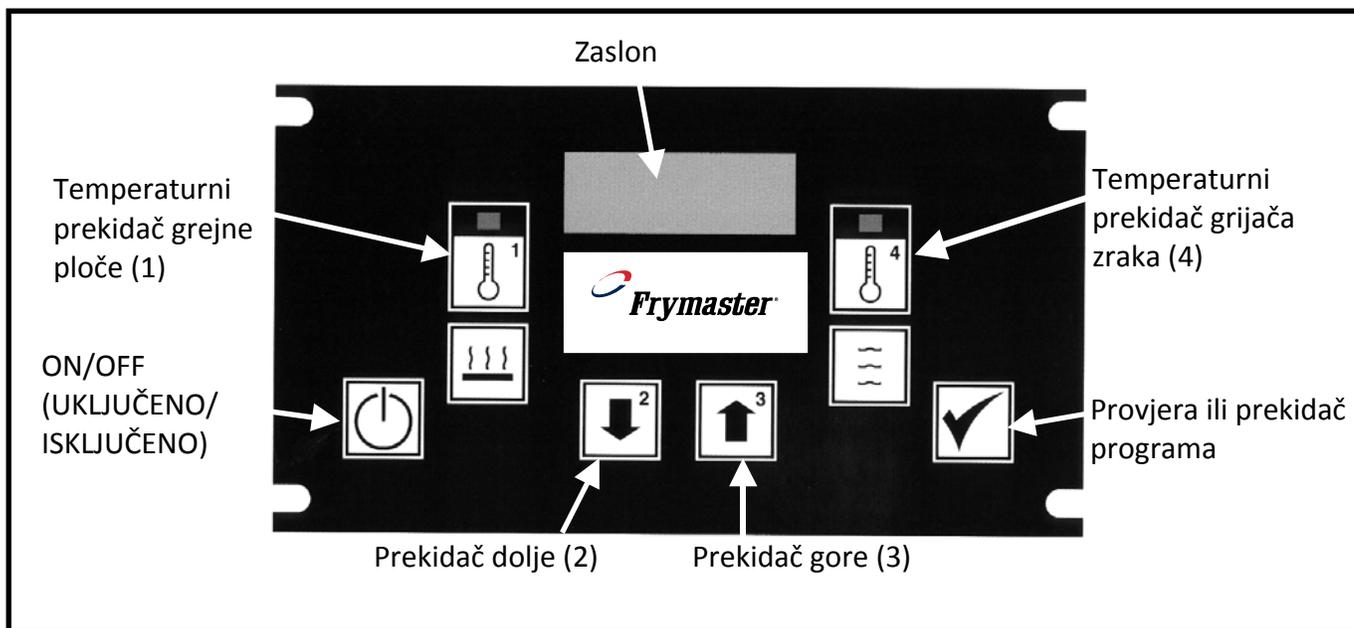

HLZ računalo.

### 5.1 Programiranje temperatura

Možete programirati zadane vrijednosti temperature za grijač zraka i grejnu ploču preko računalnog sučelja. Tvornička postavka za grejnu ploču je podešena na standardnu McDonald's vrijednost od 160 °F. Tvornička postavka za grijač zraka je podešena na standardnu McDonald's vrijednost od 220 °F. Ako su tvorničke postavke temperature prihvatljive, prijedite na odjeljak 7.2., strana 6.

Uvjerite se da je HLZ računalo u položaj OFF (na zaslonu nema ništa).

Pritisnite , potom upišite 1, 2, 3, 3. Koristite brojeve u gornjem desnom kutu svake tipke.

Pritisnite , potom , , , .

Na zaslonu će se prikazati **SET** i LED-lampice na gumbu Heater Plate (1) (grejna ploča) i na gumbu Air Heater (4) (grijač zraka) će se upaliti (pogledajte prethodni dijagram, *HLZ računalo*). Pritisnite gumb koji odgovara grijaču koji želite programirati.

Pritisnite gore i dolje tipke s strelicama kako bi podesili željenu zadanu temperaturu, potom jednom pritisnite gumb Provjera. Obje LED-lampice će se ponovno upaliti.

Pritisnite  ili  kako bi postavili željenu zadanu vrijednost, zatim pritisnite  da snimate date postavke temperature.

Kada su oba grijača programirana, ponovno pritisnite  da pohranite programirane zadane vrijednosti a zatim izađite iz načina programiranja ili pritisnite neki od  gumbova (1 ili 4) za promjenu zadane temperature za neki od grijača. Programirajte prema prethodnom opisu.

# GRIJANA PRIJAMNA POSUDA

## POGLAVLJE 5: RAD I PROGRAMIRANJE RAČUNALA


### 5.2 Upravljanje

1. Pritisnite gumb za uključivanje, tako ćete uključiti HLZ (zaslon će svijetliti i proći postupak paljenja). Na zaslonu će se prikazati - L D - dok temperature grijača zraka i grejne ploče ne budu unutar 15°F zadane vrijednosti. HLZ će trebati oko 10 minuta da postigne radnu temperaturu.

**NAPOMENA:** Mala LED-lampica će svijetliti na zaslonu kada su grejna ploča ili grijač zraka pod naponom.


Pritisnite  da uključite računalo.

Na zaslonu će se prikazati L D sve dok oba grijača ne budu unutar 15°F zadane vrijednosti.

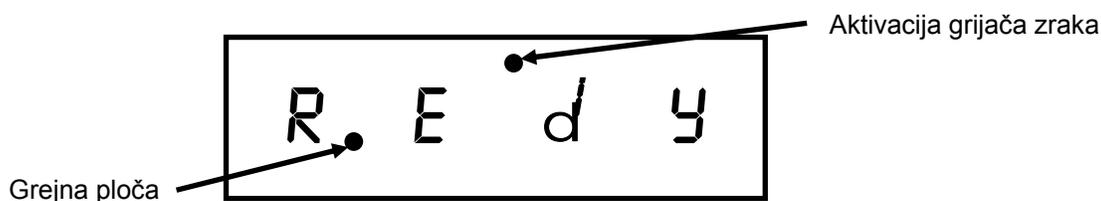

Kada je HLZ spremna za upotrebu, na zaslonu se prikaže R E D Y (spremna). Stavite proizvod u HLZ sukladno utvrđenim procedurama restorana.

**NAPOMENA:** Za provjeru stvarne temperature grijača, pritisnite jednom odgovarajući gumb za postavke temperature. Za provjeru zadane vrijednosti temperature grijača, pritisnite gumb dva puta (upalit će se indikator kada se zadana vrijednost prikaže).

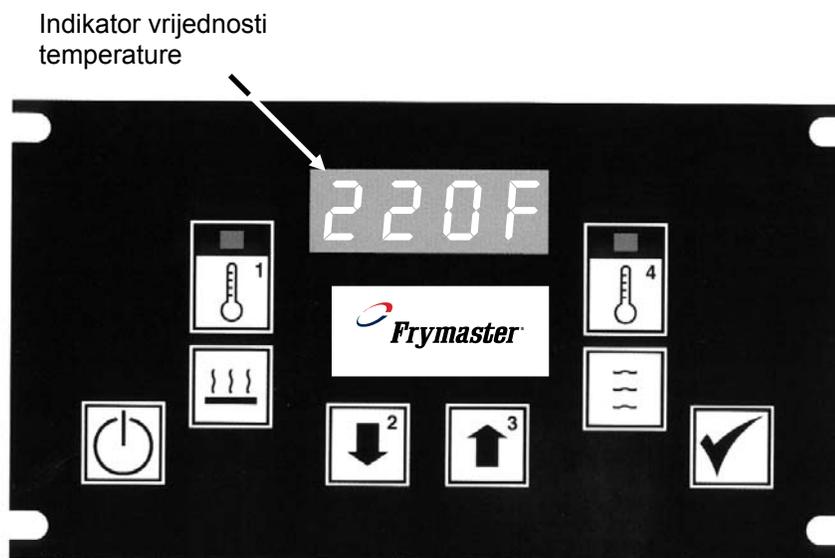

# GRIJANA PRIJAMNA POSUDA

## POGLAVLJE 5: RAD I PROGRAMIRANJE RAČUNALA

---

### 5.3 Temperaturne skala za prebacivanje iz Fahrenheita u Celzijus i obrnuto

Slijedite ove upute kako bi promijenili prikaz temperature iz Fahrenheita u Celzijus (pogledajte dijagram, *HLZ računalo*, na strani 5-1):

1. Isključite jedinicu iz napajanja.
2. Pritisnite i držite bilo koji gumb za termometar.
3. Uključite jedinicu u izvor napajanja dok držite gumb.
4. Na zaslonu će se prikazati *S T D R*.
5. Pustite gumb za temperaturu.
6. Pritisnite gumb za uključivanje.

Sada će se temperatura jedinice prikazati u Celzijusu a ne u Fahrenheitu.



Frymaster, L.L.C., 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106

TEL: 1-318-865-1711

FAKS (Dijelovi): 1-318-219-7140

(Tehnička podrška): 1-318-219-7135

TISKANO U SJEDINJENIM  
AMERIČKIM DRŽAVAMA

DEŽURNA TELEFONSKA LINIJA:  
1-800-551-8633

819-6865  
TRA 2011