


Computadora Burger King 1814

Manual de funcionamiento

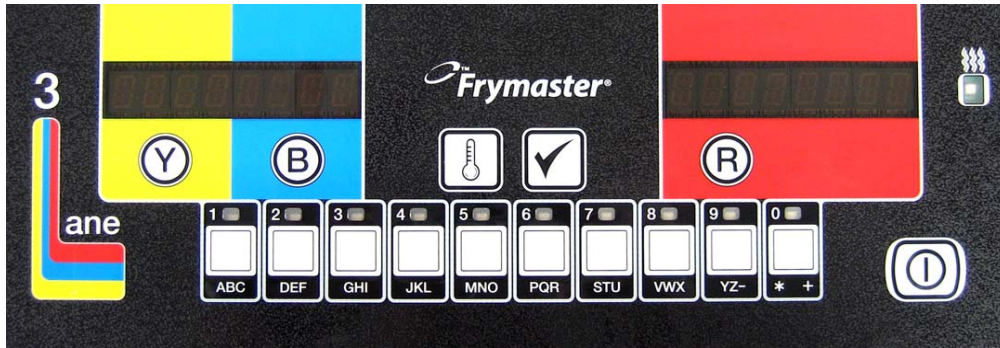

 **Frymaster**



Frymaster, integrante de la Asociación de Servicio Comercial de Equipo de Comida (Commercial Food Equipment Service Association), recomienda utilizar Técnicos Certificados por la CFESA.

www.frymaster.com

Línea directa de servicio las 24 horas
1-800-551-8633

06/2015



AVISO A LOS PROPIETARIOS DE UNIDADES EQUIPADAS CON COMPUTADORAS

U.S.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está regido por las dos condiciones siguientes: 1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y 2) Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida la interferencia que puede ocasionar un funcionamiento indeseable. Si bien este dispositivo es de Clase A verificada, se ha demostrado que cumple con los límites de la Clase B.

CANADÁ

Este aparato digital no supera los límites de las Clases A o B para emisiones de ruido radioeléctrico según lo establece la norma ICES-003 del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites de classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 édictée par le Ministre des Communications du Canada.

BK 1814 Computer

Generalidades - Modo multiproducto (5050)

Tecla de temperatura

Presione una vez para la temperatura actual, dos veces para el punto fijo: 360°F(182°C).

Teclas de la fila

Presione para iniciar el ciclo de cocción. Aparece PROD en la pantalla izquierda, presione una tecla del menú inmediatamente después de presionar la tecla de cocción para iniciar un ciclo de cocción para el producto elegido. Las teclas de la fila son también usadas para desplazarse a través de los pasos de la programación. Presione la segunda tecla para avanzar, la primera tecla (amarilla) para regresar.

NOTA: La tecla "B" (azul) se desactiva cuando se configura para dos filas.

Tecla de verificación

Con la computadora apagada, utilizada para ingresar y confirmar los modos de programación.

Indicador de estado


Indica OFF cuando la freidora está apagada, líneas segmentadas cuando la freidora está en el punto fijo. Indica HI, LO y HOT cuando la freidora está fuera del rango de temperatura.

LED de calor

El LED se ilumina cuando la freidora se está calentando.

Botones del LED

Los botones de arriba del LED se iluminan cuando el producto se está cocinando, destella para indicar tiempo de conservación.

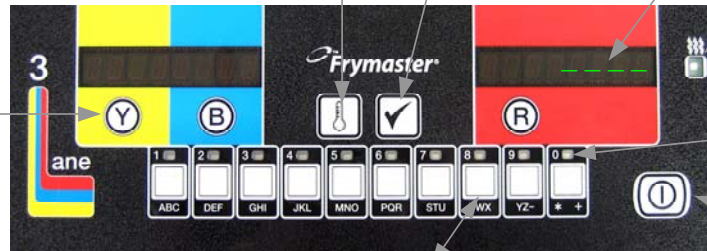

ENCENDIDO/APAGADO

Teclas de menú

Presione una tecla de menú inmediatamente después de presionar una tecla de la fila para iniciar un ciclo de cocción para el producto deseado. Las teclas también son usadas para ingresar nombres de productos. Cada botón, cuando se presiona repetidamente, accede a múltiples letras y símbolos. Ver el ejemplo abajo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ * espacio en blanco + 0

Funcionamiento básico


Encienda la freidora

- 1: Aparece OFF en la pantalla de estado cuando el controlador está apagado.
- 2: Presione el botón de ON/OFF.
- 3: -LO- aparece en la pantalla de estado. Si el ciclo de derretido está activado, aparecerá MLT-CYCL hasta que la temperatura esté sobre 180°F (82°C).
- 4: Aparecen líneas segmentadas en la pantalla de estado cuando la freidora está en el punto fijo.



Iniciar un ciclo de cocción


1. Presione una tecla de la fila.
2. Aparece PROD en la ventana sobre el botón presionado. (Suena una alarma si una tecla del menú no presiona en cinco segundos.)
3. Presione una tecla del menú para el producto deseado.
4. La pantalla cambia al tiempo de cocción para el producto y luego se alterna entre el tiempo de cocción restante y el nombre del producto.
5. Se visualiza DEBR si fue programado tiempo de agitación.
6. Agite la cesta y presione la tecla de la fila para silenciar la alarma.
7. Aparece RETI al final del ciclo de cocción.
8. Presione la tecla de la fila para eliminar la pantalla RET y silenciar la alarma.
9. El tiempo de calidad es indicado por un LED destellante sobre la tecla del menú. Presione la tecla para visualizar el tiempo restante.
10. El LED destella más rápido y suena una alarma al final la cuenta regresiva de calidad. Presione la tecla del menú bajo el LED destellante para detener la alarma.

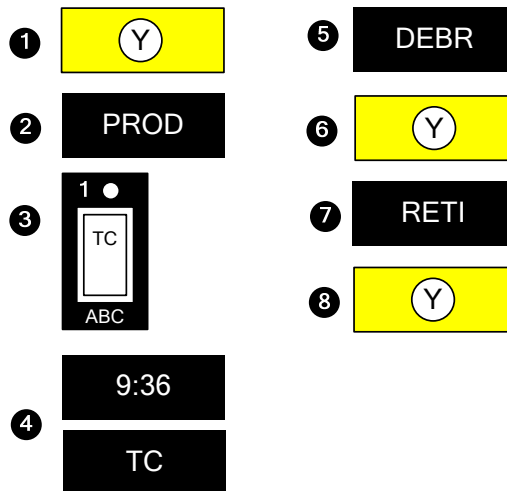

NOTA: Para detener el ciclo de cocción, presione y sostenga la tecla de la fila bajo el elemento desplegado por cerca de cinco segundos.

BK 1814 Computer

Generalidades - Modo de papas fritas (5060)

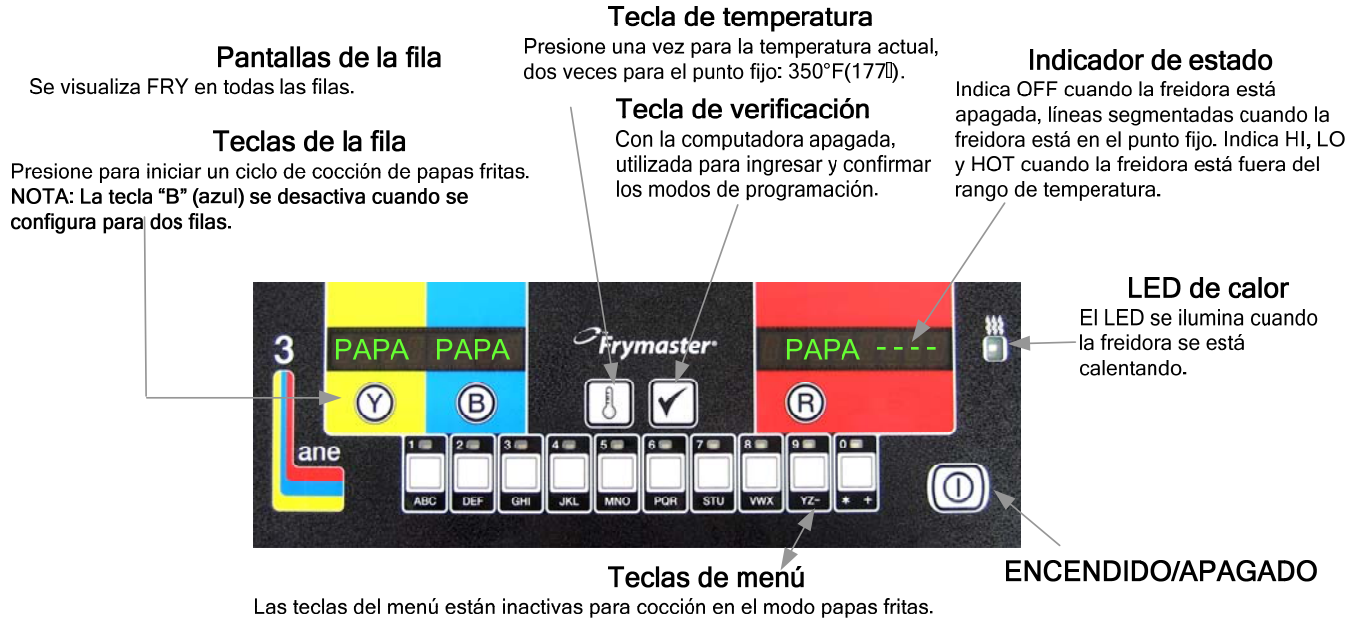

Funcionamiento básico

Encienda la freidora

- 1: Aparece OFF en la pantalla de estado cuando el controlador está apagado.
- 2: Presione el botón de ON/OFF.
- 3: -LO- aparece en la pantalla de estado. Si el ciclo de derretido está activado, aparecerá MLT-CYCL hasta que la temperatura esté sobre 180°F (82°C).
- 4: Aparecen líneas segmentadas en la pantalla de estado cuando la freidora está en el punto fijo.

- 1 **APAGADO**
- 2
- 3 **-LO-**
- 4 **----**

Iniciar un ciclo de cocción

- 1: Aparece FRY en todas las filas.
- 2: Presione una tecla de la fila.
- 3: La pantalla cambia al tiempo de cocción para las papas fritas, alternando con FRY.
- 4: Se visualiza DEBR si fue programado tiempo de agitación.
- 5: Agite la cesta y presione la tecla de la fila para silenciar la alarma.
- 6: Aparece RETI al final del ciclo de cocción.
- 7: Presione la tecla de la fila para eliminar la pantalla RETI.
- 8: La pantalla se alterna entre PAPA y cuenta regresiva de calidad.

- 1 **PAPA**
- 2 **Y**
- 3 **2:27**
- 4 **PAPA**
- 5 **Y**
- 6 **RETI**
- 7 **Y**
- 8 **Q3**

NOTA: Para detener el ciclo de cocción, presione y sostenga la tecla de la fila bajo el elemento desplegado por cerca de cinco segundos.

Programación de nuevos elementos del menú en la computadora

Siga estos pasos para ingresar un nuevo producto en la computadora. Las acciones a ser tomadas están en la columna derecha; las pantallas de la computadora se muestran en las columnas izquierda y central.

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
	APAGADO	Oprima ✓
CODE		Ingrese 5050 con las teclas numeradas.
	APAGADO	Oprima ✓
CODE		Ingrese 1650 con las teclas numeradas. Presione la tecla de la fila B (azul) para avanzar el cursor, la tecla Y (amarilla) para regresar. (NOTA: Oprima ✓ si el controlador está en cualquier idioma, excepto Inglés, o la pantalla izquierda estará en blanco.)
TEND CC	1 SI (led product encendido)	Presione la tecla B para avanzar a la posición deseada.
Producto a ser cambiado o posición abierta	Número y Sí	Oprima ↓.
Nombre del producto con el cursor parpadeando bajo el primer carácter.	Editar	Ingrese la primera letra del nuevo producto con la tecla numerada. Oprima hasta que la letra deseada aparezca. Avance la tecla izquierda del cursor. Repita hasta que la octava letra o menor del nombre del producto esté ingresada. Elimine caracteres con la tecla 0.
Nombre del nuevo producto	Editar	Oprima ↓.
Número de posición o versión de nombre anterior.	Editar	Ingrese el nombre abreviado de cuatro letras, lo que se alternará con la pantalla de tiempo de cocción durante los ciclos de cocción.
Nombre abreviado	Editar	Oprima ↓.
Nuevo producto		Oprima ✓.
DEBR1	M:00	Presione ↓ para alternar entre M (alarma de cancelación manual) y A (alarma de cancelación automática). Ingrese el tiempo en el ciclo de cocción para agitar la cesta con las teclas numeradas.
DEBR1	Sus ajustes	Oprima ✓.
DEBR2	M:00	Oprima ↓ para alternar entre M y A. Ingrese el tiempo en el ciclo de cocción para agitar la cesta una segunda vez.
DEBR2	Sus ajustes	Oprima ✓.
QUITAR	M:00	Ingrese tiempo de cocción en minutos y segundos con las teclas numeradas. Oprima ↓ para alternar entre alarma de cancelación auto y manual.
QUITAR	Sus ajustes	Oprima ✓.
QUAL	M: 00	Ingrese el tiempo que el producto puede mantenerse después de la cocción. Oprima ↓ para alternar entre alarma de cancelación auto y manual.
QUAL	Sus ajustes	Oprima ✓.
SENSOR	0	Sens le permite al controlador de la freidora ajustar ligeramente los tiempos de cocción, asegurando la cocción de cargas pequeñas y grandes de manera idéntica. Configurando el número a 0 no permite ajuste del tiempo, un ajuste de 9 produce ajuste de más tiempo. Ingrese el ajuste con las teclas numeradas.
SENSOR	Su ajuste	Oprima ✓.
Nuevo producto		Si se necesita una asignación de tecla: oprima una tecla del menú. Nota: Esto elimina cualquier enlace previo asociado con la tecla elegida. Tecla no necesitada: sátese al siguiente paso
Nuevo producto	Sí Número de tecla	Oprima Ⓞ (tecla de alimentación).

Programación de nuevos elementos del menú en la computadora multiproducto







Asignación de productos a las teclas del menú

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
	APAGADO	Oprima ✓.
CODE		Ingrese 1650 con las teclas numeradas.
Elementos del menú	YES	Oprima la tecla B (azul) para avanzar a través de los elementos del menú.
Elemento del menu deseado	YES	Oprima la tecla de producto deseada. Nota: Esto elimina cualquier enlace previo asociado con la tecla elegida.
Nombre del producto	YES (led producto encendido)	Oprima Ⓚ (tecla de alimentación).

Cambio de elementos del menú en computadora dedicada

Siga estos pasos para cambiar un producto en la computadora. Las acciones a ser tomadas están en la columna derecha; las pantallas de la computadora se muestran en las columnas izquierda y central.

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
	APAGADO	Oprima ✓
CODE		Ingrese 5060 con las teclas numeradas.
	APAGADO	Oprima ✓
CODE		Ingrese 1650 con las teclas numeradas. Presione la tecla de la fila B (azul) para avanzar el cursor, la tecla Y (amarilla) para regresar.
PROD 11	(led 1 encendido)	Oprima Ⓚ.
PROD 11	EDIT led 1 encendido	Ingrese la primera letra del nombre del producto con la tecla numerada. Oprima hasta que la letra deseada aparezca. Avance la tecla izquierda del cursor. Repita hasta que la octava letra o menor del nombre del producto esté ingresada. Elimine caracteres con la tecla 0.
PATATAS	EDIT led 1 encendido	Oprima Ⓚ.
P11	EDIT led 1 encendido	Ingrese el nombre abreviado de cuatro letras, lo que se alternará con la pantalla de tiempo de cocción durante los ciclos de cocción.
PAPA	EDIT led 1 encendido	Oprima Ⓚ.
PATATAS		Oprima ✓.
DEBR1	M:30	Presione Ⓚ para alternar entre M (alarma de cancelación manual) y A (alarma de cancelación automática). Ingrese el tiempo en el ciclo de cocción para agitar la cesta con las teclas numeradas.
DEBR1	Sus ajustes	Oprima ✓.
DEBR2	M:00	Oprima Ⓚ para alternar entre M y A. Ingrese el tiempo en el ciclo de cocción para agitar la cesta.
DEBR2	Sus ajustes	Oprima ✓.

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
QUITAR	M :00	Ingrese tiempo de cocción en minutos y segundos con las teclas numeradas. Oprima  para alternar entre alarma de cancelación auto y manual.
QUITAR	Sus ajustes	Oprima  .
QUAL	M :00	Ingrese el tiempo que el producto puede mantenerse después de la cocción. Oprima  para alternar entre alarma de cancelación auto y manual.
QUAL	Sus ajustes	Oprima  .
SENS	4	Sens le permite al controlador de la freidora ajustar ligeramente los tiempos de cocción, asegurando la cocción de cargas pequeñas y grandes de manera idéntica. Configurando el número a 0 no permite ajuste del tiempo, un ajuste de 9 produce ajuste de más tiempo. Ingrese el ajuste con las teclas numeradas.
SENS	Su ajuste	Oprima  .
PATATAS	YES	Oprima  (tecla de alimentación).
	APAGADO	

Configuracion de la Computadora

Siga estos pasos para preparar la computadora para colocarla en la freidora.

Display izquierdo	Display derecho	Accion
	OFF	Oprima ✓.
CODE		1656 con las teclas numeradas
GAS	SI	Oprima ⏏ para alternar entre SI y NO. Dejar en NO para freidoras electricas.
GAS	SI o NO	Con la eleccion deseada, presionar ✓.
2 VAT	NO	Oprima ⏏ para alternar entre SI y NO. Dejar en NO para 3 cestas.
2 VAT	SI o NO	Con la eleccion deseada, presionar ✓.
PR TP	360	Introduzca la temperatura de programacion para menu no dedicado, a traves de las teclas numeradas. 360F (182C) es la temperatura por defecto.
PR TP	Temperatura introducida	Oprima ✓.
PR TP	NOND 350	Introduzca la temperatura de programacion para menu dedicado, a traves de las teclas numeradas. 350F (177C) es la temperatura por defecto.
PR TP	Temperatura introducida	Oprima ✓.
	OFF	Nada. Configuracion completada.

Seleccion de Volumen e Idioma

Siga estos pasos para ajustar el volumen de las alarmas y el idioma.

Display izquierdo	Display derecho	Accion
	OFF	Oprima ✓.
CODE		1655 con las teclas numeradas.
VOL	HIGH	Oprima ⏏ para alternar entre volumen HIGH, alto, o, LOW, bajo.
VOL	HIGH o LOW	Con la eleccion deseada, presionar ✓.
LANGUAGE	ENGLISH	Oprima (temperature icon) hasta llegar a SPAN, espanol.
IDIO	SPAN	Oprima ✓.
PROD	NON-USA	Oprima ⏏ para alternar entre: NON-USA, para fuera de Estados Unidos y USA, para Estados Unidos.
PROD	Su eleccion	Oprima ✓.
LOADING...PROD	1.....39	Guardando los cambios, si se hicieron.
	APAGADO	

Códigos de la Computadora

Left Display	Right Display	Action
	OFF/ APAGADO	Oprima ✓
<i>CODE</i>		Enter <ul style="list-style-type: none"> • 1650: Agregar o editar los menús • 1656: Configuración, el cambio de energía • 3322: Actualizar los valores de fábrica • 5000: Muestra total de ciclos cocinar • 5005 Borra los ciclos totales cocinar • 5050: Establece la unidad de múltiples productos • 5060: Establece la unidad de las patatas fritas. • 1652: Recuperación • 1653: Hierva (desde computadora encendida) • 1658: El cambio de F ° a C ° • 1656: Configuración • 1655: Elección del lenguaje • 1752: Bloquea o desbloquea el hervido



Frymaster, L.L.C., 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106, EE.UU.

TEL 1-318-865-1711
IMPRESO EN LOS ESTADOS UNIDOS
ESPAÑOL

FAX (Repuestos) 1-318-688-2200
LÍNEA DIRECTA DE SERVICIO
1-800-551-8633

FAX (Asistencia técnica) 1-318-219-7135
819-6869
06/2015