


UHC-P/Mini Computer Software Avvio Veloce

1. Inserire il dongle e accendere il computer e cliccare due volte sull'icona dell'armadietto UHC sullo schermo.

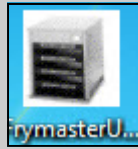


2. Cliccare sul bottone Login (Registrazione) e digitare **admin** (carattere minuscolo) Cliccare Continue (Continua).



3. Appare la schermata di configurazione. I menu sono precaricati. Cliccare sull'icona Armadietto per vedere le configurazioni dell'armadietto. **Vedere il manuale per istruzioni operative dettagliate.**



4. Aggiustare le voci del menu come necessario cliccando sulle posizioni dell'apertura e evidenziando le voci desiderate. Tutte le voci sulla fila devono avere la stessa temperatura di mantenimento.

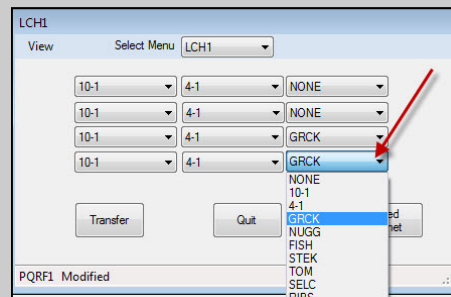

5. Cliccare sul bottone trasferimento sulla schermata menu e puntare velocemente il dongle verso la lente dell'armadietto. Un riquadro di dialogo apparirà indicando il trasferimento riuscito.

NOTA: Il minicomputer, l'UHC-P il software e il dongle IR sono tutti appositamente configurati Frymaster per la comunicazione con l'UHC-P armadio. Il computer e il dongle non sono disponibili i loro fornitori confezioni originali o altri configurato per l'armadio. Sostituzioni devono essere ordinati da Frymaster.

Garanzia

Il minicomputer è garantito dal produttore per 10 mesi dalla data di ricevimento. È necessario registrarlo al momento del ricevimento. Problemi relativi al computer dovrebbe essere coordinato con il produttore del computer. Non restituire il computer Frymaster. Il dispositivo di sicurezza è garantito da Frymaster per 10 mesi dalla data di ricevimento.

Nel Riquadro: UHC-P / Minicomputer Pacchetto Software



Il computer e il dongle IR sono appositamente configurati per la comunicazione con l'UHC-P armadio. Questi elementi appositamente configurati sono disponibili solo da Frymaster. Operativamente, il minicomputer basato su software è identico al programma di Palm che è stato utilizzato dal 2006-2010.

 **Frymaster**