


# Contrôleur 3000: Référence rapide

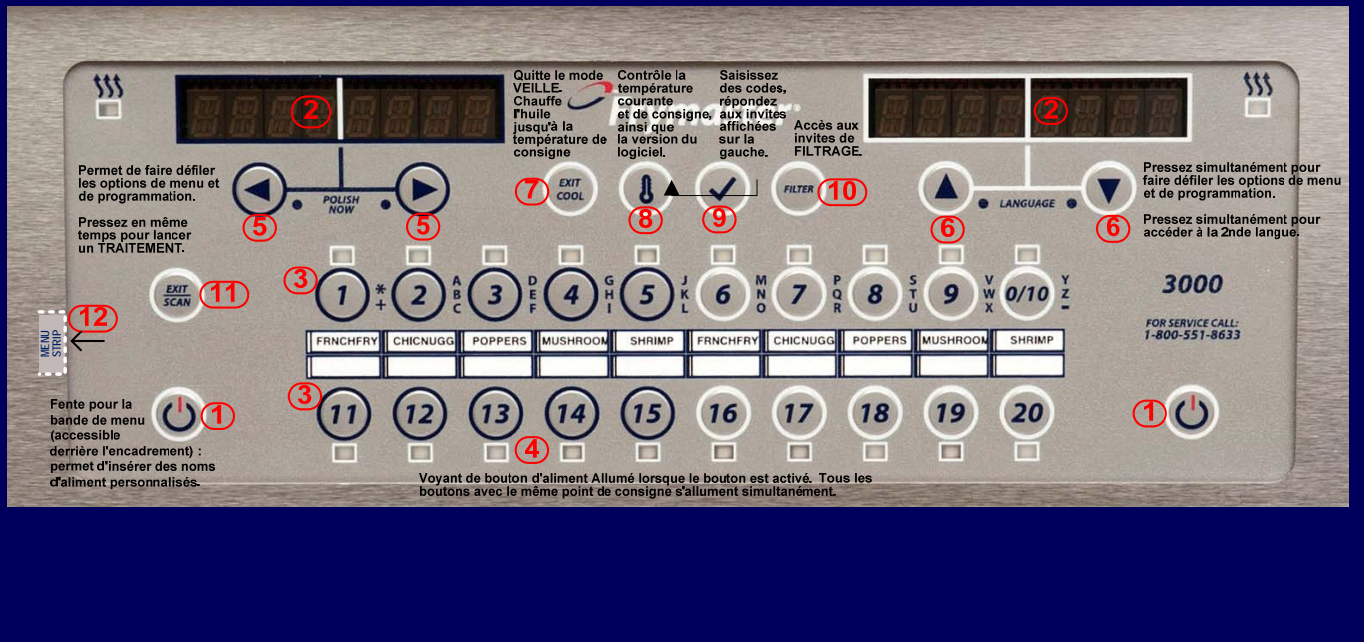

- MARCHE / Arrêt :** Allume / éteint le contrôleur, sort des cycles de filtrage / traitement.
- Écrans d'affichage :** Invites avec informations écrites.
- Boutons d'aliment :** Pressez pour démarrer, terminer ou arrêter (pressez et maintenez enfoncé) la cuisson d'un aliment. En mode parcourir (scan), pressez pour afficher la configuration de l'aliment. Appuyez environ 3 secondes pour changer la température de consigne.
- Voyant de bouton d'aliment :** S'allume pour les aliments en cours de cuisson au point de consigne. Clignote durant le cycle de cuisson.
- Faire défiler gauche / droite :** Naviguez entre les options dans la fenêtre d'affichage gauche. Pressez et maintenez enfoncés simultanément les deux pour démarrer un cycle de traitement.
- Faire défiler haut / bas :** Naviguez entre les options dans la fenêtre d'affichage droit. Pressez simultanément les deux pour passer à une seconde langue.
- Quitter veille :** Pressez et relâchez pour quitter le mode VEILLE. Chauffe l'huile jusqu'à la température de consigne. Pressez et maintenez enfoncé pour arrêter un cycle de fonte.
- Thermomètre :** Lorsque le contrôleur est allumé, affiche le point de consigne dans l'affichage gauche, et la température du bac de cuisson dans celui de droite. (avec basculement pour cuve double). Lorsque éteint, affiche le point de consigne, la durée, le type de friteuse et la version du logiciel.
- Bouton coché :** Lorsque le contrôleur est allumé, pressez et relâchez pour vérifier le temps de reprise (normalement 1:40 ou moins électrique et 2:25 ou moins gaz). Lorsque le contrôleur est éteint, pressez et maintenez enfoncé durant 4 à 5 secondes pour les fonctions du mode info, ou 10 secondes pour les fonctions de programmation du menu principal.
- Filtrage :** Avec le contrôleur allumé ou éteint, pressez pour obtenir le nombre de cuissons restantes dans le cycle de filtrage. Pressez et maintenez enfoncé pour accéder au menu de filtrage (filtrage, nettoyer et filtrer, mettre au rebut). La cuve étant éteinte, pressez et maintenez enfoncé pour accéder à la mise au rebut et au nettoyage.
- Quitter / Parcourir :** Pressez pour afficher les noms d'aliment ou pour sortir de la programmation. Voir instructions au dos.
- Bande de menu :** Enlever du panneau pour accéder à une bande de menu personnalisable.

## Cuisson

- Pressez **MARCHE / ARRÊT**<sup>1</sup>: Les écrans d'affichage<sup>2</sup> montrent des informations système et les chauffes d'huile jusqu'au point de consigne.
- PLONGER** ou \*\*: Pressez le bouton de l'aliment<sup>3</sup> et plongez l'aliment.
- SECOUER**: S'il est nécessaire de secouer, une alarme retentit.
- TERMINÉ** Une alarme sonore retentit. Pressez le bouton d'aliment qui clignote<sup>3</sup> pour arrêter l'alarme et enlevez l'aliment.



**Remarque :** pour arrêter une cuisson à tout moment : pressez et maintenez enfoncé le bouton d'aliment clignotant<sup>3</sup>.

## Cuisson : Activation / désactivation du mode VEILLE :

- Pressez **MARCHE / ARRÊT**<sup>1</sup>: L'huile chauffe jusqu'à la température de consigne.
- VEILLE** : Après le temps d'inactivité programmé, le contrôleur revient à la température d'inactivité et affiche VEILLE. Seulement avec des cuves pleines, pressez à tout moment pour réduire à la température du mode VEILLE. 121°C par défaut.
- Pressez **Quitter Veille** pour revenir à la température de consigne.

## Traitement

(Le contrôleur doit être en **MARCHE**)























- Pour traiter, pressez et maintenez enfoncés simultanément  .
- Le contrôleur affiche<sup>2</sup> "TRAITER MAINTENANT" avec "OUI" et "NON" en alternance.
- Choisissez OUI (bouton en dessous de l'affichage OUI<sup>5</sup>) pour lancer le cycle de traitement ou NON pour continuer les cuissons.
- Suivez les invites. Le contrôleur s'éteint lorsque le cycle de traitement est terminé.

## Filtrage (le contrôleur doit être en MARCHE pour enregistrer les événements et invites de filtrage des fonctions de filtrage)

- Pour filtrer, pressez et maintenez enfoncé FILTRAGE<sup>10</sup>. REMARQUE : Seule une cuve peut être filtrée à la fois ; "EN ATTENTE DE FILTRAGE" (WAIT TO FILTER) peut s'afficher jusqu'à ce qu'une seconde cuve soit prête au filtrage.
- Sélectionnez la fonction de filtrage désirée.
- Le contrôleur affiche<sup>2</sup> "TRAITER MAINTENANT" avec "OUI" et "NON" en alternance.
- Choisissez OUI (bouton en dessous de l'affichage OUI<sup>5</sup>) pour lancer le cycle de filtrage.
- Choisissez NON (bouton en dessous de l'affichage NON<sup>5</sup>) pour reporter le filtrage et continuer les cuissons.
- Suivez les invites. Le contrôleur s'éteint lorsque le cycle de traitement est terminé.



**Remarque :** Le contrôleur doit être à l'arrêt pour accéder à la fonction de filtrage NETTOYAGE.

## Configuration d'aliment















Affichage gauche	Affichage droit	Action
ÉTEINT	ÉTEINT	Appuyez jusqu'à ce que  MENU PRINCIPAL / CONFIGURATION D'ALIMENT s'affiche.
CONFIGURATION D'ALIMENT	VIDE	Pressez  pour programmer des aliments.
SELECT ALIM	VIDE	Appuyez sur un bouton produit.
NOM NON ABRÉGÉ	NOM DE L'ALIMENT	Saisissez un nom d'aliment sur huit caractères en utilisant les touches lettrées. Appuyez sur  pour avancer.
NOM ABRÉGÉ	NOM DE L'ALIMENT	Saisissez le nom abrégé de l'aliment sur quatre caractères en utilisant les touches lettrées. Appuyez sur  pour avancer.
MODE CUISSON	POINT DE CONSIGNE UNIQUE (SINGLE SETPOINT)	Appuyez sur  . Si des points de consigne multiples ou une cuisson segmentée est requise, pressez  MULTIPLE POINTS DE CONSIGNE s'affiche. Suivez les instructions du manuel.
1 DURÉE	0:00 OU DÉLAI FIXÉ PRÉCÉDEMMENT	Saisissez ou confirmez le temps de cuisson total à l'aide des touches numérotées. Appuyez sur  pour avancer.
1 TEMPR	TEMP	Entrez la température de cuisson. Appuyez sur  .
1 SENSIBILITÉ	NOMBRE	Entrez une valeur (de 1 à 9) avec les touches numérotées. Pressez  pour avancer.
1 MINUTAGE ALARME (DÉLAI DE SECOURS)	0:00 OU DÉLAI FIXÉ PRÉCÉDEMMENT	Saisissez ou confirmez le minutage d'alarme sonore durant le cycle de cuisson. Appuyez sur  pour avancer.
1 NOM DE L'ALARME (ALARME POUR SECOUER)	SECOUER	Entrez la sélection avec  (ex. Secouer, remuer). Pressez  pour avancer.
1 MODE D'ALARME	AUTO	Entrez la sélection avec  . Pressez  .
1 TONALITÉ D'ALARME	COURTE	Entrez la sélection avec  . Pressez  .
2 MINUTAGE DE L'ALARME	0:00	Entrez la sélection avec  ou laissez à 0:00 si une seconde alarme n'est pas requise. Pressez  .
INVITE FILTRAGE	0 OU NOMBRE FIXÉ PRÉCÉDEMMENT	Entrez le nombre de cycles de cuisson avant une invite au filtrage. Entrez "0" pour éviter l'invite de filtrage. Pressez  pour avancer.
MARCHE INSTANTANÉE	0 OU NOMBRE FIXÉ PRÉCÉDEMMENT	Entrez une valeur ou confirmez. Pressez  pour avancer. (30 secondes par défaut)
TEMPS DE CONSERVATION	0 OU NOMBRE FIXÉ PRÉCÉDEMMENT	Saisissez le nombre de minutes de conservation avant mise au rebut. Pressez  pour avancer.
QUITTER	QUITTER	Pressez  pour verrouiller la programmation. Pressez 2 fois Quitter / Parcourir (Exit/Scan) pour revenir à l'arrêt.

**REMARQUE :** Pour supprimer l'assignation d'un aliment à un bouton saisissez 0:00 pour le temps de cuisson et pressez le bouton Quitter / Parcourir (Exit/Scan).

## Options du menu de filtrage

Affichage gauche	Affichage droit	Action
PLONGER, ARRÊT, VEILLE	PLONGER, ARRÊT, VEILLE	Pressez et relâchez le bouton FILTRAGE
	Nombre de cuissons restantes	Affiche le nombre de cuissons restantes dans le cycle de filtrage avant une invite de filtrage.
PLONGER, ARRÊT, VEILLE	PLONGER, ARRÊT, VEILLE	Appuyer 4 à 5 secondes sur le bouton FILTRAGE jusqu'à ce que le MENU FILTRAGE s'affiche.
FILTRAGE	[VIDE]	Contrôleur en MARCHE : Pressez  pour faire défiler Filtrage, Nettoyage, Mise au rebut ou Quitter. Contrôleur à l'ARRÊT : Pressez  pour faire défiler Mise au rebut, Nettoyage ou Quitter. Pressez  pour choisir une fonction et suivez les invites.

**Affichage des statistiques de filtrage (les statistiques quotidiennes sont indiquées. Consulter le manuel pour d'autres statistiques de filtrage)**

Affichage gauche	Affichage droit	Action
ÉTEINT	ÉTEINT	Pressez  (5 secondes) jusqu'à ce que MODE INFO s'affiche.
MODE INFO	[VIDE]	Pressez  pour faire défiler les STATISTIQUES QUOTIDIENNES.
STATISTIQUES QUOTIDIENNES	[VIDE]	Appuyez sur  pour sélectionner.
LUN	DATE	Pressez  pour faire défiler jusqu'à un jour de la semaine précédente. Appuyez sur  pour avancer.
FILTRAGES	NOMBRE ET JOUR	Pressez  pour faire défiler combien de fois le bac de cuisson a été filtré durant ce jour de la semaine précédente. Pressez  pour avancer.
FILTRES – SEMAINE PRÉCÉDENTE	NOMBRE ET JOUR	Pressez  pour faire défiler le nombre de cycles de filtrage quotidien durant la semaine précédente. Pressez  pour avancer.
FILTRAGES DIFFÉRÉS	NOMBRE ET JOUR	Pressez  pour faire défiler combien de fois l'invite de filtrage a été différée ce jour de la semaine précédente. Appuyez sur  pour avancer.
CUISSONS	NOMBRE ET JOUR	Pressez  pour faire défiler le nombre de cycles de cuisson durant ce jour de la semaine précédente. Appuyez sur  pour avancer.
QUITTER	QUITTER	Pressez une fois le bouton  pour retourner au Menu du mode info, ou deux fois sur le bouton Quitter / Parcourir (Exit/Scan) pour remettre sur contrôle sur Arrêt.