



# 3000 BESTURING Bedieningshandleiding

 **Frymaster**



Als lid van de Commercial Food Equipment Service Association beveelt Frymaster aan een beroep te doen op een door de CFESA erkend technicus.

**Telefoonnummer servicedienst (dag en nacht bereikbaar) +1-800-551-8633**

**\* 8196903 \*** Juni 2011

[www.frymaster.com](http://www.frymaster.com)

E-mail: [service@frymaster.com](mailto:service@frymaster.com)

Dutch/Nederland

#### AANDACHT

ALS DE KLANT GEDURENDE DE GARANTIEPERIODE VOOR DIT MANITOWOC FOOD SERVICE-TOESTEL ANDERE ONDERDELEN GEBRUIKT DAN NIET-AANGEPASTE NIEUWE OF GEREVISEERDE ONDERDELEN DIE RECHTSTREEKS ZIJN AANGEKOCHT BIJ FRYMASTER DEAN OF EEN VAN DE GEMACHTIGDE SERVICECENTRA, OF WANNEER HET GEBRUIKTE ONDERDEEL IS AANGEPAST TEN OPZICHTE VAN DE OORSPRONKELIJKE CONFIGURATIE, IS DEZE GARANTIE NIET MEER GELDIG. FRYMASTER/DEAN EN DE AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN KUNNEN VERDER NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ALLE EVENTUELE VORDERINGEN, SCHADE OF ONKOSTEN DIE DE KLANT HEEFT OPGELOPEN EN DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VOORTVLOEIEN UIT DE INSTALLATIE VAN EEN AANGEPAST ONDERDEEL EN/OF ONDERDEEL DAT BIJ EEN NIET GEMACHTIGD SERVICECENTER IS GEKOCHT.

#### AANDACHT

Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik en mag alleen worden bediend door bevoegd personeel. De installatie, het onderhoud en herstelwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een vertegenwoordiger van het Frymaster DEAN Authorized Service Agency (FASC) of een andere bevoegde technicus. Indien een onbevoegd persoon de installatie, het onderhoud of de reparaties uitvoert, kan de door de fabrikant voorziene garantie daardoor vervallen.

#### AANDACHT

Dit toestel moet worden geïnstalleerd overeenkomstig de CE, nationale en plaatselijke voorschriften die van toepassing zijn in het land en/of de regio waar het toestel wordt geïnstalleerd.

#### TER ATTENTIE VAN EIGENAARS VAN TOESTELLEN DIE ZIJN UITGERUST MET EEN COMPUTER

#### VS

Dit toestel voldoet aan Part 15 van de FCC voorschriften. Het gebruik ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit toestel mag geen nadelige interferentie veroorzaken, en 2) dit toestel moet ontvangen interferentie aanvaarden, ook wanneer die interferentie veroorzaakt wordt door verkeerd gebruik. Hoewel dit toestel officieel als een toestel van Klasse A is geclassificeerd, is uit testen gebleken dat het ook voldoet aan de grenswaarden van Klasse B.

#### CANADA

Dit toestel zendt geen radiostoring uit die de grenswaarden van Klasse A en Klasse B zoals vastgelegd in de ICES-003 norm van het Canadian Department of Communications overschrijdt.

Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites de classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 édictée par le Ministre des Communications du Canada.

#### GEVAAR

Voor u uw Frymaster friteuse verplaatst, test, onderhoudt of herstelt moet u de stroomtoevoer naar uw friteuse volledig verbreken.



**3000 Besturing  
Bedieningshandleiding**

**INHOUDSOPGAVE**

---

**HOOFDSTUK 1: Instructies 3000 regelaar**


1.1	De 3000 gebruiken .....	1-1
1.2	3000 Menusamenvatting .....	1-2
1.3	Hoofdmenu instellen .....	1-3
1.4	Vatinstelling .....	1-3
1.5	Infomodus .....	1-5
1.6	Productinstelling (enkelvoudige ingestelde waarden) .....	1-8
1.7	Overzicht bakken met meervoudige ingestelde waarden .....	1-9
1.8	Productinstelling (meervoudige ingestelde waarden) .....	1-10
1.9	Filtermenu .....	1-11
1.9.1	Filter .....	1-11
1.9.2	Schoonmaken en filteren .....	1-12
1.9.3	Afvoeren .....	1-12
1.9.4	Afvoeren (bulk) .....	1-13
1.9.5	Vat uit bulk vullen (alleen bulkoptie) .....	1-13
1.9.6	Uitkoken .....	1-14
1.10	Polijsten .....	1-14
1.11	SCAN-modus .....	1-15
1.12	Tabel gevoeligheidsinstellingen .....	1-16

**HOOFDSTUK 2: Probleemoplossing door gebruiker**

2.1	Inleiding .....	2-1
2.2	Probleemoplossing .....	2-2
2.2.1	Foutmeldingen en problemen met het display .....	2-2
2.2.2	Filterproblemen .....	2-3
2.2.3	Foutcodes .....	2-4

# HOOFDSTUK 1: INSTRUCTIES 3000 REGELAAR

## 1.1 De 3000 gebruiken

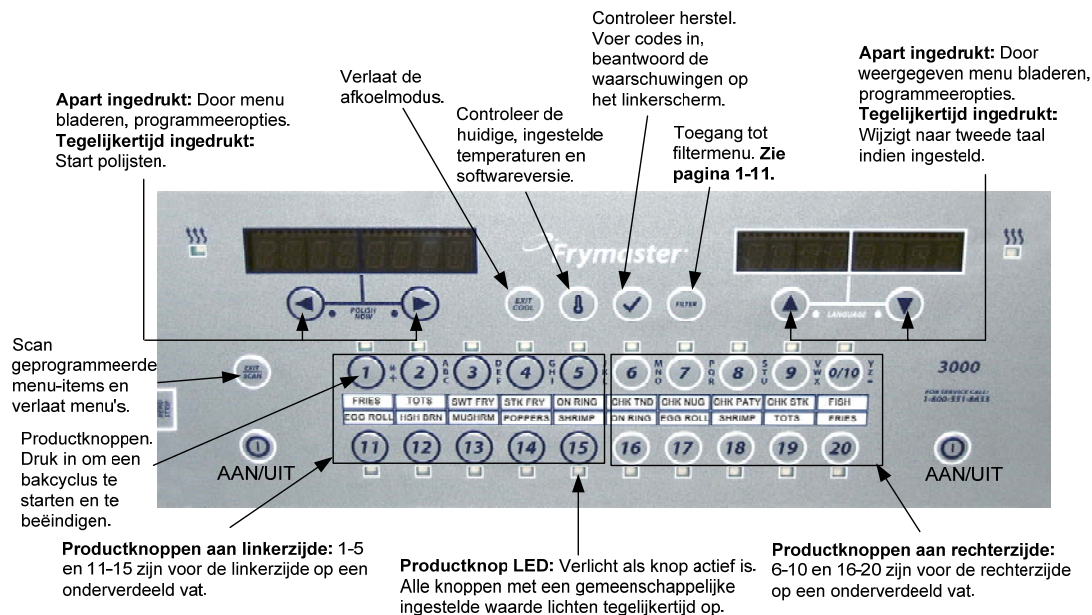

### AAN/UIT

- Druk op de AAN/UIT-knop. De friteuse verwarmt tot de ingestelde waarde of de wachttemperatuur en geeft het volgende weer: AFKOELEN of PLAATSEN.

### Bakken

- Friteuse geeft AFKOELEN of PLAATSEN weer.
- **Melding AFKOELEN:** Druk op de productknop, de friteuse verwarmt tot de ingestelde waarde en geeft PLAATSEN weer.
- **Melding PLAATSEN:** Druk op de productknop en plaats het product.
- **\*\* display:** De vattemperatuur bevindt zich niet in de plaatszone.
- **Melding GEREED:** Druk op de knipperende productknop om het alarm te annuleren en het bakken te beëindigen.
- **Bakken beëindigen:** Druk op de knipperende productknop en houd deze vast om een bakcyclus te beëindigen.
- **Melding AANHOUDEN:** Druk op de knipperende productknop om aanhouden alarm te annuleren.

### Polijstmelding beantwoorden

- Regelaar geeft Polijsten nu weer, afwisselend met Ja Nee.
- Druk op Ja (knop onder Ja-display) en de polijstcyclus wordt gestart. Regelaar geeft na de polijstcyclus Afkoelen weer.

### Regelaarknop Navigatie

- **Product:** Druk hierop om een bakcyclus te starten. Actief als aangrenzende LED brandt. LED knippert tijdens een bakcyclus. Houd ingedrukt om een bakcyclus te annuleren. Druk aan het einde van een bakcyclus in om een alarm te annuleren. Houd een product met een andere ingestelde waarde ingedrukt (ongeveer drie seconden) totdat het een pieptoon geeft om de ingestelde temperatuur te veranderen.
- **Scannen/verlaten:** Druk eenmaal in, alle productknoppen branden; selecteer weergegeven product. Druk de productknop in om de productnaam te bekijken. Druk op Nogmaals scannen om te herhalen. Druk twee keer op Scannen om terug te keren naar de normale werking. Druk op Scannen om de menu's te verlaten.
- **Pijltjes links/rechts:** Door opties navigeren in linkerdisplay. Druk beide tegelijkertijd in om een polijstcyclus te starten.
- **Pijltjes boven/beneden:** Navigeren door de opties in de rechterdisplay. Druk beide tegelijkertijd in om naar een andere taal te veranderen als er een is gekozen in de instellingen.
- **Afkoelen verlaten:** Hiermee verlaat u de afkoelmodus, de friteuse keert terug naar de ingestelde temperatuur.
- **Thermometer: Friteuse AAN:** Druk in en laat los voor de ingestelde waarde in de linkerdisplay en de vattemperatuur in de rechterdisplay.
- **Thermometer: Friteuse UIT:** Druk om de temperatuur, tijd, datum, systeemversie en softwareversies van de regelaar en printplaat weer te geven.
- **Vinkje: Friteuse UIT:** Houd 3 seconden ingedrukt: Blader naar filtergebruik; houd 10 seconden ingedrukt: Productinstelling.
- **Vinkje: Friteuse AAN:** Voer codes in, beantwoord de meldingen in linkerdisplay.
- **Filteren: Druk in en laat los:** Resterende bakcycli tot de filtercyclus. **Houd ingedrukt:** Filteropties: Filteren, schoonmaken en filteren, afvoeren, vat vullen uit bulk (alleen bulkoptie) en uitkoken (alleen in de UIT-stand).

## 1.2 3000 Menusamenvatting

Filtermenu	1.9
[Houd de FILTER-knop ingedrukt als de computer AAN staat]	
Filter	
Schoonmaken en filteren	
Afvoeren	
Vat vullen vanuit bulk (alleen Bulkoptie)	
Uitkoken [Houd de FILTER-knop ingedrukt als de computer UIT staat]	
Infomodus	1.5
[Houd ✓ (vinkje) ingedrukt]	
Laatste afvoerstatistieken	
Dagelijkse statistieken	
Statistieken geselecteerde periode	
Laatste ladingstatistieken	
Hoofdmenu en Tech-modi	
[Houd met de computer in de UIT-stand gedurende 10 seconden de knop ✓ (vinkje) ingedrukt, waarna Hoofdmenu - Productinstelling wordt weergegeven]	
Productinstelling	1.6-1.8
[Voer 1650 in]	
Selecteer product	
Lange naam	
Korte naam	
Bakmodus	
1 Tijd	
1 Temp	
1 Gevoeligheid	
1 Alarmtijd (Opschudden)	
1 Alarmnaam (Opschudden)	
1 Alarmmodus (Opschudden)	
1 Alarmtoon (Opschudden)	
2 Alarmtijd (Opschudden)	
Filterwaarschuwing	
Instant Aan	
Bewaartijd	
Standaard laden (Standaard productmenu laden)	
Vatinstelling	1.4
[Voer 1656 in]	
Systeem	1.4
Taal	
Tweede taal	
Lokaal (CE of Niet-CE)	
Energie (gas of elektrisch)	
Type (vat)	
Systeemvolume (geluidsniveau)	
Temperatuurformat (F of C)	
Smeltemperatuur verlaten	
Afkoelmodus temperatuur	
Afkoelmodus standaard	
Verse olie	
Afval	
Afvoerschakelaar	
Herstelalarm	
Mandlift	
Bewaartijd	
Tijd/datum	1.4
Instelling zomertijd	1.4
Filter	1.4
Bakt tot Filteren	
Zomertijd Filteren	
Zomertijd Filteren	
Spoeltimer	
Uitkooktimer	
1 polijsttimer	
1 polijstmeldingtimer	
1 polijstduur	
1 polijst start temperatuur	
E-Log Lijst van de laatste 10 foutcodes	1.4
Wachtwoord wijzigen	1.4
Tech-modus	
[Voer 3000 in]	
E-log wissen	
Wachtwoorden wissen	
Laantelling	
Wachttijd	
Max. baktemperatuur	
Bovenlimiettest	

### 1.3 Instellen: Hoofdmenu

Als u de toets met het vinkje 10 seconden ingedrukt houdt, verschijnt de instelmodus. Eerst wordt de Productinstelling weergegeven. Schakel de regelaar uit en volg onderstaande stappen om door de opties te navigeren.

Linkerdisplay	Rechterdisplay	Actie
UIT	UIT	Houd ✓ ingedrukt totdat de regelaar Hoofdmenu weergeeft, wijzigend naar Productinstelling.
PRODUCTINSTELLING	Leeg	Druk op ► om te bladeren naar Productinstelling, Vatinstelling, Tech-modus en Verlaten. Als de gewenste keuze wordt weergegeven drukt u op ✓.
PRODUCTINSTELLING	Leeg	Programmeermenu-items en bakparameters. Beschreven op pagina 1-8 tot 1-11.
VATINSTELLING	Leeg	Vatinstelling wordt beschreven in rubriek 1.4.
TECH-MODUS	Leeg	Tech-modus is alleen bedoeld voor technici.
VERLATEN	VERLATEN	Druk drie keer op de knop Verlaten/Scannen om de regelaar weer in de UIT-stand te zetten.

### 1.4. Vatinstelling

In de modus Vatinstelling kan de regelaar worden ingesteld voor taaldisplays, vatgrootten en displays met temperatuurbereik. Volg met de regelaar in de UIT-stand onderstaande stappen. **\*LET OP: De meeste systeemopties zijn alleen beschikbaar op de meest linkerregelaar.**

Linkerdisplay	Rechterdisplay	Actie
UIT	UIT	Start met de meest LINKERREGELAAR. Druk op ✓ totdat de regelaar gedurende drie seconden Hoofdmenu weergeeft, veranderend naar PRODUCTINSTELLING.
PRODUCTINSTELLING.	Leeg	Druk op ►. Productinstelling wordt beschreven op pagina's 1-8 tot 1-11.
VATINSTELLING	VOER DE CODE IN	Geef 1656 in.
SYSTEEM	Leeg	Druk op ► om te bladeren naar Systeem, Tijd/Datum, DST-instelling, Filter, E-Log of wachtwoord wijzigen. Als de gewenste keus wordt weergegeven, drukt u op ✓ of tweemaal op de knop Verlaten/Scannen om de regelaar terug in de UIT-stand te zetten. * <b>Zie OPMERKING hieronder.</b>
TAAAL	ENGELS	Druk op ▼▲ om te bladeren naar uw keus en druk op ►.
TWEEDE TAAAL	SPAANS	Druk op ▼▲ om te bladeren naar uw keus en druk op ►. (Met deze optie kunt u op het voorpaneel eenvoudig wisselen naar een andere taal (bijv. Spaans als tweede taal.)). Standaard is Spaans.
LOKRAAL	NIET-CE	Druk op ▼▲ om naar de mogelijkheden te bladeren: CE (Normen van Europese conformiteit), CE België of Niet-CE (niet-Europese normen) en druk op ►. Deze optie is alleen beschikbaar op de meest linkse computer op meerdere accu's.
ENERGIE	GAS	Druk op ▼▲ om naar de mogelijkheden te bladeren: Gas of elektrisch en druk op ►. Deze optie is alleen beschikbaar op de meest linkse computer op meerdere accu's.
TYPE	GL30 VOLLEDIG	Druk op ▼▲ om naar de mogelijkheden te bladeren: <b>Gas-</b> GL30 volledig, GL30 onderverdeeld, <b>Elektrisch-</b> EL30-14 volledig, EL30-14 onderverdeeld, EL30-17 volledig en EL30-17 onderverdeeld. Met het huidige friteusevattype weergegeven drukt u op ►.
SYSTEEM-VOLUME	5	Stelt het geluidsniveau voor de regelaar in. Voer het niveau in, 1-9 (1=zachtste/ 9=luidste). Druk op ►.
TEMPR-FORMAT	F	Druk op ▼▲ om naar de mogelijkheden te bladeren: F voor Fahrenheit; C voor Celsius. Druk op ►.
SMELTEN TEMPR VERLATEN.	82 °C	Gebruik de cijfertoetsen om de standaardinstelling te wijzigen. Druk op ►. (Dit is de temperatuur voor de friteuse voor het verlaten van de smeltcyclus). Bereik is 38°C tot 93°C. Standaard is 82°C.
AFKOELMODUS TEMPR	121 °C	Gebruik de cijfertoetsen om de standaardinstelling te wijzigen. Druk op ►. (Dit is de temperatuur tijdens teruggang of wachtmodus). Standaard is 121°C.
AFKOELMODUS STANDAARD	0	Gebruik de cijfertoetsen om de standaardinstelling te wijzigen. (Dit is de hoeveelheid minuten die de friteuse moet wachten voordat het naar de afkoelmodus schakelt). Instelling is uitgeschakeld als deze is ingesteld op nul). Druk op ►. Standaard is nul.
VERSE OLIE	GEEN	Druk op ▼▲ om door de opties Geen, JIB of Bulk te bladeren. Standaard is geen. Druk op ►. Deze optie is alleen beschikbaar op de meest linkse computer.
AFVAL	GEEN	Druk op ▼▲ om door de opties Geen of Bulk te bladeren. Standaard is geen. Druk op ►. Deze optie is alleen beschikbaar op de meest linkse computer.

## 1.4 Vatinstelling vervolg

Linkerdisplay	Rechterdisplay	Actie
AFVOERSCHAKELAAR	NEE	Druk op ▼▲ om door de opties JA en NEE te bladeren. Druk op ►. Ingesteld op JA als de friteuse een afvoerschakelaar heeft). Standaard is NEE.
HERSTELALARM	UITGESCHAKELD	Druk op ▼▲ om door de opties INGESCHAKELD en UITGESCHAKELD te bladeren. Druk op ►. (Dit is een herstelalarm dat de friteuse vergrendelt als het niet goed verwarmt). Standaard is uitgeschakeld.
MANDLIIFT	UITGESCHAKELD	Druk op ▼▲ om door de opties INGESCHAKELD en UITGESCHAKELD te bladeren. Als de friteuse mandliften heeft, ingesteld op ingeschakeld. Druk op ►. Standaard is uitgeschakeld.
BEWAARTIJD	AUTO	Druk op ▼▲ om door de opties AUTO en HANDMATIG te bladeren. Druk op ►. (Dit is alarm annuleren voor de bewaartimer). Als deze is ingesteld op auto, wordt het alarm automatisch geannuleerd. Standaard is auto.
VERLATEN	VERLATEN	Druk een keer op de ✓-knop om de regelaar weer in de UIT-stand te zetten.
<b>TIJD/DATUM</b>		
UIT	UIT	Druk op ✓ totdat de regelaar gedurende drie seconden Hoofdmenu weergeeft, veranderend naar PRODUCTINSTELLING.
PRODUCTINSTELLING	Leeg	Druk op ► om te bladeren naar Vatinstelling en druk op ✓.
VATINSTELLING	VOER DE CODE IN	Geef 1656 in.
SYSTEEM	Leeg	Druk op ► om naar TIJD/DATUM te bladeren.
TIJD/DATUM	Leeg	Druk op ✓.
INGAVE TIJD	TIJD	Gebruik de genummerde toetsen om de tijd te veranderen. Voer de tijd in in een 24-uursformat. Druk op ►.
DATUMFORMAT	MM/DD/JJ	Druk op ▼▲ om naar de mogelijkheden te bladeren. Druk als het datumformat wordt weergegeven op ►.
VOER DE DATUM IN	DATUM	Gebruik de genummerde toetsen om de datum te veranderen. Druk op ►.
VERLATEN	VERLATEN	Druk een keer op de ✓ ► om te bladeren naar Systeem, Tijd/Datum, Filter, E-log of Wachtwoord wijzigen. Als de gewenste keus wordt weergegeven, drukt u op ✓ of driemaal op de knop Verlaten/Scannen om de regelaar terug in de UIT-stand te zetten.
<b>DST-INSTELLING</b>	Dit is de instelling voor de zomertijd. In de Verenigde Staten begint de zomertijd elk jaar om 02.00 uur op de tweede zondag in maart, waarbij de klok een uur vooruit wordt gezet. De zomertijd eindigt elk jaar om 02.00 uur op de tweede zondag in november, waarbij de klok een uur terug wordt gezet. Voor de twee staten en internationale locaties waar geen zomertijd van toepassing is stelt u in op uitgeschakeld.	
UIT	UIT	Druk op ✓ totdat de regelaar gedurende drie seconden Hoofdmenu weergeeft, veranderend naar PRODUCTINSTELLING.
PRODUCTINSTELLING	Leeg	Druk op ► om te bladeren naar Vatinstelling en druk op ✓.
VATINSTELLING	VOER DE CODE IN	Geef 1656 in.
ZOMERTIJD	INGESCHAKELD	Druk op ▼▲ om door de opties INGESCHAKELD en UITGESCHAKELD te bladeren. Druk op ►. (Hiermee wordt de zomertijd in- of uitgeschakeld. Standaard is ingeschakeld. Als uitgeschakeld wordt gekozen door op de ►-knop te drukken, wordt verlaten weergegeven. Druk driemaal op de knop Exit/verlaten om te verlaten.
ZOMERTIJD BEGINMAAND	3	Voer de beginmaand van de zomertijd in, met behulp van de toetsen 1-10. (Standaard is beginmaand '3' van de Verenigde Staten). Druk op ►.
ZOMERTIJD EERSTE ZONDAG	2	Voer de zomertijd in, beginnend op zondag, met behulp van de toetsen 1-10. (Standaard is beginzondag '2' van de Verenigde Staten). Druk op ►.
ZOMERTIJD EINDMAAND	11	Voer de eindmaand van de zomertijd in, met behulp van de toetsen 1-10. (Standaard is eindmaand '11' van de Verenigde Staten). Druk op ►.
ZOMERTIJD LAATSTE ZONDAG	1	Voer de laatste zondag van de zomertijd in, met behulp van de toetsen 1-10. (Standaard is laatste zondag '1' van de Verenigde Staten). Druk op ►.
VERLATEN	VERLATEN	Druk een keer op de ✓ ► om te bladeren naar Systeem, Tijd/Datum, Filter, E-log of Wachtwoord wijzigen. Als de gewenste keus wordt weergegeven, drukt u op ✓ of driemaal op de knop Verlaten/Scannen om de regelaar terug in de UIT-stand te zetten.
<b>FILTEREN</b>		
UIT	UIT	Druk op ✓ totdat de regelaar gedurende drie seconden Hoofdmenu weergeeft, veranderend naar PRODUCTINSTELLING.

## 1.4 Vatinstelling vervolg

Linkerdisplay	Rechterdisplay	Actie
PRODUCTINSTELLING	Leeg	Druk op ► om te bladeren naar Vatinstelling en druk op ✓.
VATINSTELLING	VOER DE CODE IN	Geef 1656 in.
SYSTEEM	Leeg	Druk op ► om naar FILTEREN te bladeren.
FILTEREN	Leeg	Druk op ✓.
BAKT TOT FILTEREN	0	Druk op ►. (Dit is het totaal aantal bakcycli die plaatsvinden voor een filtermelding. De standaardinstelling is 0. Voer het aantal bakcycli in voordat u een filtermelding wilt.
EOD FILTERTIMER	UITGESCHAKELD	Druk op ▼▲ om te bladeren voor een keus tussen in- of uitschakelen en druk op ►. Standaard is UITGESCHAKELD.
EOD FILTERTIMER	23.59	Gebruik de cijfertoetsen om de alarmtijd te programmeren voor het filteren aan het einde van de dag. Voer de tijd in in een 24-uursformat. Druk op ►. Voer 23.59 in als u geen melding wilt voor filteren aan het einde van de dag.
SPOELTIMER	5	Gebruik de cijfertoetsen om de standaardinstelling voor de spoeltimer te veranderen in Reinigen en Filteren. Voer de tijd in minuten in. Standaard is vijf minuten.
UITKOOKTIMER	30	Gebruik de cijfertoetsen om de standaardinstelling voor de uitkooktimer te veranderen. Voer de tijd in minuten in. Standaard is 30 minuten.
1 POLIJSTEN TIMER	UITGESCHAKELD	Druk op ▼▲ om te bladeren voor een keus tussen in- of uitschakelen en druk op ►. Standaard is UITGESCHAKELD.
1 TIJDSMELDING POLIJSTEN	23.59	Gebruik de genummerde toetsen om de tijds melding polijsten te programmeren. Druk op ►. (Dit is het tijdstip waarop elke dag de polijstmelding gegeven wordt). Voer de tijd in in een 24-uursformat.
1 POLIJSTDUUR	15	Gebruik de genummerde toetsen om te veranderen. Druk op ►. (Dit is de duur, in minuten voor een polijstcyclus). Standaard is 15 minuten.
1 POLIJST START TEMPERATUUR	149°C	Gebruik de genummerde toetsen om de temperatuur te veranderen. (Dit is de minimum vereiste temperatuur om het polijsten te starten). Druk op ►. Standaard is 149C.
VERLATEN	VERLATEN	Druk een keer op de ✓ ► om te bladeren naar Systeem, Tijd/Datum, Filter, E-log of Wachtwoord wijzigen. Als de gewenste keus wordt weergegeven, drukt u op ✓ of driemaal op de knop Verlaten/Scannen om de regelaar terug in de UIT-stand te zetten.
E-LOG		Volg de eerste drie stappen hierboven om de tijd en datum aan te passen.
UIT	UIT	Druk op ✓ totdat de regelaar gedurende drie seconden Hoofdmenu weergeeft, veranderend naar PRODUCTINSTELLING.
PRODUCTINSTELLING	Leeg	Druk op ► om te bladeren naar Vatinstelling en druk op ✓.
VATINSTELLING	VOER DE CODE IN	Geef 1656 in.
SYSTEEM	Leeg	Druk op ► om naar E-LOG te bladeren.
E-LOG	Leeg	Druk op ✓. (Dit is een registratie van de 10 meest recente foutcodes).
NU	TIJD/DATUM	Druk op ►. (Huidige datum en tijdstip).
A E#	TIJD/DATUM	Fouten geregistreerd A-J. Druk op ► om door de fouten te bladeren. Foutcodes worden weergegeven op pagina 7-5. Als er geen sprake is van een fout, wordt door op ► te drukken Geen fouten weergegeven.
VERLATEN	VERLATEN	Druk een keer op de ✓ ► om te bladeren naar Systeem, Tijd/Datum, Filter, E-log of Wachtwoord wijzigen. Als de gewenste keus wordt weergegeven, drukt u op ✓ of driemaal op de knop Verlaten/Scannen om de regelaar terug in de UIT-stand te zetten.
WACHTWOORD WIJZIGEN	Leeg	Druk op ✓.
PRODUCTINSTELLING	1650	Gebruik de genummerde toetsen om de code te veranderen. Druk op ►.
VATINSTELLING	1656	Gebruik de genummerde toetsen om de code te veranderen. Druk op ►.
VERLATEN	VERLATEN	Druk een keer op de ✓ ► om te bladeren naar Systeem, Tijd/Datum, Filter, E-log of Wachtwoord wijzigen. Als de gewenste keus wordt weergegeven, drukt u op ✓ of driemaal op de knop Verlaten/Scannen om de regelaar terug in de UIT-stand te zetten.



## 1.5 INFOMODUS: Bedrijfsstatistieken bekijken

De 3000 verzamelt en slaat informatie op over bakcycli en filtercycli. Toegang tot deze gegevens is mogelijk via de infomodus, die toegankelijk is door te drukken op de toets met het vinkje als de regelaar in de aan- of uit-stand staat. De stappen om de gegevens te bekijken worden hieronder weergegeven.

Linkerdisplay	Rechterdisplay	Actie
AAN/UIT	AAN/UIT	Druk op ✓ totdat INFOMODUS wordt weergegeven.
<b>LAATSTE AFVOERSTATISTIEKEN</b>	Leeg	Druk op ► om te bladeren: Laatste afvoerstatistieken, Dagelijkse statistieken, Geselecteerde periodestatistieken, Laatste ladingstatistieken. Als de gewenste statistieken weergegeven worden, drukt u op ✓.
TOTAAL AANTAL BAKCYCLI	Aantal	Druk op ►. (Dit is het aantal bakcycli sinds de laatste keer afvoeren).
LAATSTE KEER AFVOEREN	DATA	Druk op ►. (Dit is de datum van de laatste keer afvoeren).
FILTERS-SINDS AFVOEREN	Aantal	Druk op ►. (Dit is het aantal filters sinds de laatste keer olie afvoeren).
OVERGESLAGEN FILTERS - SINDS AFVOEREN	Aantal	Druk op ►. (Dit is het aantal overgeslagen filters sinds de laatste keer olie afvoeren).
POLIJSTBEURTEN - SINDS AFVOEREN	Aantal	Druk op ►. (Dit is het aantal polijstbeurten sinds de laatste keer olie afvoeren).
OVERGESLAGEN POLIJSTBEURTEN - SINDS AFVOEREN	Aantal	Druk op ►. (Dit is het aantal overgeslagen polijstbeurten sinds de laatste keer olie afvoeren).
LEVENSDUUR OLIE	Aantal dagen	Druk op ►. (Dit is het aantal dagen sinds de laatste keer afvoeren).
LEVENSDUUR OLIE - 1 AFVOERBEURT ERVOOR	Aantal dagen	Druk op ►. (Dit is de levensduur van olie in dagen sinds de afvoerbeurt ervoor).
LEVENSDUUR OLIE - 2 AFVOERBEURTEN ERVOOR	Aantal dagen	Druk op ►. (Dit is de levensduur van olie in dagen sinds twee afvoerbeurten ervoor).
GEMIDDELTE LEVENSDUUR OLIE	Aantal dagen	Druk op ►. (Dit is de gemiddelde levensduur van olie van de afgelopen 3 afvoerbeurten).
GEMIDDELTE BAKCYCLI	Aantal	Druk op ►. (Dit is de gemiddelde hoeveelheid bakcycli gedurende de afgelopen 3 afvoerbeurten).
LAATSTE AFVOERSTATISTIEKEN RESETTEN	YES NO (JA NEE).	Druk op ► om te bladeren of op ▲ om de laatste afvoerstatistieken te resetten.
LAATSTE AFVOERSTATISTIEKEN RESETTEN	VOER DE CODE IN	Voer 1656 in.
AFRONDEN	Leeg	
VERLATEN	Verlaten	Druk eenmaal op de ✓ ► om naar de gewenste optie te bladeren. Als de gewenste keus wordt weergegeven, drukt u op ✓ of eenmaal op de knop Scannen om de regelaar terug in de UIT-stand te zetten.
<b>DAGELIJKSE STATISTIEKEN</b>	Leeg	Als de gewenste statistieken weergegeven worden, drukt u op ✓.
MAAN	DATA	Druk op ▼▲ om naar een dag in de afgelopen week te bladeren. Als de gewenste datum wordt weergegeven, drukt u op ►.
AANTAL FILTERBEURTEN	AANTAL EN DAG	Druk op ▼▲ om te bladeren naar het aantal keer dat het vat op die dag in de afgelopen week gefilterd werd. Druk op ►.
FILTERBEURTEN - AFGELOPEN WEEK.	AANTAL EN DAG	Druk op ▼▲ om te bladeren naar het aantal dagelijkse filtercycli in de afgelopen week. Druk op ►. Druk eenmaal op ✓ om terug te keren naar de Infomodus, of eenmaal op de knop Verlaten/Scannen om de regelaar terug te zetten in de UIT-stand.
OVERGESLAGEN FILTERBEURTEN	AANTAL EN DAG	Druk op ▼▲ om te bladeren naar het aantal keer dat de filtermelding werd overgeslagen op die dag in de afgelopen week. Druk op ►.
BAKCYCLI	AANTAL EN DAG	Druk op ▼▲ om te bladeren naar het aantal bakcycli dat op die dag in de afgelopen plaatsvond. Druk op ►.
VERLATEN	VERLATEN	Druk eenmaal op de ✓ ► om naar de gewenste optie te bladeren. Als de gewenste keus wordt weergegeven, drukt u op ✓ of eenmaal op de knop Scannen om de regelaar terug in de UIT-stand te zetten.
<b>STATISTIEKEN GESELECTEERDE PERIODE</b>	Leeg	Druk op ► om de bladeren naar het Infomodusmenu: Voor Laatste afvoerstatistieken, Dagelijkse statistieken, Geselecteerde periodestatistieken, Laatste ladingstatistieken, drukt u op ✓.

## 1.5 INFOMODUS: Bedrijfsstatistieken bekijken vervolg

Linkerdisplay	Rechterdisplay	Actie
GEBRUIK SINDS	TIJD	Druk op ►. (Dit is de datum en het tijdstip waarop de geselecteerde periode is gestart).
BAKCYCLI	Aantal	Druk op ►. (Dit is het aantal bakcycli sinds het begin van de geselecteerde periode).
BAKCYCLI VERLATEN	Aantal	Druk op ►. (Dit is het aantal bakcycli dat werd geannuleerd sinds het begin van de geselecteerde periode).
UREN AAN	Aantal	Druk op ►. (Dit is het aantal uren dat de friteuse aanstond sinds het begin van de geselecteerde periode).
GEBRUIK TERUGZETTEN	YES NO (JA NEE).	Druk op ► om te bladeren of op ▲
GEBRUIK TERUGZETTEN	VOER DE CODE IN	Geef 1656 in.
AFRONDEN	Leeg	
VERLATEN	VERLATEN	Druk eenmaal op de ✓ ► om naar de gewenste optie te bladeren. Als de gewenste keus wordt weergegeven, drukt u op ✓ of eenmaal op de knop Scannen om de regelaar terug in de UIT-stand te zetten.
<b>LAATSTE LADINGSTATISTIEKEN</b>	Leeg	Als de gewenste statistieken weergegeven worden, drukt u op ✓.
GESTART	Aantal minuten	Druk op ►. (Dit is het tijdstip waarop de laatste bakcyclus aanving).
DAADWERKELIJKE TIJD	Aantal minuten	Druk op ►. (Dit is de daadwerkelijke baktijd inclusief de stretchtijd).
PROGRAMMEERTIJD	Aantal minuten	Druk op ►. (Dit is de geprogrammeerde baktijd).
MAX. TEMP	Aantal	Druk op ►. (Dit is de maximumtemperatuur van de olie tijdens de laatste bakcyclus).
MIN. TEMP	Aantal	Druk op ►. (Dit is de minimumtemperatuur van de olie tijdens de laatste bakcyclus).
GEM. TEMP	Aantal	Druk op ►. (Dit is de gemiddelde temperatuur van de olie tijdens de laatste bakcyclus).
VERWARMEN AAN	%	Druk op ►. (Dit is het percentage van de baktijd dat de warmtebron aan was tijdens de laatste bakcyclus).
GEREED VOOR BAKKEN	JA OF NEE	Druk op ►. (Dit geeft Ja weer als de friteuse terug naar de geschikte temperatuur gebracht werd voordat de bakcyclus begon).
VERLATEN	VERLATEN	Druk eenmaal op de ✓ ► om naar de gewenste optie te bladeren. Als de gewenste keus wordt weergegeven, drukt u op ✓ of eenmaal op de knop Scannen om de regelaar terug in de UIT-stand te zetten.

## 1.6 Hoofdmenu Productinstelling (enkelvoudige ingestelde waarde voor bakken)

Programmeren van voedingswaren wordt hieronder getoond. De rechterkolom toont de benodigde handeling om verder te gaan. U kunt op elk gewenst moment een programmerstap verlaten door op de toets Verlaten/Scannen te drukken totdat de display terugkeert naar de status voor het programmeren. Zorg ervoor dat de regelaar in de UIT-stand staat en volg onderstaande stappen. Voor toegang tot de menustrip verwijdert u de schroeven die de houder vastzetten. Laat de houder zakken en verwijder de strip van de achterkant van de regelaar. Zodra de menustrip is bijgewerkt, volgt u de stappen in omgekeerde volgorde. Om de toekenning van een knop aan een product op te heffen, stelt u de baktijd in op 0:00 en druk vervolgens op VERLATEN/SCANNEN.

Linkerdisplay	Rechterdisplay	Actie
UIT	UIT	Druk op ✓ totdat de regelaar gedurende drie seconden Hoofdmenu weergeeft, veranderend naar PRODUCTINSTELLING.
PRODUCTINSTELLING.	Leeg	Druk op ✓.
PRODUCTINSTELLING	VOER DE CODE IN	Geef 1650 in.
SELECTEER PRODUCT	Leeg	Druk op de gewenste productknop.
LANGE NAAM	PRODUCTNAAM OF KNOPNUMMER	Voer de productnaam in met de lettertoetsen. Verplaats de cursor met ▲▼. Druk op ► om te verplaatsen naar de volgende insteloptie van het product.
KORTE NAAM	AFGEKORTE PRODUCTNAAM OF KNOPNUMMER	Voer een productnaam van vier karakters in dat tijdens de bakcyclus wisselend zal worden weergegeven met de timer. Druk op ►.
BAKMODUS	ENKELVOUDIGE INGESTELDE WAARDE	Druk op ►. Als u meerdere ingestelde waarden of gesegmenteerde bakcycli wilt, drukt u op ▼ MEERDERE INGESTELDE WAARDEN en ga vervolgens naar 1.8 en volg de instructies. (Standaard is ENKELVOUDIGE INGESTELDE WAARDE)
1 TIJD	0:00 OF EERDER INGEVOERDE TIJD	Voer de totale baktijd in met de cijfertoetsen. Druk op ►.
1 TEMP	TEMP	Voer de baktemperatuur in. Druk op ►. Raadpleeg de gevoeligheidstabel op pagina 1-17.
1 GEVOELIGHEID	Aantal	Voer de mate van gevoeligheid in voor het product, van 0-9. Druk op ►.
1 ALARMTIJD (Opschudtijd)	0:00 OF EERDER INGEVOERDE TIJD	Voer een tijdstip in de bakcyclus in voor een hoorbaar alarm voor schudden. Druk op ►. Als dit is ingesteld op 0:00, gaat u verder naar FILTERWAARSCHUWING.
1 ALARMAANNAAM	SCHUDDEN	Druk op ▼▲ om door de alarmnamen te bladeren (bijv. schudden, roeren). Druk op ►.
1 ALARMMODUS (Alarmmodus schudden)	AUTO	Druk op ►. Standaard is auto. Als u de voorkeur geeft aan handmatig, drukt u op ▼▲ om te bladeren naar alarmmodus Handmatig schudden. Druk op ►. Alarmmodus (Schudden) indien ingesteld op auto, annuleert het alarm automatisch na een paar seconden. Handmatig vereist actie van de gebruiker.
1 ALARMTOON (Alarmtoon schudden)	KORT	Druk op ▼▲ om te bladeren naar de schudalarmtoon van uw keuze. Druk op ►. Standaard is KORT.
2 ALARMTIJD	0:00	Druk op ►. Laat staan op 0:00 als een tweede alarm niet nodig is.
WAARSCHUWING FILTEREN	0 of eerder ingevoerd aantal.	Voer het aantal bakcycli in voordat een filterwaarschuwing gegeven moet worden en druk op ►.
INSTANT AAN	5 of eerder ingesteld aantal.	Dit is de tijd, in seconden, waarin de friteuse opwarmt naar 100%, nadat de productknop is ingedrukt voordat de regelaar de temperatuur aanpast. Voer een waarde in en druk op ►. (Standaard is 5. 0=AAN). <b>NB: Instant op tijd moet soms aangepast worden bij kleine bakhoeveelheden.</b>
BEWAARTIJD	0 of eerder ingevoerde tijd.	Voer de tijd in minuten in om het product te bewaren voor het weg te gooien. Druk op ►.
VERLATEN	VERLATEN	Druk op de ✓-knop om wijzigingen op te slaan.
SELECTEER PRODUCT	Leeg	Raadpleeg voor aanvullende programmeermogelijkheden bovenstaande Productinstelling. Om te verlaten drukt u tweemaal op de knop VERLATEN/SCANNEN naar UIT.

Voor toegang tot de menustrip verwijdert u de schroeven die de houder vastzetten. Laat de houder zakken en verwijder de strip van de achterkant van de regelaar. Zodra de menustrip is bijgewerkt, volgt u de stappen in omgekeerde volgorde om weer in elkaar te zetten. Om de toekenning van een knop aan een product op te heffen, stelt u de baktijd in op 0:00 en druk vervolgens op VERLATEN/SCANNEN.


## 1.7 Meervoudige ingestelde waarden (gesegmenteerd) bakoverzicht

De 3000 kan bakken met meerdere ingestelde waarden (gesegmenteerd), een optie waarmee een bakcyclus in een aantal delen kan worden opgedeeld, elk met een eigen baktemperatuur en -duur.

Hieronder wordt een verkorte versie van het programma voor een bakcyclus van 13 minuten met vier baktemperaturen getoond. De stappen zijn voor de duidelijkheid ingekort. De baktijden gelden als het segment verschijnt op de tijdlijn van de totale bakcyclus. In dit voorbeeld treedt de eerste temperatuurwijziging op met nog 11 minuten resterend van de totale baktijd; 11 wordt ingevoerd als waarschuwing voor de tweede baktijd. Na twee minuten in de totale bakcyclus verandert de temperatuur; er resteren nog 11 minuten. Baktijden voor de resterende segmenten worden bereikt door de segmentlengte van de resterende baktijd af te trekken. De complete programmeerstappen zijn te zien op pagina 10 en 11.

- Stap 1 stelt de totale baktijd en de initiële ingestelde waarde in.
- Stap 2 stelt de duur van het eerste kooksegment in, 2 minuten en de ingestelde waarde van de eerste temperatuurwijziging.
- Stap 3 stelt de duur van het tweede kooksegment in, 4 minuten en de ingestelde waarde van de tweede temperatuurwijziging.
- Stap 4 stelt de duur van het derde kooksegment in, 3 minuten en de ingestelde waarde van de derde temperatuurwijziging.

De vier resterende minuten van de baktijd verstrijken bij de laatste temperatuur. Er is geen invoer nodig voor het gebruik van de laatste minuten.

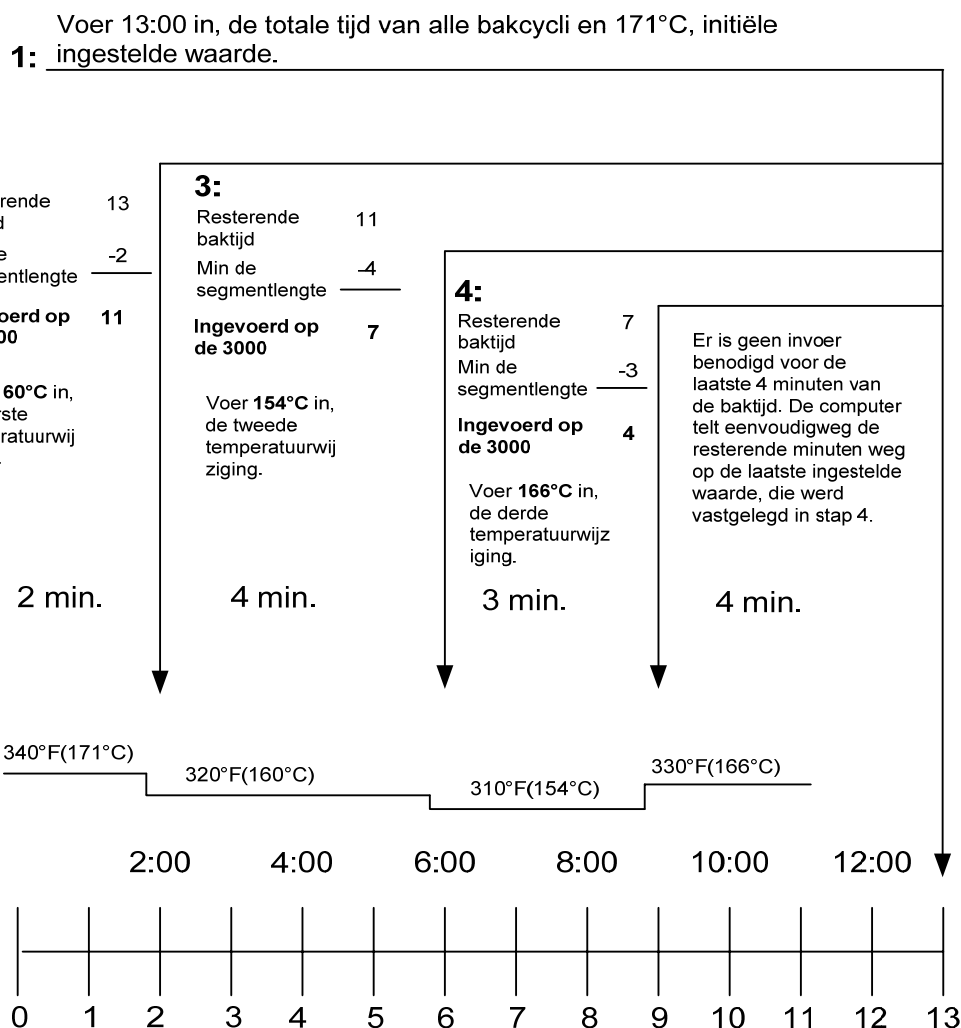

## 1.8 Hoofdmenu: Productinstelling (meervoudige ingestelde waarden (gesegmenteerd) voor bakken)

Linkerdisplay	Rechterdisplay	Actie
UIT	UIT	Druk op ✓ totdat de regelaar gedurende drie seconden Hoofdmenu weergeeft, veranderend naar PRODUCTINSTELLING.
PRODUCTINSTELLING	Leeg	Druk op ✓.
PRODUCTINSTELLING	VOER DE CODE IN	Geef 1650 in
SELECTEER PRODUCT	Leeg	Druk op de gewenste productknop.
LANGE NAAM	PRODUCTNAAM OF KNOPNUMMER	Voer de productnaam in met de lettertoetsen. Verplaats de cursor met ▲▼. Druk op ► om te verplaatsen naar de volgende insteloptie van het product.
KORTE NAAM	AFGEKORTE PRODUCTNAAM OF KNOPNUMMER	Voer de afgekorte productnaam van vier karakters in met de lettertoetsen., deze naam wisselt tijdens de bakcyclus af met de tijdsduur. Druk op ►.
BAKMODUS	ENKELVOUDIGE INGESTELDE WAARDE	Druk op ►. Als u meerdere ingestelde waarden of gesegmenteerde bakcycli wilt, drukt u op ▼ MEERDERE INGESTELDE WAARDEN (gesegmenteerd) en volg de instructies om de volgende rubriek. (Standaard is ENKELVOUDIGE INGESTELDE WAARDE)
1 TIJD	0:00 OF EERDER INGEVOERDE TIJD	Voer de totale baktijd in voor het gesegmenteerde item en druk op ►.
1 TEMP	TEMPERATUUR	Voer de initiële baktemperatuur in en druk op ►.
1 GEVOELIGHEID	Aantal	Voer de mate van gevoeligheid in voor het product, van 0-9. Druk op ►.
2 TIJD	0:00 OF EERDER INGEVOERDE TIJD	Voer de resterende tijd in na de eerste temperatuurwijziging (zie pagina 1-9) en druk op ►.
2 TEMP	0:00 OF EERDER INGEVOERDE TEMPERATUUR	Voer de eerste temperatuurswijziging in en druk op ►.
2 GEVOELIGHEID	0 OF EERDER INGEVOERDE WAARDE.	Voer de flexwaarde voor het product in, 0-9 en druk op ►.
3 TIJD	0:00 OF EERDER GEPROGRAMMEERDE TIJD.	Voer de resterende tijd in na de tweede temperatuurwijziging (zie pagina 1-9) en druk op ►.
3 TEMP	0:00 OF EERDER GEPROGRAMMEERDE TEMPERATUUR	Voer de temperatuur van het tweede segment in en druk op ►.
3 GEVOELIGHEID	0 OF EERDER INGEVOERDE WAARDE.	Voer de flexwaarde voor het product in, 0-9 en druk op ►.
4 TIJD	00 OF EERDER INGEVOERDE TIJD.	Voer de resterende tijd in na de derde temperatuurwijziging en druk op ►.
4 TEMP	0:00 OF EERDER GEPROGRAMMEERDE TEMPERATUUR	Voer de temperatuur van het derde segment in en druk op ►.
4 GEVOELIGHEID	0 OF EERDER INGEVOERDE WAARDE.	Voer de flexwaarde voor het product in, 0-9 en druk op ►.
5 TIJD	:00 OF EERDER INGEVOERDE TIJD.	Laat op nul als er niet meer segmenten benodigd zijn en druk op ►. Als meer segmenten benodigd zijn, 10 is het maximum, dan gaat u verder met programmeren zoals hierboven te zien is.
1 ALARM-TIJD	:00 OF EERDER INGEVOERDE TIJD	Voer een tijdstip in de bakcyclus in voor een hoorbaar alarm voor schudden. Druk op ►.
1 ALARMAANNAAM	SCHUDDEN	Druk op ▼▲ om door de alarmnamen te bladeren (bijv. Schudden). Druk op ►.
1 ALARMMODUS	STANDAARD OP AUTO	Press ▼▲ om te bladeren om alarmmodus Auto of Handmatig schudden te bevestigen. Druk op ►.
1 ALARMTOON	KORT	Druk op ▼▲ om te bladeren naar de schudalarmtoon van uw keuze. Druk op ►.
2 SCHUD-TIJD	:00 OF EERDER INGEVOERDE TIJD	Voer een tijdstip in de bakcyclus in voor een tweede hoorbaar alarm voor schudden. Druk op ►.
2 ALARMAANNAAM	SCHUDDEN	Druk op ▼▲ om door de alarmnamen te bladeren (bijv. Schudden). Druk op ►.
2 ALARMMODUS	STANDAARD OP AUTO	Press ▼▲ om te bladeren om alarmmodus Auto of Handmatig schudden te bevestigen. Druk op ►.

## 1.8 Hoofdmenu: Productinstelling (meervoudige ingestelde waarden (gesegmenteerd) voor bakken), vervolg

Linkerdisplay	Rechterdisplay	Actie
2 ALARMTOON	KORT	Druk op ▼▲ om te bladeren naar de schudalarmtoon van uw keuze. Druk op ►.
3 TIJD	:00 OF EERDER INGEVOERDE TIJD	Voer een tijdstip in voor het derde hoorbare alarm voor schudden. Druk op ►.
3 ALARMAAAN	SCHUDDEN	Druk op ▼▲ om door de alarmnamen te bladeren (bijv. Schudden). Druk op ►.
3 ALARMMODUS	STANDAARD OP AUTO	Press ▼▲ om te bladeren om alarmmodus Auto of Handmatig schudden te bevestigen. Druk op ►.
3 ALARMTOON	KORT	Druk op ▼▲ om te bladeren naar de alarmtonen van uw keuze. Druk op ►.
WAARSCHUWING FILTEREN	0 of eerder ingevoerd aantal.	Voer het aantal bakcycli in voordat een filterwaarschuwing gegeven moet worden en druk op ►.
INSTANT AAN	5	Dit is de tijd, in seconden, waarin de friteuse opwarmt naar 100%, nadat de productknop is ingedrukt voordat de regelaar de temperatuur aanpast. Voer een waarde in en druk op ►. (Standaard is 5. 0=AAN).
BEWAARTIJD	0 of eerder ingevoerde tijd.	Voer de periode in om het product te bewaren voor het weg te gooien. Druk op ►.
VERLATEN	VERLATEN	Druk op de ✓-knop om wijzigingen op te slaan.
SELECTEER PRODUCT	Leeg	Raadpleeg voor aanvullende programmeermogelijkheden bovenstaande Productinstelling. Om te verlaten drukt u tweemaal op de knop VERLATEN/SCANNEN naar UIT.

Voor toegang tot de menustrip verwijdert u de schroeven die de houder vastzetten. Laat de houder zakken en verwijder de strip van de achterkant van de regelaar. Zodra de menustrip is bijgewerkt, volgt u de stappen in omgekeerde volgorde om weer in elkaar te zetten. Om de toekenning van een knop aan een product op te heffen, stelt u de baktijd in op 0:00 en druk vervolgens op VERLATEN/SCANNEN.

## 1.9 Filtermenu

### ⚠ WAARSCHUWING

De supervisor moet erop toezien dat de gebruikers zich bewust zijn van de inherente gevaren van het gebruik van een filtersysteem met hete olie, en dan met name van de gevaren van het filteren van de olie, het laten wegvloeien van de olie en het schoonmaken van de friteuse.

### ⚠ GEVAAR

Het laten wegvloeien en filteren van de frituurolie moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren om het risico op ernstige brandwonden door onvoorzichtige handelingen te vermijden. De te filteren olie heeft een temperatuur van om en bij de 177°C. Vergewis u ervan dat alle slangen correct zijn aangesloten en dat de afvoerhendels in de correcte stand staan alvorens u knoppen of kranen activeert. Draag alle aangewezen veiligheidsuitrusting wanneer u frituurolie laat wegvloeien en filtert.

### ⚠ GEVAAR

Laat de olie afkoelen tot 38°C alvorens u de olie of het vet in een geschikt recipiënt laat lopen voor afvalverwerking.

### ⚠ GEVAAR

Laat niet meer dan één vetpot tegelijk leeglopen in het ingebouwde filtersysteem om te vermijden dat het filtersysteem over zou lopen en hete olie zou worden gemorst.

### ⚠ GEVAAR

Wanneer u olie in een wegwerpeenheid of een draagbare filtereenheid laat wegvloeien, mag u het recipiënt niet hoger dan tot aan de bovenste vullijn van het recipiënt vullen.

De 3000 heeft vijf filtermenu-opties: Filteren, Schoonmaken en filteren, Afvoeren, Vat vullen uit bulk (alleen bulkoptie) en Uitkoken (alleen in de UIT-stand). Deze zijn allemaal toegankelijk door de Filterknop ingedrukt te houden totdat er Filtermenu op de display verschijnt. Als de friteuse niet op de ingestelde waarde zit, geeft de regelaar aan dat u moet wachten met filteren. De regelaar moet aanstaan en op de ingestelde waarde zijn voor Filteren en Filteren en schoonmaken.

## Toegang tot de Filtermenumodus

Linkerdisplay	Rechterdisplay	Actie
PLAATSEN	PLAATSEN	Druk op de filterknop totdat gedurende drie seconden FILTERMENU wordt weergegeven, wijzigend naar Filter.
FILTER	Leeg	Druk op ► om te bladeren naar Schoonmaken en filteren, Vat vullen uit bulk (alleen bulk), Uitkoken (functies alleen als de regelaar UIT staat), of Verlaten. Als de gewenste keuze wordt weergegeven, drukt u op ✓. Volg onderstaande instructies om de modi te navigeren.

### 1.9.1 Filter

Linkerdisplay	Rechterdisplay	Actie
FILTER	Leeg	Houd ✓ ingedrukt totdat FILTEREN wordt weergegeven (of LINKS /RECHTS bij onderverdeelde vaten).
LINKS (alleen bij onderverdeelde vaten)	RECHTS (alleen bij onderverdeelde vaten)	Druk op een van beide knoppen onderaan om te filteren.
FILTER	Leeg	Druk op de ✓-knop.
NU FILTEREN?	JA NEE	Druk op ▲ (JA) om verder te gaan. Als geen antwoord wordt gegeven wordt filtratie overgeslagen en wordt de bakcyclus hervat.
FILTEREN PAN KLAAK?	BEVESTIG	Controleer of de filterpan op zijn plaats staat en schoon is. Druk op ▲.
OPEN DE AFVOERKRAAN	Leeg	Open de afvoerkraan.
OPLOSSING LATEN WEGVLOEIEN	Afteltimer van 40 sec.	Niets vereist. Als de afvoerkraan verstopt raakt met voedselresten, gebruikt u de "Fryer's Friend" (een kachelpookachtig instrument) om de verstopping te verwijderen.

#### GEVAAR

Probeer **NOOIT** om een verstopte afvoerkraan vanaf de voorkant van de kraan te ontstoppen! Er zal immers snel hete olie of heet bakvet uitstromen wat ernstige brandwonden zou kunnen veroorzaken.

Klop **NOOIT** met de schoonmaakpook of andere voorwerpen op de afvoerkraan. Beschadiging van de kogel aan de binnenkant resulteert immers in lekken en doet de Frymaster garantie vervallen.

FILTEREN INSCHAKELEN	BEVESTIG	Schakel filteren in en druk op ▲.
SPOELEN	Afteltimer van 30 sec.	Niets vereist.
SLUIT DE AFVOERKRAAN	Leeg	Sluit de afvoerkraan.
VULLEN	Afteltimer van 45 sec.	Niets vereist.
INDIEN VOL, SCHAKEL FILTEREN UIT	BEVESTIG	Schakel filteren uit en druk op ▲.
UIT	UIT	

#### GEVAAR

Na het gebruik van de friteuse moet de korstlade van toestellen die zijn uitgerust met een filtersysteem elke dag leeg worden gemaakt in een vuurvast recipiënt. Er zijn deeltjes die spontaan kunnen ontbranden wanneer zij blijven weken in bepaalde bakvetproducten.

#### WAARSCHUWING

Klop nooit met de frituurmand of andere voorwerpen op de voegstrip van de friteuse. Die strip is de afdichting van de voeg tussen de vetpannen. Door met de korf op de strip te kloppen om bakvet los te maken, wordt de strip beschadigd, waardoor ze minder goed begint te passen. De strip is ontworpen om precies aan te sluiten en mag alleen worden verwijderd voor het schoonmaken.

## 1.9.2 Schoonmaken en filteren

Linkerdisplay	Rechterdisplay	Actie
Volg de stappen Toegang tot de Filtermenumodus op pagina 1-12.		
SCHONMAKEN EN FILTEREN	Leeg	Druk op ✓.
NU SCHONMAKEN?	JA NEE	Druk op ▲. Ja als antwoord schakelt het vat uit. Nee als antwoord slaat schoonmaken en filteren over en de bakcyclus wordt hervat.
FILTEREN PAN KLAAR?	BEVESTIG	Controleer of de filterpan op zijn plaats staat en schoon is. Druk op ▲.
OPEN DE AFVOERKLEP.	Leeg	Open de afvoerkraan.
OPLOSSING LATEN WEGVLOEIEN	Aftel timer van 40 sec.	Niets vereist.
SCHROBBEN VAT VOLTOOID?	JA	Druk op ▲.
FILTEREN INSCHAKELEN	BEVESTIG	Schakel filteren in en druk op ▲.
SPOELEN	Aftel timer van 5:00	Niets vereist.
VAT VULLEN	JA	Druk op ▲.
SLUIT DE AFVOERKRAAN	Leeg	Sluit de afvoerkraan.
VULLEN	Aftel timer van 1:30 sec.	Niets vereist.
INDIEN VOL, SCHAKEL FILTEREN UIT	BEVESTIG	Schakel filteren uit en druk op ▲.
UIT	UIT	

## 1.9.3 Afvoeren (Instellingen JIB en Geen)

### GEVAAR

**Laat de olie afkoelen tot 38°C alvorens u het in een geschikt METALEN recipiënt laat lopen voor afvalverwerking. Wanneer u olie in een wegwerpeenheid laat wegvloeien, mag u de recipiënt niet hoger dan tot aan de bovenste vullijn van de recipiënt vullen.**

Om het laten wegvloeien en het als afval klaarzetten van gebruikte olie of gebruikt bakvet veilig en gemakkelijk te laten verlopen, beveelt Frymaster het gebruik aan van haar wegwerpeenheid voor bakvet ("Frymaster Shortening Disposal Unit" of SDU). De SDU is verkrijgbaar via uw plaatselijke verdeler.

Linkerdisplay	Rechterdisplay	Actie
Volg de stappen Toegang tot de Filtermenumodus op pagina 1-12.		
AFVOEREN	Leeg	Druk op ✓.
NU AFVOEREN?	JA NEE	Druk op ▲. Ja als antwoord schakelt de friteuse uit. Nee als antwoord stelt afvoeren uit en de bakcyclus wordt hervat.
VERWIJDER DE FILTERPAN.	BEVESTIG	Verwijder de filterpan en druk op ▲.
BRENG AFVOERUNIT IN	BEVESTIG	Plaats de afvoerunit onder de afvoer en druk op ▲.
OPEN DE AFVOERKRAAN	Leeg	Open de afvoerkraan.
OLIE LATEN WEGVLOEIEN	Aftel timer van 60 sec.	Niets vereist.
VAT LEEG?	BEVESTIG	Druk op ▲.
VAT REINIGEN?	BEVESTIG	Druk op ▲.
SLUIT DE AFVOERKRAAN	Leeg	Sluit de afvoerkraan.
VERWIJDER DE AFVOERUNIT	BEVESTIG	Verwijder de afvoerunit en druk op ▲.
PLAATS FILTERPAN	BEVESTIG	Plaats de pan en druk op ▲.
VAT VULLEN	BEVESTIG	Vul het vat met nieuwe olie en druk op ▲ als het vat vol is.
UIT	UIT	

### GEVAAR

**WANNEER U VAST BAKVET GEBRUIKT, MOET HET BAKVET OP DE BODEM VAN DE VETPOT WORDEN AANGEBRACHT. GEBRUIK DE FRITEUSE NOOIT MET EEN BLOK BAKVET IN HET BOVENSTE GEDEELTE VAN DE VETPAN. DAARDOOR ZOU DE VETPOT BESCHADIGD RAKEN EN KAN ER EEN STEEKVLAM OPTREDEN.**



## 1.9.4 Afvoeren (BULK-instelling)

Linkerdisplay	Rechterdisplay	Actie
Volg de stappen Toegang tot de Filtermenumodus op pagina 1-12.		
AFVOEREN	Leeg	Druk op ✓.
NU AFVOEREN?	JA NEE	Druk op ▲. Ja als antwoord schakelt de friteuse uit. Nee als antwoord stelt afvoeren uit en de bakcyclus wordt hervat.
FILTEREN PAN KLAAR?	BEVESTIG	Zorg ervoor dat de filterpan is voorbereid en druk op ▲.
OPEN DE AFVOERKRAAN	Leeg	Open de afvoer kraan.
AFVOEREN	Afteltimer.	Niet vereist.
FILTEREN INSCHAKELEN	BEVESTIG	Schakel filteren in en druk op ▲.
WASSEN	Afteltimer van 60 sec.	Niet vereist.
ZET DE FILTER UIT.	BEVESTIG	Schakel het filter uit en druk op ▲.
VAT LEEG?	BEVESTIG	Druk op ▲.
SCHAKEL NAAR BULKOLIEMODUS	BEVESTIG	Schakel met behulp van de modusschakelaar naar de BULKOLIEMODUS en druk op ▲.
SLUIT DE AFVOERKRAAN	Leeg	Sluit de afvoer kraan.
OPEN DE AFVOERKRAAN	BEVESTIG	Open de afvoer kraan en druk op ▲.
AFVOEREN	Afteltimer van 4:00	Niet vereist.
SLUIT DE AFVOERKRAAN	BEVESTIG	Sluit de afvoer kraan en druk op ▲.
VERWIJDER DE FILTERPAN	Leeg	Open de deur en trek de filterpan uit de kast.
IS DE PAN LEEG?	JA/NEE	Zorg ervoor dat de pan leeg is en druk op JA (▲), druk anders op NEE (▼) en volg de instructies.
PLAATS FILTERPAN	BEVESTIG	Plaats de pan en druk op ▲.
VAT VULLEN UIT BULK?	JA NEE	Druk op JA (▲) om het vat te vullen uit bulk en ga verder naar de stap OPEN OLIERETOURKRAAN in VUL VAT UIT BULK in de volgende rubriek. Druk anders op NEE (▼).
UIT	UIT	

## 1.9.5 Vul vat uit bulk (alleen bulkoptie)

Linkerdisplay	Rechterdisplay	Actie
Volg de stappen Toegang tot de Filtermenumodus op pagina 1-12.		
VUL VAT UIT BULK	Leeg	Druk op ✓.
VUL VAT UIT BULK?	JA NEE	Druk op ▲.
SCHAKEL NAAR BULKOLIEMODUS	BEVESTIG	Schakel met behulp van de modusschakelaar naar de BULKOLIEMODUS en druk op ▲.
OPEN OLIERETOURKRAAN	BEVESTIG	Open de olietourkraan en druk op ▲.
HOUD DE KNOP PAN VULLEN INGEDRUKT	Leeg	Houd de knop Pan vullen ingedrukt om het vat te vullen.
IS VAT FULL? (IS VAT VOL?)	JA NEE	Druk op JA (▲) als deze vol is, druk anders op NEE (▼) en volg de instructies.
SLUIT DE OLIERETOURKRAAN	BEVESTIG	Sluit de olietourkraan en druk op ▲.
SCHAKEL NAAR DE FRITUURMODUS	BEVESTIG	Schakel met behulp van de modusschakelaar naar de FRITUURMODUS en druk op ▲.
UIT	UIT	

## 1.9.6 Uitkoken (LET OP: Voor toegang tot de uitkookmodus, moet de regelaar UIT staan.)

### GEVAAR

Laat de friteuse nooit onbewaakt achter tijdens het uitkookproces. Als de uitkookoplossing overkookt, schakelt u de friteuse onmiddellijk uit en laat u de oplossing gedurende enkele minuten afkoelen alvorens u het proces hervat.

### WAARSCHUWING

Laat de uitkookoplossing niet wegvloeien in een afvaleenheid voor bakvet, een ingebouwde filtereenheid of een draagbare filtereenheid. Die eenheden zijn daarvoor niet bestemd en zullen beschadigd worden door de vloeistof.

Linkerdisplay	Rechterdisplay	Actie
Volg de stappen Toegang tot de Filtermenumodus op pagina 1-12. De regelaar moet uit staan.		
UITKOKEN	Leeg	Druk op ✓.
NU UITKOKEN?	JA NEE	Druk op ▲ om verder te gaan.
IS VAT VOORBEREID?	BEVESTIG	Zorg ervoor dat het vat leeg is en de afvoerkraan gesloten en druk op ▲.
VERWIJDER DE FILTERPAN.	BEVESTIG	Verwijder de filterpan en druk op ▲.
ZIT DE OPLOSSING IN HET VAT?	BEVESTIG	Zorg ervoor dat de oplossing in het vat zit en druk op ▲.
START UITKOKEN	BEVESTIG	Druk op ▲. Schakelt in en verwarmt tot 91 °C. De uitkooktimer start.
UITKOKEN	30:00	De afteltimer begint.
UITKOKEN GEREED	BEVESTIG	Druk op ▲ om te bevestigen en annuleer het alarm.
IS OPLOSSING VERWIJDERD?	BEVESTIG	Zodra de oplossing is verwijderd drukt u op ▲ om te bevestigen.
UIT	UIT	

### GEVAAR

Verwijder alle waterdruppels uit de vetpan voor u de pan vult met olie. Zo niet zal de hete vloeistof beginnen te spatten wanneer de olie tot de bereidingstemperatuur wordt verhit.

## 1.10 Polijsten

De 3000 geeft een reeks waarschuwingen weer als een polijstfiltercyclus er aan zit te komen. Om polijsten te starten houdt u de ◀▶-pijltjes tegelijkertijd ingedrukt. De stappen worden hieronder verder beschreven. De melding 'wachten op polijsten' kan worden weergegeven totdat het signaal wordt verkregen dat het vat klaar is om te beginnen met de polijstcyclus.

Linkerdisplay	Rechterdisplay	Uitleg/actie
NU POLIJSTEN?	YES NO (JA NEE).	Beantwoord deze melding met een druk op de knop. Druk ▲ JA of ▼. Met Ja wordt polijsten gestart, hieronder beschreven. Met Nee wordt filteren 30 minuten uitgesteld en wordt de bakcyclus hervat. Als het antwoord na twee meldingen nog steeds NEE is, wordt polijsten geannuleerd.
FILTEREN PAN KLAAR?	BEVESTIG	Druk op ▲.
OPEN DE AFVOERKRAAN	Leeg	Open de afvoerkraan.
OPLOSSING LATEN WEGVLOEIEN	Afteltimer van 40 sec.	Niet vereist.
FILTEREN INSCHAKELEN	BEVESTIG	Schakel filteren in en druk op ▲.
POLIJSTEN	AFTELTIMER VAN 15 MINUTEN	Niet vereist. De olie loopt gedurende 15 minuten van de filterpan in de vetpan en terug in de filterpan.
SLUIT DE AFVOERKRAAN.	Leeg	Sluit de afvoerkraan.
VULLEN	Afteltimer van 45 sec.	Niet vereist.
INDIEN VOL, SCHAKEL FILTEREN UIT	BEVESTIG	Schakel het filter uit en druk op ▲.
UIT	UIT	

## 1.11 SCAN-modus

De dagelijkse statistiekenmodus kan worden gebruikt om op elk gewenst moment van de dag recente statistieken te zien van alle producten. Volg onderstaande stappen om statistieken te bekijken.

Linkerdisplay	Rechterdisplay	Uitleg/actie
PLAATSEN	PLAATSEN	Druk op de knop Verlaten/Scannen.
SELECTEER PRODUCT	Leeg	Druk op een productknop om dagelijkse statistieken te controleren.
LANGE NAAM	Productnaam van 8 karakters	Druk op ► om door te gaan naar de volgende productstatistieken.
KORTE NAAM	Productafkorting van 4 karakters	Druk op ► om door te gaan naar de volgende productstatistieken.
RESTERENDE BAKCYCLI	Aantal	Aantal resterende bakcycli tot filterwaarschuwing. Druk op ►.
BAKCYCLI VAN VANDAG	Aantal	Aantal voltooide bakcycli vandaag. Druk op ►.
BAKCYCLI SINDS LAATSTE KEER AFVOEREN	Aantal	Aantal bakcycli sinds de laatste keer afvoeren. Druk op ►.
1 TIJD	Tijd	Tijdsduur hoelang het product moet bakken. Druk op ►.
1 TEMP	Temperatuur	temperatuur waarop het product moet bakken. Druk op ►.
1. GEVOELIGHEID	Aantal	De geprogrammeerde mate van gevoeligheid waarop het product moet bakken. Druk op ►.
1 ALARMTIJD	Opschudtijd	De tijd tijdens een bakcyclus totdat er een schudalarm voor het product klinkt. Druk op ►.
1 ALARMAANNAAM	SCHUD-, ROER-, GENUMMERO ALARM.	Dit is de naam van het alarm. Druk op ►.
1 ALARMMODUS	AUTO OF HANDMATIG	De alarmmodus waarmee het product is geprogrammeerd. Druk op ►.
1 ALARMTOON	KORT, MEDIUM, LANG TWEEAAL OF LANG KORT, GEEN	De schudalarmtoon waarmee het product is geprogrammeerd. Druk op ►.
FILTERWAARSCHUWING	Aantal	Het aantal bakcycli voordat een filterwaarschuwing gegeven wordt. Druk op ►.
INSTANT AAN	0	Dit is de tijd in seconden waarin de friteuse opwarmt voordat de computer de temperatuur controleert. <b>NB: Onjuiste invoer kan ertoe leiden dat de friteuse oververhit raakt en dat sommige producten te hard gebakken worden.</b> Druk op ►.
BEWAAR-TIJD	0:00 of eerder ingevoerde tijd	De periode om het product te bewaren voor het weg te gooien. Druk op ►.
VERLATEN	VERLATEN	Druk tweemaal op de knop Verlaten/Scannen om te verlaten.

## 1.12 Tabel voor gevoeligheidsinstellingen

### **Gevoeligheidsinstelling voor diverse producten**

Product	176° C	Gevoeligheidsinstelling
<b>Kip</b>		
Kipfilet, 35 g.	3:25	5
Kipfilet (diepgevroren), 113 g	4:20	5
Kipfilet (diepgevroren), 142 g	6:15	5
Diepgevroren kip		5
Verse kip, 9 stuks		5
<b>Aardappelproducten</b>		
Dikke frieten	3:43	5
Normale frieten, 12 mm	3:16	5
Franse frieten, 6 mm	1:50	5
Franse frieten, 3 mm	2:40	5
Tater Tots	2:05	5
Opgebakken aardappelen	2:05	5
Krielaardappelen met uien	1:14	5
<b>Vis en schaaldieren</b>		
Crab cakes (gebakken koekjes van krabvlees)	4:00	3
Clam cakes (gebakken koekjes van schelpdiervlees)	4:00	3
Grote sint-jakobsschelpen	3:25	3
Kleine sint-jakobsschelpen	1:10	3
Garnalen (35 stuks per 450 g)	2:15	3
Garnalen (40 tot 75 stuks per 450 g)	1:45	3
Garnalen (75 tot 100 stuks per 450 g)	1:10	3
Kabeljauw, 71 g	3:25	7
Botfilet, 198 g	4:35	3
Bot, heel, 283,5 – 340 g	6:25	3
Kabeljauwfilet, 100 g	4:35	7
Baars, 142 g	4:30	3
Schelvis, 200 g	6:25	7
Schelpdieren	2:00	3
Oesters	1:10	4
Gepaneerd schelpdiervlees (vers)	0:35	4
Gepaneerd schelpdiervlees (diepgevroren)	0:45	4
<b>Groenten</b>		
Okra	4:30	4
Aubergine	4:00	4
Courgette	3:00	4
Champignons	3:45	4
Uiringen (diepgevroren)	3:00	4
Bloemkool	1:45	4
<b>Andere</b>		
Hotdog in maïsbrooddeeg		4
Kippasteitje	5:00	5

**NB:** Deze tabel werd voorzien om u te helpen met de gevoeligheidsinstelling. De tabel is uitsluitend bedoeld als leidraad en de instelling kan worden gewijzigd om tegemoet te komen aan andere noden.

# HOOFDSTUK 2: PROBLEMEN OPLOSSEN DOOR OPERATOR VOOR 3000 REGELAARS

## 2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van een aantal van de meest voorkomende problemen die zich kunnen voordoen bij de bediening van uw toestel. De richtsnoeren voor het oplossen van problemen in dit hoofdstuk zijn bedoeld om u te helpen problemen met uw toestel op te lossen of ten minste toch accuraat te helpen diagnosticeren. Hoewel in dit hoofdstuk de problemen zijn opgenomen die het vaakst zijn gemeld, kan het gebeuren dat u op problemen stuit die niet in dit hoofdstuk aan bod komen. In dat geval zullen de medewerkers van de Frymaster afdeling voor technische dienst na verkoop alles in het werk stellen om u te helpen bij het identificeren en verhelpen van het probleem.

Wanneer u een probleem probeert op te lossen, past u het best altijd een eliminatieproces toe waarbij u start met de eenvoudigste oplossing en zo verder gaat tot de meest complexe oplossing. Het belangrijkste is dat u altijd probeert om een duidelijk beeld te krijgen van waarom een probleem zich heeft voorgedaan. Een deel van uw corrigerende aanpak is het nemen van maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. Als een sturing niet werkt door een slechte aansluiting, controleert u meteen ook alle andere aansluitingen. Als een zekering blijft doorsmelten, gaat u na waarom. Vergeet niet dat een defect aan een klein onderdeel vaak wijst op een potentieel defect of slecht functioneren van een belangrijker onderdeel of systeem.

Als u niet zeker weet wat u moet doen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Frymaster afdeling voor technische dienst na verkoop of uw plaatselijk Frymaster Factory Authorized Servicer voor bijstand.

***Voor u een servicetechnicus of de Frymaster HOTLINE (+1-800-551-8633) belt:***

- **Controleert u of de stekkers in het stopcontact zitten en de stroomonderbrekers stroom doorlaten.**
- **Controleert u of de snelkoppelingen van de gasleiding correct zijn aangesloten**
- **Controleert u of de gasafsluitkleppen openstaan.**
- **Controleert u of de afvoerkransen van de vetpannen volledig gesloten zijn.**
- **Zorgt u ervoor dat u het model- en serienummer van uw friteuse bij de hand hebt om door te geven aan de technicus die u helpt.**

### **GEVAAR**

**Hete olie veroorzaakt ernstige brandwonden. Probeer nooit om dit toestel met hete olie erin te verplaatsen of de olie van een recipiënt naar een ander over te brengen.**

### **GEVAAR**

**Wanneer u aan dit toestel werkt, moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken, behalve wanneer testen van de elektrische circuits nodig zijn. Wees uiterst voorzichtig wanneer u dergelijke testen uitvoert.**

**Dit toestel kan meer dan een aansluitpunt voor elektrische stroomtoevoer hebben. Trek alle stekkers uit voor u aan het toestel werkt.**

**De inspectie, het testen en de reparatie van elektrische onderdelen mag alleen worden uitgevoerd door een bevoegd serviceagent.**

## 2.2 Probleemoplossing friteuses

### 2.2.1 Foutmeldingen en problemen met het display

PROBLEEM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Geen weergave op de regelaar.	A. Regelaar staat niet aan. B. Geen stroomtoevoer naar friteuse. C. Defecte regelaar of andere onderdelen.	A. Druk op de AAN/UIT-schakelaar om de regelaar aan te zetten. B. Controleer of de stekker van de friteuse in het stopcontact zit en of de stroomonderbreker niet is geactiveerd. C. Bel uw FAS voor hulp.
De friteuse wordt wisselend aan en uitgezet als u hem voor het eerst aanzet en <b>MLT CYCL</b> (smeltcyclus) wordt weergegeven op het scherm.	De friteuse bevindt zich in de smeltmodus.	Dit is normaal als de friteuse aanstaat met een olietemperatuur lager dan 38C°.
Het verwarmingslampje brandt en de blazer werkt, maar de brander ontsteekt niet.	Doorgebrande zekering op interfacekaart of ontbrandingsmodule.	Neem contact op met uw FAS voor dienst na verkoop.
De friteuse warmt niet op na het filteren.	Afvoerkraan staat open	Zorg ervoor dat de afvoerkraan volledig gesloten is.
Regelaar geeft <b>HOT HI-1</b> (warm hoog-1) weer.	De temperatuur in de vetpan bedraagt meer dan 210°C of, in CE landen, 202°C.	Schakel de friteuse onmiddellijk uit en bel uw FAS voor hulp.
Regelaar geeft <b>HI TEMP</b> (hoge temp) weer.	Temperatuur van de vetpan is meer dan 4°C boven de ingestelde waarde.	Druk op de stroomschakelaar om de friteuse uit te zetten en laat afkoelen voordat u de friteuse weer aanzet. Als het probleem aanhoudt belt u uw FAS voor hulp.
Regelaar geeft <b>RECOVERY FAULT/YES</b> (herstelfout/ja) weer en er klinkt een alarm.	Recuperatietijd overschreed maximale tijdslimiet.	Wis de fout en annuleer het alarm door op de knop ▲ (JA) te drukken. Als de fout aanhoudt belt u uw FAS.
Het regelaardisplay geeft de verkeerde temperatuurschaal weer (Fahrenheit of Celsius).	Verkeerde displayoptie geprogrammeerd.	Raadpleeg de vatinstelling op pagina 1-3 om de temperatuurschaal aan te passen.
Regelaar geeft <b>HIGH LIMIT FAILURE</b> (defect bovenlimiet) Schakel stroom uit.	Defecte bovenlimiet.	Schakel de friteuse onmiddellijk uit en bel uw FAS voor hulp.
Regelaar geeft <b>TEMPR PROBE FAILURE</b> (storing in temperatuurvoeler).	Probleem met het circuit dat de temperatuur meet, zoals de temperatuurvoeler of een beschadigde regelaar bedradingsboom of connector.	Schakel de friteuse uit en bel uw FAS voor hulp.

PROBLEEM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Regelaar geeft <b>HEATING FAILURE</b> (verwarmingsdefect) weer.	Probleem met aansluiting, gasklep uit, defecte regelaar, defecte transformator, open bovenlimietthermostaat.	Het is normaal dat deze melding verschijnt tijdens het opstarten als er lucht in de lijnen van de gasfriteuse zit. Controleer of de gasklep open staat. Als het aanhoudt, schakelt u de friteuse uit en belt u uw FAS voor hulp.
Regelaar geeft <b>SERVICE VEREIST</b> (onderhoud vereist) weer, gevolgd door een foutmelding.	Er heeft zich een fout voorgedaan die alleen kan worden opgelost door een technicus.	Druk op ▼ (NEE) om verder te gaan met bakken en bel uw FAS voor hulp. In sommige gevallen mag u niet meer verder bakken.

## 2.2.2 Filterproblemen

PROBLEEM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Op het regelaardisplay verschijnt <b>IS VAT FULL?</b> (is vat vol?) <b>YES NO</b> (ja nee) na filtratie.	A. Normaal na filteren of vullen.	A. Druk op ▲ (JA) als het vat vol is, anders drukt u op ▼ (NEE) en volg de instructies.
<b>REINIGEN. POLIJSTEN. FILTEREN OF AFVOEREN WIL</b> niet opstarten.	Temperatuur is te laag of de regelaar geeft OFF (UIT) weer.	Zorg ervoor dat de friteuse zich op 121°C bevindt voordat deze wordt opgestart; zorg ervoor dat de regelaar AAN staat.
Regelaar geeft <b>WACHTEN OP FILTER</b> weer.	A. Er is een andere functie aan de gang. B. MIB heeft het controlesysteem niet gewist.	A. Wacht tot de vorige filtercyclus beëindigd is en start dan de nieuwe filtercyclus. B. Wacht een minuut en probeer opnieuw.
Op de regelaardisplay verschijnt <b>CHANGE FILTER PAPER?</b> (vervang filterpapier?).	Er heeft zich een melding voorgedaan dat het filterpapier dagelijks vervangen moet worden.	Druk op ▲ (JA), volg de instructies en vervang het filterpapier. Negeer <b>NOOIT CHANGE FILTER PAD</b> (vervang filterkussen) waarschuwingen.
Op het regelaardisplay verschijnt <b>INSERT PAN</b> (pan plaatsen).	A. Normaal tijdens de routine van Filterpapier vervangen.	A. Plaats pan en druk op ▲ (BEVESTIGEN).
Regelaar geeft <b>OIL IN DRAIN PAN / CONFIRM</b> (olie in afvoerpan/bevestigen) weer.	Afvoerlep open of mogelijkheid dat er olie in de afvoerpan zit.	Druk op ▲ (BEVESTIGEN) en volg de instructies voor <b>FILL VAT FROM DRAIN PAN</b> (vat vullen uit afvoerpan).
Regelaar geeft <b>FLT DYLD</b> (filtercyclus uitgesteld) weer.	Een filtercyclus is uitgesteld.	Dit is een normale melding als filteren is uitgesteld. Druk na de volgende filterwaarschuwing op JA om te filteren.
Regelaar geeft <b>POL DYLD</b> (polijsten uitgesteld) weer.	Een polijstcyclus is uitgesteld.	Dit is een normale melding als polijsten is uitgesteld. Druk na de volgende polijstwaarschuwing op JA.

### 2.2.3 Foutcodes

Code	FOUTMELDING	VERKLARING
E03	ERROR TEMP PROBE FAILURE (fout temperatuurvoelerstoring)	Temp-voelerwaarde buiten bereik
E04	HI 2 BAD (hoog 2 fout)	Bovenlimietwaarde buiten bereik.
E05	HOT HI 1 (heet hoog 1)	Olietemperatuur is meer dan 210°C, of in CE-landen, 202°C
E06	HEATING FAILURE (verwarmingsprobleem)	Een component werkt niet naar behoren, zoals de regelaar, interfaceplaat, aansluiting, gasklep, ontstekingsmodule of de open-bovenlimiet.
E21	FILTER PAPER PROCEDURE ERROR (fout filterpapierprocedure) (vervang filterpapier)	24-uurstimer is verlopen
E22	OIL IN PAN ERROR (storing olie in pan)	Olie mag in de pan blijven.
E25	RECOVERY FAULT (herstelfout)	Recuperatietijd overschreed maximale tijdslimiet.



**DEZE PAGINA OPZETTELIJK VERLATEN LEEG**



Frymaster, L.L.C., 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106

TEL.:  
+1-318-865-1711

FAX (Onderdelen):  
+1-318-688-2200

(Fax Technische ondersteuning):  
+1-318-219-7135

GEDRUKT IN DE VERENIGDE  
STATEN

TEL. SERVICEDIENST:  
TEL.: +1-800-551-8633

819-6903.  
Juni 2011