



3000 ελεγκτής χειροκίνητη λειτουργία

 **Frymaster** 



Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών από την CFESA.

24-ωρη τηλεφωνική γραμμή σέρβις 1-800-551-8633

www.frymaster.com

E-mail: service@frymaster.com

JUN 2011
* 8 1 9 6 9 1 0 *

Greek / Ελληνικά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΕΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΑΝΙΤΩΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΕΟ Ή ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗ FRYMASTER DEAN Ή ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΕΡΒΙΣ, Ή/ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΘΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η FRYMASTER DEAN ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΖΗΜΙΕΣ Ή ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ή ΜΕΡΙΚΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ή/ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΙΣ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η παρούσα συσκευή προορίζεται για επαγγελματική χρήση μόνο και θα χρησιμοποιείται μόνον από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Η εγκατάσταση, η συντήρηση και οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από ένα Εξουσιοδοτημένο από το Εργοστάσιο Κέντρο Σέρβις (FAS) της Frymaster Dean ή από άλλους κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Η εγκατάσταση, συντήρηση ή επισκευή από προσωπικό που δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση του κατασκευαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία εξαρτάται από τις εξής δύο συνθήκες: 1) Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και 2) Η συσκευή πρέπει να δέχεται όλες τις παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν μη επιθυμητή λειτουργία. Παρόλο που αυτή η συσκευή έχει πιστοποιηθεί ως συσκευή Τάξης Α, έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που ισχύουν για τις συσκευές Τάξης Β.

ΚΑΝΑΔΑΣ

Η παρούσα ψηφιακή συσκευή δεν υπερβαίνει τα όρια Τάξης Α ή Β εκπομπής ραδιοφωνικών παρεμβολών όπως ορίζονται από το πρότυπο ICES-003 του Υπουργείου Επικοινωνιών του Καναδά.

Cet appareil numerique n'émet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communications du Canada.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Πριν τη μετακίνηση, δοκιμή, συντήρηση και επισκευή της φριτέζας σας θα πρέπει να αποσυνδέετε ΟΛΑ τα καλώδια τροφοδοσίας από τη φριτέζα.



3000 ελεγκτής
χειροκίνητη λειτουργία


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 3000 Οδηγίες ελεγκτή	
1.1	Χρησιμοποιώντας το 3000 1-1
1.2	3000 Δέντρο Περίληψη Μενού 1-2
1.3	Ρύθμιση Κύριο Μενού 1-3
1.4	ΦΠΑ εγκατάστασης 1-3
1.5	λειτουργία Πληροφορίες 1-5
1.6	Ρύθμιση προϊόντος (Ενιαία Επιθυμητή τιμή) 1-8
1.7	Πολλαπλές Επισκόπηση Μαγειρική Επιθυμητή τιμή 1-9
1.8	Ρύθμιση προϊόντος (Πολλαπλές Επιθυμητή τιμή) 1-10
1.9	φίλτρο Μενού 1-11
1.9.1	φίλτρο 1-11
1.9.2	Καθαρίστε και φίλτρου 1-12
1.9.3	Απορρίψτε 1-12
1.9.4	Απορρίψτε (Μαζική) 1-13
1.9.5	Συμπληρώστε ΦΠΑ από Χύμα (Μαζική επιλογή μόνο) 1-13
1.9.6	Βράζουμε Λειτουργία εξόδου 1-14
1.10	στίλβωση 1-14
1.11	λειτουργία σάρωσης 1-15
1.12	Ευαισθησία Διάγραμμα Ρύθμιση 1-16
CHAPTER 2: Αντιμετώπιση προβλημάτων χειριστή	
2.1	εισαγωγή 2-1
2.2	Αντιμετώπιση προβλημάτων 2-2
2.2.1	Μήνυμα λάθους και Προβλημάτων της Εμφάνισης 2-2
2.2.2	Προβλήματα φιλτραρίσματος 2-3
2.2.3	Κωδικοί αρχείο καταγραφής σφαλμάτων 2-4

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΣΕΙΡΑΣ OCF30™

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ 3000

1.1 Χρήση του 3000

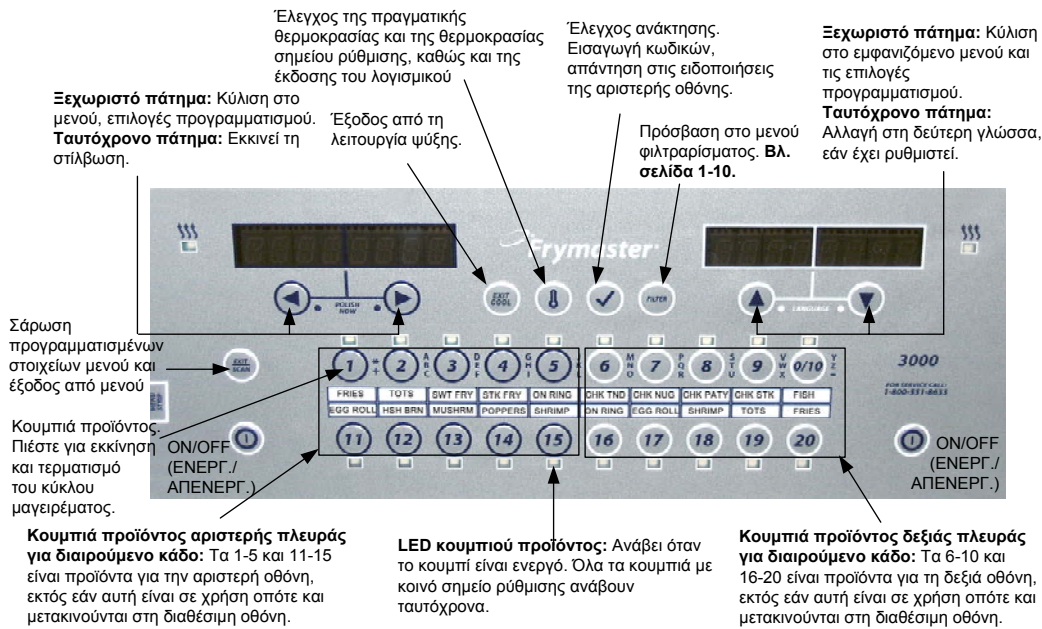

ON/OFF (ENERG./ΑΠΕΝΕΡΓ.)

- Πατήστε το κουμπί ON/OFF, η φριτέζα θερμαίνεται στο σημείο ρύθμισης ή τη θερμοκρασία αναμονής και εμφανίζεται: COOL ή DROP.

Μαγείρεμα

- Στη φριτέζα εμφανίζεται COOL ή DROP.
- Οθόνη COOL:** Πατήστε το κουμπί προϊόντος, η φριτέζα θερμαίνεται στο σημείο ρύθμισης και εμφανίζεται DROP.
- Πατήστε το κουμπί προϊόντος και ρίξτε το προϊόν.
- Οθόνη DROP:** Πατήστε το κουμπί προϊόντος και ρίξτε το προϊόν.
- Οθόνη DONE:** Πατήστε το κουμπί προϊόντος που αναβοσβήνει για να ακυρώσετε το συναγερμό και να ολοκληρώσετε το μαγείρεμα.
- Ακύρωση μαγειρέματος:** Πατήστε και κρατήστε το κουμπί προϊόντος που αναβοσβήνει για ακύρωση του κύκλου μαγειρέματος.
- Οθόνη HOLD:** Πατήστε το κουμπί προϊόντος που αναβοσβήνει για να ακυρώσετε το συναγερμό κρατήματος.

Απόκριση σε ειδοποίηση στίλβωσης

- Στον ελεγκτή εμφανίζεται η ένδειξη Polish Now (Στίλβωση τώρα) εναλλάξ με "YES" (Ναι) και "NO" (Όχι).
- Πατήστε Yes (κουμπί κάτω από την απεικόνιση Yes) για να ξεκινήσει ο κύκλος στίλβωσης. Στον ελεγκτή εμφανίζεται η ένδειξη Cool μετά τον κύκλο στίλβωσης.

Πλοήγηση κουμπιού ελεγκτή

- Προϊόν:** Πιέστε για εκκίνηση του κύκλου μαγειρέματος. Ενεργό όταν είναι αναμμένο το γειτονικό LED. Το LED αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια του κύκλου μαγειρέματος. Πατήστε και κρατήστε για ακύρωση του κύκλου μαγειρέματος. Πατήστε στο τέλος του κύκλου μαγειρέματος για να ακυρώσετε ένα συναγερμό. Πατήστε και κρατήστε ένα προϊόν με διαφορετικό σημείο ρύθμισης (περίπου τρία δευτερόλεπτα) μέχρι να ακουστεί ένας ήχος μπιπ, για αλλαγή της θερμοκρασίας του σημείου ρύθμισης.
- Scan/Exit:** Πατήστε μία φορά, ανάβουν όλα τα κουμπιά προϊόντων. Επιλέξτε το προϊόν που εμφανίζεται. Πατήστε το κουμπί προϊόντος για να δείτε το όνομα του προϊόντος. Πατήστε ξανά το Scan για επανάληψη. Πατήστε το Scan δύο φορές για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία. Πατήστε το Scan για έξοδο από τα μενού.
- Αριστερά/δεξιά βέλη:** Επιλογές πλοήγησης στο αριστερό παράθυρο απεικόνισης. Πιέστε και τα δύο ταυτόχρονα για να ξεκινήσετε έναν κύκλο στίλβωσης.
- Επάνω/κάτω βέλη:** Επιλογές πλοήγησης στο δεξί παράθυρο απεικόνισης. Πατήστε και τα δύο ταυτόχρονα για αλλαγή σε δεύτερη γλώσσα, εάν έχει επιλεγεί κατά τη ρύθμιση.
- Exit Cool:** Έξοδος από τη λειτουργία ψύξης, επιστρέφει τη φριτέζα στη θερμοκρασία του σημείου ρύθμισης.
- Θερμόμετρο: Φριτέζα ON:** Πατήστε και αφήστε για το σημείο ρύθμισης στην αριστερή οθόνη και τη θερμοκρασία κάδου στη δεξιά.
- Απενεργοποίηση, Φριτέζα OFF:** Πατήστε για εμφάνιση θερμοκρασίας, χρόνου, ημερομηνίας, έκδοσης συστήματος, ελεγκτή και εκδόσεων λογισμικού πλακέτας κυκλώματος.
- «Τικ»: Φριτέζα OFF:** [Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα: Κύλιση χρήσης φίλτρου, Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα: Ρύθμιση προϊόντος.
- «Τικ»: Φριτέζα ON:** Εισαγωγή κωδικών, απάντηση στις ειδοποιήσεις της αριστερής οθόνης.
- Φιλτράρισμα:** Πατήστε και κρατήστε: Μαγειρεύει τον υπολειπόμενο χρόνο για τον κύκλο φιλτραρίσματος. Πατήστε και κρατήστε: Επιλογές φιλτραρίσματος: Φιλτράρισμα, Καθαρισμός και Φιλτράρισμα, Απόρριψη, Πλήρωση κάδου από χύμα ποσότητα (Μόνο χύμα) και Καθαρισμός με βραστό (Μόνο OFF).

1.2 Δένδρο σύνοψης μενού 3000

Filter Menu (Μενού φίλτρου)	1.9
[Με τον υπολογιστή ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί FILTER (Φιλτράρισμα)]	
Filter (Φιλτράρισμα)	
Clean and Filter (Καθαρισμός και Φιλτράρισμα)	
Dispose (Απόρριψη)	
Fill Vat From Bulk (Bulk option only) (Πλήρωση κάδου από τη χύμα ποσότητα (Μόνο χύμα))	
Boil Out (Βρασμός) Με τον υπολογιστή απενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε το κουμπί FILTER (Φίλτρο).	
Info Mode (Λειτουργία πληροφοριών)	1.5
[Πιέστε και κρατήστε το κουμπί ✓ (έλεγχος)]	
Last Dispose Stats (Στατιστικά τελευταίας απόρριψης)	
Daily Stats (Καθημερινά στατιστικά)	
Selected Period Stats (Στατιστικά επιλεγμένης περιόδου)	
Last Load Stats (Στατιστικά τελευταίας φόρτωσης)	
Main Menu and Tech Modes (Βασικό μενού και Τεχνική λειτουργία)	
[Με τον υπολογιστή απενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε το κουμπί ✓ (έλεγχος) για 10 δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί το Βασικό μενού - Ρύθμιση προϊόντος]	
Product Setup (Ρύθμιση προϊόντος)	1.6-1.8
[Πληκτρολογήστε 1650]	
Select Product (Επιλέξτε προϊόν)	
Long Name (Μακρύ όνομα)	
Short Name (Βραχύ όνομα)	
Cooking Mode (Λειτουργία μαγειρέματος)	
1 Time (1 Χρόνος)	
1 Tempr (1 Θερμ.)	
1 Sensitivity (1 Ευαισθησία)	
1 Alarm Time (Shake) (1 Χρόνος συναγερμού (Ανακίνηση))	
1 Alarm Name (Shake) (1 Όνομα συναγερμού (Ανακίνηση))	
1 Alarm Mode (Shake) (1 Λειτουργία συναγερμού (Ανακίνηση))	
1 Alarm Tone (Shake) (1 Ήχος συναγερμού (Ανακίνηση))	
2 Alarm Time (Shake) (2 Χρόνος συναγερμού (Ανακίνηση))	
Filter Prompt (Ειδοποίηση φιλτραρίσματος)	
Instant On (Άμεση ενεργοποίηση)	
Hold Time (Χρόνος κρατήματος)	
Vat Setup (Ρύθμιση κάδου)	1.4
[Πληκτρολογήστε 1656]	
System (Σύστημα)	1.4
Language (Γλώσσα)	
2 nd Language (2 ^η γλώσσα)	
Locale (CE or Non-CE) (Τοπικές ρυθμίσεις (CE ή Μη-CE))	
Energy (Gas or Elec) (Ενέργεια (Αέριο ή Ηλεκτρικό))	
Type (Vat) (Τύπος (Κάδος))	
System Volume (Sound Level) (Ένταση συστήματος (Επίπεδο ήχου))	
Tempr Format (F or C) (Μορφή θερμοκρασίας (F ή C))	
Exit Melt Tempr (Θερμοκρασία εξόδου από τήξη)	
Cool Mode Tempr (Θερμοκρασία λειτουργίας ψύξης)	
Cool Mode Default (Προεπιλογή λειτουργίας ψύξης)	
Fresh Oil (Φρέσκο λάδι)	
Waste (Απόβλητα)	
Drain Switch (Διακόπτης αποστράγγισης)	
Recovery Alarm (Συναγερμός ανάκτησης)	
Basket Lift (Ανύψωση καλαθιού)	
Hold Time (Χρόνος κρατήματος)	
Time/Date (Χρόνος/Ημερομηνία)	1.4
DST(Daylight Savings Time) Setup	
(Ρύθμιση DST(Θερινή/χειμερινή ώρα))	1.4
Filter (Φιλτράρισμα)	1.4
Cooks til Filter (Μαγειρεύει μέχρι το φιλτράρισμα)	
EOD Filter Time (Χρόνος φίλτρου παράδοσης μιας φοράς (EOD))	
Flushing Timer (Χρονοδιακόπτης έκπλυσης)	
Boil Out Timer (Χρονοδιακόπτης βρασμού)	
1 Polish Timer (1 Χρονοδιακόπτης στίλβωσης)	
1 Polish Prompt Time (1 Χρόνος ειδοποίησης στίλβωσης)	
1 Polish Duration (1 Διάρκεια στίλβωσης)	
1 Polish Start Tempr (1 Θερμοκρασία έναρξης στίλβωσης)	
E-Log (Αρχείο) List of last 10 error codes (Λίστα των τελευταίων 10 κωδικών σφάλματος)	1.4
Change Password (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης)	1.4
Tech Mode (Τεχνική λειτουργία)	
[Πληκτρολογήστε 3000]	
Clear E-Log (Εκκαθάριση αρχείου)	
Clear Passwords (Εκκαθάριση κωδικών πρόσβασης)	
Lane Count (Αριθμός διαδρόμων)	
Max Cook Tempr (Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος)	
Hi-Limit Test (Δοκιμή υψηλού ορίου)	

1.3 Ρύθμιση: Βασικό μενού

Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο «τικ» για 10 δευτερόλεπτα και εμφανίζεται η λειτουργία ρύθμισης, πρώτο στοιχείο της οποίας είναι η ρύθμιση προϊόντος. Απενεργοποιήστε τον ελεγκτή και ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω για πλοήγηση στις επιλογές.

Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Ενέργεια
OFF	OFF	Πατήστε και κρατήστε το ✓ μέχρι να εμφανιστεί στον ελεγκτή η ένδειξη Main Menu, η οποία αλλάζει σε Product Setup.
PRODUCT SETUP	Κενή	Πατήστε το ► για κύλιση στη Ρύθμιση προϊόντος, τη Ρύθμιση κάδου, την Τεχνική λειτουργία και την Εξοδο. Με την επιθυμητή επιλογή στην οθόνη, πατήστε το ✓.
PRODUCT SETUP	Κενή	Προγραμματισμός στοιχείων μενού και παραμέτρων μαγειρέματος. Περιγράφεται στις σελίδες 1-8 έως 1-11.
VAT SETUP	Κενή	Η ρύθμιση κάδου περιγράφεται παρακάτω στην ενότητα 1.1.
TECH MODE	Κενή	Η τεχνική λειτουργία προορίζεται μόνο για τεχνικούς.
EXIT	EXIT	Πατήστε τρεις φορές το Exit/Scan για να επαναφέρετε τον ελεγκτή στο OFF.

1.4 Ρύθμιση κάδου

Η λειτουργία ρύθμισης κάδου καθιστά εφικτή τη ρύθμιση του ελεγκτή για εμφανίσεις γλώσσας, μεγέθη κάδου και εύρη θερμοκρασίας. Με τον ελεγκτή στο OFF, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Ενέργεια
OFF	OFF	Πατήστε το ✓ μέχρι να εμφανιστεί στον ελεγκτή η ένδειξη Main Menu για τρία δευτερόλεπτα, η οποία αλλάζει σε PRODUCT SETUP.
PRODUCT SETUP	Κενή	Πατήστε το ► για κύλιση στη ρύθμιση κάδου και πατήστε ✓. Η ρύθμιση προϊόντος περιγράφεται στις σελίδες 1-8 έως 1-11.
VAT SETUP	ENTER CODE	Πληκτρολογήστε 1656.
SYSTEM	Κενή	Πατήστε το ► για κύλιση στο Σύστημα, Ημερομηνία/Ωρα, Ρύθμιση DST, φίλτρο, E-Log ή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή επιλογή στην οθόνη, πατήστε το ✓ ή το Exit/Scan δύο φορές για να επαναφέρετε τον ελεγκτή στο OFF.
LANGUAGE	ENGLISH	Πατήστε το ▼▲ για κύλιση στην επιλογή και πατήστε το ►.
2ND LANGUAGE	SPANISH	Πατήστε το ▼▲ για κύλιση στην επιλογή και πατήστε το ►. (Αυτό επιτρέπει την επιλογή άλλης γλώσσας από τον εμπρόσθιο πίνακα (π.χ. Ισπανικά ως δεύτερη γλώσσα.)). Η προεπιλογή είναι Ισπανικά.
LOCALE	NON-CE	Πατήστε ▼▲ για κύλιση στις επιλογές: CE (πρότυπα Ευρωπαϊκής συμμόρφωσης) ή Μη-CE (μη Ευρωπαϊκά πρότυπα) και πατήστε το ►. Αυτή επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στον άκρο αριστερά υπολογιστή σε πολλαπλές μπαταρίες.
ENERGY	GAS	Πατήστε ▼▲ για κύλιση στις επιλογές: Αέριο ή Ηλεκτρικό και πατήστε το ►. Αυτή επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στον άκρο αριστερά υπολογιστή σε πολλαπλές μπαταρίες.
TYPE	GL30 FULL	Πατήστε ▼▲ για κύλιση στις επιλογές: Gas- GL30 Full, GL30 Split, Electric- EL30-14 Full, EL30-14 Split, EL30-17 Full και EL30-17 Split. Με τρέχοντα τύπο κάδου φριτέζας στην οθόνη, πατήστε ►.
SYSTEM VOLUME	9	Ορίστε την ένταση του ήχου για τον ελεγκτή. Πληκτρολογήστε την ένταση, 1-9 (1=Χαμηλότερη/9=Δυνατότερη). Πατήστε ►.
TEMPR FORMAT	F	Πατήστε ▼▲ για κύλιση στις επιλογές: F για Fahrenheit, C για Κελσίου. Πατήστε ►.
EXIT MELT TEMPR	180° (82 °C)	Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση. Πατήστε ►. (Αυτή η είναι η θερμοκρασία εξόδου της φριτέζας από τον κύκλο τήξης.) Το εύρος είναι 38°C έως 93°C. Η προεπιλογή είναι 82°C.
COOL MODE TEMPR	250F	Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση. Πατήστε ►. (Αυτή η είναι η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μείωσης ή αναμονής.) Η προεπιλογή είναι 121°C.
COOL MODE DEFAULT	0	Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση. (Αυτός είναι ο αριθμός των λεπτών που η φριτέζα παραμένει σε λειτουργία αναμονής πριν εισέλθει σε λειτουργία ψύξης. Η ρύθμιση απενεργοποιείται εάν οριστεί σε μηδέν.) Πατήστε ►. Η προεπιλογή είναι μηδέν.
FRESH OIL	NONE	Πατήστε το ▼▲ για κύλιση στις επιλογές JIB, Bulk-RTI, Bulk-FL (Frontline) ή None. Η προεπιλογή είναι Κανένα. Πατήστε το ►. Αυτή επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στον άκρο αριστερά υπολογιστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν υπάρχει πλακέτα MIB, ορίστε το σε NONE.
WASTE	NONE	Πατήστε το ▼▲ για κύλιση στις επιλογές Bulk-RTI, Bulk-FL (Frontline) ή None. Η προεπιλογή είναι Κανένα. Πατήστε το ►. Αυτή επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στον άκρο αριστερά υπολογιστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν υπάρχει πλακέτα MIB, ορίστε το σε NONE.

1.4 Ρύθμιση κώδου (συνέχεια)

Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Ενέργεια
DRAIN SWITCH	NO	Πατήστε το ▼▲ για κύλιση στις επιλογές YES και NO. Πατήστε το ►. (Ορίστε το σε YES εάν η φριτέζα έχει εγκατεστημένο διακόπτη αποστράγγισης.) Η προεπιλογή είναι NO.
RECOVERY ALARM	DISABLED	Πατήστε ▼▲ για κύλιση στις επιλογές DISABLED και ENABLED. Πατήστε το ►. (Αυτός είναι ένας συναγερμός ανάκτησης που κλειδώνει τη φριτέζα εάν δεν θερμανθεί σωστά. Η προεπιλογή είναι disabled.
BASKET LIFT	DISABLED	Πατήστε ▼▲ για κύλιση στις επιλογές DISABLED και ENABLED. Εάν η φριτέζα διαθέτει ανυψώσεις καλαθιών, ορίστε σε enabled. Πατήστε ►. Η προεπιλογή είναι disabled.
HOLD TIME	AUTO	Πατήστε ▼▲ για κύλιση στις επιλογές AUTO και MANUAL. Πατήστε ►. (Αυτός είναι ο συναγερμός ακύρωσης χρονοδιακόπτη κρατήματος.) Εάν οριστεί σε auto, ο συναγερμός θα ακυρώνεται αυτόματα. Η προεπιλογή είναι auto.
EXIT	EXIT	Πατήστε μία φορά το κουμπί ✓ για να επαναφέρετε τον ελεγκτή στο OFF.
TIME/DATE		
OFF	OFF	Πατήστε το ✓ μέχρι να εμφανιστεί στον ελεγκτή η ένδειξη Main Menu για τρία δευτερόλεπτα, η οποία αλλάζει σε PRODUCT SETUP.
PRODUCT SETUP	Κενή	Πατήστε το ► για κύλιση ρύθμιση κώδου και πατήστε το ✓.
VAT SETUP	ENTER CODE	Πληκτρολογήστε 1656.
SYSTEM	Κενή	Πατήστε το ► για κύλιση στο TIME/DATE.
TIME/DATE	Κενή	Πατήστε ✓.
TIME ENTRY	TIME	Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να αλλάξετε την ώρα. Εισαγάγετε την ώρα σε 24-ωρη μορφή. Πατήστε ►.
DATE FORMAT	MM/DD/YY	Πατήστε ▼▲ για κύλιση στις επιλογές. Με τη μορφή της ημερομηνίας στην οθόνη, πατήστε το ►.
ENTER DATE	DATE	Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να αλλάξετε την ημερομηνία. Πατήστε ►.
EXIT	EXIT	Πατήστε μία φορά το κουμπί ✓ και πατήστε ► για κύλιση στο Σύστημα, Ημερομηνία/Ωρα, φίλτρο, E-Log ή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή επιλογή στην οθόνη, πατήστε το ✓ ή το Exit/Scan τρεις φορές για να επαναφέρετε τον ελεγκτή στο OFF.
DST SETUP	Αυτή είναι η ρύθμιση θερινής/χειμερινής ώρας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η θερινή ώρα ξεκινά κάθε χρόνο στις 2:00 π.μ. τη δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου, με τα ρολόγια να πηγαίνουν μπροστά μία ώρα. Η θερινή ώρα σταματά κάθε χρόνο στις 2:00 π.μ. τη δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου, με τα ρολόγια να πηγαίνουν πίσω μία ώρα. Για τις δύο Πολιτείες και τις άλλες χώρες όπου δεν χρησιμοποιείται το σύστημα της θερινής/χειμερινής ώρας, ορίστε το σε disabled.	
OFF	OFF	Πατήστε το ✓ μέχρι να εμφανιστεί στον ελεγκτή η ένδειξη Main Menu για τρία δευτερόλεπτα, η οποία αλλάζει σε PRODUCT SETUP.
PRODUCT SETUP	Κενή	Πατήστε το ► για κύλιση ρύθμιση κώδου και πατήστε το ✓.
VAT SETUP	ENTER CODE	Πληκτρολογήστε 1656.
DST	ENABLED	Πατήστε ▼▲ για κύλιση στις επιλογές DISABLED και ENABLED. Πατήστε ►. (Αυτό ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη θερινή/χειμερινή ώρα. Η προεπιλογή είναι enabled.) Εάν επιλεγεί το disabled, πατώντας το κουμπί ► εμφανίζεται η ένδειξη exit. Πιέστε τρεις φορές το κουμπί exit scan για έξοδο.
DST START MONTH	3	Εισαγάγετε το μήνα έναρξης της θερινής ώρας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 1-10. (Η προεπιλογή είναι ο μήνας έναρξης σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, “3”.) Πατήστε ►.
DST START SUNDAY	2	Εισαγάγετε την Κυριακή έναρξης της θερινής ώρας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 1-10. (Η προεπιλογή είναι η Κυριακή έναρξης σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, “2”.) Πατήστε ►.
DST END MONTH	11	Εισαγάγετε το μήνα λήξης της θερινής ώρας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 1-10. (Η προεπιλογή είναι ο μήνας λήξης σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, “11”.) Πατήστε ►.
DST END SUNDAY	1	Εισαγάγετε την Κυριακή λήξης της θερινής ώρας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 1-10. (Η προεπιλογή είναι η Κυριακή λήξης σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, “1”.) Πατήστε ►.
EXIT	EXIT	Πατήστε μία φορά το κουμπί ✓ και πατήστε ► για κύλιση στο Σύστημα, Ημερομηνία/Ωρα, φίλτρο, E-Log ή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή επιλογή στην οθόνη, πατήστε το ✓ ή το Exit/Scan τρεις φορές για να επαναφέρετε τον ελεγκτή στο OFF.
FILTER		Ακολουθήστε τα τρία πρώτα βήματα παραπάνω για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.
SYSTEM	Κενή	Πατήστε το ► για κύλιση στο FILTER.
FILTER	Κενή	Πατήστε ✓.

1.4 Ρύθμιση κάδου (συνέχεια)

Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Ενέργεια
COOKS TIL FILTER	20	Πατήστε το ►. (Αυτός είναι ο συνολικός αριθμός των μαγειρεμάτων πριν εμφανιστεί η ειδοποίηση για φιλτράρισμα. Η προεπιλογή είναι 20.)
COO FILTER TIME	21:00	Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να προγραμματίσετε το τέλος του χρόνου ειδοποίησης φιλτραρίσματος της ημέρας. Εισαγάγετε την ώρα σε 24-ωρη μορφή. Πατήστε ►. Εισαγάγετε 23:59 εάν δεν χρειάζεστε τέλος του χρόνου ειδοποίησης φιλτραρίσματος της ημέρας.
FLUSHING TIMER	5	Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση για το χρονοδιακόπτη έκπλυσης σε Clean και Filter. Εισαγάγετε το χρόνο σε λεπτά. Η προεπιλογή είναι πέντε λεπτά.
BOIL OUT TIMER	30	Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση για το χρονοδιακόπτη καθαρισμού με βρασμό. Εισαγάγετε το χρόνο σε λεπτά. Η προεπιλογή είναι 30 λεπτά.
1 POLISH TIMER	ENABLED	Πατήστε το ▼▲ για κύλιση στην επιλογή enable ή disable και πατήστε το ►. Η προεπιλογή είναι ENABLED)
1 POLISH PROMPT TIME	00:00	Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να προγραμματίσετε το χρόνο ειδοποίησης στίλβωσης. Πατήστε ►. (Αυτή είναι η ώρα που θα εμφανίζεται η ειδοποίηση στίλβωσης κάθε μέρα.) Εισαγάγετε την ώρα σε 24-ωρη μορφή.
1 POLISH DURATION	15	Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για αλλαγή. Πατήστε ►. (Αυτή είναι η διάρκεια της στίλβωσης σε λεπτά.) Η προεπιλογή είναι 15 λεπτά.
1 POLISH START TEMPR	(300F)	Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να αλλάξετε τη θερμοκρασία. (Αυτή είναι η ελάχιστη απαιτούμενη θερμοκρασία για να ξεκινήσει η στίλβωση.) Πατήστε ►.
EXIT	EXIT	Πατήστε μία φορά το κουμπί ✓ και πατήστε ► για κύλιση στο Σύστημα, Ημερομηνία/Ωρα, φίλτρο, E-Log ή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή επιλογή στην οθόνη, πατήστε το ✓ ή το Exit/Scan μία φορά για να επαναφέρετε τον ελεγκτή στο OFF.
E-LOG		Ακολουθήστε τα τρία πρώτα βήματα παραπάνω για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.
SYSTEM	Κενή	Πατήστε το ► για κύλιση στο E-LOG.
E-LOG	Κενή	Πατήστε ✓. (Αυτό είναι ένα αρχείο καταγραφής με τους δέκα πιο πρόσφατους κωδικούς σφάλματος.)
NOW	TIME/DATE	Πατήστε το ►. (Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα)
A E#	TIME/DATE	Τα σφάλματα παρατίθενται A-J. Πατήστε ► για κύλιση στα σφάλματα. Οι κωδικοί σφαλμάτων παρατίθενται στη σελίδα 7-5. Εάν δεν υπάρχουν σφάλματα, πατώντας ► εμφανίζεται η ένδειξη No errors.
Exit	EXIT	Πατήστε μία φορά το κουμπί ✓ και πατήστε ► για κύλιση στο Σύστημα, Ημερομηνία/Ωρα, φίλτρο, E-Log ή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή επιλογή στην οθόνη, πατήστε το ✓ ή το Exit/Scan τρεις φορές για να επαναφέρετε τον ελεγκτή στο OFF.
CHANGE PASSWORD	Κενή	Πατήστε ✓.
PRODUCT SETUP	1650	Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να αλλάξετε τον κωδικό. Πατήστε ►.
WAT SETUP	1656	Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να αλλάξετε τον κωδικό. Πατήστε ►.
EXIT	EXIT	Πατήστε μία φορά το κουμπί ✓ και πατήστε ► για κύλιση στο Σύστημα, Ημερομηνία/Ωρα, φίλτρο, E-Log ή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή επιλογή στην οθόνη, πατήστε το ✓ ή το Exit/Scan τρεις φορές για να επαναφέρετε τον ελεγκτή στο OFF.

1.5 Λειτουργία πληροφοριών: Προβολή στατιστικών στοιχείων λειτουργίας

Ο ελεγκτής 3000 συλλέγει και αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τους κύκλους μαγειρέματος και φιλτραρίσματος. Η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα γίνεται από τη λειτουργία πληροφοριών, πατώντας το πλήκτρο «τικ» με τον ελεγκτή ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο. Τα βήματα για την προβολή των δεδομένων αναλύονται παρακάτω.

Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Ενέργεια
OFF/ON	OFF/ON	Πατήστε ✓ μέχρι να εμφανιστεί το INFO MODE.
LAST DISPOSE STATS	Κενή	Πατήστε το ► για κύλιση: Στατιστικά τελευταίας απόρριψης, Καθημερινά στατιστικά., Στατιστικά επιλεγμένης περιόδου, Στατιστικά τελευταίας φόρτωσης. Με τα επιθυμητά στατιστικά στοιχεία στην οθόνη, πατήστε ✓.
TOTAL COOKS	Αριθμός	Πατήστε ►. (Αυτός είναι ο αριθμός των μαγειρεμάτων από την τελευταία απόρριψη.)
LAST DISPOSE	DATE	Πατήστε ►. (Αυτή είναι η ημερομηνία της τελευταίας απόρριψης.)
FILTERS-SINCE DISPOSE	Αριθμός	Πατήστε ►. (Αυτός είναι ο αριθμός των φιλτραρισμάτων από την απόρριψη λαδιού.)
FILTERS BY-PASSED - SINCE DISPOSE	Αριθμός	Πατήστε ►. (Αυτός είναι ο αριθμός των παρακαμφθέντων φιλτραρισμάτων από την απόρριψη λαδιού.)

1.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Προβολή στατιστικών στοιχείων λειτουργίας (συνέχεια)

Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Ενέργεια
<i>POLISHES-SINCE DISPOSE</i>	Αριθμός	Πατήστε ►. (Αυτός είναι ο αριθμός των στίλβωμάτων από την απόρριψη λαδιού.)
<i>POLISHES BY-PASSED - SINCE DISPOSE</i>	Αριθμός	Πατήστε ►. (Αυτός είναι ο αριθμός των παρακαμφθέντων στίλβωμάτων από την απόρριψη λαδιού.)
<i>OIL LIFE</i>	Αριθμός ημερών	Πατήστε ►. (Αυτός είναι ο αριθμός των ημερών από την τελευταία απόρριψη.)
<i>OIL LIFE- 1 DISPOSE PRIOR</i>	Αριθμός ημερών	Πατήστε ►. (Αυτή είναι η διάρκεια ζωής του λαδιού σε αριθμό ημερών 1 απόρριψη πριν.)
<i>OIL LIFE - 2 DISPOSES PRIOR</i>	Αριθμός ημερών	Πατήστε ►. (Αυτή είναι η διάρκεια ζωής του λαδιού σε αριθμό ημερών 2 απορρίψεις πριν.)
<i>AVG OIL LIFE</i>	Αριθμός ημερών	Πατήστε ►. (Αυτή είναι η μέση διάρκεια ζωής του λαδιού των τελευταίων 3 απορρίψεων.)
<i>AVG COOKS</i>	Αριθμός	Πατήστε ►. (Αυτός είναι ο μέσος αριθμός μαγειρεμάτων των τελευταίων 3 απορρίψεων.)
<i>RESET LAST DISPOSE STATS</i>	YES NO	Πατήστε ► για κύλιση ή ▲ για επαναφορά των στατιστικών στοιχείων τελευταίας απόρριψης.
<i>RESET LAST DISPOSE STATS</i>	ENTER CODE	Πληκτρολογήστε 1656
<i>COMPLETE</i>	Κενή	
<i>EXIT</i>	<i>EXIT</i>	Πατήστε μία φορά το κουμπί ✓ και πατήστε το ► για κύλιση στην επιθυμητή επιλογή. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή επιλογή στην οθόνη, πατήστε το κουμπί ✓ ή το Scan μία φορά για να επαναφέρετε τον ελεγκτή στο OFF.
<i>DAILY STATS</i>	Κενή	Με τα επιθυμητά στατιστικά στοιχεία στην οθόνη, πατήστε ✓.
<i>MON</i>	<i>DATE</i>	Πατήστε το ▼▲ για κύλιση σε μια ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας. Με την επιθυμητή ημερομηνία στην οθόνη, πατήστε το ►.
<i>FILTERS</i>	<i>NUMBER AND DAY</i>	Πατήστε το ▼▲ για κύλιση στον αριθμό φορών που φιλτραρίστηκε ο κάδος εκείνη την ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας. Πατήστε ►.
<i>FILTERS - PRIOR WEEK</i>	<i>NUMBER AND DAY</i>	Πατήστε το ▼▲ για κύλιση στον αριθμό των καθημερινών κύκλων φιλτραρίσματος που έλαβαν χώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Πατήστε ►. Πατήστε το κουμπί ✓ μία φορά για επιστροφή στο μενού Info Mode ή το Exit/Scan μία φορά για επιστροφή του ελεγκτή στο OFF.
<i>FILTERS BYPASS</i>	<i>NUMBER AND DAY</i>	Πατήστε το ▼▲ για κύλιση στον αριθμό φορών παρακάμφθηκε η ειδοποίηση φιλτραρίσματος εκείνη την ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας. Πατήστε ►.
<i>COOKS</i>	<i>NUMBER AND DAY</i>	Πατήστε το ▼▲ για κύλιση στον αριθμό κύκλων μαγειρέματος εκείνη την ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας. Πατήστε ►.
<i>EXIT</i>	<i>EXIT</i>	Πατήστε μία φορά το κουμπί ✓ και πατήστε το ► για κύλιση στην επιθυμητή επιλογή. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή επιλογή στην οθόνη, πατήστε το κουμπί ✓ ή το Scan μία φορά για να επαναφέρετε τον ελεγκτή στο OFF.
<i>SELECTED PERIOD STATS</i>	Κενή	Πατήστε το ► για κύλιση στο μενού Info Mode: Στατιστικά τελευταίας απόρριψης, Καθημερινά στατιστικά, Στατιστικά επιλεγμένης περιόδου, Στατιστικά τελευταίας φόρτωσης, με τα επιθυμητά στατιστικά στοιχεία στην οθόνη, πατήστε ✓.
<i>USAGE SINCE</i>	<i>TIME</i>	Πατήστε ►. (Αυτή είναι η ημερομηνία και η ώρα έναρξης της επιλεγμένης περιόδου.)
<i>COOKS</i>	Αριθμός	Πατήστε ►. (Αυτός είναι ο συνολικός αριθμός των μαγειρεμάτων από την έναρξη της επιλεγμένης περιόδου.)
<i>QUIT COOKS</i>	Αριθμός	Πατήστε ►. (Αυτός είναι ο συνολικός αριθμός των μαγειρεμάτων που ακυρώθηκαν από την έναρξη της επιλεγμένης περιόδου.)
<i>ON HOURS</i>	Αριθμός	Πατήστε ►. (Αυτός είναι ο συνολικός αριθμός των ωρών που παρέμεινε ενεργοποιημένη η φριτέζα από την έναρξη της επιλεγμένης περιόδου.)
<i>RESET USAGE</i>	YES NO	Πατήστε ► για κύλιση ή ▲ για ορισμό της έναρξης των νέων επιλεγμένων στατιστικών στοιχείων της επιλεγμένης περιόδου.
<i>RESET USAGE</i>	ENTER CODE	Πληκτρολογήστε 1656.
<i>COMPLETE</i>	Κενή	
<i>EXIT</i>	<i>EXIT</i>	Πατήστε μία φορά το κουμπί ✓ και πατήστε το ► για κύλιση στην επιθυμητή επιλογή. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή επιλογή στην οθόνη, πατήστε το κουμπί ✓ ή το Scan μία φορά για να επαναφέρετε τον ελεγκτή στο OFF.
<i>LAST LOAD STATS</i>	Κενή	Με τα επιθυμητά στατιστικά στοιχεία στην οθόνη, πατήστε ✓.

1.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Προβολή στατιστικών στοιχείων λειτουργίας (συνέχεια)

Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Ενέργεια
PRODUCT	PRODUCT NAME	Πατήστε ►. (Αυτό είναι το προϊόν που μαγειρεύτηκε τελευταίο.)
STARTED	Αριθμός λεπτά	Πατήστε ►. (Αυτή είναι η ώρα έναρξης του τελευταίου μαγειρέματος.)
ACTUAL TIME	Αριθμός λεπτά	Πατήστε ►. (Αυτός είναι ο πραγματικός χρόνος μαγειρέματος, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου επέκτασης.)
PROGRAM TIME	Αριθμός λεπτά	Πατήστε ►. (Αυτός είναι ο προγραμματισμένος χρόνος μαγειρέματος.)
MAX TEMP	Αριθμός	Πατήστε ►. (Αυτή η είναι η μέγιστη θερμοκρασία του λαδιού κατά τη διάρκεια του τελευταίου μαγειρέματος.)
MIN TEMP	Αριθμός	Πατήστε ►. (Αυτή η είναι η ελάχιστη θερμοκρασία του λαδιού κατά τη διάρκεια του τελευταίου μαγειρέματος.)
AVG TEMP	Αριθμός	Πατήστε ►. (Αυτή η είναι η μέση θερμοκρασία του λαδιού κατά τη διάρκεια του τελευταίου μαγειρέματος.)
HEAT ON	%	Πατήστε ►. (Αυτό είναι το ποσοστό του χρόνου μαγειρέματος που ήταν ενεργοποιημένη η πηγή θερμότητας κατά τη διάρκεια του τελευταίου μαγειρέματος.)
READY FOR COOK	YES OR NO	Πατήστε ►. (Εάν η φριτέζα είχε επανέλθει σε ενδεδειγμένη θερμοκρασία πριν την εκκίνηση του κύκλου μαγειρέματος.)
EXIT	EXIT	Πατήστε μία φορά το κουμπί ✓ και πατήστε το ► για κύλιση στην επιθυμητή επιλογή. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή επιλογή στην οθόνη, πατήστε το κουμπί ✓ ή το Scan μία φορά για να επαναφέρετε τον ελεγκτή στο OFF.

1.6 Βασικό μενού: Ρύθμιση προϊόντος (Μαγείρεμα με μεμονωμένο σημείο ρύθμισης)

Παρακάτω εμφανίζεται ο προγραμματισμός των στοιχείων φαγητού. Στη δεξιά στήλη εμφανίζεται η απαραίτητη ενέργεια για συνέχεια. Για έξοδο από ένα βήμα προγραμματισμού, πατήστε ανά πάσα στιγμή το πλήκτρο Exit/Scan μέχρι η οθόνη να επιστρέψει στην κατάσταση πριν τον προγραμματισμό. Βεβαιωθείτε ότι ο ελεγκτής είναι στο OFF και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Για πρόσβαση στη λωρίδα μενού, αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν τη στεφάνη. Χαμηλώστε τη στεφάνη και αφαιρέστε τη λωρίδα από το πίσω μέρος του ελεγκτή. Μόλις ενημερωθεί η λωρίδα μενού, εκτελέστε τα βήματα αντίστροφα. Για να καταργήσετε την αντιστοιχία ενός κουμπιού με προϊόν, ορίστε το χρόνο μαγειρέματος σε 0:00 και πατήστε EXIT/SCAN.

Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Ενέργεια
OFF	OFF	Πατήστε το ✓ μέχρι να εμφανιστεί στον ελεγκτή η ένδειξη Main Menu για τρία δευτερόλεπτα, η οποία αλλάζει σε PRODUCT SETUP.
PRODUCT SETUP	Κενή	Πατήστε ✓.
PRODUCT SETUP	ENTER CODE	Πληκτρολογήστε 1650.
SELECT PRODUCT	Κενή	Πατήστε το επιθυμητό κουμπί προϊόντος.
LONG NAME	PRODUCT NAME OR BUTTON NUMBER	Εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος με τα πλήκτρα χαρακτήρων. Προχωρήστε το δείκτη με τα ▲▼. Πατήστε το ► για να προχωρήσετε στο επόμενο χαρακτηριστικό ρύθμισης προϊόντος.
SHORT NAME	ABBREVIATED PRODUCT NAME OR BUTTON NUMBER	Εισαγάγετε το συντομευμένο όνομα προϊόντων τεσσάρων χαρακτήρων με τα πλήκτρα χαρακτήρων, το οποίο εναλλάσσεται με το χρονοδιακόπτη κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Πατήστε ►.
COOKING MODE	SINGLE SETPOINT	Πατήστε ►. Εάν χρειάζεστε πολλαπλά σημεία ρύθμισης ή διακεκομμένο μαγείρεμα, πατήστε το ▼ MULTIPLE SETPOINT, μεταβείτε στην ενότητα 1.8 και ακολουθήστε τις οδηγίες. (Η προεπιλογή είναι SINGLE SETPOINT)
1 TIME	0:00 ή χρόνος που είχε εισαχθεί προηγουμένως	Πληκτρολογήστε το συνολικό χρόνο μαγειρέματος με τα αριθμημένα πλήκτρα. Πατήστε ►.
1 TEMPR	TEMPR	Πληκτρολογήστε τη θερμοκρασία μαγειρέματος. Πατήστε ►.
1 SENSITIVITY	Number	Εισαγάγετε το επίπεδο ευαισθησίας, 0-9, για το προϊόν. Πατήστε ►.
1 ALARM TIME (Shake Time)	0:00 ή χρόνος που είχε εισαχθεί προηγουμένως	Πληκτρολογήστε το χρόνο στον κύκλο μαγειρέματος για τον ηχητικό συναγερμό ανακίνησης. Πατήστε ►. Αυτός είναι ο χρόνος κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος όπου ηχεί συναγερμός στη φριτζά, ο οποίος απαιτείται την ανακίνηση του προϊόντος από το χρήστη.
1 ALARM NAME	SHAKE	Πατήστε το ▼▲ για κύλιση στα ονόματα των συναγερμών (π.χ. Ανακίνηση, Ανάδευση). Πατήστε ►.
1 ALARM MODE (Shake Alarm Mode)	AUTO	Πατήστε ►. Η προεπιλογή είναι auto. Εάν επιθυμείτε χειροκίνητη λειτουργία, πατήστε ▼▲ για κύλιση στη λειτουργία συναγερμού ανακίνησης Manual. Πατήστε ►. Όταν η λειτουργία συναγερμού ανακίνησης ορίζεται σε auto, ο συναγερμός ακυρώνεται αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Η χειροκίνητη λειτουργία απαιτεί την παρέμβαση του χρήστη.
1 ALARM TONE (Shake Alarm tone)	SHORT	Πατήστε το ▼▲ για κύλιση στην επιλογή των τόνων συναγερμού ανακίνησης. Πατήστε ►. Η προεπιλογή είναι SHORT. Αυτός είναι ο τόνος συναγερμού για το συναγερμό ανακίνησης.
2 ALARM TIME	0:00	Πατήστε ►. Αφήστε το στο 0:00 εάν δεν χρειάζεται δεύτερο συναγερμό.
FILTER PROMPT	0 or previously entered number.	Πληκτρολογήστε τον αριθμό των μαγειρεμάτων πριν εμφανιστεί η ειδοποίηση για το φιλτράρισμα και πατήστε ►.
INSTANT ON	30 or previously entered number.	Αυτός είναι ο χρόνος, σε δευτερόλεπτα, που η φριτζά θερμαίνεται στο 100%, μετά το πάτημα ενός κουμπιού προϊόντος, πριν ο ελεγκτής ρυθμίσει τη θερμοκρασία. Εισαγάγετε μια τιμή και πατήστε ►. (Η προεπιλογή είναι 30. 0=OFF). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρόνος άμεσης ενεργοποίησης ενδέχεται να χρειάζεται να ελαχιστοποιηθεί για ελαφριά φορτία μαγειρέματος.
HOLD TIME	0 or previously entered number.	Πληκτρολογήστε το χρόνο σε λεπτά που θα κρατείται το προϊόν πριν την απόρριψη. Πατήστε ►.
EXIT	EXIT	Πατήστε το κουμπί ✓ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
SELECT PRODUCT	Κενή	Για περαιτέρω προγραμματισμό, ανατρέξτε στη ρύθμιση προϊόντος παραπάνω. Για έξοδο, πατήστε δύο φορές το κουμπί EXIT SCAN για OFF.

Για πρόσβαση στη λωρίδα μενού, αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν τη στεφάνη. Χαμηλώστε τη στεφάνη και αφαιρέστε τη λωρίδα από το πίσω μέρος του ελεγκτή. Μόλις ενημερωθεί η λωρίδα μενού, εκτελέστε τα βήματα αντίστροφα για την επανασυναρμολόγηση. Για να καταργήσετε την αντιστοιχία ενός κουμπιού με προϊόν, ορίστε το χρόνο μαγειρέματος σε 0:00 και πατήστε EXIT/SCAN.

1.7 Επισκόπηση μαγειρέματος πολλαπλών σημείων ρύθμισης (διακεκομμένο)


Ο ελεγκτής 3000 έχει τη δυνατότητα μαγειρέματος με πολλαπλά σημεία ρύθμισης (διακεκομμένο), μια λειτουργία που καθιστά εφικτό το διαχωρισμό ενός κύκλου μαγειρέματος σε διάφορα μέρη, κάθε ένα εκ των οποίων με το δικό του χρόνο και θερμοκρασία μαγειρέματος.

Παρακάτω παρουσιάζεται μια συντομευμένη εκδοχή του προγραμματισμού για κύκλο μαγειρέματος 13 λεπτών με τέσσερις θερμοκρασίες μαγειρέματος. Τα βήματα είναι συμπιεσμένα για μεγαλύτερη ευκρίνεια. Οι χρόνοι μαγειρέματος αντιστοιχούν στο πότε λαμβάνει χώρα το τμήμα στο συνολικό διάστημα του κύκλου μαγειρέματος. Σε αυτό το παράδειγμα, η πρώτη αλλαγή θερμοκρασία σημειώνεται ενώ στο χρόνο μαγειρέματος απομένουν 11 λεπτά. Στην ειδοποίηση εισάγεται 11 για το δεύτερο χρόνο μαγειρέματος. Δύο λεπτά μετά την έναρξη του συνολικού κύκλου μαγειρέματος, η θερμοκρασία θα αλλάξει. Τα 11 λεπτά θα παραμείνουν. Οι χρόνοι μαγειρέματος για τα υπόλοιπα τμήματα υπολογίζονται αφαιρώντας το μήκος του τμήματος από τον υπολειπόμενο χρόνο μαγειρέματος. Τα ολοκληρωμένα βήματα προγραμματισμού εμφανίζονται στις σελίδες 10 και 11.

- Στο βήμα 1 ορίζεται ο συνολικός χρόνος μαγειρέματος και το αρχικό σημείο ρύθμισης.
- Στο βήμα 2 ορίζεται η διάρκεια του πρώτου τμήματος μαγειρέματος, 2 λεπτά, και το σημείο ρύθμισης της πρώτης αλλαγής θερμοκρασίας.
- Στο βήμα 3 ορίζεται η διάρκεια του δεύτερου τμήματος μαγειρέματος, 4 λεπτά, και το σημείο ρύθμισης της δεύτερης αλλαγής θερμοκρασίας.
- Στο βήμα 4 ορίζεται η διάρκεια του τρίτου τμήματος μαγειρέματος, 3 λεπτά, και το σημείο ρύθμισης της τρίτης αλλαγής θερμοκρασίας.

Τα τέσσερα υπολειπόμενα λεπτά στο χρόνο μαγειρέματος περνούν με την τελευταία θερμοκρασία. Δεν απαιτείται καταχώρηση για τη χρήση των τελευταίων λεπτών

Πληκτρολογήστε 13:00, το συνδυαστικό χρόνο όλων των κύκλων
1: μαγειρέματος και 171°C, αρχικό σημείο ρύθμισης.

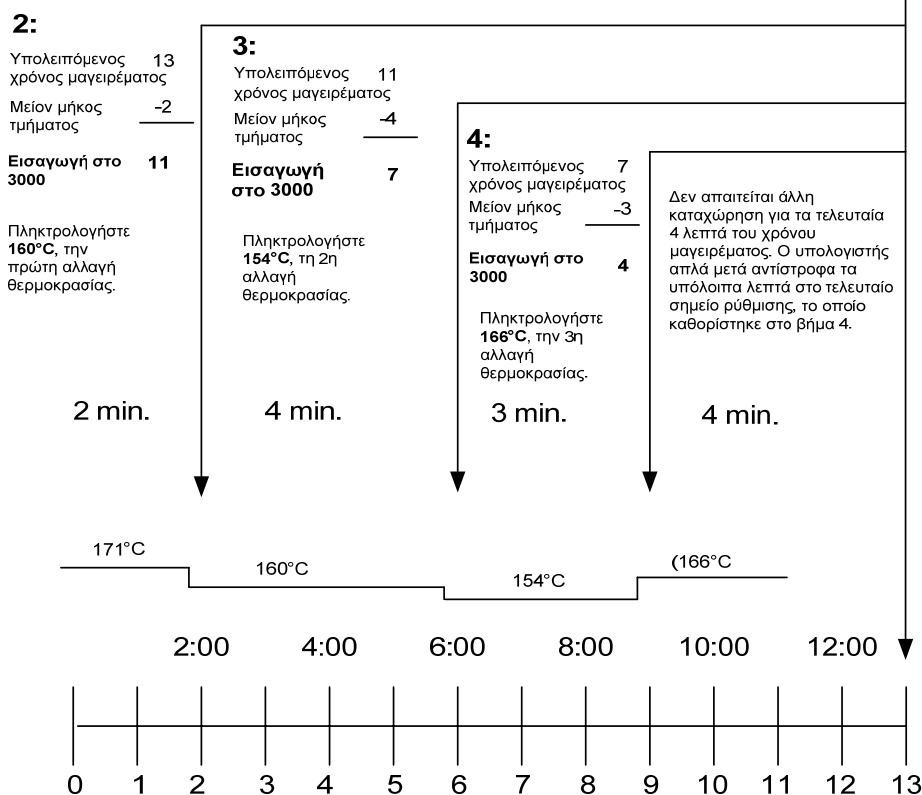

1.8 Βασικό μενού: Ρύθμιση προϊόντος (Μαγείρεμα πολλαπλών σημείων ρύθμισης (διακεκομμένο))

Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Ενέργεια
OFF	OFF	Πατήστε το ✓ μέχρι να εμφανιστεί στον ελεγκτή η ένδειξη Main Menu για τρία δευτερόλεπτα, η οποία αλλάζει σε PRODUCT SETUP.
PRODUCT SETUP	Κενή	Πατήστε ✓.
PRODUCT SETUP	ENTER CODE	Πληκτρολογήστε 1650
SELECT PRODUCT	Κενή	Πατήστε το επιθυμητό κουμπί προϊόντος
LONG NAME	PRODUCT NAME OR BUTTON NUMBER	Εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος με τα πλήκτρα χαρακτήρων. Προχωρήστε το δείκτη με τα ▲▼. Πατήστε το ► για να προχωρήσετε στο επόμενο χαρακτηριστικό ρύθμισης προϊόντος.
SHORT NAME	ABBREVIATED PRODUCT NAME OR BUTTON NUMBER	Εισαγάγετε το συντομευμένο όνομα προϊόντων τεσσάρων χαρακτήρων με τα πλήκτρα χαρακτήρων, το οποίο εναλλάσσεται με το χρόνο κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Πατήστε ►.
COOKING MODE	SINGLE SETPOINT	Πατήστε ►. Εάν χρειάζεστε πολλαπλά σημεία ρύθμισης ή διακεκομμένο μαγείρεμα, πατήστε το ▼. Multiple Setpoint (Segmented) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην επόμενη ενότητα. (Η προεπιλογή είναι SINGLE SETPOINT)
1 TIME	0:00 ή χρόνος που είχε εισαχθεί προηγουμένως	Εισαγάγετε το συνολικό χρόνο μαγειρέματος για το διακεκομμένο στοιχείο και πατήστε ►.
1 TEMPR	TEMPERATURE	Εισαγάγετε την αρχική θερμοκρασία μαγειρέματος και πατήστε ►.
1 SENSITIVITY	Αριθμός	Εισαγάγετε το επίπεδο ευαισθησίας, 0-9, για το προϊόν. Πατήστε ►.
2 TIME	0:00 ή χρόνος που είχε εισαχθεί προηγουμένως	Εισαγάγετε το χρόνο που απομένει μετά την πρώτη αλλαγή θερμοκρασίας (βλ. σελίδα 1-9) και πατήστε ►.
2 TEMPR	0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TEMPERATURE	Εισαγάγετε την πρώτη αλλαγή θερμοκρασίας και πατήστε ►.
2 SENSITIVITY	0 OR PREVIOUSLY ENTERED VALUE	Εισαγάγετε την ευέλικτη τιμή, 0-9, για το προϊόν και πατήστε ►.
3 TIME	0:00 OR PREVIOUSLY PROGRAMMED TIME	Εισαγάγετε το χρόνο που απομένει μετά τη δεύτερη αλλαγή θερμοκρασίας και πατήστε ►.
3 TEMPR	0:00 OR PREVIOUSLY PROGRAMMED TEMPERATURE	Εισαγάγετε τη θερμοκρασία του δεύτερου τμήματος και πατήστε ►.
3 SENSITIVITY	0 ή τιμή που έχει εισαχθεί προηγουμένως	Εισαγάγετε την ευέλικτη τιμή, 0-9, για το προϊόν και πατήστε ►.
4 TIME	00 ή χρόνος που είχε εισαχθεί προηγουμένως	Εισαγάγετε το χρόνο που απομένει μετά την τρίτη αλλαγή θερμοκρασίας και πατήστε ►.
4 TEMPR	0:00 ή θερμοκρασία που έχει προγραμματιστεί προηγουμένως	Εισαγάγετε τη θερμοκρασία του τρίτου τμήματος και πατήστε ►.
4 SENSITIVITY	0 ή τιμή που έχει εισαχθεί προηγουμένως	Εισαγάγετε την ευέλικτη τιμή, 0-9, για το προϊόν και πατήστε ►.
5 TIME	:00 ή χρόνος που είχε εισαχθεί προηγουμένως	Αφήστε το μηδέν εάν δεν χρειάζεται περισσότερα τμήματα και πατήστε ►. Εάν χρειάζεστε περισσότερα τμήματα, 10 είναι το όριο, συνεχίστε τον προγραμματισμό όπως παρουσιάζεται παραπάνω.
1 ALARM TIME	:00 ή χρόνος που είχε εισαχθεί προηγουμένως	Πληκτρολογήστε το χρόνο στον κύκλο μαγειρέματος για τον ηχητικό συναγερμό ανακίνησης. Πατήστε ►.
1 ALARM NAME	SHAKE	Πατήστε το ▼▲ για κύλιση στα ονόματα των συναγερμών (π.χ. Ανακίνηση). Πατήστε ►.
1 ALARM MODE	AUTO DEFAULT	Πατήστε το ▼▲ για επιβεβαίωση της λειτουργίας Auto ή Manual στο συναγερμό ανακίνησης. Πατήστε ►. Μεταβείτε στη ρύθμιση κάδου.
1 ALARM TONE	SHORT	Πατήστε το ▼▲ για κύλιση στην επιλογή των τόνων συναγερμού ανακίνησης. Πατήστε ►. Μεταβείτε στη ρύθμιση κάδου.
2 SHAKE TIME	:00 ή χρόνος που είχε εισαχθεί προηγουμένως	Πληκτρολογήστε το χρόνο στον κύκλο μαγειρέματος για ένα δεύτερο ηχητικό συναγερμό ανακίνησης. Πατήστε ►.
2 ALARM NAME	SHAKE	Πατήστε το ▼▲ για κύλιση στα ονόματα των συναγερμών (π.χ. Ανακίνηση). Πατήστε ►.
2 ALARM MODE	AUTO DEFAULT	Πατήστε το ▼▲ για επιβεβαίωση της λειτουργίας Auto ή Manual στο συναγερμό ανακίνησης. Πατήστε ►. Μεταβείτε στη ρύθμιση κάδου.

1.8 Βασικό μενού: Ρύθμιση προϊόντος (Μαγείρεμα πολλαπλών σημείων ρύθμισης (διακεκομμένο)) - συνέχεια

Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Ενέργεια
2 ALARM TONE	SHORT	Πατήστε το ▼▲ για κύλιση στην επιλογή των τόνων συναγερμού ανακίνησης. Πατήστε ►. Μεταβείτε στη ρύθμιση κάδου.
3 TIME	:00 ή χρόνος που είχε εισαχθεί προηγουμένως	Πληκτρολογήστε το χρόνο για τον τρίτο ηχητικό συναγερμό ανακίνησης. Πατήστε ►.
3 ALARM NAME	SHAKE	Πατήστε το ▼▲ για κύλιση στα ονόματα των συναγερμών (π.χ. Ανακίνηση). Πατήστε ►.
3 ALARM MODE	AUTO DEFAULT	Πατήστε το ▼▲ για επιβεβαίωση της λειτουργίας Auto ή Manual στο συναγερμό ανακίνησης. Πατήστε ►. Μεταβείτε στη ρύθμιση κάδου.
3 ALARM TONE	SHORT	Πατήστε το ▼▲ για κύλιση στην επιλογή των τόνων συναγερμού. Πατήστε ►. Μεταβείτε στη ρύθμιση κάδου.
FILTER PROMPT	0 ή αριθμός που έχει εισαχθεί προηγουμένως.	Πληκτρολογήστε τον αριθμό των μαγειρεμάτων πριν εμφανιστεί η ειδοποίηση για το φιλτράρισμα και πατήστε ►.
INSTANT ON	0	Αυτός είναι ο χρόνος, σε δευτερόλεπτα, που η φριτζά θερμαίνεται στο 100%, μετά το πάτημα ενός κουμπιού προϊόντος, πριν ο ελεγκτής ρυθμίσει τη θερμοκρασία. Εισαγάγετε μια τιμή και πατήστε ►. (Η προεπιλογή είναι 30. 0=OFF).
HOLD TIME	0 ή αριθμός που έχει εισαχθεί προηγουμένως.	Πληκτρολογήστε το χρόνο που θα κρατείται το προϊόν πριν την απόρριψη. Πατήστε ►.
EXIT	EXIT	Πατήστε το κουμπί ✓ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
SELECT PRODUCT	Κενή	Για περαιτέρω προγραμματισμό, ανατρέξτε στη ρύθμιση προϊόντος παραπάνω. Για έξοδο, πατήστε δύο φορές το κουμπί EXIT SCAN για OFF.

Για πρόσβαση στη λωρίδα μενού, αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν τη στεφάνη. Χαμηλώστε τη στεφάνη και αφαιρέστε τη λωρίδα από το πίσω μέρος του ελεγκτή. Μόλις ενημερωθεί η λωρίδα μενού, εκτελέστε τα βήματα αντίστροφα για την επανασυναρμολόγηση. Για να καταργήσετε την αντιστοιχία ενός κουμπιού με προϊόν, ορίστε το χρόνο μαγειρέματος σε 0:00 και πατήστε EXIT/SCAN.

1.9 Μενού φίλτρου

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο επιτόπιος προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει ότι οι χειριστές ενημερώνονται για τους κινδύνους που ενυπάρχουν στο χειρισμό ενός συστήματος φιλτραρίσματος καυτού λαδιού, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαδικασίες φιλτραρίσματος λαδιού, αποστράγγισης και καθαρισμού.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η αποστράγγιση και το φιλτράρισμα του λαδιού μαγειρέματος πρέπει να γίνεται με προσοχή για να αποφεύγεται η πιθανότητα σοβαρών εγκαυμάτων από τον απρόσεχτο χειρισμό. Το λάδι που πρόκειται να υποβληθεί σε φιλτράρισμα έχει θερμοκρασία 177°C περίπου. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι αγωγοί είναι συνδεδεμένοι σωστά και οι χειρολαβές αποστράγγισης βρίσκονται στη σωστή θέση πριν χειριστείτε διακόπτες ή βαλβίδες. Να φοράτε τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας κατά την αποστράγγιση και το φιλτράρισμα του λαδιού.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αφήστε το λάδι να κρυώσει στους 38°C πριν το στραγγίσετε σε κατάλληλο δοχείο για απόρριψη.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μην στραγγίζετε περισσότερους του ενός κάδους κάθε φορά στην ενσωματωμένη μονάδα φιλτραρίσματος για να αποφευχθεί η υπερχειλίση και η έκχυση καυτού λαδιού.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κατά την αποστράγγιση λαδιού σε μονάδα απόρριψης ή φορητή μονάδα φιλτραρίσματος, μην γεμίζετε τη μονάδα επάνω από τη γραμμή μέγιστης στάθμης που βρίσκεται στον περιέκτη.

Ο ελεγκτής 3000 διαθέτει πέντε επιλογές μενού Φίλτρου: Φιλτράρισμα, Καθαρισμός και Φιλτράρισμα, Απόρριψη, Πλήρωση κάδου από χύμα ποσότητα (Μόνο χύμα) και Καθαρισμός με βρασμό (μόνο στη λειτουργία OFF). Η πρόσβαση σε όλες γίνεται πατώντας και κρατώντας το κουμπί φιλτραρίσματος μέχρι την οθόνη να εμφανιστεί το μενού φιλτραρίσματος. Εάν η φριτζά δεν βρίσκεται στο σημείο ρύθμισης, στον ελεγκτή εμφανίζεται η ένδειξη wait for filter (αναμονή για φιλτράρισμα). Ο ελεγκτής πρέπει να βρίσκεται στο σημείο ρύθμισης για το Φιλτράρισμα και το Φιλτράρισμα και Καθαρισμό.

Είσοδος στη λειτουργία μενού φιλτραρίσματος

Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Ενέργεια
<i>DRIP</i>	<i>DRIP</i>	Πατήστε το κουμπί φιλτραρίσματος μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη FILTER MENU για τρία δευτερόλεπτα, η οποία αλλάζει σε Filter.
<i>FILTER</i>	Κενή	Πατήστε το ► για κύλιση στις λειτουργίες Καθαρισμός και Φιλτράρισμα, Απόρριψη, Καθαρισμός με βρασμό (διαθέσιμο μόνο στη λειτουργία OFF) ή Έξοδος. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή επιλογή στην οθόνη, πατήστε ✓. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για περιήγηση στις λειτουργίες.

1.9.1 Φίλτρο

Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Ενέργεια
<i>FILTER</i>	Κενή	Πατήστε ✓.
<i>LEFT</i> (Μόνο διαιρούμενος κάδος)	<i>RIGHT</i> (Μόνο διαιρούμενος κάδος)	Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στην κάτω πλευρά για φιλτράρισμα.
<i>FILTER NOW?</i>	<i>YES NO</i>	Πατήστε ▲ (ΝΑΙ) για να συνεχίσετε. Η απάντηση ΟΧΙ παρακάμπτει το φιλτράρισμα και το μαγείρεμα συνεχίζεται.
<i>FILTER PAN READY?</i>	<i>CONFIRM</i>	Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος φίλτρου είναι στη θέση του και το φίλτρο έχει αντικατασταθεί, και πατήστε ▲.
<i>OPEN DRAIN VALVE</i>	Κενή	Ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης.
<i>DRAINING</i>	:40 δευτ. αντίστροφη μέτρηση	Δεν απαιτείται ενέργεια. Εάν η βαλβίδα αποστράγγισης φράξει με σωματίδια φαγητού, χρησιμοποιήστε το Fryer's Friend (μουιάζει με τσιμπίδα) για να καθαρίσετε το σημείο που έχει βουλώσει.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μην επιχειρήσετε ΠΟΤΕ να καθαρίσετε μια φραγμένη βαλβίδα αποστράγγισης από το μπροστινό μέρος της βαλβίδας! Θα εκχυθεί θερμό λάδι με κίνδυνο σοβαρών εγκαυμάτων.

ΜΗΝ χτυπάτε τη βαλβίδα αποστράγγισης με τη ράβδο καθαρισμού ή άλλο αντικείμενο. Η φθορά της σφαίρας στο εσωτερικό θα προκαλέσει διαρροές και θα καταστήσει άκυρη της εγγύηση της Frymaster.

<i>TURN FILTER ON</i>	<i>CONFIRM</i>	Ενεργοποιήστε το φίλτρο και πατήστε ▲.
<i>FLUSHING</i>	:30 δευτ. αντίστροφη μέτρηση	Δεν απαιτείται ενέργεια.
<i>CLOSE DRAIN VALVE</i>	Κενή	Κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης.
<i>FILLING</i>	:45 δευτ. αντίστροφη μέτρηση	Δεν απαιτείται ενέργεια.
<i>TURN FILTER OFF WHEN FULL</i>	<i>CONFIRM</i>	Απενεργοποιήστε τη φριτέζα και πατήστε ▲.
<i>OFF</i>	<i>OFF</i>	

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ο δίσκος τριμμάτων στις φριτέζες που είναι εφοδιασμένες με σύστημα φίλτρου πρέπει να αδειάζει σε πυράντοχο περιέκτη κάθε μέρα, όταν ολοκληρώνονται οι διαδικασίες τηγανίσματος. Ορισμένα σωματίδια φαγητού μπορεί να αναφλεγούν αν αφεθούν μέσα σε λίπος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χτυπάτε τα καλάθια τηγανίσματος ή άλλα σκεύη στη λωρίδα συνένωσης της φριτέζας. Η λωρίδα έχει τοποθετηθεί για να σφραγίσει το σημείο της ένωσης μεταξύ των σκευών τηγανίσματος. Το χτύπημα των καλαθιών στη λωρίδα για να μετακινηθεί το λίπος θα προκαλέσει παραμόρφωση της λωρίδας και θα έχει επιπτώσεις στην εφαρμογή της. Η λωρίδα είναι σχεδιασμένη να έχει καλή εφαρμογή και πρέπει να αφαιρείται μόνο για καθαρισμό.

1.9.2 Καθαρισμός και Φιλτράρισμα

Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Ενέργεια
Ακολουθήστε τα βήματα για την είσοδο στη λειτουργία μενού φιλτραρίσματος στη σελίδα 1-12.		
CLEAN AND FILTER	Κενή	Πατήστε ✓.
CLEAN NOW?	YES NO	Πατήστε ▲. Η απάντηση ΝΑΙ απενεργοποιεί τον κάδο. Η απάντηση ΟΧΙ παρακάμπτει τον καθαρισμό και το φιλτράρισμα, και το μαγείρεμα συνεχίζεται.
FILTER PAN READY?	CONFIRM	Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος φίλτρου είναι στη θέση του και το φίλτρο έχει αντικατασταθεί. Πατήστε ▲.
OPEN DRAIN VALVE	Κενή	Ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης.
DRAINING	:40 δευτ. αντίστροφη μέτρηση	Δεν απαιτείται ενέργεια.
SCRUB VAT COMPLETE?	YES	Πατήστε ▲.
TURN FILTER ON	CONFIRM	Ενεργοποιήστε το φίλτρο και πατήστε ▲.
FLUSHING	5:00 αντίστροφη μέτρηση	Δεν απαιτείται ενέργεια.
FILL VAT	YES	Πατήστε ▲.
CLOSE DRAIN VALVE	Κενή	Κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης.
FILLING	1:30 δευτ. αντίστροφη μέτρηση	Δεν απαιτείται ενέργεια.
TURN FILTER OFF WHEN FULL	CONFIRM	Απενεργοποιήστε τη φριτζά και πατήστε ▲.
OFF	OFF	

1.9.3 Απόρριψη

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αφήστε το λάδι να κρυώσει στους 38°C πριν το στραγγίσετε σε κατάλληλο **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ** δοχείο για απόρριψη.

Κατά την αποστράγγιση λαδιού σε μονάδα απόρριψης, μην γεμίζετε τη μονάδα επάνω από τη γραμμή μέγιστης στάθμης που βρίσκεται στον περιέκτη.

Για ασφαλή, εύκολη αποστράγγιση και απόρριψη του χρησιμοποιημένου λαδιού ή λίπους, η Frymaster συνιστά τη χρήση της Μονάδας απόρριψης λίπους Frymaster (SDU). Το SDU είναι διαθέσιμο από τον τοπικό σας διανομέα.

Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Ενέργεια
Ακολουθήστε τα βήματα για την είσοδο στη λειτουργία μενού φιλτραρίσματος στη σελίδα 1-12.		
DISPOSE	Κενή	Πατήστε ✓.
DISPOSE NOW?	YES NO	Πατήστε ▲. Η απάντηση ΝΑΙ απενεργοποιεί τη φριτζά. Η απάντηση ΟΧΙ καθυστερεί την απόρριψη και το μαγείρεμα συνεχίζεται.
REMOVE FILTER PAN	CONFIRM	Αφαιρέστε τον κάδο φίλτρου και πατήστε ▲.
INSERT DISPOSAL UNIT	CONFIRM	Τοποθετήστε τη μονάδα απόρριψης κάτω από την αποστράγγιση και πατήστε ▲.
OPEN DRAIN VALVE	Κενή	Ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης.
DISPOSING	:60 δευτ. αντίστροφη μέτρηση	Δεν απαιτείται ενέργεια.
VAT EMPTY?	CONFIRM	Πατήστε ▲ όταν αδειάσει.
VAT CLEAN?	CONFIRM	Πατήστε ▲ όταν καθαρίσει.
CLOSE DRAIN VALVE	Κενή	Κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης.
REMOVE DISPOSAL UNIT	CONFIRM	Αφαιρέστε τη μονάδα απόρριψης και πατήστε ▲.
INSERT FILTER PAN	CONFIRM	Τοποθετήστε τον κάδο φίλτρου και πατήστε ▲.
FILL VAT	CONFIRM	Γεμίστε τον κάδο με φρέσκο λάδι πατήστε ▲ όταν γεμίσει.
OFF	OFF	

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΛΙΠΟΥΣ, ΣΤΟΙΒΑΣΤΕ ΤΟ ΛΙΠΟΣ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ. ΜΗΝ ΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ ΜΕ ΣΤΕΡΕΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΛΙΠΟΥΣ ΣΤΟ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ ΚΑΙ, ΠΙΘΑΝΩΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ.

1.9.6 Καθαρισμός με βρασμό (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για είσοδο στη λειτουργία καθαρισμού με βρασμό, η φριτέζα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη)

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Μην αφήνετε ποτέ τη φριτέζα χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού με βρασμό. Εάν βράσει υπερβολικά το διάλυμα, απενεργοποιήστε αμέσως τη φριτέζα και αφήστε το διάλυμα να κρυώσει για λίγα λεπτά πριν συνεχίσετε τη διαδικασία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μην αποστραγγίσετε το διάλυμα βρασμού σε μονάδα απόρριψης λίπους (SDU), σε ενσωματωμένη μονάδα φιλτραρίσματος ή σε φορητή μονάδα φιλτραρίσματος. Αυτές οι μονάδες δεν προορίζονται για το συγκεκριμένο σκοπό και θα υποστούν ζημιά από το διάλυμα.

Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Ενέργεια
Ακολουθήστε τα βήματα για την είσοδο στη λειτουργία μενού φιλτραρίσματος στη σελίδα 1-12.		
BOIL OUT	Κενή	Πατήστε ✓.
BOIL OUT NOW?	YES NO	Πατήστε ▲ για να συνεχίσετε.
IS VAT PREPARED?	CONFIRM	Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος και η αποστράγγιση κλειστή, και πατήστε ▲.
REMOVE FILTER PAN	CONFIRM	Αφαιρέστε τον κάδο φίλτρου και πατήστε ▲.
IS SOLUTION IN THE VAT?	CONFIRM	Βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα βρίσκεται στον κάδο και πατήστε ▲.
START BOIL OUT	CONFIRM	Πατήστε ▲. Ενεργοποιεί και θερμαίνει στους 91 °C. Ξεκινά ο χρονοδιακόπτης καθαρισμού με βρασμό.
BOIL OUT	30:00	Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση.
BOIL OUT DONE	CONFIRM	Πατήστε ▲ για να επιβεβαιώσετε και να ακυρώσετε το συναγερμό.
IS SOLUTION REMOVED?	CONFIRM	Μόλις αφαιρεθεί το διάλυμα, πατήστε ▲ για επιβεβαίωση.
OFF	OFF	

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Αφαιρέστε όλες τις σταγόνες νερού από τον κάδο πριν τον γεμίσετε με λάδι. Εάν δεν γίνει αυτό, θα εκτοξευθεί καυτό υγρό κατά τη θέρμανση του λαδιού στη θερμοκρασία μαγειρέματος.

1.10 Στίλβωση

Ο ελεγκτής 3000 εμφανίζει μια σειρά από ειδοποιήσεις όταν επίκειται κύκλος στίλβωσης. Για έναρξη της στίλβωσης, πατήστε και κρατήστε τα βέλη ◀ ▶ ταυτόχρονα. Παρακάτω περιγράφονται τα βήματα. Ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα “waiting to polish” (αναμονή για στίλβωση) μέχρι να ληφθεί το σήμα ότι ο κάδος είναι έτοιμος για να ξεκινήσει ο κύκλος στίλβωσης.

Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Επεξήγηση/Ενέργεια
POLISH NOW?	YES NO	Απαντήστε στην ειδοποίηση πατώντας το κουμπί. Πατήστε το ▲ κάτω από το YES ή το ▼ κάτω από το NO. Με το Yes ξεκινά η στίλβωση, όπως περιγράφεται παρακάτω. Με το No το φιλτράρισμα καθυστερεί για 30 λεπτά και το μαγείρεμα συνεχίζεται. Απαντώντας NO μετά από δύο φορές, η στίλβωση ακυρώνεται.
FILTER PAN READY?	CONFIRM	Πατήστε ▲ όταν αντικατασταθεί.
OPEN DRAIN VALVE	Κενή	Ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης.
DRAINING	:40 δευτ. αντίστροφη μέτρηση	Δεν απαιτείται ενέργεια.
TURN FILTER ON	CONFIRM	Ενεργοποιήστε το φίλτρο και πατήστε ▲.

Στίλβωση (συνέχεια)		
Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Επεξήγηση/Ενέργεια
POLISHING	15-λεπτα αντιστροφή μετρηση	Δεν απαιτείται ενέργεια. Το λάδι ρέει από τον κάδο του φίλτρου στον κάδο τηγανίσματος και πίσω στον κάδο του φίλτρου, για 15 λεπτά.
CLOSE DRAIN VALVE	Κενή	Κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης.
FILLING	:45 δευτ. αντιστροφή μετρηση	Δεν απαιτείται ενέργεια.
TURN FILTER OFF WHEN FULL	CONFIRM	Απενεργοποιήστε τη φριτζά και πατήστε ▲.
OFF	OFF	

1.11 Λειτουργία σάρωσης

Η λειτουργία καθημερινών στατιστικών στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γρήγορη προβολή των τωρινών στατιστικών σχετικά με κάποιο προϊόν, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για είσοδο στη λειτουργία καθημερινών στατιστικών στοιχείων, ο ελεγκτής πρέπει να είναι ενεργοποιημένος. Ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω για να δείτε τα στατιστικά στοιχεία.

Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Επεξήγηση/Ενέργεια
DROP	DROP	Πατήστε το κουμπί Exit/Scan.
SELECT PRODUCT	Κενή	Πατήστε ένα κουμπί προϊόντος για να ελέγξετε τα καθημερινά στατιστικά στοιχεία.
LONG NAME	Όνομα προϊόντος 8 χαρακτήρων	Πατήστε το ► για να προχωρήσετε στο επόμενο στατιστικό προϊόντος.
SHORT NAME	Συντομευμένο όνομα προϊόντος 4 χαρακτήρων	Πατήστε το ► για να προχωρήσετε στο επόμενο στατιστικό προϊόντος.
COOKS REMAINING	Αριθμός	Αριθμός των μαγειρεμάτων που απομένουν πριν εμφανιστεί η ειδοποίηση για το φιλτράρισμα. Πατήστε το ► για να προχωρήσετε στο επόμενο στατιστικό προϊόντος.
COOKS TODAY	Αριθμός	Αριθμός μαγειρεμάτων που ολοκληρώθηκαν σήμερα. Πατήστε το ► για να προχωρήσετε στο επόμενο στατιστικό προϊόντος.
COOKS SINCE LAST DISPOSE	Αριθμός	Αριθμός μαγειρεμάτων από την τελευταία απόρριψη. Πατήστε το ► για να προχωρήσετε στο επόμενο στατιστικό προϊόντος.
1 TIME	TIME	Χρόνος που το προϊόν είναι προγραμματισμένο για μαγείρεμα. Πατήστε το ► για να προχωρήσετε στο επόμενο στατιστικό προϊόντος.
1 TEMPR	TEMPERATURE	Θερμοκρασία είναι προγραμματισμένη στο προϊόν για μαγείρεμα. Πατήστε το ► για να προχωρήσετε στο επόμενο στατιστικό προϊόντος.
1 SENSITIVITY	Αριθμός	Επίπεδο ευαισθησίας που είναι προγραμματισμένο στο προϊόν για το μαγείρεμα. Πατήστε το ► για να προχωρήσετε στο επόμενο στατιστικό προϊόντος.
1 ALARM TIME	Χρόνος ανακίνησης	Ο χρόνος κατά τη διάρκεια ενός μαγειρέματος μέχρι να ακουστεί συναγερμός ανακίνησης προϊόντος. Πατήστε το ► για να προχωρήσετε στο επόμενο στατιστικό προϊόντος.
1 ALARM NAME	SHAKE, STIR, NUMBERED ALARM	Αυτό είναι το όνομα του συναγερμού.
1 ALARM MODE	AUTO OR MANUAL	Η λειτουργία συναγερμού στην οποία έχει προγραμματιστεί το προϊόν. Πατήστε το ► για να προχωρήσετε στο επόμενο στατιστικό προϊόντος.
1 ALARM TONE	SHORT, MEDIUM, LONG DOUBLE OR LONG SHORT, NONE	Ο τόνος του συναγερμού ανακίνησης που έχει προγραμματιστεί για το προϊόν. Πατήστε το ► για να προχωρήσετε στο επόμενο στατιστικό προϊόντος.

Λειτουργία σάρωσης (συνέχεια)		
Αριστερή οθόνη	Δεξιά οθόνη	Επεξήγηση/Ενέργεια
<i>FILTER PROMPT</i>	Αριθμός	Αριθμός των μαγειρεμάτων πριν εμφανιστεί η ειδοποίηση για το φιλτράρισμα. Πατήστε το ► για να προχωρήσετε στο επόμενο στατιστικό προϊόντος.
<i>INSTANT ON</i>	0	Αυτός είναι ο χρόνος, σε δευτερόλεπτα, που θερμαίνεται η φριτέζα πριν ο υπολογιστής ελέγξει τη θερμοκρασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λανθασμένη καταχώρηση μπορεί να προκαλέι υπέρβαση θερμοκρασία και υπερβολικό μαγείρεμα ορισμένων προϊόντων.
<i>HOLD TIME</i>	0:00 ή χρόνος που είχε εισαχθεί προηγουμένως.	Χρόνος που θα κρατείται το προϊόν πριν την απόρριψη. Πατήστε ►.
<i>EXIT</i>	<i>EXIT</i>	Πατήστε το κουμπί Exit/Scan για έξοδο ή το κουμπί ✓ για περαιτέρω προγραμματισμό.

1.12 Διάγραμμα ρυθμίσεων ευαισθησίας

Ρυθμίσεις ευαισθησίας για διάφορα προϊόντα

Προϊόν	176° C	Ρύθμιση ευαισθησίας
Κοτόπουλο		
φιλέτο κοτόπουλου, 1 ¼ oz.	3:25	5
φιλέτο κοτόπουλου (παγωμένο), 4 oz.	4:20	5
μπουρέκι κοτόπουλου (παγωμένο), 5 oz.	6:15	5
παγωμένο κοτόπουλο		5
φρέσκο κοτόπουλο, 9 τεμάχια		5
Πατάτες		
πατάτες φούρνου	3:43	5
κανονικές πατάτες τηγανιτές, ½ ίντσες	3:16	5
shoestrings, ¼ ίντσες	1:50	5
shoestrings, ¼ ίντσες	2:40	5
tater tots	2:05	5
hash browns	2:05	5
farm fries	1:14	5
Ψάρια και θαλασσινά		
crab cakes	4:00	3
clam cakes	4:00	3
Μεγάλα scallops	3:25	3
Μικρά scallops	1:10	3
γαρίδα (35 σε μία lb.)	2:15	3
γαρίδα (40 έως 75 σε μία lb.)	1:45	3
γαρίδα (75 έως 100 σε μία lb.)	1:10	3
μπακαλιάρος, 2 ½ oz.	3:25	7
φιλέτο πλευρονήκτη, 7 oz.	4:35	3
πλευρονήκτης, ολόκληρος, 10-12 oz.	6:25	3
φιλέτο μπακαλιάρου, 3 ½ oz.	4:35	7
πέρκα, 5 oz.	4:30	3
γάδος, 7 oz.	6:25	7
οστρακοειδή	2:00	3
στρείδια	1:10	4
καθαρισμένα οστρακοειδή (φρέσκα)	0:35	4
καθαρισμένα οστρακοειδή (παγωμένα)	0:45	4
Λαχανικά		
μπάμιες	4:30	4
μελιτζάνες	4:00	4
κολοκύθια	3:00	4
μανιτάρια	3:45	4
δαχτυλίδια κρεμμυδιών (παγωμένα)	3:00	4
κουνουπίδι	1:45	4
Άλλα		
corn dogs		4
μπουρέκια από στέικ κοτόπουλου	5:00	5

Σημείωση: Αυτό το διάγραμμα παρέχεται ως βοήθημα για την επιλογή ρυθμίσεων ευαισθησίας. Θεωρείται μόνο οδηγός και οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να εξυπηρετούν τις διάφορες ανάγκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Για 3000 ΕΛΕΓΚΤΕΣ

2.1 εισαγωγή

Αυτό το κεφάλαιο είναι ένας εύχρηστος οδηγός αναφοράς σε ορισμένα από τα κοινά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού σας. Οι οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων που ακολουθούν αποσκοπούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε, ή τουλάχιστον να διαγνώσετε σωστά, τα προβλήματα με τον εξοπλισμό σας. Παρά το γεγονός ότι το κεφάλαιο αυτό καλύπτει τα πιο κοινά προβλήματα που αναφέρθηκαν, μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα που δεν καλύπτονται. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Frymaster Τεχνικό προσωπικό για τις υπηρεσίες θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να επιλύσετε το πρόβλημα.

Κατά την αντιμετώπιση ενός προβλήματος, να χρησιμοποιείτε πάντα μια διαδικασία της αποβολής ξεκινώντας από την πιο απλή λύση και προχωρώντας προς τις πιο σύνθετες. Το πιο σημαντικό, πάντα προσπαθούν να δημιουργήσουν μια σαφή ιδέα για το γιατί ένα πρόβλημα έχει συμβεί. Μέρος των διορθωτικών ενεργειών σας περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξανασυμβεί. Αν ένας ελεγκτής δυσλειτουργεί λόγω κακής σύνδεσης, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις, ενώ είστε σε αυτό. Αν κάποια ασφάλεια εξακολουθεί να καίγεται, να μάθετε γιατί. Πάντα να έχετε κατά νου ότι η βλάβη ενός μικρού εξαρτήματος μπορεί συχνά να είναι ενδεικτική πιθανής βλάβης ή κακής λειτουργίας ενός πιο σημαντικού συστατικού στοιχείου ή συστήματος.

Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τη σωστή ενέργεια να λάβει, μην διστάσετε να καλέσετε τον Frymaster Τεχνικό Τμήμα Εξυπηρέτησης ή τοπικό Frymaster σας Εξουσιοδοτημένο Servicer για βοήθεια.

Πριν καλέσετε μια αντιπροσωπεία σέρβις ή τη Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Frymaster (1-800-24-FRYER):

- Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια είναι συνδεδεμένα και ότι οι διακόπτες κυκλωμάτων είναι ενεργοποιημένοι.
- Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες αποστράγγισης των κάδων είναι τελείως κλειστές.
- Να έχετε εύκαιρο το μοντέλο και το σειριακό αριθμό της φριτέζας σας, σε περίπτωση που σας το ζητήσει το τεχνικό που σας βοηθά.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Το καυτό λάδι προκαλεί σοβαρά εγκαύματα. Ποτέ μην προσπαθήσετε να μετακινήσετε την παρούσα συσκευή όταν είναι γεμάτη με καυτό λάδι ή να μεταφέρετε καυτό λάδι από το ένα δοχείο στο άλλο.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ο εξοπλισμός αυτός δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένος στην πρίζα κατά την εκτέλεση εργασιών σέρβις, εκτός αν απαιτούνται δοκιμές ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εκτελείτε δοκιμές αυτού του είδους.

Η συσκευή αυτή μπορεί να έχει περισσότερα του ενός σημεία σύνδεσης με την ηλεκτρική παροχή. Αποσυνδέστε όλα τα ηλεκτρικά καλώδια πριν ξεκινήσετε εργασίες σέρβις.

Η επιθεώρηση, δοκιμή και επισκευή ηλεκτρικών εξαρτημάτων πρέπει να εκτελούνται μόνον από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

2.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων

2.2.1 Μηνύματα σφάλματος και προβλήματα απεικόνισης

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Δεν προβάλλεται τίποτα στην οθόνη του ελεγκτή.	A. Ο ελεγκτής δεν είναι ενεργοποιημένος. B. Δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στη φριτέζα. C. Αστοχία ελεγκτή ή άλλου εξαρτήματος.	A. Πιέστε το διακόπτη ON/OFF (Ενεργ/Απενεργ) για να ενεργοποιήσετε τον ελεγκτή. B. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του ελεγκτή είναι συνδεδεμένο και ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης του κυκλώματος. C. Επικοινωνήστε με το FAS σας για βοήθεια.
Η φριτέζα εκτελεί επανειλημμένα κυκλική λειτουργία on και off κατά την πρώτη εκκίνηση.	Η φριτέζα βρίσκεται σε κύκλο τήξης	Η λειτουργία είναι κανονική. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι η θερμοκρασία της φριτέζας να φθάσει τους 82°C.
Η ένδειξη θερμότητας είναι ενεργοποιημένη και ο φυσητήρας λειτουργεί, αλλά δεν σημειώνεται ανάφλεξη στον καυστήρα.	Καμμένη ασφάλεια στην πλακέτα διασύνδεσης ή τη μονάδα ανάφλεξης.	Επικοινωνήστε με το FAS σας για σέρβις.
Η φριτέζα δεν θερμαίνεται μετά τη διήθηση	Η βαλβίδα αποστράγγισης είναι ανοιχτή.	Κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης.
Η οθόνη του ελεγκτή εμφανίζει το μήνυμα HOT HI-1 .	Η θερμοκρασία του κάδου είναι υψηλότερη από 210°C ή, στις χώρες της ΕΕ, 202°C.	Σβήστε αμέσως τη φριτέζα και επικοινωνήστε με το FAS σας για βοήθεια.
Η οθόνη του ελεγκτή εμφανίζει το μήνυμα HI TEMP (Υψηλή θερμοκρασία).	Η θερμοκρασία του κάδου τηγανίσματος είναι μεγαλύτερη των 4°C.	Πατήστε το κουμπί ισχύος για να απενεργοποιήσετε τη φριτέζα και αφήστε τη να κρυώσει πριν επαναφέρετε την τροφοδοσία. Εάν το πρόβλημα συνεχίζει, επικοινωνήστε με το FAS σας για βοήθεια.
Η οθόνη του ελεγκτή εμφανίζει το μήνυμα RECOVERY FAULT/YES (Σφάλμα ανάκτησης/Ναι) και ηχεί συναγερμός.	Ο χρόνος ανάκτησης υπερέβη το μέγιστο χρονικό όριο.	Εκκαθαρίστε το σφάλμα και απενεργοποιήστε το συναγερμό πατώντας το κουμπί ▲ (NAI). Εάν το σφάλμα συνεχίσει να εμφανίζεται, καλέστε το FAS σας για βοήθεια.
Η οθόνη του ελεγκτή βρίσκεται σε λανθασμένη κλίμακα θερμοκρασίας (Φαρενάιτ ή Κελσίου).	Προγραμματισμός λανθασμένης ρύθμισης απεικόνισης.	Δείτε ΦΠΑ σελίδα ρύθμισης 1-3 για να ρυθμίσετε κλίμακα θερμοκρασίας.
Η οθόνη του ελεγκτή εμφανίζει το μήνυμα HIGH LIMIT FAILURE DISCONNECT POWER ή HELP .	Σημειώθηκε αστοχία του άνω ορίου.	Σβήστε αμέσως τη φριτέζα και επικοινωνήστε με το FAS σας για βοήθεια.
Η οθόνη του ελεγκτή εμφανίζει το μήνυμα TEMP PROBE FAILURE .	Πρόβλημα με το κύκλωμα μέτρησης θερμοκρασίας, συμπεριλαμβανομένου του ανιχνευτή ή φθαρμένες δέσμες καλωδίων ελεγκτή ή επαφάς.	Σβήστε τη φριτέζα και επικοινωνήστε με το FAS σας για βοήθεια.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Η οθόνη του ελεγκτή εμφανίζει το μήνυμα HEATING FAILURE (Αυσλειτοουργία θέρμανσης).	Απενεργοποιημένη βαλβίδα αερίου, ελαττωματικός ελεγκτής, ελαττωματικός μετασχηματιστής, ανοιχτός θερμοστάτης άνω ορίου.	Είναι φυσιολογικό να εμφανίζεται αυτό το μήνυμα κατά τη διάρκεια της εκκίνησης, εάν υπάρχει αέρας στις γραμμές. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα αερίου είναι ενεργοποιημένη. Εάν το πρόβλημα εμμένει, σβήστε τη φριτέζα και επικοινωνήστε με το FAS σας για βοήθεια.
Η οθόνη του ελεγκτή εμφανίζει το μήνυμα SERVICE REQUIRED (Απαιτείται σέρβις), ακολουθούμενο από μήνυμα σφάλματος.	Παρουσιάστηκε σφάλμα που απαιτεί την παρουσία τεχνικού σέρβις.	Πατήστε το κουμπί ▼ (OXI) για να συνεχίσετε το μαγείρεμα και την έκκληση του FAS για βοήθεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το μαγείρεμα μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

2.2.2 Προβλήματα φιλτραρίσματος

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Η οθόνη του ελεγκτή εμφανίζει το μήνυμα IS VAT FULL? (Είναι γεμάτος ο κάδος;) YES NO (Ναι/Όχι) μετά από φιλτράρισμα.	Κανονική λειτουργία μετά από φιλτράρισμα.	Πατήστε ▲ (NAI) εάν ο κάδος είναι γεμάτος, ειδάλλως πατήστε ▼ (OXI) και ακολουθήστε τις οδηγίες.
CLEAN. POLISH. FILTER OR DISPOSE Καθαρίστε, πολωνικά, φίλτρο ή εκποιούν δεν θα ξεκινήσει	Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή ή ελεγκτή εμφανίζει μακριά.	Βεβαιωθείτε φριτέζα στους 250 ° F (121 ° C) ή επιθυμητής τιμής πριν από την έναρξη? Διασφαλιστεί ο ελεγκτής είναι σε λειτουργία.
Η οθόνη του ελεγκτή εμφανίζει το μήνυμα WAIT FOR FILTER (Αναμονή για φίλτρο).	Μια άλλη λειτουργία είναι σε εξέλιξη.	Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο προηγούμενος κύκλος φιλτραρίσματος για να ξεκινήσετε ένα νέο κύκλο.
Στον ελεγκτή εμφανίζεται η ένδειξη “ CHANGE FILTER PAPER? (Αλλαγή χαρτιού φίλτρου;)	Εμφανίζεται καθημερινά ειδοποίηση για αλλαγή του χαρτιού φίλτρου.	Πατήστε ▲ (NAI), ακολουθήστε τα μηνύματα και αλλάξτε στο χαρτί φίλτρου.
Ελεγκτή εμφανίζει τηγάνι ένθετο. (INSERT PAN)	Η κανονική διάρκεια Αλλαγής φίλτρου ρουτίνα Βίβλο.	Τοποθετήστε τηγάνι και πατήστε ▲ (CONFIRM) (επιβεβαίωση) κουμπί.
Η οθόνη του ελεγκτή εμφανίζει το μήνυμα OIL IN DRAIN PAN / CONFIRM	Ανοιχτή βαλβίδα αποστράγγισης ή πιθανότητα υπαρχής λαδιού στον κάδο αποστράγγισης.	Πατήστε ▲ (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ) και ακολουθήστε τις οδηγίες για το FILL VAT FROM DRAIN PAN .
ελεγκτή εμφανίζει FLT DYLD	Ένα φίλτρο κύκλος έχει καθυστερήσει.	Αυτή είναι μια κανονική οθόνη όταν ένα φίλτρο έχει καθυστερήσει. Μετά από το επόμενο φίλτρο προτροπή πατήστε Yes για να φιλτράρετε.
ελεγκτή εμφανίζει POL DYLD	Ένας πολωνός κύκλος έχει καθυστερήσει.	Αυτή είναι μια κανονική οθόνη όταν ένα πολωνικό έχει καθυστερήσει. Μετά την επόμενη νυχτιών προτροπή πατήστε ναι.

2.2.3 Κωδικοί αρχείου σφαλμάτων (Μόνο για ελεγκτές 3000)

Κωδικός	ΜΗΝΥΜΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
E03	ERROR TEMP PROBE FAILURE (ΣΦΑΛΜΑ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ)	Η ένδειξη του ανιχνευτή θερμοκρασίας είναι εκτός εύρους
E04	HI 2 BAD	Η ένδειξη άνω ορίου είναι εκτός εύρους.
E05	HOT HI 1	Η θερμοκρασία άνω ορίου είναι πολύ πέραν των 210°C, ή στις χώρες CE, 202°C
E06	HEATING FAILURE (ΑΣΤΟΧΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)	Κάποιο εξάρτημα έχει αστοχήσει στο κύκλωμα άνω ορίου, όπως ο ελεγκτής, η πλακέτα διασύνδεσης, ο επαφέας ή το ανοιχτό άνω όριο.
E21	CHANGE FILTER PAPER (ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ)	Έχει λήξει ο χρόνος του χρονοδιακόπτη 25 ωρών. Αλλάξτε το φύλλο του φίλτρου και ακολουθήστε τα μηνύματα.
E22	OIL IN PAN ERROR (ΣΦΑΛΜΑ ΛΑΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ)	Ενδέχεται να υπάρχει λάδι στο συλλέκτη του φίλτρου.
E25	RECOVERY FAULT (ΣΦΑΛΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ)	Ο χρόνος ανάκτησης υπερέβη το μέγιστο χρονικό όριο. Ο χρόνος ανάκτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1:40 για το ηλεκτρικό.

Αυτή η σελίδα έχει σκόπιμα κενή.



Frymaster, L.L.C., 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106

ΤΗΛ 1-318-865-1711

ΦΑΞ (Ανταλλακτικά) 1-318-688-2200

(Φαξ Τεχν. Υποστ.) 1-318-219-7135

ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕΡΒΙΣ
1-800-551-8633

819-6910
JUN 2011

Greek / Ελληνικά