


3000 Controller: Snabbreferens

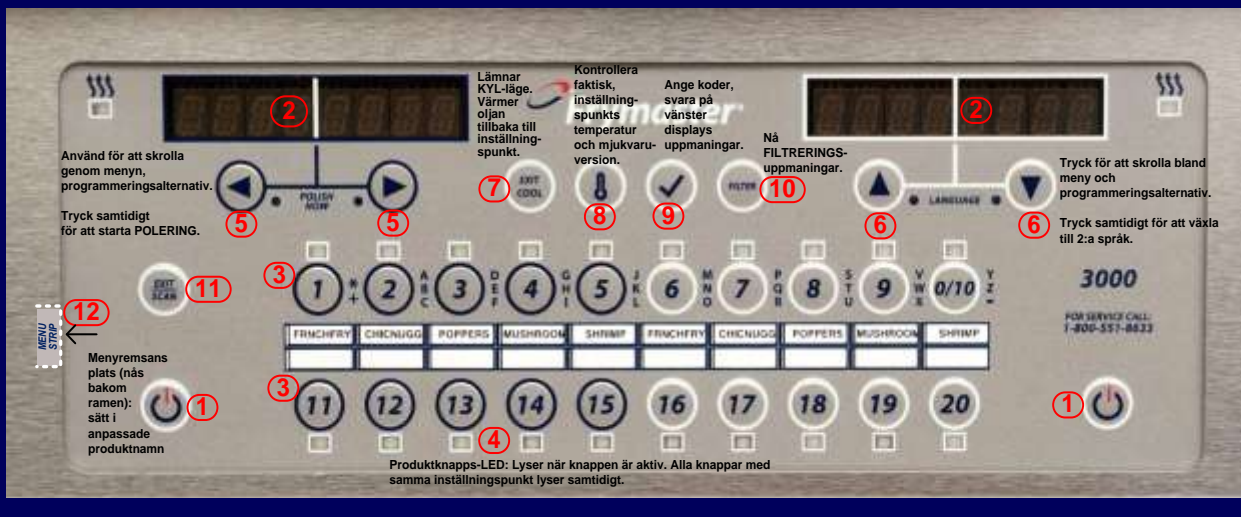

- På/Av:** Sätt på/av kontrollern; lämna filtrerings-/poleringscykler.
- Displayskärmar:** Skrivna informationsmeddelanden.
- Produktknappar:** Tryck för att starta, färdigställa eller avbryta (tryck och håll in) en produkt för tillagning. För att ändra till en annan förinställd temperatur, tryck, håll och släpp sedan önskad ej tänd knapp. När den är tänd, tryck igen för att starta tillagning vid alternativ förinställd temperatur. I scanläge, tryck för att se produktinställning.
- Produktknapp LED:er:** Tänds för produkter som tillagas vid förinställd temperatur. Blinkar under tillagningscykel.
- Vänster/höger pil:** Navigera bland alternativ i vänster displayfönster. Tryck och håll in dem samtidigt för att starta poleringscykel.
- Uppåt-/nedåtpil:** Navigera bland alternativ i höger displayfönster. Tryck på båda samtidigt för att växla till ett andra språk.
- Lämna kyl:** Tryck och släpp för att lämna KYL-läge. Oljan värms åter upp till förinställd temperatur. Tryck för att avbryta smältcykel.
- Termometer:** Med kontrollern på, visar inställningspunkt på vänster display & karets temp på höger. (Växlar för delat kar). När av, visar inställningspunkt, tid, typ av fritös och mjukvaruversion.
- Bekräftelsemärke:** Med kontrollern på eller av, tryck & släpp för att få återställningstid (normalt för el är 1:40 eller mindre & för gas 2:25 eller mindre). Med kontrollern av, tryck och håll in i 4-5 sekunder för infolägefunktioner eller 10 sekunder för huvudmeny: programmeringsfunktioner.
- Filtrering:** Med kontrollern av eller på, tryck för kvarvarande tillagningar i filtreringscykeln. Tryck och håll in för att nå filtreringsmenyn (filtrera, rengör & filtrera, avyttra). (Alternativ för att fylla kar från oljebehållare visas även på bulkoljemodeller). Med friturekaret av, tryck och håll in för att nå avyttring & urkokning.
- Lämna/Scan:** Tryck från att se produktnamn eller lämna programmering. Se instruktioner om det motsatta.
- Menyremsa:** Ta bort ramen för att nå den anpassningsbara menyremsan.

Tillagning

- Tryck **PÅ/AV**¹: Displayskärma² visar systeminformation och oljans uppvärmning till inställningspunkten.
 - SLÄPP:** Tryck på produktknappen³ och släpp ner produkten.
 - Andra möjliga displayuppmärksamheter för tillagning:**
 - ** Temperatur är utanför tillagningens normala intervall men kontrollern kommer att anpassa tillagningstiden utifrån detta, så tillagning kan påbörjas utan att matens kvalitet påverkas. SLÄPP kommer att visas när temperaturen är tillbaka inom normalt tillagningsintervall.
 - **Hög temp** – Temperaturen är högre än den normala variationen.
 - **Låg temp** – Temperaturen är lägre än den normala variationen.
 - SKAKA:** om skakning krävs ljuder ett alarm.
 - KLAR:** Ett alarm ljuder. Tryck på den blinkande produktknappen³ för att stänga av alarmet och ta ur produkten.
- OBS:** För att när som helst avbryta en tillagning: Tryck och håll in den blinkande produktknappen³.

Tillagning: Aktivering/avaktivering av KYL-läge

- Tryck **PÅ/AV**¹: Olja värms upp till förinställd temperatur.
- KYL:** Efter den programmerade överksamhetstiden återgår kontrollern till överksamhetstemperatur och visar KYL. Då friturekaren är fyllda, tryck när som helst för att sänka oljetemperaturen till KYL-läge. Standard är 121° C (250° F). KYL-lägets temperatur kan anpassas. Se HUVUDMENY: KARINSTÄLLNING.
- Tryck på **lämna kyl** för att återställa oljan till inställd temperatur.

Polering* (Controller måste vara PÅ)

- För att polera, tryck och håll in samtidigt.
 - Controllern visar² "POLERING NU" alternerande med "JA" och "NEJ".
 - Välj JA (knappen under JA-displayen⁵) för att starta poleringscykel eller NEJ för att fortsätta tillagningen.
 - Följ uppmärkningarna för poleringsvägledning steg för steg.
 - Controllern stängs av när poleringscykeln är klar.
- *Minimitemperatur för polering är 149°C (300°F)

Filtrering (Controller måste vara PÅ för att registrera filtreringshändelser och visa filtreringsuppmärksamheter steg för steg)

- För att filtrera, tryck och håll in FILTER¹⁰. OBS: Endast ett friturekar i taget kan filtreras; om filtrering väljs för ett andra friturekar skrollas "VÄNTA PÅ FILTRERING" tills ett andra friturekar är klart att filtreras.
- Välj önskad filtreringsfunktion.
- Controllern visar² "FILTRERA NU" alternerande med "JA" och "NEJ".
- Välj JA (knappen under JA-displayen⁵) för att starta filtreringscykel.
- Välj NEJ (tryck på knappen under NEJ-displayen⁵) för att fördröja filtreringen och fortsätta tillagningen.
- Följ uppmärkningarna för filtreringsvägledning steg för steg.
- Controllern stängs av när filtreringscykeln är klar.

OBS: Controllern måste vara AV för att nå filtreringsfunktionen URKOKNING.

Produktinställning

OBS: I fulla frityrkar kommer produkter tillagas med vilken knapp som helst till nästa tillgängliga display, från vänster till höger.

Vänster display	Höger display	Åtgärd
AVSTÄNGD	AVSTÄNGD	Tryck och håll in ✓ tills HUVUDMENY/PRODUKTINSTÄLLNING visas.
PRODUKT-INSTÄLLNING	TOM	Tryck på ✓ för att programmera produkter.
PRODUKT-INSTÄLLNING	ANGE KOD	Ange 1650.
VÄLJ PRODUKT	TOM	Tryck på önskad produktknapp.
LÅNGT NAMN	PRODUKTNAMN	Ange produktnamn med 8 tecken med hjälp av bokstavsknapparna. Tryck på ► för att gå vidare.
KORT NAMN	PRODUKTNAMN	Ange förkortat produktnamn med fyra tecken med hjälp av bokstavsknapparna. Tryck på ► för att gå vidare.
TILLAGNINGS-LÅGE	ENSKILD INSTÄLLNINGSPUNKT	Tryck på ► Om flera inställningspunkter eller segmenterad tillagning önskas, tryck på ▼ FLERA INSTÄLLNINGSPUNKTER visas. Följ instruktionerna i manualen.
1 TI	0:00 ELLER TIDIGARE INSTÄLLD TID	Ange eller bekräfta total tillagningstid med sifferknapparna. Tryck på ► för att gå vidare.
1 TEMP	TEMP	Ange tillagningstemperatur. Tryck på ► för att gå vidare.
1 KÄNSLIGHET	SIFFRA	Ange värde (1-9) med sifferknapparna. Känsligheten är sannolikheten att tillagningstiden måste utökas för att kompensera för produktvariation (tillstånd och/eller vikt). Tryck på ► för att gå vidare.
1 ALARMTID (SKAKTID)	0:00 ELLER TIDIGARE INSTÄLLD TID	Ange tid under tillagningscykeln för ljudligt alarm för skakning. Om satt på 0:00 gå vidare till FILTRERINGSUPPMANING. Tryck på ► för att gå vidare.
1 ALARMNAMN (SKAKALARM)	SKAKA	Ange val med ▲▼ (t.ex. skaka, rör om). Tryck på ► för att gå vidare.
1 ALARMLÅGE	AUTO	Ange val med ▲▼. Tryck på ► för att gå vidare.
1 ALARMTON	KORT	Ange val med ▲▼. Tryck på ► för att gå vidare.
2 ALARMTID	0:00	Ange val med ▲▼ eller lämna på 0:00 om inget 2:a alarm krävs. Tryck på ► för att gå vidare.
FILTRERINGSUPPMANING	0 ELLER TIDIGARE ANGIVET NR.	Ange antalet tillagningar innan filtreringsuppmaning. (Standard är 0) så filtreringsuppmaning är inte kopplad till antalet tillagningscykler. Tryck på ► för att gå vidare.
SNABBSTART	0 ELLER TIDIGARE ANGIVET NR.	Ange värde eller bekräfta. Tryck på ► för att gå vidare. (Standard är 5 sekunder). 0=Off (av). Obs: Snabbstarttiden kan behöva justeras för lättare tillagningsomgångar.
HÅLLTID	0 ELLER TIDIGARE ANGIVET NR.	Ange den tid som en produkt ska hållas innan den kastas (standard är 0). - I standardläge körs timern i bakgrunden, men avbryts när en ny tillagning startas med den produktknappen. Controllern kan räkna ner hålltider för 8 olika produktknappar samtidigt. - I körfältsläge (väljs i TECHLÅGE) räknar timern ner på displayen, men avslutas när en ny tillagning påbörjas i det fältet. Controllern räknar ner en hållning per tillagningsfält. Tryck på ► för att gå vidare.
LÄMNA	LÄMNA	Tryck på ✓ för att låsa ditt val. Tryck på lämna/scan 2x för att återgå till av.

Filtreringsmenyalternativ

Vänster display	Höger display	Åtgärd
SLÄPP, AV, KYL	SLÄPP, AV, KYL	Tryck in och släpp FILTRERINGS-knappen.
	Antal återstående tillagningar	Anger antalet återstående tillagningscykler innan filtreringsuppmaning visas.
SLÄPP, AV, KYL	SLÄPP, AV, KYL	Tryck och håll in FILTRERINGS-knappen (4-5 sekunder) tills FILTRERINGSMENY visas.
FILTRERA	[TOM]	Controller PÅ: Tryck på ► för att skrolla till filtrera, rengör och filtrera, avyttra eller lämna. (Fyll kar från oljebehållare kommer också att visas på bulkoljemodeller). Controller AV: Tryck på ► för att skrolla till avyttra, koka ur eller lämna. Tryck på ✓ för att välja funktion och följ uppmaningarna.

Visa filtreringsstatistik (Daglig statistik visas. Se manualen för annan filtreringsstatistik)

Vänster display	Höger display	Åtgärd
AVSTÄNGD	AVSTÄNGD	Tryck på ✓ (5 sekunder) tills INFOLÅGE visas.
INFORMATIONSLÅGE	[TOM]	Tryck på ► för att skrolla till AGLIG STATISTIK.
DAGLIG STATISTIK	[TOM]	Tryck på ✓ för att välja.
MÅN	DATUM	Tryck på ▲▼ för att skrolla till den dag som avslutar föregående vecka. Tryck på ► för att gå vidare.
FILTRERINGAR	ANTAL OCH DAG	Tryck på ▲▼ för att skrolla till de olika dagarna föregående vecka och för det antal gånger karet filtrerades under dessa dagar föregående vecka. Tryck på ► för att gå vidare.
FILTRERINGAR – FÖREGÅENDE VECKA	ANTAL OCH DAG	Tryck på ▲▼ för att skrolla till de olika dagarna en vecka före föregående vecka och för det antal gånger karet filtrerades under dessa dagar tidigare vecka. Tryck på ► för att gå vidare.
ÖVERHOPPADE FILTRERINGAR	ANTAL OCH DAG	Tryck på ▲▼ för att skrolla till de olika dagarna föregående vecka och för det antal gånger filtreringsuppmeningen förbisågs under dessa dagar. Tryck på ► för att gå vidare.
TILLAGNINGAR	ANTAL OCH DAG	Tryck på ▲▼ för att skrolla till de olika dagarna föregående vecka och antalet tillagningscykler under dessa dagar. Tryck på ► för att gå vidare.
LÄMNA	LÄMNA	Tryck på knappen ✓ en gång för att återgå till infolägesmenyn eller tryck på lämna/scan 2x för att åter ställa kontrollern på av.



3000 Controller: Snabbreferens
Sid. 2

Mjukvaruversion 1.57