


# Controller 3000: Guida rapida

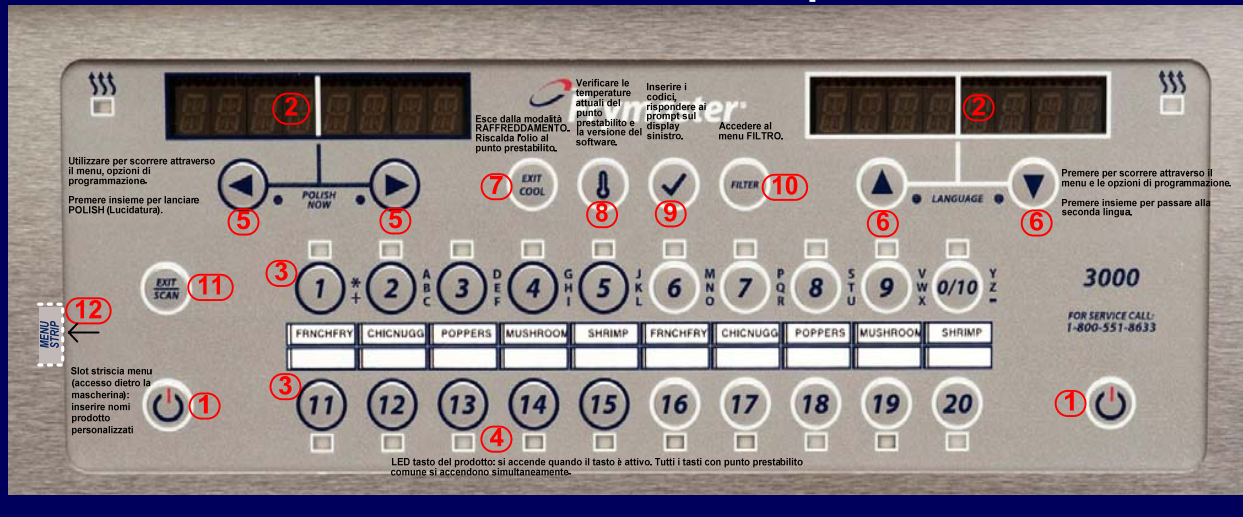

- On/Off:** Accende/spegne il controller; esce dai cicli di filtraggio/lucidatura.
- Schermate display:** Riportano informazioni scritte.
- Tasti del prodotto:** Premere per avviare, completare o annullare (premere e tenere premuti) una cottura del prodotto. Per passare a un'altra temperatura del punto prestabilito, premere e tenere premuto, e quindi rilasciare il pulsante non illuminato desiderato. Quando si illumina, premere nuovamente per iniziare la cottura alla temperatura del punto prestabilito alternativo. In modalità Scansione, premere per visualizzare l'impostazione del prodotto.
- LED tasto prodotto:** Accesi per i prodotti che cuociono al punto prestabilito. Lampeggiano durante il ciclo di cottura.
- Scorrimento Sinistra/Destra:** Per navigare tra le opzioni della finestra del display di sinistra. Premere e tenere premuto simultaneamente per lanciare il ciclo di lucidatura.
- Scorrimento Su/Giù:** Per navigare tra le opzioni della finestra del display di destra. Premere simultaneamente per passare alla seconda lingua.
- Uscita raffreddamento:** Premere e rilasciare per uscire dalla modalità RAFFREDDAMENTO. L'olio si riscalda al punto prestabilito. Premere per annullare il ciclo di scioglimento.
- Termometro:** Con il controller acceso, mostra il punto prestabilito nel display di sinistra e la temperatura della vasca sulla destra. (Commuta per vasca suddivisa.). Quando spento, mostra punto prestabilito, orario, tipo di friggitrice e versione del software.
- Segno di spunta:** Con il controller acceso o spento, premere e rilasciare per ottenere il tempo di recupero (normale per elettricità è 1:40 o meno e per gas 2:25 o meno). Con controller spento, premere e tenere premuto per 4-5 secondi per le funzioni modalità info, o 10 secondi per il menu principale: funzioni programmazione.
- Filtraggio:** Con il controller acceso o spento, premere per le cotture restanti nel ciclo di filtraggio. Premere e tenere premuto per accedere al menu filtro (filtraggio, pulizia e filtro, smaltimento). (Anche le opzioni Riempimento della vasca dal sistema a OLIO SFUSO saranno visualizzate sui modelli a Olio sfuso). Con la vasca spenta, premere e tenere premuto per accedere a smaltimento e pulizia.
- Esci/Scansione:** Premere per visualizzare i nomi dei prodotti o uscire dalla programmazione. Vedere le istruzioni sul retro.
- Striscia menu:** Rimuovere la mascherina per accedere alla striscia menu personalizzabile.

## Cottura



- Premere **ON/OFF**<sup>1</sup>: Schermate Display<sup>2</sup> mostrano informazioni sul sistema e l'olio si riscalda al punto prestabilito.
- DROP**: Premere il pulsante prodotto<sup>3</sup> e il prodotto scende.
- Altre possibili informazioni sul display di cottura:**
  - \*\* La temperatura è fuori dall'intervallo normale di cottura, ma il controller regolerà di conseguenza il tempo di cottura, in modo tale che la cottura può essere avviata senza influenzare la qualità del cibo. DROP sarà visualizzato quando la temperatura ritorna nell'intervallo normale di cottura.
  - **Temp. alta** – La temperatura è più alta della variazione normale.
  - **Temp. bassa** – La temperatura è più bassa della variazione normale.
- SCUOTITURA**: Se è necessaria la scuotitura, l'allarme suona.
- FATTO**: Un'allarme acustico suona. Premere il pulsante del prodotto lampeggiante<sup>3</sup> per annullare l'allarme e rimuovere il prodotto.

**Nota:** Per annullare la cottura in qualsiasi momento: Premere e tenere premuto il pulsante del prodotto lampeggiante<sup>3</sup>.

## Cottura: Attivazione / disattivazione modalità RAFFREDDAMENTO

- Premere **ON/OFF**<sup>1</sup>: L'olio si riscalda alla temperatura del punto prestabilito.
- RAFFREDDAMENTO**: Dopo il tempo di inattività programmato, il controller ritorna alla temperatura di inattività e visualizza RAFFREDDAMENTO. Solo con vasche piene, premere in qualsiasi momento per ridurre la temperatura dell'olio in modalità RAFFREDDAMENTO. L'impostazione predefinita è 121° C. La temperatura della modalità RAFFREDDAMENTO può essere regolata. Vedere MENU PRINCIPALE: IMPOSTAZIONE VASCA.
- Premere **Uscita Raffreddamento** per ritornare l'olio alla temperatura impostata.

## Lucidatura\* (il controller deve essere acceso)

- Per lucidare, premere e tenere premuto   simultaneamente.
- Il controller visualizza<sup>2</sup> "LUCIDA ORA" alternando con "SÌ" e "NO".
- Selezionare SÌ (pulsante sotto la dicitura SÌ<sup>5</sup>) per lanciare il ciclo di lucidatura o NO per continuare la cottura.
- Seguire le istruzioni per la lucidatura guidata.
- Il controller si spegne quando il ciclo di lucidatura è terminato.

\*Temperatura minima per la lucidatura è 149°C

## Filtraggio (Il controller deve essere acceso per registrare gli eventi di filtraggio e visualizzare passo passo le relative informazioni)

- Per filtrare, premere e tenere premuto **FILTRO**<sup>10</sup>. **NOTA:** Può essere il filtrato solo una vasca per volta; se il filtraggio è selezionato su una seconda vasca, "ATTENDERE PER FILTRARE" scorrerà finché una seconda vasca non è pronta per il filtraggio.
- Selezionare la funzione filtro desiderata.
- Il controller visualizza<sup>2</sup> "FILTRA ORA" alternando con "SÌ" e "NO".
- Selezionare SÌ (pulsante sotto la dicitura SÌ<sup>5</sup>) per lanciare il ciclo di filtraggio.
- Selezionare NO (pulsante sotto la dicitura NO<sup>5</sup>) per ritardare il filtraggio e continuare la cottura.
- Seguire le istruzioni per il filtraggio guidato.
- Il controller si spegne quando il ciclo di filtraggio è terminato.

**Nota:** Il controller deve essere **SPENTO** per accedere alla funzione di filtraggio **PULIZIA**.

**Impostazione prodotto** **NOTA:** Con vasche piene, i prodotti cuoceranno da qualsiasi pulsante al successivo display disponibile, partendo da sinistra a destra.

Display sinistra	Display destra	Azione
OFF	OFF	Premere e tenere premuto ✓ finché MENU PRINCIPALE/IMPOSTAZIONE PRODOTTO non è visualizzato.
IMPOSTAZIONE PRODOTTO	VUOTO	Premere ✓ per programmare i prodotti.
IMPOSTAZIONE PRODOTTO	INSERIRE CODICE	Inserire 1650.
SELEZIONARE IL PRODOTTO	VUOTO	Premere un tasto prodotto desiderato.
NOME LUNGO	NOME PRODOTTO	Inserire un nome prodotto di 8 caratteri utilizzando i tasti testo. Premere ► per avanzare.
NOME BREVE	NOME PRODOTTO	Inserire un nome prodotto abbreviato di quattro caratteri utilizzando i tasti testo Premere ► per avanzare.
MODALITÀ COTTURA	PUNTO PRESTABILITO SINGOLO	Premere ► Se si desidera la cottura a più punti prestabiliti o segmentata premere ▼ e appare PUNTO PRESTABILITO MULTIPLO. Seguire le istruzioni nel manuale.
1 TEMPO	0:00 O TEMPO IMPOSTATO PRECEDENTEMENTE	Inserire o confermare il tempo di cottura totale con i tasti numerici. Premere ► per avanzare.
1 TEMPR	TEMP	Inserire la temperatura di cottura. Premere ► per avanzare.
1 SENSIBILITÀ	NUMERO	Inserire il valore (0-9) con i tasti numerici. La sensibilità è con ogni probabilità il tempo di cottura che si deve prolungare per compensare la variazione del prodotto (condizione e/o peso). Premere ► per avanzare.
1 TEMPO ALLARME (TEMPO SCUOTITURA)	0:00 O TEMPO INSERITO PRECEDENTEMENTE	Inserire il tempo del ciclo di cottura per l'allarme acustico di scuotitura. Se impostato a 0:00 per passare a PROMPT FILTRO. Premere ► per avanzare.
1 NOME ALLARME (ALLARME SCUOTITURA)	SCUOTITURA	Inserire la scelta con ▲▼ (ad es. scuotitura, mescolazione). Premere ► per avanzare.
1 MODALITÀ ALLARME	AUTO	Inserire la scelta con ▲▼. Premere ► per avanzare.
1 TONO ALLARME	BREVE	Inserire la scelta con ▲▼. Premere ► per avanzare.
2 TEMPO ALLARME	0:00	Inserire la scelta con ▲▼ o lasciare a 0:00 se non è necessario un secondo allarme. Premere ► per avanzare.
PROMPT FILTRO	0 O # IMPOSTATO PRECEDENTEMENTE	Inserire il numero delle cotture prima della richiesta di filtrazione (Impostazione predefinita è 0) quindi il prompt del filtro non è associato con il numero di cicli di cottura. Premere ► per avanzare.
INSTANT ON	0 O # IMPOSTATO PRECEDENTEMENTE	Inserire un valore o confermare. Premere ► per avanzare. (Impostazione predefinita è 5 secondi). 0=Off. Nota: Può essere necessario regolare il tempo Instant on per carichi di cottura leggeri.
HOLD TIME (Tempo di Attesa)	0 O # IMPOSTATO PRECEDENTEMENTE	Inserire il tempo di mantenimento di un prodotto prima di smaltirlo (Impostazione predefinita è 0). - In modalità Standard, il timer scorre in background, ma si cancella quando si avvia una nuova cottura su tale pulsante prodotto. Il controller può avviare il conto alla rovescia da 8 diversi pulsanti prodotto allo stesso tempo. - In modalità Corsia (selezionata in TECH MODE), il timer avvia il conto alla rovescia sulla schermata del display, ma si cancella quando si avvia una nuova cottura su tale corsia. Il controller avvia un conto alla rovescia per corsia di cottura. Premere ► per avanzare.
ESCI	ESCI	Premere ✓ per bloccare nella programmazione. Premere Esci/Scansione 2x per ritornare su off.

## Opzioni menu filtro

Display sinistra	Display destra	Azione
DROP, OFF, COOL	DROP, OFF, COOL	Premere e rilasciare il pulsante FILTRO.
	# di cotture restanti	Visualizza le cotture restanti nel ciclo di cotture prima di visualizzare il prompt filtro.
DROP, OFF, COOL	DROP, OFF, COOL	Premere e tenere premuto (4-5 secondi) il pulsante FILTRO finché MENU FILTRO non è visualizzato
FILTRO	[VUOTO]	<b>Controller ON:</b> Premere ► per passare a Filtro, Pulizia e filtro, Smaltimento o Esci. (Anche Riempimento della vasca dal sistema a OLIO SFUSO sarà visualizzato sui modelli a Olio sfuso). <b>Controller OFF:</b> Premere ► per passare a Smaltimento, Pulizia o Esci. Premere ✓ per selezionare la funzione e seguire le istruzioni.

## Visualizza statistiche filtro

(mostrato Statistiche quotidiane. Vedere il manuale per altre statistiche filtro)

Display sinistra	Display destra	Azione
OFF	OFF	Premere ✓ (5 secondi) finché MODALITÀ FILTRO non è visualizzato.
MODALITÀ INFO	[VUOTO]	Premere ► per passare a STATISTICHE QUOTIDIANE.
STATISTICHE QUOTIDIANE	[VUOTO]	Premere ✓ per selezionare.
MON	DATA	Premere ▲▼ per passare al giorno che finisce una settimana passata. Premere ► per avanzare.
FILTRI	NUMERO E GIORNO	Premere ▲▼ per passare ai vari giorni della settimana passata per il numero di volte che la vasca è stata filtrata in quei giorni della settimana precedente. Premere ► per avanzare.
FILTRAGGI - SETTIMANA PRECEDENTE	NUMERO E GIORNO	Premere ▲▼ per passare ai vari giorni di una settimana precedente alla settimana passata per il numero di volte che la vasca è stata filtrata in quei giorni della settimana precedente. Premere ► per avanzare.
FILTRAGGI BYPASSATI	NUMERO E GIORNO	Premere ▲▼ per passare ai vari giorni della settimana passata per il numero di volte che il filtro è stato bypassato in quei giorni. Premere ► per avanzare.
COTTURE	NUMERO E GIORNO	Premere ▲▼ per passare ai vari giorni della settimana passata per il numero di cicli di cottura in quei giorni. Premere ► per avanzare.
ESCI	ESCI	Premere una volta il pulsante ✓ per ritornare al menu modalità info o Premere Esci/Scansione 2x per spegnere il controller.

