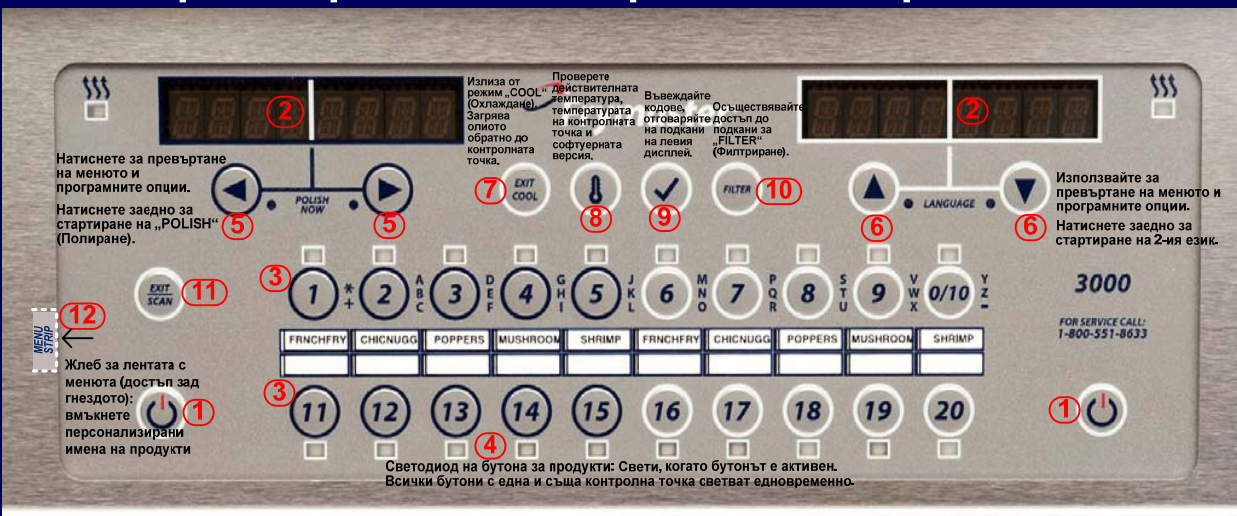


Контролер 3000: Кратък справочник



1. **„On/Off“ (Включено/Изключено):** Изключва и включва контролера; излиза от циклите на филтриране/полиране.
2. **Екрани на дисплеите:** Подкани с информация в писмен вид.
3. **Бутони за продукти:** Натиснете за започване, завършване или анулиране (натиснете и задръжте) на готвенето на продукт. За промяна към друга температура на контролната точка натиснете, задръжте, след което отпуснете желаната неосветен бутон. Когато той светне, натиснете го отново, за да започнете да готвите на температурата на алтернативната контролна точка. В режим на сканиране натиснете за преглед на настройката на продуктите.
4. **Светодиоди на бутоните за продукти:** Светят за продукти, готвени на контролната точка. Примигват по време на цикъл на готвене.
5. **Превъртане наляво/надясно:** Навигирайте в опциите в левия прозорец на дисплея. Натиснете и задръжте и двете едновременно за стартиране на цикъл на полиране.
6. **Превъртане нагоре/надолу:** Навигирайте в опциите в десния прозорец на дисплея. Натиснете двете едновременно, за да преиниете към втория език.
7. **„Exit Cool“ (Изход от охлаждане):** Натиснете и отпуснете за изход от режим на охлаждане – „COOL“. Олиото се нагрява отново до контролната точка. Натиснете за анулиране на цикъла на толене.
8. **Термометър:** При включен контролер показва контролната точка в левия дисплей и температурата на ваната в десния. (Превключва от едното към другото при разделена на сектори ваната.). При изключен контролер показва контролната точка, часа, типа фритюрник и софтуерната версия.
9. **Отметка:** При включен или изключен контролер натиснете и отпуснете, за да видите времето за възстановяване (нормалното за електрически фритюрници е 1:40 или по-малко, а за газове е 2:25 или по-малко). При изключен контролер натиснете и задръжте за 4–5 секунди за функциите на режим „Информация“ или за 10 секунди за програмните функции на главното меню.
10. **„Filter“ (Филтриране):** При включен или изключен контролер натиснете за преглед на готвенията, оставящи в цикъла на филтриране. Натиснете и задръжте за достъп до меню „Filter“ (Филтриране) – „Filter“ (Филтриране), „Clean & Filter“ (Почистване и филтриране), „Dispose“ (Изхвърляне). (Опциите на „Fill vat from BULK“ (Пълнене на ваната с наливно олио) също ще се покажат на моделите с наливно олио). При изключен съд за пържене натиснете и задръжте за достъп до „Dispose & Boil Out“ (Изхвърляне и изваряване).
11. **„Exit/Scan“ (Изход/Сканиране):** Натиснете за преглед на имената на продуктите или за изход от програмния режим. Вж. инструкциите от обратната страна.
12. **Лента с менюта:** Премахнете гнездото за достъп до персонализиращата се лента с менюта.

Готвене

1. Натиснете **„ON/OFF“ (Включено/Изключено)**¹: Дисплейните екрани² показват информация за системата и олиото се нагрява до контролната точка.
 2. **„DROP“ (Спускане):** Натиснете бутон на продукт³ и спуснете продукта.
 3. **Други възможни подкани на дисплея за готвене:**
 - ** Температурата е извън нормалния обхват за готвене, но контролерът ще регулира времето съответно, така че готвенето да може да започне, без качеството на храната да бъде засегнато. „DROP“ (Спускане) ще се покаже, когато температурата отново е в нормалния обхват за готвене.
 - **„High Temp“ (Висока температура)** – Температурата е по-висока от нормалното колебание.
 - **„Low Temp“ (Ниска температура)** – Температурата е по-ниска от нормалното колебание.
 4. **„SHAKE“ (Раздрусване):** Ако трябва да се раздрусва, ще се чуе алармен звук.
 5. **„DONE“ (Готово):** Чува се звукова аларма. Натиснете примигващия бутон на продукт³, за да анулирате алармата, и извадете продукта.
- Забележка:** За анулиране на готвенето по всяко време: Натиснете и задръжте примигващия бутон на продукт³.

Готвене: Активиране / деактивиране на режима за охлаждане

1. Натиснете **„ON/OFF“ (Включено/Изключено)**¹: Олиото се нагрява до температурата на контролната точка.
2. **„COOL“ (Охлаждане):** След програмираното време на престой контролерът се връща към температурата на престой и показва „COOL“ (Охлаждане). Само при пълни съдове за пържене натиснете по всяко време, за да намалите температурата на олиото до режим „COOL“ (Охлаждане). Настройката по подразбиране е 121° C. Температурата на режима „COOL“ (Охлаждане) може да се регулира. Вж. „MAIN MENU“ (Главно меню); „VAT SETUP“ (Настройка на ваната).
3. Натиснете **„Exit Cool“ (Изход от охлаждане)** за връщане на олиото до температурата на контролната точка.

„Polish“ (Полиране)* (Контролерът трябва да е в състояние „ON“ (Включено))

1. За полиране натиснете и задръжте едновременно.
 2. Контролерът показва **„POLISH NOW“** (Полиране сега), което се редува с „YES“ (Да) и „NO“ (Не).
 3. Изберете „YES“ (Да) – бутон под дисплея „YES“ (Да) –⁵ за стартиране на цикъл на полиране или „NO“ (Не), за да продължите да готвите.
 4. Следвайте подканите за поетапни указания за полиране.
 5. Контролерът се изключва при завършване на цикъла на полиране.
- *Минималната температура за полиране е 149° C



























„Filter“ (Филтриране) (Контролерът трябва да е в състояние „ON“ (Включено), за да записва събитията при филтриране и да показва поетапни указания за филтриране.)

1. За филтриране натиснете и задръжте **„FILTER“** (Филтриране)¹⁰. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Може да се филтрира само по един съд за пържене едновременно. Ако командата за филтриране бъде избрана на втори съд за пържене, „WAIT TO FILTER“ (Изчакване за филтриране) ще се превърти, докато вторият съд за пържене е готов за филтриране.
2. Изберете желаната функция за филтриране.
3. Контролерът показва **„FILTER NOW“** (Филтриране сега), което се редува с „YES“ (Да) и „NO“ (Не).
4. Изберете „YES“ (Да) – натиснете бутон под дисплея „YES“ (Да) –⁵ за стартиране на цикъла на филтриране.
5. Изберете „NO“ (Не) – натиснете бутон под дисплея „NO“ (Не) –⁵ за забавяне на филтрирането и продължаване на готвенето.
6. Следвайте подканите за поетапни указания за филтриране.
7. Контролерът се изключва при завършване на цикъла на филтриране.




Забележка: Контролерът трябва да е в състояние **„OFF“ (Изключено)** за достъп до филтърната функция **„BOIL OUT“ (Изваряване)**.

Настройка на продукти




















ЗАБЕЛЕЖКА: При съдове за пържене в цяла вана готвенето на продуктите може да се извърши с всеки един бутон на следващия наличен дисплей, започвайки отляво надясно.

Ляв дисплей	Десен дисплей	Действие
OFF (ИЗКЛ.)	OFF (ИЗКЛ.)	Натиснете и задръжте  до показването на „MAIN MENU/PRODUCT SETUP“ (Главно меню/Настройка на продукти).
„PRODUCT SETUP“ (Настройка на продукти)	ПРАЗНО	Натиснете  за програмиране на продукти.
„PRODUCT SETUP“ (Настройка на продукти)	„ENTER CODE“ (Въведете код)	Въведете 1650.
„SELECT PRODUCT“ (Изберете продукт)	ПРАЗНО	Натиснете желанния бутон на продукт.
„LONG NAME“ (ДЪЛГО ИМЕ)	„PRODUCT NAME“ (ИМЕ НА ПРОДУКТ)	Въведете име на продукт с осем знака посредством клавишите с букви. Натиснете  за преминаване напред.
„SHORT NAME“ (КРАТКО ИМЕ)	„PRODUCT NAME“ (ИМЕ НА ПРОДУКТ)	Въведете съкратено име на продукт с четири знака посредством клавишите с букви. Натиснете  за преминаване напред.
„РЕЖИМ НА ГОТВЕНЕ“ (РЕЖИМ НА ГОТВЕНЕ)	„SINGLE SETPOINT“ (ЕДИНИЧНА КОНТРОЛНА ТОЧКА)	Натиснете  Ако са необходими няколко контролни точки или готвене поотделно, натиснете  „MULTIPLE SETPOINT“ (Няколко контролни точки) се показва. Следвайте инструкциите в ръководството.
„1 TIME“ (1 ВРЕМЕ)	0:00 ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНО ВРЕМЕ	Въведете или потвърдете общото време на готвене с клавишите с цифри. Натиснете  за преминаване напред.
„1 TEMPR“ (1 ТЕМПЕРАТУРА)	„TEMP“ (ТЕМПЕРАТУРА)	Въведете температурата на готвене. Натиснете  за преминаване напред.
„1 SENSITIVITY“ (1 ЧУВСТВИТЕЛНОСТ)	„NUMBER“ (ЧИСЛО)	Въведете стойност (0–9) с клавишите с цифри. Чувствителност е вероятността времето за готвене да се разтегли за компенсиране на разликите в продуктите (условие и/или тегло). Натиснете  за преминаване напред.
„1 ALARM TIME“ (1 ВРЕМЕ ЗА АЛАРМА) – ВРЕМЕ ЗА РАЗДРУСВАНЕ	0:00 ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ВЪВЕДЕНО ВРЕМЕ	Въведете време в цикъла на готвене за алармен сигнал за раздрусване. Ако е зададено на 0:00, се пропуска до „FILTER PROMPT“ (Подкана за филтриране). Натиснете  за преминаване напред.
„1 ALARM NAME“ (1 ИМЕ НА АЛАРМА) – АЛАРМА ЗА РАЗДРУСВАНЕ	„SHAKE“ (РАЗДРУСВАНЕ)	Въведете избора си с   (напр. „Shake“ (Раздрусване), „Stir“ (Разбъркване)). Натиснете  за преминаване напред.
„1 ALARM MODE“ (1 АЛАРМЕН РЕЖИМ)	„AUTO“ (АВТОМАТИЧНО)	Въведете избора си с   . Натиснете  за преминаване напред.
„1 ALARM TONE“ (1 АЛАРМЕН СИГНАЛ)	„SHORT“ (КЪС)	Въведете избора си с   . Натиснете  за преминаване напред.
„2 ALARM TIME“ (2 ВРЕМЕ ЗА АЛАРМА)	0:00	Въведете избора си с   или оставете на 0:00, ако не е необходима втора аларма. Натиснете  за преминаване напред.
„FILTER PROMPT“ (ПОДКАНА ЗА ФИЛТРИРАНЕ)	0 ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНО №	Въведете броя готвения преди подкана за филтриране. (Настройката по подразбиране е 0), така че подканването за филтриране не е свързано с брой цикли на готвене. Натиснете  за преминаване напред.
„INSTANT ON“ (НЕЗАБАВНО ВКЛЮЧВАНЕ)	0 ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНО №	Въведете стойност или потвърдете. Натиснете  за преминаване напред. (Настройката по подразбиране е 5 секунди). O=Off (O=Изключено). Забележка: Времето за „Instant on“ (Незабавно включване) може да трябва да се регулира за леки товари за готвене.
HOLD TIME (ВРЕМЕ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ)	0 ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНО №	Въведете времето за задръжане на продукта преди изхвърлянето му (настройката по подразбиране е 0). – В стандартния режим таймерът отчита времето на заден план, но се анулира при стартирането на нов цикъл на готвене със съответния бутон на продукт. Контролерът може да отброява обратно задръжанията от 8 различни бутона за продукти едновременно. – В режим на сектори (избран в „TECH MODE“ (Технически режим)) таймерът отброява обратно времето на екрана на дисплея, но се анулира при стартирането на ново готвене в съответния сектор. Контролерът отброява обратно по едно задръжане на сектор за готвене. Натиснете  за преминаване напред.
„EXIT“ (ИЗХОД)	„EXIT“ (ИЗХОД)	Натиснете  за заключване на програмирането. Натиснете „Exit/Scan“ (Изход/Сканиране) 2 пъти, за да се върнете в състояние „Off“ (Изключено).

Опции на менюто за филтриране

Ляв дисплей	Десен дисплей	Действие
„DROP“ (СПУСКАНЕ), „OFF“ (ИЗКЛЮЧЕНО), „COOL“ (ОХЛАЖДАНЕ)	„DROP“ (СПУСКАНЕ), „OFF“ (ИЗКЛЮЧЕНО), „COOL“ (ОХЛАЖДАНЕ)	Натиснете и отпуснете бутона „FILTER“ (Филтриране).
	„# of Cooks Remaining“ (Бр. оставащи готвения)	Показва готвенията, оставащи в цикъла на филтриране, преди да покаже подкана за филтриране.
„DROP“ (СПУСКАНЕ), „OFF“ (ИЗКЛЮЧЕНО), „COOL“ (ОХЛАЖДАНЕ)	„DROP“ (СПУСКАНЕ), „OFF“ (ИЗКЛЮЧЕНО), „COOL“ (ОХЛАЖДАНЕ)	Натиснете и задръжте (4–5 секунди) бутона „FILTER“ (Филтриране), преди да се покаже „FILTER MENU“ (Меню за филтриране).
„FILTER“ (ФИЛТРИРАНЕ)	[ПРАЗНО]	При контролер в състояние „ON“ (Включено): Натиснете  за превъртане до „Filter“ (Филтриране), „Clean and Filter“ (Почистване и филтриране), „Dispose“ (Изхвърляне) или „Exit“ (Изход). (Опцията „Fill vat from BULK“ (Пълнене на ваната с наливно олио) също ще се покаже при моделите с наливно олио). При контролер в състояние „OFF“ (Изключено): Натиснете  за превъртане до „Dispose“ (Изхвърляне), „Boil Out“ (Изваряване) или „Exit“ (Изход). Натиснете  за избиране на функция и следване на подканите.

Преглеждане на статистиката за филтриране (Показани са ежедневните статистически данни. Вж. ръководството за други статистически данни за филтрирането.)

Ляв дисплей	Десен дисплей	Действие
OFF (ИЗКЛ.)	OFF (ИЗКЛ.)	Натиснете  (5 секунди) до показването на „INFO MODE“ (Режим „Информация“).
„INFO MODE“ (РЕЖИМ „ИНФОРМАЦИЯ“)	[ПРАЗНО]	Натиснете  за превъртане на „DAILY STATS“ (Ежедневна статистика).
„DAILY STATS“ (ЕЖЕДНЕВНА СТАТИСТИКА)	[ПРАЗНО]	Натиснете  за избор.
„MON“ (ПОНЕДЕЛНИК)	„DATE“ (ДАТА)	Натиснете   за превъртане до последния ден на изминалата седмица. Натиснете  за преминаване напред.
„FILTERS“ (ФИЛТРИРАНИЯ)	„NUMBER AND DAY“ (БРОЙ И ДЕН)	Натиснете   за превъртане на различните дни от миналата седмица за броя пъти, през които ваната е била филтрирана през тези дни на предходната седмица. Натиснете  за преминаване напред.
„FILTERS – PRIOR WEEK“ (ФИЛТРИРАНИЯ – ПРЕДХОДНА СЕДМИЦА)	„NUMBER AND DAY“ (БРОЙ И ДЕН)	Натиснете   за превъртане на различните дни една седмица преди миналата за броя пъти, през които ваната е била филтрирана през тези дни на предходната седмица. Натиснете  за преминаване напред.
„FILTERS BYPASS“ (ПРОПУСКАНЕ НА ФИЛТРИРАНИЯТА)	„NUMBER AND DAY“ (БРОЙ И ДЕН)	Натиснете   за превъртане на различните дни от миналата седмица за броя пъти, през които подканата за филтриране е била пропусната през тези дни. Натиснете  за преминаване напред.
„COOKS“ (ГОТВЕНИЯ)	„NUMBER AND DAY“ (БРОЙ И ДЕН)	Натиснете   за превъртане на различните дни от миналата седмица за броя цикли на готвене през тези дни. Натиснете  за преминаване напред.
„EXIT“ (ИЗХОД)	„EXIT“ (ИЗХОД)	Натиснете бутона  веднъж за връщане към менюто на „Info Mode“ (Режим „Информация“) или натиснете „Exit/Scan“ (Изход/Сканиране) 2 пъти за връщане на контролера в състояние „Off“ (Изключено).



Контролер 3000: Кратък справочник
Стр. 2

20 януари 2012 г.
Софтуерна версия 1.59