



ŘÍDICÍ JEDNOTKA 3000

Návod k Obsluze

 **Frymaster**[®]



Společnost Frymaster, která je členem asociace Commercial Food Equipment Service, doporučuje používat technické pracovníky s osvědčením CFESA.

Nonstop servisní horká linka 1-800-551-8633

www.frymaster.com

E-mail: service@frymaster.com

Leden 2013



UPOZORNĚNÍ

POKUD ZÁKAZNÍK PRO TOTO ZAŘÍZENÍ POUŽÍJE BĚHEM ZÁRUČNÍHO OBDOBÍ JINÉ SOUČÁSTKY, NEŽ JSOU NEUPRAVENÉ, NOVÉ NEBO RECYKLOVANÉ SOUČÁSTKY ZAKOUPENÉ PŘÍMO OD FRYMASTER DEAN NEBO JAKÉHOKOLI SERVISNÍHO STŘEDISKA POVĚŘENÉHO TOVÁRNOU FRYMASTER, ANEBU POUŽÍVANÁ SOUČÁSTKA BUDE UPRAVENÁ JINAK, NEŽ BYLA JEJÍ PŮVODNÍ KONFIGURACE, BUDE PLATNOST TĚTO ZÁRUKY ZRUŠENA. SOUČASNĚ FRYMASTER DEAN A JEHO POBOČKY NEPONESOU ODPOVĚDNOST VŮČI JAKÝMKOLI NÁROKŮM, POŠKOZENÍM NEBO VÝDAJŮM VZNIKLYM ZÁKAZNÍKOVĚ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO, CELKOVĚ NEBO ČÁSTEČNĚ V DŮSLEDKU INSTALACE JAKÉKOLI UPRAVENÉ SOUČÁSTKY A/NEBO SOUČÁSTKY OBDRŽENÉ OD SERVISNÍHO STŘEDISKA, KTERÉ K TOMU NEBYLO POVĚŘENO.

UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení je určeno pouze k profesionálnímu používání a může být obsluhováno pouze kvalifikovaným personálem. Instalaci, údržbu a opravy by mělo provádět servisní středisko Frymaster (FAS) nebo jiný kvalifikovaný odborník. Instalace, údržba nebo opravy nekvalifikovanými pracovníky mohou vést ke zrušení záruky výrobce.

UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení musí být nainstalováno v souladu s příslušnými národními a místními předpisy země a/nebo oblasti, ve které je zařízení instalováno.

OZNÁMENÍ MAJITELŮM JEDNOTEK VYBAVENÝCH POČÍTAČI

USA

Toto zařízení splňuje kapitolu 15 pravidel Federální komunikační komise USA (FCC). Jeho provozování je podmíněno splněním následujících dvou podmínek: 1) Toto zařízení nesmí způsobovat žádné škodlivé rušení a 2) Toto zařízení musí být schopno přijmout veškerá obdržená rušení včetně rušení, která mohou způsobit jeho nežádoucí fungování. Ačkoli je toto zařízení zařazeno do třídy A, bylo prokázáno, že splňuje limity třídy B.

KANADA

Tento digitální přístroj nepřevyšuje limity třídy A nebo B pro emise rádiových šumů tak, jak jsou stanoveny standardem ICES-003 Ministerstva komunikací Kanady (Canadian Department of Communications).

Cet appareil numerique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites de classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 édictée par le Ministre des Communications du Canada.

NEBEZPEČÍ

Před pohybováním, testováním, údržbou a jakoukoli opravou fritézy Frymaster odpojte VŠECHNY elektrické napájecí kabely od zdroje elektrického napájení.



Řídicí jednotka 3000 NÁVOD K OBSLUZE

OBSAH

KAPITOLA 1: Návod k obsluze řídicí jednotky 3000


1.1	Používání řídicí jednotky 3000	1-1
1.2	Souhrnný strom nabídky řídicí jednotky 3000	1-2
1.3	Nastavení hlavní jednotky.....	1-3
1.4	Nastavení vany.....	1-3
1.5	Informační režim	1-5
1.6	Nastavení produktu (jedna nastavená hodnota)	1-8
1.7	Přehled vaření s několika nastavenými hodnotami.....	1-9
1.8	Nastavení produktu (několik nastavených hodnot).....	1-10
1.9	Nabídka filtru	1-11
1.9.1	Filtr	1-11
1.9.2	Čištění a filtrace.....	1-12
1.9.3	Likvidace	1-12
1.9.4	Likvidace (velký objem).....	1-13
1.9.5	Plnění vany z velkoobjemové nádrže (pouze pro zařízení s velkou nádrží).....	1-13
1.9.6	Vyvaření	1-14
1.10	Leštění.....	1-14
1.11	Režim skenování.....	1-15
1.12	Tabulka nastavení citlivosti	1-16

KAPITOLA 2: Řešení problémů spojených s obsluhou

2.1	Úvod.....	2-1
2.2	Odstraňování poruch.....	2-2
2.2.1	Chybové zprávy a problémy s displejem	2-2
2.2.2	Problémy spojené s filtrací	2-3
2.2.3	Kódy chybového protokolu	2-4

KAPITOLA 1: NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDICÍ JEDNOTKY 3000

1.1 Používání řídicí jednotky 3000

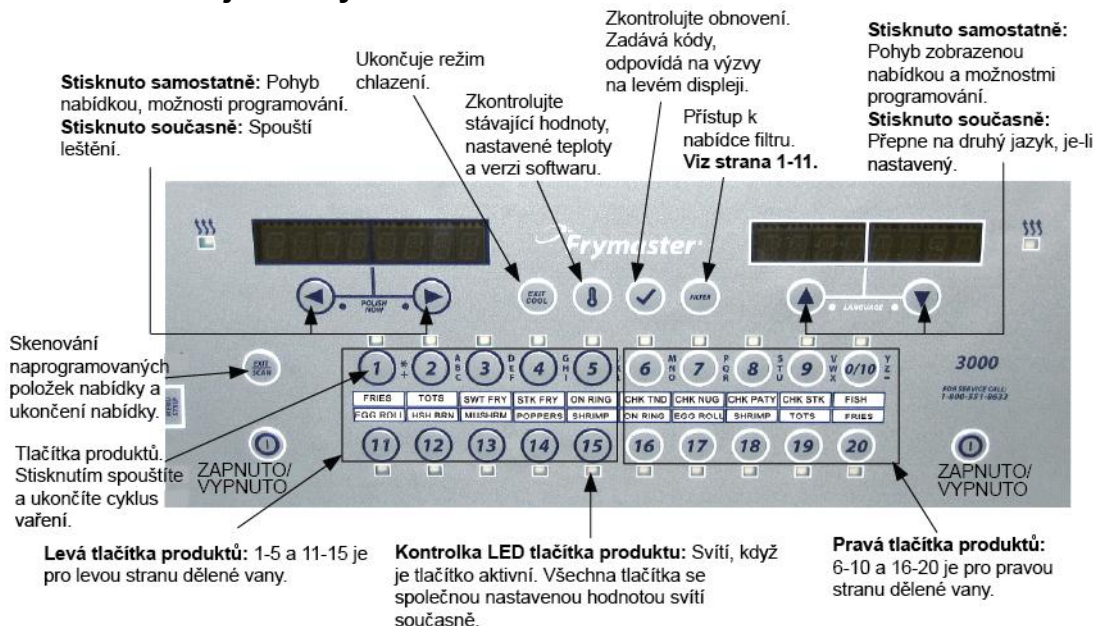

ZAPNUTO/VYPNUTO

- Stiskněte tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO, fritéza se zahřeje na nastavenou hodnotu nebo klidovou teplotu a zobrazí: CHLAZENÍ nebo SPUŠTĚNÍ.

Vaření

- Fritéza zobrazují CHLAZENÍ nebo SPUŠTĚNÍ
- Zobrazení CHLAZENÍ:** Stiskněte tlačítko produktu; fritéza se zahřeje na nastavenou hodnotu a zobrazí SPUŠTĚNÍ.
- Zobrazení SPUŠTĚNÍ:** Stiskněte tlačítko produktu a spusťte produkt.
- ** Displej:** Teplota vany je mimo zónu pro spuštění.
- Zobrazení HOTOVO:** Stiskněte problikávající tlačítko produktu, zrušte alarm a ukončete vaření.
- Zrušení vaření:** Stiskněte a podržte problikávající tlačítko produktu a zrušte cyklus vaření.
- Zobrazení VÝDRŽ:** Stiskněte problikávající tlačítko produktu a zrušte alarm výdrže.

Změna nastavené hodnoty: Stiskněte tlačítko produktu na požadované teplotě. Stiskněte tlačítko produktu znovu a spusťte cyklus vaření. **POZNÁMKA:** Když vyberete produkt s jinou nastavenou hodnotou a je již vybrán specifický produkt, ozve se nízký tón a nastavená hodnota nebo vaření se neaktivuje, dokud není vaření dokončeno.

Reakce na výzvu leštění

- Řídicí jednotka zobrazí Leštit nyní, střídající se s Ano a Ne.
- Stiskněte tlačítko Ano (v zobrazení Ano) a spusťte tak cyklus leštění. Po dokončení cyklu leštění řídicí jednotka zobrazí Chlazení.

Tlačítko Navigace řídicí jednotky

- Produkt:** Stisknutím spouští cyklus vaření. Aktivní, když svítí sousední kontrolka LED. Kontrolka LED problikává během cyklu vaření. Stiskněte a podržte a zrušte tak cyklus vaření. Stiskněte na konci cyklu vaření a zrušte alarm. Stiskněte a podržte tlačítko produktu s jinou nastavenou hodnotou (asi tři sekundy), dokud se neozve zvukový signál pro změnu nastavené hodnoty teploty.
- Skenování/Konec:** Stiskněte tlačítko jednou, svítí všechna tlačítka produktu; vyberte zobrazený produkt. Stiskněte tlačítko produktu a zobrazte název produktu. Stisknutím tlačítka Skenování opakujte. Pro návrat do normálního provozu stiskněte třikrát Skenování. Stisknutím tlačítka Skenování opusťte nabídky.
- Šipky doleva/doprava:** Navigace mezi možnostmi v levém displeji. Stiskněte obě tlačítka současně a spusťte cyklus leštění.
- Šipky nahoru/dolů:** Navigace mezi možnostmi v pravém displeji. Stiskněte obě tlačítka současně a přepněte na druhý jazyk, pokud je vybrán v nastavení.
- Ukončení chlazení:** Ukončení režimu chlazení, vrátí fritézu na nastavenou hodnotou teploty.
- Teploměr: Fritéza ZAPNUTA:** Stiskněte a uvolněte tlačítko pro nastavenou hodnotu na levém displeji a teplotu vany na pravém displeji.
- Teploměr, fritéza VYPNUTA:** Stiskněte tlačítko a zobrazte teplotu, čas, datum, verzi systému, verzi řídicí jednotky a softwaru desky tištěných spojů.
- Symbol zaškrtnutí: Fritéza VYPNUTA:** Stiskněte a podržte tlačítko 3 sekundy: Posun k použití filtru; Stiskněte a podržte 10 sekund: Nastavení produktu.
- Symbol zaškrtnutí: Fritéza ZAPNUTA:** Zadejte kódy, odpovězte na výzvy levého displeje.
- Filtr: Stiskněte a uvolněte tlačítko:** Vaření zbývající pro cyklus filtru. **Stiskněte a podržte tlačítko:** Možnosti filtru: Filtr, Čištění a filtr, Likvidace, Plnění vany z velkoobjemové nádrže (pouze pro zařízení s velkou nádrží) a Vyvaření (pouze VYPNUTO).

1.2 Souhrnný strom nabídky řídicí jednotky 3000

Menu filtr	1.9
[Při zapnutém počítači stiskněte a podržte tlačítko FILTR]	
— Filtr	
— Čištění a filtrace	
— Vyhodit	
— Naplnit pánev z velké nádrže (pouze pro zařízení s velkou nádrží)	
— Vyvařit	
Režim Info	1.5
[Stiskněte a podržte tlačítko ✓ (Kontrola)]	
— Statistiky poslední likvidace	
— Denní statistiky	
— Statistiky vybraného období	
— Statistiky posledního plnění	
Režimy hlavní nabídky a technické nabídky	
[Při vypnutém počítači stiskněte a podržte tlačítko ✓ (Kontrola) 10 sekund, zobrazí se Hlavní nabídka - Nastavení produktu]	
— Nastavení produktu	1.6-1.8
[Zadejte 1650]	
— Vyberte produkt	
— Dlouhý název	
— Krátký název	
— Režim vaření	
— 1 Čas	
— 1 Teplota	
— 1 Citlivost	
— 1 Čas alarmu (čas zatřepání)	
— 1 Název alarmu (čas zatřepání)	
— 1 Režim alarmu (čas zatřepání)	
— 1 Tón alarmu (čas zatřepání)	
— 2 Čas alarmu (čas zatřepání)	
— Výzva filtru	
— Okamžité zapnutí	
— Udržovací čas	
— Naložit standard (Naložit prodlení produktu menu)	
— Nastavení vany	1.4
[Zadejte 1856]	
— Systém	1.4
— Jazyk	
— 2. jazyk	
— Místní nastavení (CE nebo Mimo-CE)	
— Energie (plyn nebo elektrika)	
— Typ (vana)	
— Hlasitost systému (úroveň zvuku)	
— Formát teploty (F nebo C)	
— Konečná teplota tání	
— Teplota režimu chlazení	
— Výchozí režim chlazení	
— Čerstvý olej	
— Odpad	
— Spínač pro odpad	
— Alarm obnovení	
— Zvednutí koše	
— Udržovací čas	
— Čas/datum	1.4
— Nastavení letního času	1.4
— Filtr	1.4
— Vaření do filtrace	
— Čas filtru EOD	
— Čas filtru EOD	
— Časovač proplachování	
— Časovač vyvařování	
— 1 Časovač leštění	
— 1 Čas výzvy leštění	
— 1 Doba trvání leštění	
— 1 Teplota spuštění leštění	
— E-Log Seznam posledních 10 chybových kódů	1.4
— Změna hesla	1.4
— Technický režim	
[Zadejte 3000]	
— Vymazání elektronického protokolu	
— Vymazání hesel	
— Počet řady	
— Čas výdrže	
— Maximální teplota vaření	
— Test horního limitu	

1.3 Nastavení: Hlavní nabídka

Stiskněte a podržte tlačítko se symbolem zaškrtnutí 10 sekund, aktivujte režim nastavení, který nejprve zobrazí Nastavení produktu. Vypněte řídicí jednotku a postupujte podle kroků níže a pohybuje se možnostmi.

Levý displej	Pravý displej	Opatření
OFF (VYPNUTO)	OFF (Vypnuto)	Stiskněte a podržte tlačítko ✓, dokud řídicí jednotka nezobrazí Hlavní nabídku, měnící se na Nastavení produktu.
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ► a posuňte se k Nastavení produktu, Nastavení vany, Technickému režimu a Konci. Když je zobrazena požadovaná položka, stiskněte tlačítko ✓.
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	Prázdné	Položky nabídky programování a parametrů vaření. Popsáno na stranách 1-8 až 1-11.
VAT SETUP (Nastavení vany)	Prázdné	Nastavení vany je popsáno níže v kapitole 1.4.
TECH MODE (Technický režim)	Prázdné	Technický režim je určen pouze pro techniky.
EXIT (Konec)	KONEC	Stiskněte tlačítko Konec/Skenování celkem třikrát a vraťte řídicí jednotku do VYPNUTÉHO stavu.

1.4 Nastavení vany

Režim Nastavení vany umožňuje řídicí jednotce nastavení pro zobrazení jazyka, velikosti vany a rozsahu teploty. Při VYPNUTÉ řídicí jednotce postupujte podle kroků níže. ***POZNÁMKA: Většina voleb systému je dostupná pouze na levé krajní řídicí jednotce.**

Levý displej	Pravý displej	Opatření
OFF (Vypnuto)	OFF (Vypnuto)	Začněte LEVOU krajní řídicí jednotkou. Stiskněte tlačítko ✓, dokud řídicí jednotka nebude zobrazovat Hlavní nabídku 3 sekundy, a přepne se na zobrazení NASTAVENÍ PRODUKTU.
PRODUCT SETUP (Nastavení Produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ► a přepněte se do Nastavení vany, pak stiskněte ✓. Nastavení produktu je popsáno na stránkách 1-8 až 1-11.
VAT SETUP (Nastavení Vany)	ENTER CODE (Zadejte kód)	Zadejte 1656.
SYSTEM (Systém)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ► a posuňte se k nabídce Systém, Čas/Datum, Nastavení DST, Filtr, Elektronický protokol nebo Změna nastavení. S požadovanou volbou zobrazenou, dvakrát stiskněte tlačítko ✓ nebo tlačítko Konec/Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu VYPNUTO. * Viz výše uvedená POZNÁMKA.
LANGUAGE (Jazyk)	Angličtina	Stiskněte tlačítko ▼▲, přejděte k volbě a pak stiskněte tlačítko ►.
2ND LANGUAGE (2. Jazyk)	SPANISH (ŠPANĚLŠTINA)	Stiskněte tlačítko ▼▲, přejděte k volbě a pak stiskněte tlačítko ►. (Tato možnost umožňuje přepnout na další jazyk pomocí předního panelu (například na španělštinu, jako druhý jazyk)). (Výchozí hodnota je španělština.)
LOCALE (Místní Nastavení)	NON-CE (Mimo ES)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám: CE (normy evropské shody), CE Belgie a mimo CE (neevropské normy) a pak stiskněte tlačítko ►. Tato možnost je dostupná pouze na levé krajní řídicí jednotce s několika bateriemi.
ENERGY (Energie)	GAS (Plyn)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám: Plyn nebo Elektrická energie a stiskněte tlačítko ►. Tato možnost je dostupná pouze na levé krajní řídicí jednotce s několika bateriemi.
TYPE (Typ)	GL30 FULL (GL30 plná)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám: Plyn - GL30 plná, GL30 dělená, Elektrická energie - EL30-14 plná, EL30-14 dělená, EL30-17 plná a EL30-17 dělená. Po zobrazení aktuálního typu vany fritézy stiskněte tlačítko ►.
SYSTEM VOLUME (Hlasitost Systému)	5	Nastavuje hlasitost systému pro řídicí jednotku. Zadejte úroveň, 1-9 (1=nejnižší/ 9=nejhlasitější). Stiskněte tlačítko ►.
TEMPR FORMAT (Formát Teploty)	°F	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám: F pro stupně Fahrenheita; C pro stupně Celsia. Stiskněte tlačítko ►.
EXIT MELT TEMPR (Teplota Rozpouštění Na Konci)	82 °C	Ke změně výchozího nastavení použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko ►. (Toto je teplota, při které fritéza ukončuje cyklus rozpouštění.) Rozsah je 38°C až 93°C. Výchozí hodnota je 82°C.
COOL MODE TEMPR (Teplota Režimu Chlazení)	121 °C	Ke změně výchozího nastavení použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko ►. (Toto je teplota během zpětného nastavení nebo klidového režimu.) Výchozí hodnota je 121°C.

COOL MODE DEFAULT (Výchozí Režim Chlazení)	0	Ke změně výchozího nastavení použijte číselná tlačítka. (Toto je hodnota v minutách, po kterou bude fritéza v klidu, než přejde do režimu chlazení. V případě nastavení nulové hodnoty je nastavení deaktivováno.) Stiskněte tlačítko ►. Výchozí hodnota je nula.
FRESH OIL (Čerstvý Olej)	NONE (Žádný)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám Žádná, JIB nebo Velký objem. Výchozí hodnota je nula. Stiskněte tlačítko ►. Tato možnost je dostupná pouze na levé krajní řídicí jednotce.
WASTE (Odpad)	NONE (Žádný)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám Žádná nebo Velký objem. Výchozí hodnota je nula. Stiskněte tlačítko ►. Tato možnost je dostupná pouze na levé krajní řídicí jednotce.

1.4 Nastavení vany, pokračování

Levý displej	Pravý displej	Opatření
DRAIN SWITCH (Spínač Pro Odpad)	NO (Ne)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám YES (ANO) nebo NO (NE). Stiskněte tlačítko ►. (Nastaveno na ANO, pokud má fritéza nainstalovaný spínač vypouštění.) Výchozí hodnota je NE.
RECOVERY ALARM (Alarm Obnovení)	DISABLED (Deaktivováno)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám DISABLED (DEAKTIVOVÁNO) nebo ENABLED (AKTIVOVÁNO). Stiskněte tlačítko ►. (Toto je alarm obnovení, který uzamkne fritézu, pokud se nezahřívá správně. Výchozí hodnota je Deaktivováno.)
BASKET LIFT (Zvednutí Koše)	DISABLED (Deaktivováno)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám DISABLED (DEAKTIVOVÁNO) nebo (AKTIVOVÁNO). Pokud má fritéza zvedáky koše, nastavte na ENABLED (AKTIVOVÁNO). Stiskněte tlačítko ►. Výchozí hodnota je Deaktivováno.
HOLD TIME (Čas Výdrže)	AUTO (Auto)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám AUTO (AUTO) nebo MANUAL (RUČNĚ). Stiskněte tlačítko ►. (Toto je alarm zrušení časovače výdrže.) Pokud je nastaveno na AUTO (AUTO), alarm se zruší automaticky. Výchozí hodnota je Auto.
EXIT (Konec)	EXIT (Konec)	Stiskněte tlačítko ✓ a vraťte řídicí jednotku do vypnutého stavu.
TIME/DATE (Čas/Datum)		
OFF (Vypnuto)	OFF (Vypnuto)	Stiskněte tlačítko ✓, dokud řídicí jednotka nebude zobrazovat Hlavní nabídka 3 sekundy, a přepne se na zobrazení PRODUCT SETUP (NASTAVENÍ PRODUKTU).
PRODUCT SETUP (Nastavení Produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ► a přepněte se do Nastavení vany, pak stiskněte ✓.
VAT SETUP (Nastavení Vany)	ENTER CODE (Zadejte Kód)	Zadejte 1656.
SYSTEM (Systém)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ► a přesuňte se k nabídce TIME/DATE (ČAS/DATUM).
TIME/DATE (Čas/Datum)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
TIME ENTRY (Záznam Času)	TIME (Čas)	Ke změně času použijte číselná tlačítka. Čas zadávejte ve formátu 24 hodin. Stiskněte tlačítko ►.
DATE FORMAT (Formát Data)	MM/DD/YY (Mm/Dd/Rr)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám. Se zobrazeným formátem data stiskněte tlačítko ►.
ENTER DATE (Zadejte Datum)	DATE (Datum)	Ke změně data použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko ►.
EXIT (Konec)	EXIT (Konec)	Stiskněte jednou tlačítko ✓ a pak ► a přesuňte se k nabídce Systém, Čas/Datum, Filtr, Elektronický protokol nebo Změna hesla. S požadovanou volbou zobrazenou, třikrát stiskněte tlačítko ✓ nebo tlačítko Konec/Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu OFF (VYPNUTO).
DST SETUP (Nastavení Letního Času (Dst))		Toto je nastavení letního času. V USA začíná letní čas každý rok v 2:00 dop. druhou neděli v březnu a hodiny se posouvají o jednu hodinu dopředu. Letní čas končí každý rok v 2:00 dop. první neděli v listopadu a hodiny se posouvají o jednu hodinu dozadu. Pro dva státy a mezinárodní umístění, nepoužívající letní čas nastavte na Deaktivováno.
OFF (Vypnuto)	OFF (Vypnuto)	Stiskněte tlačítko ✓, dokud řídicí jednotka nebude zobrazovat Hlavní nabídka 3 sekundy, a přepne se na zobrazení PRODUCT SETUP (NASTAVENÍ PRODUKTU).
PRODUCT SETUP (Nastavení Produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ► a přepněte se do Nastavení vany, pak stiskněte ✓.
VAT SETUP (Nastavení Vany)	ENTER CODE (Zadejte kód)	Zadejte 1656.

Vany)		
<i>DST</i> (Letní Čas)	<i>ENABLED</i> (Aktivováno)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k volbám DEAKTIVOVÁNO nebo AKTIVOVÁNO. Stiskněte tlačítko ►. (Tím aktivujete nebo deaktivujete letní čas. Výchozí hodnota je Aktivováno.) Pokud vyberete Deaktivováno, stisknutím tlačítka ► zobrazíte konec. Stiskněte tlačítko Konec/Skenování třikrát a ukončete režim.
<i>DST START MONTH</i> (Počáteční Měsíc Letního Času)	3	Zadejte počáteční měsíc letního času pomocí kláves 1-10. (Výchozí je počáteční měsíc definovaný vládou USA, "3".) Stiskněte tlačítko ►.
<i>DST START SUNDAY</i> (Počáteční Neděle Letního Času)	2	Zadejte počáteční neděli letního času pomocí kláves 1-10. (Výchozí je počáteční neděle definovaná vládou USA, "2".) Stiskněte tlačítko ►.
<i>DST END MONTH</i> (Konečný Měsíc Letního Času)	11	Zadejte konečný měsíc letního času pomocí kláves 1-10. (Výchozí je konečný měsíc definovaný vládou USA, "11".) Stiskněte tlačítko ►.
<i>DST END SUNDAY</i> (Konečná Neděle Letního Času)	1	Zadejte konečnou neděli letního času pomocí kláves 1-10. (Výchozí je konečná neděle definovaná vládou USA, "1".) Stiskněte tlačítko ►.
<i>EXIT</i> (Konec)	<i>EXIT</i> (Konec)	Stiskněte jednou tlačítko ✓ a pak ► a přesuňte se k nabídce Systém, Čas/Datum, Filtr, Elektronický protokol nebo Změna hesla. S požadovanou volbou zobrazenou, třikrát stiskněte tlačítko ✓ nebo tlačítko Konec/Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu VYPNUTO.
FILTER (Filtr)		
<i>OFF</i> (Vypnuto)	<i>OFF</i> (Vypnuto)	Stiskněte tlačítko ✓, dokud řídicí jednotka nebude zobrazovat Hlavní nabídka 3 sekundy, a přepne se na zobrazení NASTAVENÍ PRODUKTU.

1.4 Nastavení vany, pokračování

Levý displej	Pravý displej	Opatření
<i>PRODUCT SETUP</i> (Nastavení Produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ► a přepněte se do Nastavení vany, pak stiskněte ✓.
<i>VAT SETUP</i> (Nastavení Vany)	<i>ENTER CODE</i> (Zadejte Kód)	Zadejte 1656.
<i>SYSTEM</i> (Systém)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ► a přesuňte se k položce FILTR.
<i>FILTER</i> (Filtr)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
<i>COOKS TIL FILTER</i> (Vaření Do Filtrace)	0	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je celkový počet vaření provedených před výzvou filtru. Výchozí nastavení je 0.) Zadejte počet vaření před dotazem na filtr.
<i>EOD FILTER TIMER</i> (Časovač Filtru Eod)	<i>DISABLED</i> (Deaktivováno)	Stiskněte tlačítko ▼▲, přejděte k volbě Aktivace nebo Deaktivace a pak stiskněte tlačítko ►. Výchozí hodnota je DISABLED (DEAKTIVOVÁNO).
<i>EOD FILTER TIME</i> (Čas Filtru Eod)	23:59	K naprogramování konečného dne času upozornění na filtru použijte číselná tlačítka. Čas zadávejte ve formátu 24 hodin. Stiskněte tlačítko ►. Zadejte 23:59, pokud nechcete použít žádnou výzvu na konečný den filtru. Po uplynutí tohoto času zobrazí řídicí jednotka výzvu filtru, když uživatel stiskne tlačítko napájení a přepne zařízení do vypnutého stavu.
<i>FLUSHING TIMER</i> (Časovač Proplachování)	5	Pomocí číselných tlačítek přepněte výchozí nastavení časovače proplachování – Čištění a filtrace. Zadejte čas v minutách. Výchozí hodnota je pět minut.
<i>BOIL OUT TIMER</i> (Časovač Vyvařování)	30	Pomocí číselných tlačítek přepněte výchozí nastavení časovače vyvařování. Zadejte čas v minutách. Výchozí hodnota je 30 minut.
<i>1 POLISH TIMER</i> (1 ČASOVAC)	<i>DISABLED</i> (Deaktivováno)	Stiskněte tlačítko ▼▲, přejděte k volbě Aktivace nebo Deaktivace a pak stiskněte tlačítko ►. Výchozí hodnota je DISABLED (DEAKTIVOVÁNO).

Leštění)		
<i>1 POLISH PROMPT TIME</i> (1 Čas Výzvy Leštění)	23:59	Pomocí číselných tlačítek naprogramujte čas výzvy leštění. Stiskněte tlačítko ►. (Toto je čas, kdy je na konci každého dne zobrazena výzva k leštění.) Čas zadávejte ve formátu 24 hodin.
<i>1 POLISH DURATION</i> (1 Doba Trvání Leštění)	15	Ke změně použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko ►. (Toto je doba trvání leštění v minutách.) Výchozí hodnota je 15 minut.
<i>1 POLISH START TEMP</i> (1 TEPLOTA Spuštění Leštění)	149 °C	Ke změně teploty použijte číselná tlačítka. (Toto je minimální teplota nutná pro započetí leštění.) Stiskněte tlačítko ►. Výchozí hodnota je 149 °C.
<i>EXIT</i> (Konec)	(Konec)	Stiskněte jednou tlačítko ✓ a pak ► a přesuňte se k nabídce Systém, Čas/Datum, Filtr, Elektronický protokol nebo Změna hesla. S požadovanou volbou zobrazenou, jednou stiskněte tlačítko ✓ nebo tlačítko Konec/Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu OFF (VYPNUTO).
E-LOG (Elektronický Protokol)		Podle prvních tří kroků výše nastavte čas a datum.
<i>OFF</i> (Vypnuto)	<i>OFF</i> (Vypnuto)	Stiskněte tlačítko ✓, dokud řídicí jednotka nebude zobrazovat Hlavní nabídka 3 sekundy, a přepne se na zobrazení PRODUCT SETUP (NASTAVENÍ PRODUKTU) .
<i>PRODUCT SETUP</i> (Nastavení Produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ► a přepněte se do Nastavení vany, pak stiskněte ✓.
<i>VAT SETUP</i> (Nastavení Vany)	<i>ENTER CODE</i> (Zadejte kód)	Zadejte 1656.
<i>SYSTEM</i> (Systém)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ► a přesuňte se k položce E-LOG (ELEKTRONICKÝ PROTOKOL).
<i>E-LOG</i> (E-Log)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓. (Toto je protokol deseti nejnovějších chybových kódů.)
<i>NOW</i> (Nyní)	<i>TIME/DATE</i> (Čas/datum)	Stiskněte tlačítko ►. (Aktuální čas a datum)
<i>A E#</i>	<i>TIME/DATE</i> (Čas/datum)	Chyby uvedené v A-J. Stiskněte tlačítko ► a posouvajte se mezi chybami. Chybové kódy jsou uvedeny na straně 7-5. Pokud se nevyskytuje žádná chyba, stisknutím ► se zobrazí Žádné chyby.
<i>EXIT</i> (Konec)	<i>EXIT</i> (Konec)	Stiskněte jednou tlačítko ✓ a pak ► a přesuňte se k nabídce Systém, Čas/Datum, Filtr, Elektronický protokol nebo Změna hesla. S požadovanou volbou zobrazenou, třikrát stiskněte tlačítko ✓ nebo tlačítko Konec/Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu OFF (VYPNUTO).
CHANGE PASSWORD (Změna Hesla)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
<i>PRODUCT SETUP</i> (Nastavení Produktu)	1650	Ke změně kódu použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko ►.
<i>VAT SETUP</i> (Nastavení Vany)	1656	Ke změně kódu použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko ►.
<i>EXIT</i> (Konec)	<i>EXIT</i> (Konec)	Stiskněte jednou tlačítko ✓ a pak ► a přesuňte se k nabídce Systém, Čas/Datum, Filtr, Elektronický protokol nebo Změna hesla. S požadovanou volbou zobrazenou, třikrát stiskněte tlačítko ✓ nebo tlačítko Konec/Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu OFF (VYPNUTO).

1.5 INFORMAČNÍ REŽIM: Zobrazení provozních statistik

Řídicí jednotka 3000 shromažďuje a ukládá informace o cyklech vaření a cyklech filtrace. Tato data jsou přístupná v informačním režimu, který se aktivuje stisknutím tlačítka se symbolem zaškrtnutí při zapnuté nebo vypnuté řídicí jednotce. Kroky pro zobrazení dat jsou popsány níže.

Levý displej	Pravý displej	Opatření
OFF/ON (Vypnuto/Zapnuto)	OFF/ON (Vypnuto/Zapnuto)	Stiskněte tlačítko ✓, dokud se nezobrazí INFORMAČNÍ REŽIM.
LAST DISPOSE STATS (Statistiky Poslední Likvidace)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ► a přesuňte se k volbám: Statistiky poslední likvidace, Denní statistiky, Statistiky vybraného období, Statistiky posledního plnění. Když je zobrazena požadovaná položka, stiskněte OK.
TOTAL COOKS (Celkový Počet Vaření)	Číslo	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je počet vaření od poslední likvidace.)
LAST DISPOSE (Poslední Likvidace)	DATE (Datum)	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je datum poslední likvidace.)
FILTERS-SINCE DISPOSE (FILTRY - Od Likvidace)	Číslo	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je počet filtrů od likvidace oleje.)
FILTERS BY-PASSED - SINCE DISPOSE (Filtry Vyřazené - Od Likvidace)	Číslo	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je počet vyřazených filtrů od likvidace oleje.)
POLISHES-SINCE DISPOSE (Leštění - Od Likvidace)	Číslo	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je počet leštění od likvidace oleje.)
POLISHES BY- PASSED - SINCE DISPOSE (Vyřazená Leštění - Od Likvidace)	Číslo	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je počet vyřazených leštění od likvidace oleje.)
OIL LIFE (Životnost Oleje)	Počet dní	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je počet dní od poslední likvidace.)
OIL LIFE- 1 DISPOSE PRIOR (Životnost Oleje - 1 Předchozí Likvidace)	Počet dní	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je životnost oleje - 1 předchozí likvidace.)
OIL LIFE - 2 DISPOSES PRIOR (Životnost Oleje - 2 Předchozí Likvidace)	Počet dní	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je životnost oleje - 2 předchozí likvidace.)
AVG OIL LIFE (Průměrná Životnost Oleje)	Počet dní	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je průměrná životnost oleje za 3 poslední likvidace.)
AVG COOKS (Průměrné Vaření)	Číslo	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je průměrný počet vaření za 3 poslední likvidace.)
RESET LAST DISPOSE STATS (Resetovat Statistiky Poslední Likvidace)	YES NO (Ano/ne)	Stiskněte tlačítko ► a přesuňte se k položce, nebo tlačítko ▲ a resetujte Statistiky poslední likvidace.
RESET LAST DISPOSE STATS (Resetovat Statistiky Poslední Likvidace)	ENTER CODE (Zadejte kód)	Zadejte 1656.

<i>COMPLETE</i> (Dokončeno)	Prázdné	
<i>EXIT</i> (Konec)	Konec	Stiskněte jednou tlačítko ✓ a pak se stisknutím tlačítka ► přesuňte k požadované volbě. S požadovanou volbou zobrazenou, stiskněte jednou tlačítko ✓ nebo tlačítko Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu OFF (VYPNUTO).
DAILY STATS (Denní Statistiky)	Prázdné	Když je zobrazena požadovaná položka, stiskněte ✓.
<i>MON</i> (Pondělí)	<i>DATE</i> (Datum)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a posuňte se k danému dni v minulém týdnu. Když je zobrazeno požadované datum, stiskněte ►.
<i>FILTERS</i> (Filtry)	<i>NUMBER AND DAY</i> (Počet a dny)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k počtu filtrování vany v daném dni minulého týdnu. Stiskněte tlačítko ►.
<i>FILTERS - PRIOR WEEK</i> (Filtry - Minulý Týden)	<i>NUMBER AND DAY</i> (Počet a dny)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k počtu denních filtračních cyklů v minulém týdnu. Stiskněte tlačítko ►. Stiskněte jednou tlačítko ✓ a vraťte se do nabídky informačního režimu, nebo 2x stiskněte tlačítko Konec/skenovat a vypněte řídicí jednotku.
<i>FILTERS BYPASS</i> (Vynechání Filtru)	<i>NUMBER AND DAY</i> (Počet a dny)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k počtu vynechání filtrování v daném dni minulého týdnu. Stiskněte tlačítko ►.
<i>COOKS</i> (Vaření)	<i>NUMBER AND DAY</i> (Počet a dny)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a přesuňte se k počtu cyklů vaření v daném dni minulého týdnu. Stiskněte tlačítko ►.
<i>EXIT</i> (Konec)	<i>EXIT</i> (Konec)	Stiskněte jednou tlačítko ✓ a pak se stisknutím tlačítka ► přesuňte k požadované volbě. S požadovanou volbou zobrazenou, stiskněte jednou tlačítko ✓ nebo tlačítko Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu OFF (VYPNUTO).
SELECTED PERIOD STATS (Statistiky Vybraného Období)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ► a přesuňte se k nabídce informačního režimu: Statistiky poslední likvidace, Denní statistiky, Statistiky vybraného období, Statistiky posledního plnění se zobrazenými požadovanými statistikami, pak stiskněte tlačítko ✓.

1.5 INFORMAČNÍ REŽIM: Zobrazení provozních statistik, pokračování

Levý displej	Pravý displej	Opatření
<i>USAGE SINCE</i> (Použití Od)	<i>TIME</i> (Čas)	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je datum a čas od začátku vybraného období.)
<i>COOKS</i> (Vaření)	Číslo	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je celkový počet vaření od začátku vybraného období.)
<i>QUIT COOKS</i> (Konec Vaření)	Číslo	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je celkový počet vaření zrušených od začátku vybraného období.)
<i>ON HOURS</i> (Při Počtu Hodin)	Číslo	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je celkový počet hodin zapnutí fritézy od začátku vybraného období.)
<i>RESET USAGE</i> (Resetovat Použití)	<i>YES NO</i> (Ano/ne)	Stiskněte tlačítko ► a posouvejte se, nebo tlačítko ▲ a spusťte novou statistiku vybraného období.
<i>RESET USAGE</i> (Resetovat Použití)	<i>ENTER CODE</i> (Zadejte kód)	Zadejte 1656.
<i>COMPLETE</i> (Dokončeno)	Prázdné	
<i>EXIT</i> (Konec)	<i>EXIT</i> (Konec)	Stiskněte jednou tlačítko ✓ a pak se stisknutím tlačítka ► přesuňte k požadované volbě. S požadovanou volbou zobrazenou, stiskněte jednou tlačítko ✓ nebo tlačítko Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu OFF (VYPNUTO).
LAST LOAD STATS (Statistiky Posledního Plnění)	Prázdné	Když je zobrazena požadovaná položka, stiskněte ✓.
<i>STARTED</i> (Spuštěno)	Počet minut	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je čas začátku posledního vaření.)
<i>ACTUAL TIME</i> (Aktuální Čas)	Počet minut	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je aktuální čas vaření včetně prodloužení času.)
<i>PROGRAM TIME</i> (Čas Programu)	Počet minut	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je naprogramovaný čas vaření.)
<i>MAX TEMP</i> (Maximální Teplota)	Číslo	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je maximální teplota oleje během posledního vaření.)

<i>MIN TEMP</i> (Minimální Teplota)	Číslo	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je minimální teplota oleje během posledního vaření.)
<i>AVG TEMP</i> (Průměrná Teplota)	Číslo	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je průměrná teplota oleje během posledního vaření.)
<i>HEAT ON</i> (Topení Zapnuté)	%	Stiskněte tlačítko ►. (Toto je procento času vaření, po který bylo zapnuté topení během posledního vaření.)
<i>READY FOR COOK</i> (Připraveno Pro Vaření)	<i>YES OR NO</i> (Ano nebo Ne)	Stiskněte tlačítko ►. (Toto zobrazí, zda se fritéza vrátila na správnou teplotu před zahájením cyklu vaření.)
<i>EXIT</i> (Konec)	<i>EXIT</i> (Konec)	Stiskněte jednou tlačítko ✓ a pak se stisknutím tlačítka ► přesuňte k požadované volbě. S požadovanou volbou zobrazenou, stiskněte jednou tlačítko ✓ nebo tlačítko Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu OFF (VYPNUTO).

1.6 Hlavní nabídka: Nastavení produktu (jedna nastavená hodnota vaření)

Níže je znázorněno programování položky pokrmu. Pravý sloupec uvádí opatření, které je nutné provést pro další pokračování. Kroky programování kdykoliv ukončete stisknutím tlačítka Konec/Skenování, dokud se displej nevrátí do předprogramovaného stavu. Vypněte řídicí jednotku a postupujte podle kroků níže. Chcete-li zpřístupnit pás nabídky, demontujte šrouby panelu. Spusťte panel a sejměte pás ze zadní strany řídicí jednotky. Jakmile je panel nabídky aktualizován, postupujte v obráceném pořadí kroků. Chcete-li zrušit přiřazení produktů k tlačítku, nastavte čas vaření na 0:00 a stiskněte tlačítko KONEC/SKENOVÁNÍ.

Levý displej	Pravý displej	Opatření
OFF (Vypnuto)	OFF (Vypnuto)	Stiskněte tlačítko ✓, dokud řídicí jednotka nebude zobrazovat Hlavní nabídka 3 sekundy, a přepne se na zobrazení PRODUCT SETUP (NASTAVENÍ PRODUKTU).
PRODUCT SETUP (Nastavení Produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
PRODUCT SETUP (Nastavení Produktu)	ENTER CODE (Zadejte kód)	Zadejte 1650.
SELECT PRODUCT (Vyberte Produkt)	Prázdné	Stiskněte požadované tlačítko produktu.
LONG NAME (Dlouhý Název)	PRODUCT NAME OR BUTTOM NUMBER (Název produktu nebo číslo tlačítka)	Pomocí kláves s písmeny zadejte název produktu. Posuňte kurzor tlačítkem ▲▼. Stiskněte tlačítko ► a přesuňte se k následující funkci nastavení produktu.
SHORT NAME (Krátký Název)	ABBREVIATED PRODUCT NAME OR BUTTOM NUMBER (Zkrácený název produktu nebo číslo tlačítka)	Zadejte čtyři znaky názvu produktu, který se během vaření bude střídát s časovačem. Stiskněte tlačítko ►.
COOKING MODE (Režim Vaření)	SINGLE SETPOINT (Jedna Nastavená Hodnota)	Stiskněte tlačítko ►. Pokud vyžadujete nastavení více teplot nebo segmentované vaření, stiskněte tlačítko ▼ MULTIPLE SETPOINT (NĚKOLIK NASTAVENÝCH HODNOT) a přejděte ke kroku 1.8 a postupujte podle pokynů. (Výchozí nastavení je SINGLE SETPOINT (JEDNA NASTAVENÁ HODNOTA))
1 TIME (1 Čas)	0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME (0:00 nebo dříve zadaný čas)	Zadejte celkový čas vaření pomocí číselných tlačítek. Stiskněte tlačítko ►.
1 TEMPR (1 Teplota)	TEPLOTA	Zadejte čas vaření. Stiskněte tlačítko ►.
1 SENSITIVITY (1 Citlivost)	Číslo	Zadejte úroveň citlivosti 0-9 pro produkt. Stiskněte tlačítko ►. Viz také tabulka citlivost na straně 1-17.
1 ALARM TIME (Shake Time) (1 Čas Alarmu (Čas Zatřepání))	0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME (0:00 nebo dříve zadaný čas)	Zadejte čas cyklu vaření pro zvukový alarm zatřepání. Stiskněte tlačítko ►. Je-li nastaveno na 0:00, přejděte k VÝZVĚ FILTRU.
1 ALARM NAME (1 Název Alarmu)	SHAKE (ZATŘEPÁNÍ)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a posouvejte se názvy alarmů (například Zatřepání, Zamíchání). Stiskněte tlačítko ►.
1 ALARM MODE (Shake Alarm Mode) (1 Režim Alarmu (Režim Alarmu Zatřepání))	AUTO	Stiskněte tlačítko ►. Výchozí hodnota je Auto. Pokud se vyžaduje manuální ovládání, stiskněte tlačítko ▼▲ a posuňte se k režimu alarmu manuálního zatřepání. Stiskněte tlačítko ►. Režim alarmu (zatřepání) při nastavení na automatiku ruší alarm automaticky po několika sekundách. Manuální ovládání vyžaduje akci ze strany uživatele.
1 ALARM TONE (Shake Alarm tone) (1 Tón Alarmu (Tón Alarmu Zatřepání))	SHORT (Krátký)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a posuňte se k volbě tónů alarmu zatřepání. Stiskněte tlačítko ►. Výchozí hodnota je KRÁTKÝ.

<i>2 ALARM TIME</i> (2 Čas Alarmu)	0:00	Stiskněte tlačítko ►. Ponechte 0:00, pokud druhý alarm nepotřebujete.
<i>FILTER PROMPT</i> (Výzva Filtru)	0 nebo předchozí zadané číslo.	Zadejte počet cyklů vaření před výzvou filtru a stiskněte tlačítko ►.
<i>INSTANT ON</i> (Okamžité Zapnutí)	5 nebo dříve nastavené číslo	Toto je čas v sekundách, kdy fritéza hřeje na 100%, po stisknutí tlačítka produktu před nastavením teploty řídicí jednotkou. Zadejte hodnotu a stiskněte tlačítko ►. (Výchozí hodnota je 5. 0= OFF (VYPNUTO)). POZNÁMKA: Čas okamžitého zapnutí může být nutné nastavit pro mírné zatížení při vaření.
<i>HOLD TIME</i> (Čas Výdrže)	0:00 nebo dříve zadaný čas	Zadejte čas v minutách, po který bude produkt před likvidací uchovávan. Stiskněte tlačítko ►.
<i>EXIT</i> (Konec)	<i>EXIT</i> (Konec)	Stisknutím tlačítka ✓ uložte změny.
<i>SELECT PRODUCT</i> (Vyberte Produkt)	Prázdné	Další pokyny pro programování naleznete v kapitole Nastavení produktu. Režim ukončete a vypněte dvojitým stisknutím tlačítka EXIT SCAN (KONEC/SKENOVÁNÍ).

Chcete-li zpřístupnit pás nabídky, demontujte šrouby panelu. Spusťte panel a sejměte pás ze zadní strany řídicí jednotky. Jakmile je panel nabídky aktualizován, při montáži postupujte v obráceném pořadí kroků. Chcete-li zrušit přiřazení produktů k tlačítku, nastavte čas vaření na 0:00 a stiskněte tlačítko KONEC/SKENOVÁNÍ.

1.7 Přehled vaření s několika nastavenými hodnotami

Řídící jednotka 3000 dokáže vařit v režimu s několika nastavenými hodnotami (segmentovaný), což je funkce, která umožňuje rozdělení cyklu vaření do několika částí, každá je přitom s vlastní teplotou vaření a časem.


Níže je popsána zkrácená verze programování pro 13 minutový cyklus vaření s čtyřmi teplotami vaření. Pro větší přehlednost jsou kroky zkráceny. Časy vaření představují časovou osu celého cyklu vaření daného segmentu. V tomto příkladu dochází k první změně teploty v okamžiku, kdy zbývá 11 minut vaření z celkového času cyklu; na výzvu pro druhý čas vaření je zadáno 11. V druhé minutě celkového cyklu vaření dojde ke změně teploty; zbývá 11 minut. Časy vaření pro zbývající segmenty se získají odečtením délky segmentu od zbývajících času vaření. Kompletní kroky programování jsou uvedeny na stránkách 10 a 11.

- Krok 1 nastavuje celkový čas vaření a počáteční nastavenou hodnotou.
- Krok 2 nastavuje dobu trvání prvního segmentu vaření, 2 minuty, a nastavenou hodnotou první změny teploty.
- Krok 3 nastavuje dobu trvání druhého segmentu vaření, 4 minuty, a nastavenou hodnotou druhé změny teploty.
- Krok 4 nastavuje dobu trvání třetího segmentu vaření, 3 minuty, a nastavenou hodnotou třetí změny teploty.

Zbývající čtyři minuty času vaření uplynou s konečnou teplotou. Pro použití konečných minut není nutné zadávat žádný záznam.

Zadejte 13:00, kombinovaný čas všech cyklů vaření a 171°C, počáteční

1: hodnota nastavení.

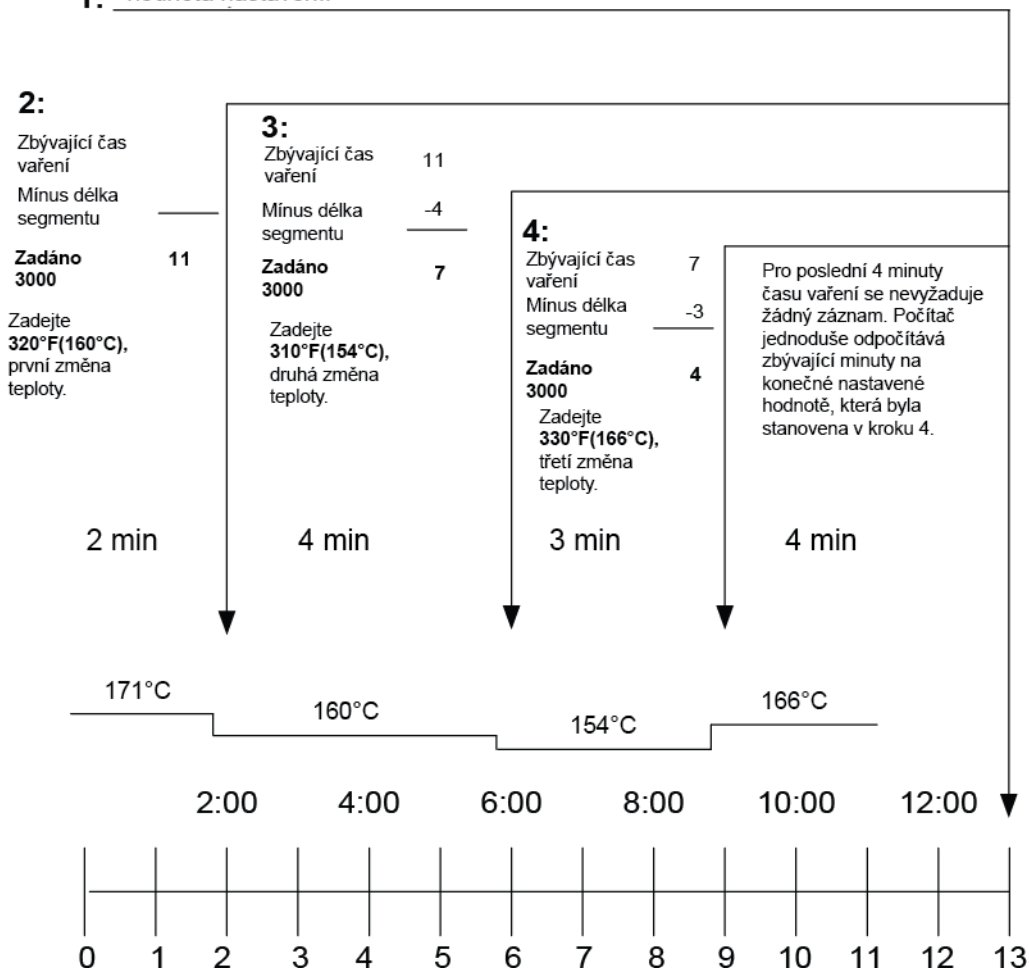

1.8 Hlavní nabídka: Nastavení produktu (několik nastavených hodnot vaření, segmentové)

Levý displej	Pravý displej	Opatření
<i>OFF</i> (Vypnuto)	<i>OFF</i> (Vypnuto)	Stiskněte tlačítko ✓, dokud řídicí jednotka nebude zobrazovat Hlavní nabídka 3 sekundy, a přepne se na zobrazení NASTAVENÍ PRODUKTU.
<i>PRODUCT SETUP</i> (Nastavení Produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
<i>PRODUCT SETUP</i> (Nastavení Produktu)	<i>ENTER CODE</i> (Zadejte Kód)	Zadejte 1650
<i>SELECT PRODUCT</i> (Vyberte Produkt)	Prázdné	Stiskněte požadované tlačítko produktu.
<i>LONG NAME</i> (Dlouhý Název)	<i>PRODUCT NAME OR BUTTON NUMBER</i> (Název Produktu Nebo Číslo Tlačítka)	Pomocí kláves s písmeny zadejte název produktu. Posuňte kurzor tlačítkem ▲▼. Stiskněte tlačítko ► a přesuňte se k následující funkci nastavení produktu.
<i>SHORT NAME</i> (Krátký Název)	<i>ABBREVIATED PRODUCT NAME OR BUTTON NUMBER</i> (Zkrácený Název Produktu Nebo Číslo Tlačítka)	Zadejte čtyři znaky názvu produktu pomocí kláves s písmeny, který se během vaření bude střídát s časovačem. Stiskněte tlačítko ►.
<i>COOKING MODE</i> (Režim Vaření)	<i>SINGLE SETPOINT</i> (Jedna Nastavená Hodnota)	Stiskněte tlačítko ►. Pokud vyžadujete nastavení více teplot nebo segmentované vaření, stiskněte tlačítko ▼ NĚKOLIK NASTAVENÝCH HODNOT a přejděte k následujícímu kroku. (Výchozí nastavení je JEDNA NASTAVENÁ HODNOTA)
<i>1 TIME</i> (1 Čas)	<i>0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME</i> (0:00 nebo dříve zadaný čas)	Zadejte celkový čas vaření pro položku segmentu a stiskněte tlačítko ►.
<i>1 TEMPR</i> (1 Teplota)	<i>TEMPERATURE</i> (Teplota)	Zadejte počáteční čas vaření a stiskněte tlačítko ►.
<i>1 SENSITIVITY</i> (1 Citlivost)	Číslo	Zadejte úroveň citlivosti 0-9 pro produkt. Stiskněte tlačítko ►.
<i>2 TIME</i> (2 Čas)	<i>0:00 NEBO DŘÍVE ZADANÝ ČAS</i>	Zadejte čas zbývající po první změně teploty (viz strana 1-9) a stiskněte tlačítko ►.
<i>2 TEMPR</i> (2 Teplota)	<i>0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME</i> (0:00 nebo dříve zadaná teplota)	Zadejte první změnu teploty a stiskněte tlačítko ►.
<i>2 SENSITIVITY</i> (2 Citlivost)	<i>0 OR PREVIOUSLY ENTERED VALUE</i> (0 nebo dříve zadaná hodnota)	Zadejte pružnou hodnotu, 0-9, pro produkt a pak stiskněte tlačítko ►.
<i>3 TIME</i> (3 Čas)	<i>0:00 OR PREVIOUSLY PROGRAMMED TIME</i> (0:00 nebo dříve naprogramovaný čas)	Zadejte čas zbývající po druhé změně teploty a stiskněte tlačítko ►.

3 TEMPR (3 Teplota)	0:00 OR PREVIOUSLY PROGRAMMED TEMPERATURE (0:00 nebo dříve naprogramovaná teplota)	Zadejte teplotu druhého segmentu a stiskněte tlačítko ►.
3 SENSITIVITY (3 Citlivost)	0 OR PREVIOUSLY ENTERED VALUE (0 nebo dříve zadaná hodnota)	Zadejte pružnou hodnotu, 0-9, pro produkt a pak stiskněte tlačítko ►.
4 TIME (4 Čas)	00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME (00 nebo dříve zadaný čas)	Zadejte čas zbývající po třetí změně teploty a stiskněte tlačítko ►.
4 TEMPR (4 Teplota)	0:00 OR PREVIOUSLY PROGRAMMED TEMPERATURE (0:00 nebo dříve naprogramovaná teplota)	Zadejte teplotu třetího segmentu a stiskněte tlačítko ►.
4 SENSITIVITY (4 Citlivost)	0 OR PREVIOUSLY ENTERED VALUE (0 nebo dříve zadaná hodnota)	Zadejte pružnou hodnotu, 0-9, pro produkt a pak stiskněte tlačítko ►.
5 TIME (5 Čas)	:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME (:00 nebo dříve zadaný čas)	Ponechte nulu, pokud se nevyžaduje více segmentů a stiskněte tlačítko ►. <i>Pokud se vyžaduje více segmentů, je limitem hodnota 5, pokračujte podle pokynů výše.</i>
1 ALARM TIME (1 Čas Alarmu)	:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME (:00 nebo dříve zadaný čas)	Zadejte čas cyklu vaření pro zvukový alarm zatřepání. Stiskněte tlačítko ►.
1 ALARM NAME (1 Název Alarmu)	zatřepání	Stiskněte tlačítko ▼▲ a posouvejte se názvy alarmů (například zatřepání). Stiskněte tlačítko ►.
1 ALARM MODE (1 Režim Alarmu)	AUTO DEFAULT (Výchozí Nastavení Auto)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a posuňte se na potvrzení volby Auto nebo Manuální (režim alarm zatřesení). Stiskněte tlačítko ►.
1 ALARM TONE (1 Tón Alarmu)	KRÁTKÝ	Stiskněte tlačítko ▼▲ a posuňte se k volbě tónů alarmu zatřepání. Stiskněte tlačítko ►.
2 SHAKE TIME (2 Čas Zatřepání)	:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME (:00 nebo dříve zadaný čas)	Zadejte čas cyklu vaření pro druhý zvukový alarm zatřepání. Stiskněte tlačítko ►.
2 ALARM NAME (2 Název Alarmu)	SHAKE (zatřepání)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a posouvejte se názvy alarmů (například zatřepání). Stiskněte tlačítko ►.
2 ALARM MODE (2 Režim Alarmu)	AUTO DEFAULT (Výchozí Nastavení Auto)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a posuňte se na potvrzení volby Auto nebo Manuální (režim alarm zatřesení). Stiskněte tlačítko ►.

1.8 Hlavní nabídka: Nastavení produktu (několik nastavených hodnot vaření, segmentové), pokračování

Levý displej	Pravý displej	Opatření
2 ALARM TONE (2 Tón Alarmu)	SHORT (Krátký)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a posuňte se k volbě tónů alarmu zatřepání. Stiskněte tlačítko ►.
3 TIME (3 Čas)	:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME (:00 nebo dříve zadaný čas)	Zadejte čas pro třetí zvukový alarm pro zatřepání. Stiskněte tlačítko ►.
3 ALARM NAME (3 Název Alarmu)	SHAKE (zatřepání)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a posouvejte se názvy alarmů (například zatřepání). Stiskněte tlačítko ►.
3 ALARM MODE (3 Režim Alarmu)	AUTO DEFAULT (Výchozí Nastavení Auto)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a posuňte se na potvrzení volby Auto nebo Manuální (režim alarm zatřesení). Stiskněte tlačítko ►.
3 ALARM TONE (3 Tón Alarmu)	SHORT (Krátký)	Stiskněte tlačítko ▼▲ a posuňte se k volbě tónů alarmu. Stiskněte tlačítko ►.
FILTER PROMPT (Výzva Filtru)	0 nebo předchozí zadané číslo.	Zadejte počet cyklů vaření před výzvou filtru a stiskněte tlačítko ►.
INSTANT ON (Okamžitě Zapnutí)	5	Toto je čas v sekundách, kdy fritéza hřeje na 100%, po stisknutí tlačítka produktu před nastavením teploty řídicí jednotkou. Zadejte hodnotu a stiskněte tlačítko ►. (Výchozí hodnota je 5. 0=VYPNUTO).
HOLD TIME (Čas Výdrže)	0:00 nebo dříve zadaný čas	Zadejte čas, po který bude produkt před likvidací uchováván. Stiskněte tlačítko ►.
EXIT (Konec)	EXIT (Konec)	Stisknutím tlačítka ✓ uložte změny.
SELECT PRODUCT (Vyberte Produkt)	Prázdné	Další pokyny pro programování naleznete v kapitole Nastavení produktu. Režim ukončete a vypněte dvojím stisknutím tlačítka KONEC/SKENOVÁNÍ.

Chcete-li zpřístupnit pás nabídky, demontujte šrouby panelu. Spusťte panel a sejměte pás ze zadní strany řídicí jednotky. Jakmile je panel nabídky aktualizován, při montáži postupujte v obráceném pořadí kroků. Chcete-li zrušit přiřazení produktů k tlačítku, nastavte čas vaření na 0:00 a stiskněte tlačítko KONEC/SKENOVÁNÍ.

1.9 Nabídka filtrování

VÝSTRAHA

Nadřízený na pracovišti je odpovědný za zajištění informovanosti obsluhy o rizicích spojených s provozováním systému filtrování horkého oleje, a to zejména při filtrování oleje, jeho vypouštění a čištění.

NEBEZPEČÍ

Vypouštění a filtrování oleje musíte provádět velice opatrně, abyste předešli těžkému popálení v důsledku neopatrné manipulace. Olej určený k filtrování dosahuje teploty až 177°C. Než začnete manipulovat s jakýmkoli přepínači nebo ventily, zkontrolujte, že všechny hadice jsou řádně spojeny a vypouštěcí ovladače jsou ve správných pozicích. Při vypouštění a filtrování oleje mějte na sobě odpovídající bezpečnostní výbavu.

NEBEZPEČÍ

Dříve, než olej vypustíte do vhodné nádoby pro likvidaci, nechte jej vychladnout na 38 °C.

NEBEZPEČÍ

Do zabudované filtrační jednotky nevypouštějte současně více než jednu fritovací nádobu, abyste zabránili přetečení a rozlití horkého oleje.

NEBEZPEČÍ

Při vypouštění oleje do nádoby pro likvidaci nebo do přenosné filtrační jednotky nenaplňujte takový nádobu přes vyznačenou rysku pro maximální naplnění.

Řídicí jednotka 3000 má pět možností nabídky filtru: Filtr, Čištění a filtr, Likvidace, Plnění vany z velkoobjemové nádrže (pouze pro zařízení s velkou nádrží) a Vyvaření (pouze režim VYPNUTO). Všechny možnosti jsou přístupné stisknutím a podržením tlačítka Filtr, dokud se na displeji nezobrazí nabídka Filtr. Pokud fritéza není na nastavené hodnotě, řídicí jednotka bude zobrazovat Čekat na filtr. Řídicí jednotka musí být zapnutá a na nastavené hodnotě pro Filtr a Čištění a filtr.

Aktivace režimu nabídky Filtr

Levý displej	Pravý displej	Opatření
<i>DRDP</i> (Spuštění)	<i>DRDP</i> (Spuštění)	Stiskněte tlačítko Filtr, dokud se nezobrazí NABÍDKA FILTR po dobu tří sekund a přepněte na Filtr.
<i>FILTER</i> (Filtrovat)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ► a posuňte se k nabídce Čištění a filtr, Likvidace, Plnění vany z velkoobjemové nádrže (pouze pro zařízení s velkou nádrží) a Vyvaření (pouze režim řídicí jednotky OFF (VYPNUTO)). Když je zobrazena požadovaná položka, stiskněte tlačítko ✓. Postupujte podle pokynů níže a přejděte k režimům.

1.9.1 Filtr

Levý displej	Pravý displej	Opatření
<i>FILTER</i> (Filtrovat)	Prázdné	Stiskněte a podržte tlačítko ✓, dokud se nezobrazí nabídka FILTER (FILTER) (nebo LEFT /RIGHT (LEVÁ/PRAVÁ) u dělených van).
<i>LEFT</i> (Split vats only) (Levá (Pouze U Dělených Van))	<i>PRAVÁ</i> (pouze u dělených van)	Stiskněte některé tlačítko na dolní straně filtru.
<i>FILTER</i> (Filtrovat)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
<i>FILTER NOW?</i> (Filtrovat Nyní?)	<i>YES NO</i> (Ano Ne)	Stiskněte tlačítko ▲ (Ano) a pokračujte. Odpověď Ne zajistí vyřazení filtrace a pokračování vaření.
<i>FILTER PAN READY?</i> (Vana Filtru Připravena?)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Zkontrolujte, zda je vana filtru na svém místě a čistá. Stiskněte tlačítko ▲.
<i>OPEN DRAIN VALVE</i> (Otevřete Vypouštěcí Ventil)	Prázdné	Otevřete vypouštěcí ventil.
<i>DRAINING</i> (Vypouštění)	:40 sekund, časovač odpočítávání	Žádný se nevyžaduje. Pokud se vypouštěcí ventil ucpe drobkou jídla, použijte k jeho pročištění nástroj Fryer's Friend (ve tvaru pohrabáče).

NEBEZPEČÍ

NIKDY nezkoušejte ucpaný vypouštěcí ventil čistit z jeho přední strany! Horký olej může vystříknout a způsobit tak vážné popáleniny.

NIKDY do vypouštěcího ventilu čistící tyčí nebo jinými předměty netlučte. Poškození vnitřního závěsu může způsobit netěsnost a může vést ke ztrátě záruky Frymaster.

<i>TURN FILTER ON</i> (Zapněte Filtr)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Zapněte filtr a stiskněte tlačítko ▲.
<i>FLUSHING</i> (Proplach)	:30 Sekund, Časovač Odpočítávání	Žádný se nevyžaduje.
<i>CLOSE DRAIN VALVE</i> (Uzavřete Vypouštěcí Ventil)	Prázdné	Uzavřete vypouštěcí ventil.
<i>FILLING</i> (Plnění)	:45 Sekund, Časovač Odpočítávání	Žádný se nevyžaduje.
<i>TURN FILTER OFF WHEN FULL</i> (Po Naplnění Vypněte Filtr)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Vypněte filtr a stiskněte tlačítko ▲.
<i>OFF</i> (Vypnuto)	<i>OFF</i> (Vypnuto)	

NEBEZPEČÍ

U fritéz vybavených filtračním systémem je třeba každý den po skončení fritování vyprázdnit táceky na drobků za použití ohnivzdorné nádoby. Některé části potravin se mohou samovolně vznítit, pokud je ponecháte namočené v určitých pokrmech tuků.

 **VÝSTRAHA**

Nepoklepávejte fritovacími koši ani jiným náčiním o spojovací pásek fritézy. Tento pásek slouží k utěsnění spojení fritovacích nádob. Poklepáváním fritovacích košů o pásek s cílem odstranit z košů tuk se tento pásek zdeformuje a nebude dobře pasovat. Byl navržen tak, aby těsně zapadl na své místo, a měl by se vyjímat pouze za účelem jeho čištění.

1.9.2 Čištění a filtrace

Levý displej	Pravý displej	Opatření
Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-12.		
<i>CLEAN AND FILTER</i> (Čištění A Filtrace)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
<i>CLEAN NOW?</i> (Vyčistit Nyní?)	<i>YES NO</i> (Ano Ne)	Stiskněte tlačítko ▲. Odpověď Ano vypne vanu. Odpověď Ne zajistí vyřazení čištění a filtrace a pokračování vaření.
<i>FILTER PAN READY?</i> (Vana Filtru Připravena?)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Zkontrolujte, zda je vana filtru na svém místě a čistá. Stiskněte tlačítko ▲.
<i>OPEN DRAIN VALVE</i> (Otevřete Vypouštěcí Ventil.)	Prázdné	Otevřete vypouštěcí ventil.
<i>DRAINING</i> (Vypouštění)	:40 sekund, časovač odpočítávání	Žádný se nevyžaduje.
<i>SCRUB VAT COMPLETE?</i> (Čištění Vany Dokončeno?)	<i>YES</i> (Ano)	Stiskněte tlačítko ▲.
<i>TURN FILTER ON</i> (Zapněte Filtr)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Zapněte filtr a stiskněte tlačítko ▲.
<i>FLUSHING</i> (Proplach)	5:00 časovač odpočítávání	Žádný se nevyžaduje.
<i>FILL VAT</i> (Naplnit Vanu)	ANO	Stiskněte tlačítko ▲.
<i>CLOSE DRAIN VALVE</i> (Uzavřete Vypouštěcí Ventil)	Prázdné	Uzavřete vypouštěcí ventil.
<i>FILLING</i> (Plnění)	1:30 sekund, časovač odpočítávání	Žádný se nevyžaduje.
<i>TURN FILTER OFF WHEN FULL</i> (Po Naplnění Vypněte Filtr)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Vypněte filtr a stiskněte tlačítko ▲.
<i>OFF</i> (Vypnout)	<i>OFF</i> (Vypnout)	

1.9.3 Likvidace (Nastavení JIB a Žádný)

NEBEZPEČÍ

Než olej vypustíte do vhodné **KOVOVÉ** nádoby k likvidaci, nechte jej vychladnout na 38 °C.

Při vypouštění oleje do nádrže pro vypouštění nenaplňujte nádrž nad úroveň vyznačenou ryskou pro maximální naplnění.

(Pro bezpečné a praktické vypouštění použitého oleje nebo *tuku a jejich likvidaci Frymaster* doporučuje používat jednotku Frymaster pro likvidaci tuku (SDU - Shortening Disposal Unit). Jednotku SDU si můžete objednat přes vašeho místního distributora.

Levý displej	Pravý displej	Opatření
Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-12.		
<i>DISPOSE</i> (Zlikvidovat)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
<i>DISPOSE NOW?</i> (Zlikvidovat Nyní?)	<i>YES NO</i> (Ano Ne)	Stiskněte tlačítko ▲. Odpověď Ano vypne fritézu. Odpověď Ne zajistí zpoždění likvidace a pokračování vaření.
<i>REMOVE FILTER PAN</i> (Vyjmout Vanu Filtru)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Vyjměte vanu filtru a stiskněte tlačítko ▲.
<i>INSERT DISPOSAL UNIT</i> (Vložte Likvidační Jednotku)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Pod výpusť vložte likvidační vanu a stiskněte tlačítko ▲.
<i>OPEN DRAIN VALVE</i> (Otevřete Vypouštěcí Ventil)	Prázdné	Otevřete vypouštěcí ventil.
<i>DISPOSING</i> (Likvidace)	:60 sekund, časovač odpočítávání	Žádný se nevyžaduje.
<i>VAT EMPTY?</i> (Vana Prázdna?)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Po vyprázdnění stiskněte tlačítko ▲.
<i>VAT CLEAN?</i> (Vana Čistá?)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Po vyčištění stiskněte tlačítko ▲.

<i>CLOSE DRAIN VALVE</i> (Uzavřete Vypouštěcí Ventil)	Prázdné	Uzavřete vypouštěcí ventil.
<i>REMOVE DISPOSAL UNIT</i> (Vyjmout Likvidační Jednotku)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Vyjměte likvidační jednotku a stiskněte tlačítko ▲.
<i>INSERT FILTER PAN</i> (Vložit Vanu Filtru)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Vložte vanu a stiskněte tlačítko ▲.
<i>FILL VAT</i> (Naplnit Vanu)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Naplněte vanu čerstvým olejem a po naplnění stiskněte tlačítko ▲.
<i>OFF</i> (Vypnout)	<i>OFF</i> (Vypnout)	



NEBEZPEČÍ
POUŽÍVÁTE-LI ZTUŽENÝ TUK, ZAJISTĚTE, ABY SE DOSTAL NA DNO FRITOVACÍ NÁDOBY. NESPOUŠTĚJTE FRITÉZU, POKUD NĚKTERÁ KOSTKA TUKU ZŮSTALA V HORNÍ ČÁSTI FRITOVACÍ NÁDOBY. TO BY MOHLO POŠKODIT FRITOVACÍ NÁDOBU A ZPŮSOBIT BLESKOVÝ POŽÁR.

1.9.4 Likvidace (nastavení pro pouze pro zařízení s velkou nádrží)

Levý displej	Pravý displej	Opatření
Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-12.		
<i>DISPOSE</i> (Zlikvidovat)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
<i>DISPOSE NOW?</i> (Zlikvidovat Nyní?)	<i>YES NO</i> (Ano Ne)	Stiskněte tlačítko ▲. Odpověď Ano vypne fritézu. Odpověď Ne zajistí zpoždění likvidace a pokračování vaření.
<i>FILTER PAN READY?</i> (Vana Filtru Připravena?)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Ujistěte se, že je vana filtru připravena a stiskněte tlačítko ▲.
<i>OPEN DRAIN VALVE</i> (Otevřete Vypouštěcí Ventil)	Prázdné	Otevřete vypouštěcí ventil.
<i>DRAINING</i> (Vypouštění)	Časovač odpočítávání	Žádný se nevyžaduje.
<i>TURN FILTER ON</i> (Zapněte Filtr)	<i>POTVRDIT</i>	Zapněte filtr a stiskněte tlačítko ▲.
<i>WASHING</i> (Mytí)	:60, časovač odpočítávání	Žádný se nevyžaduje.
<i>TURN FILTER OFF</i> (Vypněte Filtr.)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Vypněte filtr a stiskněte tlačítko ▲.
<i>VAT EMPTY?</i> (Vana Prázdna?)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Po vyprázdnění stiskněte tlačítko ▲.
<i>SWITCH TO BULK OIL MODE</i> (Přepnout Do Režimu Velkého Objemu Oleje)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Pomocí spínače režimu přepněte do REŽIMU VELKÉHO OBJEMU OLEJE a stiskněte tlačítko ▲.
<i>CLOSE DRAIN VALVE</i> (Uzavřete Vypouštěcí Ventil)	Prázdné	Uzavřete vypouštěcí ventil.
<i>OPEN DISPOSE VALVE</i> (Otevřete Vypouštěcí Ventil)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Otevřete vypouštěcí ventil a stiskněte tlačítko ▲.
<i>DISPOSING</i> (Likvidace)	4:00, časovač odpočítávání	Žádný se nevyžaduje.
<i>CLOSE DISPOSAL VALVE</i> (Uzavřete Vypouštěcí Ventil)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Uzavřete vypouštěcí ventil a stiskněte tlačítko ▲.
<i>REMOVE FILTER PAN</i> (Vyjmout Vanu Filtru)	Prázdné	Otevřete dveře a vytáhněte vanu filtru ven ze skříně.
<i>IS PAN EMPTY?</i> (Je Vana Prázdna?)	<i>YES NO</i> (Ano Ne)	Zkontrolujte, zda je vana prázdná a stiskněte tlačítko ANO (▲), jinak stiskněte NE (▼) a postupujte podle výzev.
<i>INSERT FILTER PAN</i> (Vložit Vanu Filtru)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Vložte vanu a stiskněte tlačítko ▲.

<i>FILL VAT FROM BULK?</i> (Plnění Vany Z Velké Nádrže?)	<i>YES NO</i> (Ano Ne)	Stiskněte tlačítko ANO (▲) a naplňte vanu z velké nádrže, pak přejděte na krok OPEN OIL RETURN VALVE (OTEVŘÍT ZPĚTNÝ VENTIL OLEJE) v další části FILL VAT FROM BULK (NAPLNIT VANU Z VELKÉ NÁDRŽE). Jinak stiskněte tlačítko NE (▼).
<i>OFF</i> (Vypnout)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	

1.9.5 Plnění vany z velkoobjemové nádrže (pouze pro zařízení s velkou nádrží)

Levý displej	Pravý displej	Opatření
Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-12.		
<i>FILL VAT FROM BULK</i> (Plnění Vany Z Velké Nádrže)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
<i>FILL VAT FROM BULK?</i> (Plnění Vany Z Velké Nádrže?)	<i>YES NO</i> (Ano Ne)	Stiskněte tlačítko ▲.
<i>SWITCH TO BULK OIL MODE</i> (Přepnout Do Režimu Velkého Objemu Oleje)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Pomocí spínače režimu přepněte do BULK OIL MODE (REŽIMU VELKÉHO OBJEMU OLEJE) a stiskněte tlačítko ▲.
<i>OPEN OIL RETURN VALVE</i> (Otevřít Zpětný Ventil Oleje)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Otevřete zpětný ventil oleje a stiskněte tlačítko ▲.
<i>PRESS AND HOLD FILL POT BUTTON</i> (Stiskněte A Podržte Tlačítko Plnění Nádob)	Prázdné	Stisknutím a podržením tlačítka plnění nádoby vanu naplníte.
<i>IS VAT FULL?</i> (Je Vana Plná?)	<i>YES NO</i> (Ano Ne)	Po naplnění stiskněte tlačítko YES (ANO) (▲), v opačném případě stiskněte NO (NE) (▼) a postupujte podle výzev.
<i>CLOSE OIL RETURN VALVE</i> (Uzavřít Zpětný Ventil Oleje)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Uzavřete zpětný ventil oleje a stiskněte tlačítko ▲.
<i>SWITCH TO FRYER MODE</i> (Přepněte Do Režimu Fritézy)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Pomocí spínače režimu přepněte do FRYER MODE (REŽIMU FRITÉZY) a stiskněte tlačítko ▲.
<i>OFF</i> (Vypnout)	<i>OFF</i> (Vypnout)	

1.9.6 Vyvaření (Poznámka: Chcete-li vstoupit do režimu vyvaření, musí být řídicí jednotka VYPNUTÁ)

NEBEZPEČÍ

V průběhu vyvařování nenechávejte fritézu bez dozoru. Pokud dojde ke vzkypění roztoku, okamžitě vypněte fritézu a před obnovením procesu nechte roztok několik minut vychladnout.

VÝSTRAHA

Nevypouštějte vyvařovací roztok do jednotky na likvidaci tuků (SDU), zabudované filtrační jednotky nebo přenosné filtrační jednotky. Tyto jednotky nejsou určeny pro tento účel a roztokem se poškodí.

Levý displej	Pravý displej	Opatření
Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-12. Řídicí jednotka musí být vypnuta.		
<i>BOIL OUT</i> (Vyvařit)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
<i>BOIL OUT NOW?</i> (Vyvařit Nyní?)	<i>YES NO</i> (Ano Ne)	Stiskněte tlačítko ▲ a pokračujte.
<i>IS VAT PREPARED?</i> (Je Vana Připravena?)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Zkontrolujte, zda je vana prázdná a výpusť uzavřena, pak stiskněte tlačítko ▲.
<i>REMOVE FILTER PAN</i> (Vyjmout Vanu Filtru)	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Vyjměte vanu filtru a stiskněte tlačítko ▲.
<i>IS SOLUTION IN THE VAT?</i>	<i>CONFIRM</i> (Potvrdit)	Zkontrolujte, zda je ve vaně roztok a stiskněte

(Je Ve Vaně Roztok?)		tlačítko ▲.
START BOIL OUT (Spustit Vyvaření)	CONFIRM (Potvrdit)	Stiskněte tlačítko ▲. Zapne topení a zvýší teplotu na 91 °C. Spustí se čas vyvařování.
BOIL OUT (Vyvařit)	30:00	Spustí se časovač vyvařování.
BOIL OUT DONE (Vyvařování Hotovo)	CONFIRM (Potvrdit)	Stiskněte tlačítko ▲, potvrďte a zrušte alarm.
IS SOLUTION REMOVED? (Je Roztok Vyjmutý?)	CONFIRM (Potvrdit)	Jakmile je roztok vyjmutý, stisknutím tlačítka ▲ potvrďte.
OFF (Vypnuto)	OFF (Vypnout)	

⚠ NEBEZPEČÍ

Před naplněním fritovací pánve olejem z ní odstraňte všechny kapky vody. Pokud byste to neprovedli, dojde k rozstříkovaní horké tekutiny, když se olej zahřeje na teplotu pro vaření.

1.10 Leštění

Řídicí jednotka 3000 zobrazuje řadu výzev, když probíhá cyklus leštění filtru. Chcete-li leštění aktivovat, stiskněte a podržte současně šipky ◀▶. Kroky jsou uvedeny níže. Může se zobrazit zpráva "Čekání na leštění", dokud nebude přijat signál, že je vana připravena ke spuštění leštění.

Levý displej	Pravý displej	Vysvětlení/Akce
POLISH NOW? (Leštit Nyní?)	YES NO (Ano Ne)	Stisknutím tlačítka odpovězte na výzvu. Stiskněte tlačítko ▲ pod ANO, nebo tlačítko ▼ pod NE. Ano spouští leštění, podrobnosti níže. Ne zpozdí filtraci o 30 minut a vaření pokračuje. Odpověď NE po dvou výzvách zruší leštění.
FILTER PAN READY? (Vana Filtru Připravena?)	CONFIRM (Potvrdit)	Po výměně stiskněte tlačítko ▲.
OPEN DRAIN VALVE (Otevřete Vypouštěcí Ventil)	Prázdné	Otevřete vypouštěcí ventil.
DRAINING (Vypouštění)	:40 sekund, časovač odpočítávání	Žádný se nevyžaduje.
TURN FILTER ON (Zapněte Filtr)	CONFIRM (Potvrdit)	Zapněte filtr a stiskněte tlačítko ▲.
POLISHING (Leštění)	15-MINUTE COUNTDOWN TIMER (15 Minut, Časovač Odpočítávání)	Žádný se nevyžaduje. Olej protéká z vany filtru do fritovací nádoby a zpět do vany po dobu 15 minut.
CLOSE DRAIN VALVE (Uzavřete Vypouštěcí Ventil)	Prázdné	Uzavřete vypouštěcí ventil.
FILLING (Plnění)	:45 sekund, časovač odpočítávání	Žádný se nevyžaduje.
TURN FILTER OFF WHEN FULL (Po Naplnění Vypněte Filtr)	CONFIRM (Potvrdit)	Vypněte filtr a stiskněte tlačítko ▲.
OFF (Vypnuto)	OFF (Vypnout)	

1.11 Režim SKENOVÁNÍ

Režim denní statistiky lze použít k rychlému zobrazení aktuálních statistik o produktech během dne. Níže jsou uvedeny kroky pro zobrazení statistiky.

Levý displej	Pravý displej	Vysvětlení/Akce
DROP (Spuštění)	DROP (Spuštění)	Stiskněte tlačítko Konec/Skenování.

<i>SELECT PRODUCT</i> (Výběr Produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko produktu a zkontrolujte denní statistiky.
<i>LONG NAME</i> (Dlouhý Název)	Název produktu, 8 znaků	Stiskněte tlačítko ► a pokračujte ke statistice následujícího produktu.
<i>SHORT NAME</i> (Krátký Název)	Zkrácený název produktu, 4 znaky	Stiskněte tlačítko ► a pokračujte ke statistice následujícího produktu.
<i>COOKS REMAINING</i> (Zbývající Počet Vaření)	Číslo	Počet vaření zbývajících do zobrazení výzvy filtru. Stiskněte tlačítko ►.
<i>COOKS TODAY</i> (Vaření Dnes)	Číslo	Počet vaření dnes dokončených. Stiskněte tlačítko ►.
<i>COOKS SINCE LAST DISPOSE</i> (Vaření Od Poslední Likvidace)	Číslo	Počet vaření od poslední likvidace. Stiskněte tlačítko ►.
<i>1 TIME</i> (1 Čas)	Čas	Čas, po který je naprogramováno vaření produktu. Stiskněte tlačítko ►.
<i>1 TEMPR</i> (1 Teplota)	Teplota	Teplota, na které je naprogramováno vaření produktu. Stiskněte tlačítko ►.
<i>1 SENSITIVITY</i> (1 Citlivost)	Číslo	Úroveň citlivosti produktu naprogramovaná pro vaření. Stiskněte tlačítko ►.
<i>1 ALARM TIME</i> (1 Čas Alarmu)	Čas zatřepání	Čas během vaření, kdy dochází k alarmu zatřepání. Stiskněte tlačítko ►.
<i>1 ALARM NAME</i> (1 Název Alarmu)	<i>SHAKE, STIR, NUMBERED ALARM</i> (Alarm zatřepání, míchání; číslovaný)	Toto je název alarmu. Stiskněte tlačítko ►.
<i>1 ALARM MODE</i> (1 Režim Alarmu)	<i>AUTO OR MANUAL</i> (Auto nebo manuál)	Režim alarmu, který je pro produkt naprogramován. Stiskněte tlačítko ►.
<i>1 ALARM TONE</i> (1 Tón Alarmu)	<i>SHORT, MEDIUM, LONG DOUBLE OR LONG SHORT, NONE</i> (Krátký, střední, dlouhý dvojitý nebo dlouhý krátký, žádný)	Tón alarmu zatřesení, který je pro produkt naprogramován. Stiskněte tlačítko ►.
<i>FILTER PROMPT</i> (Výzva Filtru)	Číslo	Počet cyklů vaření před výzvou filtru. Stiskněte tlačítko ►.
<i>INSTANT ON</i> (Okamžité Zapnutí)	0	Toto je čas v sekundách, kdy se fritéza zahřívá předtím, než řídicí jednotka zkontroluje teplotu. POZNÁMKA: Nesprávný záznam může způsobit, že fritéza překročí teplotu a některé produkty bude vařit příliš dlouho. Stiskněte tlačítko ►.
<i>HOLD TIME</i> (Čas Výdrže)	0:00 nebo dříve zadaný čas.	Čas, po který bude produkt před likvidací uchovávan. Stiskněte tlačítko ►.
<i>EXIT</i> (Konec)	<i>EXIT</i> (Konec)	Dvakrát stiskněte tlačítko Konec/Skenování a režim ukončete.

1.12 Tabulka nastavení citlivosti

Nastavení citlivosti pro různé produkty

Produkt	176° C	Nastavení citlivosti
Kuře		
kuřecí řízek, 30 g	3:25	5
kuřecí řízen (mražený), 100 g	4:20	5
kuřecí pirožka, (mražený) 150 g	6:15	5
mražené kuře		5
čerstvé kuře, 9 kusů		5
Brambory		
steakové hranolky	3:43	5
středně velké hranolky, 1,25 cm	3:16	5
malé hranolky, 0,6 cm	1:50	5
malé hranolky, 0,95 cm	2:40	5
bramborové krokety	2:05	5
bramborové placky	2:05	5
americké hranolky	1:14	5
Mořské plody		
krabí řízečky	4:00	3
řízečky z mušlí	4:00	3
velké lastury	3:25	3
malé lastury	1:10	3
krevety (35 kusů o celkové váze půl kila)	2:15	3
krevety (40 až 75 kusů o celkové váze půl kila)	1:45	3
krevety (75 až 100 kusů o celkové váze půl kila)	1:10	3
treska, 70 g	3:25	7
platýs, filet, 200 g	4:35	3
platýs, celý, 300 - 350 g	6:25	3
tresčí filet, 100 g	4:35	7
okoun, 150 g	4:30	3
treska, 200 g	6:25	7
škeble	2:00	3
ústřice	1:10	4
škeblí plátky (čerstvé)	0:35	4
škeblí plátky (mražené)	0:45	4
Zelenina		
ibišek jedlý	4:30	4
baklažán	4:00	4
cuketa	3:00	4
žampiony	3:45	4
cibulové kroužky (mražené)	3:00	4
květák	1:45	4
Ostatní		
kukuřice na špejli		4
kuřecí placičky	5:00	5

Poznámka: Tato tabulka je určena jako pomocné vodítko pro nastavení citlivosti. Je uváděna pouze jako vodítko, nastavení lze jinak volit libovolně, aby vyhovovala různým potřebám.

KAPITOLA 2: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SPOJENÝCH S OBSLUHOU PRO ŘÍDICÍ JEDNOTKY 3000

2.1 Úvod

V této kapitole jsou uvedeny snadné referenční návody, jak řešit běžné problémy, které se mohou při provozu vašeho zařízení vyskytnout. Níže uvedené návody na řešení problémů byly připraveny tak, aby vám pomohly problémy s vaším zařízením odstranit, nebo je alespoň přesně definovat. Přestože je v této kapitole uvedena většina běžných zaznamenaných problémů, může se stát, že narazíte na problém, který zde popsán není. V takových případech se pracovníci technického servisu Frymaster maximálně vynasnaží, aby vám pomohli problém identifikovat a vyřešit.

K odstraňování problémů přistupujte na základě procesu eliminace tak, že začnete od nejjednoduššího řešení a postupně budete přecházet ke komplexnějšímu řešení. Velmi důležité je, abyste se vždy pokusili přesně definovat důvod, proč se problém vyskytl. V rámci jakéhokoli nápravného opatření je potřeba učinit kroky, které zajistí, že problém se nebude znovu opakovat. Pokud se porouchá ovládací zařízení z důvodu jeho špatného připojení, zkontrolujte současně všechny ostatní přípojky. Pokud se bude opakovaně vypínat pojistka, zjistěte příčinu. Mějte vždy na paměti, že porucha malé součástky může být často signálem potenciální poruchy nebo nesprávného fungování mnohem důležitější součástky nebo celého systému.

Pokud si nejste jisti, jaké správné kroky zvolit, neváhejte a obraťte se na oddělení technických služeb Frymaster nebo na vaše servisní středisko pověřené výrobcem Frymaster.

Dříve, než zavoláte servisní středisko nebo HORKOU LINKU Frymaster (1-800-551-8633):

- **Ověřte, zda jsou elektrické kabely zapojené a jističe zapnuté.**
- **Zkontrolujte, že rychlo vypínače plynového potrubí jsou správně napojeny.**
- **Ověřte, že vypínací ventily plynového potrubí jsou otevřené.**
- **Zkontrolujte vypouštěcí ventily fritovací pánve, zda jsou plně zavřené.**
- **Mějte po ruce model a sériové číslo fritézy, abyste je mohli sdělit technikovi, který vám bude pomáhat.**

NEBEZPEČÍ

Horký olej může způsobit závažné popáleniny. Nikdy se nepokoušejte toto zařízení přemísťovat, pokud je naplněno horkým olejem, a horký olej nikdy nepřelévejte z jedné nádoby do druhé.

NEBEZPEČÍ

Při provádění servisu musí být toto zařízení vypojené ze zásuvky s výjimkou servisu, při kterém je zapotřebí provést testy elektrických obvodů. Tyto testy provádějte s nejvyšší opatrností.

Toto zařízení může být vybaveno více místy pro připojení k elektrickému napájení. Před prováděním servisu odpojte všechny napájecí kabely.

Inspekce, testování a opravy elektrických součástí by měl provádět pouze pracovník pověřeného servisního střediska.

2.2 Odstraňování poruch fritézy

2.2.1 Chybové zprávy a problémy s displejem

PROBLÉM	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Na řídicí jednotce se nic nezobrazuje.	A. Řídicí jednotka není zapnutá. B. Do fritézy nejde proud. C. Vadná řídicí jednotka nebo jiná součást.	A. Zapněte řídicí jednotku stiskem spínače ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT). B. Ověřte, zda je napájecí kabel zapojený a zda není vyhozený jistič. C. Kontaktujte FAS a požádejte o pomoc.
Fritéza se opakovaně zapíná a vypíná po prvním spuštění se zobrazením FLt cYcL .	Fritéza je v režimu rozpouštění.	To je normální, když je fritéza zapnuta s teplotou oleje nižší než 38 °C.
Kontrolka zahřívání svítí a ventilátor pracuje, ale hořák se nezapaluje.	Spálená pojistka na panelu rozhraní nebo řídicím modulu elektronického zapalování.	Kontaktujte FAS a požádejte o servisní zásah.
Fritéza se nezahřívá po filtrování.	Ventil pro vypouštění je otevřený.	Ověřte, zda je vypouštěcí ventil plně zavřený.
Řídicí jednotka zobrazuje hot h l- l (Horký vysoká-1).	Teplota fritovací pánve je vyšší než 210 °C nebo 202 °C v zemích ES.	Okamžitě fritézu vypněte a kontaktujte FAS.
Řídicí jednotka zobrazuje h l tEFP (Vysoká teplota).	Teplota fritovací nádoby je vyšší než 4 °C nad nastavenou hodnotou.	Stiskněte napájecí tlačítko a vypněte fritézu, pak ji nechte před zapnutím vychladnout. Pokud problém přetrvává, kontaktujte FAS a požádejte o pomoc.
Řídicí jednotka zobrazuje PORUCHA OBNOVENÍ/ANO a ozývá se alarm.	Čas obnovení převyšuje maximální časový limit.	Vynulujte chybu a vypněte výstražný signál stisknutím tlačítka ▲ (ANO). Pokud problém přetrvává, kontaktujte FAS a požádejte o pomoc.
Řídicí jednotka zobrazuje ve špatné teplotní stupnici (Fahrenheit nebo Celsius).	Naprogramována nesprávná volba displeje.	Viz stránka nastavení vany 1-3, podle které nastavte stupnici teploty.
Řídicí jednotka zobrazuje h l Gh L lP lE FR lUrE d lSconnEck PolEr (Porucha horního limitu, odpojení napájení).	Nepracuje omezení horního limitu	Okamžitě fritézu vypněte a kontaktujte FAS.
Řídicí jednotka zobrazuje PORUCHA SNÍMAČE TEPLoty .	Problém s obvodem měření teploty včetně sondy, nebo poškození kabeláže řídicí jednotky nebo konektoru.	Okamžitě fritézu vypněte, zavolejte FAS a požádejte o pomoc.

PROBLÉM	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Řídicí jednotka zobrazuje HEAT IN FILTER (Porucha Topen).	Problém stykače, vypnutý ventil plynu, vadná řídicí jednotka, vadný transformátor, otevřený termostat horního limitu.	Je normální, pokud se toto hlášení zobrazuje během spouštění, má-li fritéza v potrubí vzduch. Zkontrolujte, zda je ventil plynu zapnutý. Pokud problém přetrvává, okamžitě fritézu vypněte, zavolejte FAS a požádejte o pomoc.
Řídicí jednotka zobrazuje SERVICE REQUIRED (Servis Vyžadován, následované chybovým hlášením).	Vyskytla se chyba vyžadující servisního technika.	Stiskněte tlačítko ▼ (NE) a pokračujte ve vaření, pak kontaktujte FAS a požádejte o pomoc. V některých případech nemusí být režim vaření dostupný.

2.2.2 Problémy s filtrací

PROBLÉM	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Řídicí jednotka zobrazuje IS WATER FULL? YES (Je Vana Plná? Ano/Ne) po filtraci.	A. Normální po filtrování nebo plnění.	A. Stiskněte tlačítko ▲ (ANO), je-li vana plná, jinak stiskněte tlačítko ▼ (NE) a postupujte podle pokynů.
CLEAN, POLISH, FILTER or DISPOSE (Čištění, Leštění, Filtrace Nebo Likvidace) se nespouští.	Teplota je příliš nízká, nebo řídicí jednotka zobrazuje VYPNUTO.	Zkontrolujte, zda je fritéza na 121 °C nebo na nastavené hodnotě před spuštěním; zkontrolujte, zda je řídicí jednotka ZAPNUTÁ.
Řídicí jednotka zobrazuje ČEKAT NA Filtr.	A. Stále probíhá jiná funkce. B. Jednotka MIB nevynulovala kontrolní systém.	A. Počkejte se zahájením další funkce, dokud neskončí cyklus předcházejícího filtrování. B. Vyčkejte jednu minutu a opakujte znovu.
Řídicí jednotka zobrazuje CHANGE FILTER PAPER (Vyměnit Filtrační Papír)?	Zobrazuje se výzva každodenní výzvy výměny papíru.	Stiskněte tlačítko ▲ (ANO) a postupujte podle výzev výměny filtračního papíru. NEIGNORUJTE výzvy CHANGE FILTER PAPER (Vyměnit Filtrační Papír).
Řídicí jednotka zobrazuje INSERT PAN (Vložit Vanu).	A. Normální během postupu výměny filtračního papíru.	A. Vložte vanu a stiskněte tlačítko ▲ (POTVRDIT).
Řídicí jednotka zobrazuje oil in drain PAN & CONFIRM (Olej Ve Vypouštěcí Vaně/Potvrďte)	Otevřený vypouštěcí ventil, nebo olej ve vypouštěcí vaně.	Stiskněte tlačítko ▲ (POTVRDIT) a postupujte podle pokynů pro FILL WATER FROM DRAIN PAN (Plnění Vany Z Vypouštěcí Vany).

<p>Řídicí jednotka zobrazuje <i>Flt dYld</i> (Flt Dyld)</p>	<p>Filtrační cyklus byl zpožděn.</p>	<p>To je normální zobrazení, když byla filtrace zpožděna. Po další výzvě filtrace stiskněte ANO a spusťte filtraci.</p>
<p>Řídicí jednotka zobrazuje <i>Pol dYld</i> (Pol Dyld)</p>	<p>Lešticí cyklus byl zpožděn.</p>	<p>To je normální zobrazení, když bylo leštění zpožděno. Po další výzvě leštění stiskněte ANO.</p>

2.2.3 Kódy protokolu chyb

Kód	CHYBOVÁ ZPRÁVA	VYSVĚTLENÍ
E03	ERROR TEMP PROBE FAILURE (CHYBA - SELHÁNÍ TEPLOTNÍHO ČIDLA)	Hodnota čidla teploty mimo rozsah
E04	HI 2 BAD (VADNÝ HORNÍ 2)	Hodnota horního limitu je mimo rozsah.
E05	HOT HI 1 (HORKÝ HORNÍ 1)	Teplota oleje je vyšší než 210 °C, nebo 202 °C v zemích ES.
E06	HEATING FAILURE (SELHÁNÍ OHŘÍVÁNÍ)	Vadná součást, například řídicí jednotka, deska rozhraní, stykač, ventil plynu, modul zapalování nebo otevřený horní limit.
E21	FILTER PAPER PROCEDURE ERROR (Change Filter Paper) (CHYBA POSTUPU FILTRAČNÍ VLOŽKY (Vyměňte filtrační vložku))	Uplynulo odpočítávání 24 hodin.
E22	OIL IN PAN ERROR (CHYBA OLEJ V MÍSE)	Olej může být ve filtrační vaně.
E25	RECOVERY FAULT (ZÁVADA OBNOVENÍ)	Čas obnovení převyšuje maximální časový limit.
E28	HIGH TEMP ALARM (VÝSTRAHA VYSOKÉ TEPLoty)	Teplota oleje vzrostla o 4,4 °C výše, než je nastavená hodnota. Pokud se teplota bude dále zvyšovat, horní limit vypne hořák, jakmile teplota dosáhne 218°C, nebo 202°C v zemích ES.



Frymaster, L.L.C., 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106

TEL.: 1-318-865-1711

FAX (SOUČÁSTI):
1-318-688-2200

(Faxová technická podpora)
1-318-219-7135

VYTIŠTĚNO V USA

SERVISNÍ LINKA
1-800-551-8633

Leden 2013
819-7008