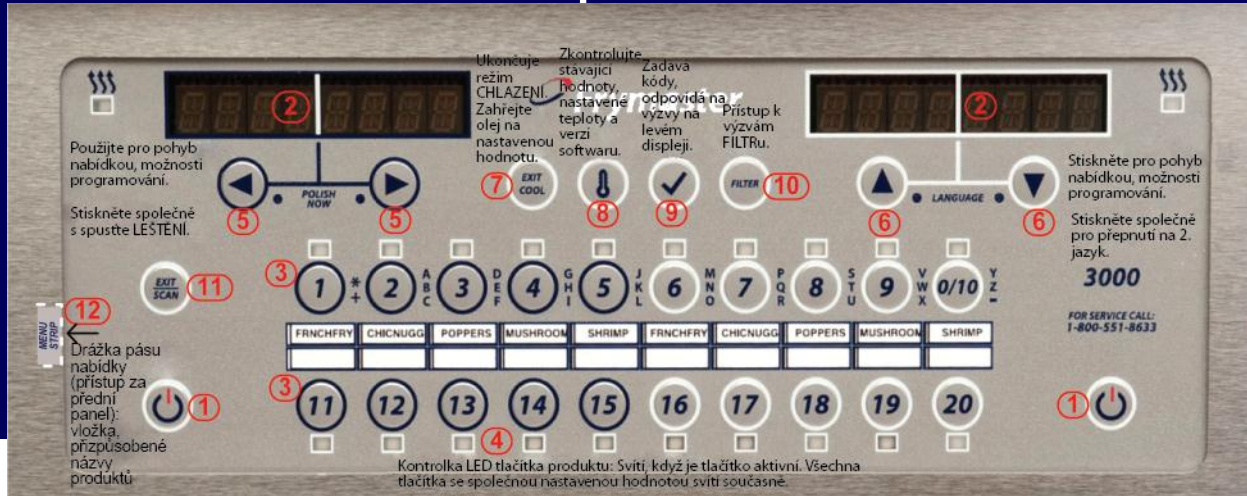


Řídicí jednotka 3000: Stručná referenční příručka



- Zapnuto/Vypnuto:** Vypne/zapne řídicí jednotku; ukončí cykly filtrování/leštění.
- Obrazovky displeje:** Informační výzvy.
- Tlačítka produktů:** Stisknutím spustíte, dokončíte nebo zrušíte (stisknutí a podržení) kuchařku produktu. Chcete-li přepnout na jinou nastavenou hodnotu, stiskněte a uvolněte požadované nesvítilící tlačítko. Po rozsvícení stiskněte tlačítko znovu a spusťte vaření s jinou hodnotou nastavené teploty. V režimu skenování stiskněte a zobrazte nastavení produktu.
- Kontrolky LED tlačítka produktu:** Kontrola pro produkty, které se vaří na nastavenou hodnotě. Problikává během cyklu vaření.
- Posun doleva/doprava:** Navigace mezi možnostmi v levém okně displeje. Stiskněte a podržte obě tlačítka současně a spusťte cyklus leštění.
- Posun nahoru/dolů:** Navigace mezi možnostmi v pravém okně displeje. Stiskněte současně a přepněte na druhý jazyk.
- Ukončení chlazení:** Stisknutím a uvolněním ukončíte režim COOL (CHLAZENÍ). Olej se zahřeje na nastavenou hodnotu. Stisknutím zrušíte cyklus rozmrazování.
- Teploměr:** Se zapnutou řídicí jednotkou zobrazuje nastavenou hodnotou na levém displeji a teplotu na pravém. (Přepínání pro dělenou nádobu.). Při vypnutí zobrazuje nastavenou hodnotou, čas, typ fritézy a verzi softwaru.
- Symbol zaškrtnutí:** Se zapnutou nebo vypnutou řídicí jednotkou stiskněte a uvolněte a zobrazte čas obnovy (normální pro elektrické jednotky je 1:40 nebo méně, pro plynové je 2:25 nebo méně). S vypnutou řídicí jednotkou stiskněte na 4-5 sekund pro funkce informačního režimu, nebo 10 sekund pro zobrazení hlavní nabídky; funkce programování.
- Filter:** Se zapnutou nebo vypnutou řídicí jednotkou stisknutím dokončíte vaření v cyklu filtru. Stisknutím a podržením zpřístupníte nabídku filtru (filtr, čištění a filtr, likvidace). (Plnění vany možností HROMADNĚ se rovněž zobrazí u modelů s Hromadným olejem). Při vypnutí nádobě fritézy stisknutím a podržením zpřístupníte možnost likvidace a vyvaření.
- Konec/skenování:** Stisknutím zobrazíte názvy produktů nebo ukončíte programování. Viz pokyny na další straně.
- Panel nabídky:** Sejmutím panelu zpřístupníte přizpůsobitelnou nabídku.

Vaření

- Stiskněte tlačítko **ZAPNUTO/VYPNUTO**¹: Obrazovky² zobrazí systémové informace a zahřeje olej na nastavenou hodnotu.
 - SPUŠTĚNÍ:** Stiskněte tlačítko³ a spusťte produkt.
 - Další výzvy zobrazované při vaření:**
 - ** Teplota je mimo normální rozsah pro vaření, ale řídicí jednotka nastaví čas vaření odpovídajícím způsobem, proto lze vaření začít bez vlivu na kvalitu potravin. SPUŠTĚNÍ se zobrazí, když bude teplota zpět v normálním rozsahu pro vaření.
 - Vysoká teplota** – Teplota je vyšší než normální odchylka.
 - Nizká teplota** – Teplota je nižší než normální odchylka.
 - ZATŘEPÁNÍ:** Pokud je nutné zatřepání, ozve se alarm.
 - HOTOVO:** Zní zvukový alarm. Stiskněte problikávající tlačítko produktu³, zrušte alarm a vyjměte produkt.
- Poznámka:** Zrušení vaření v kterýkoliv čas: Stiskněte a podržte problikávající tlačítko produktu³.

Vaření: Aktivace/deaktivace režimu CHLAZENÍ

- Stiskněte tlačítko **ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)**¹: Olej se zahřeje na nastavenou teplotu.
- COOL (CHLAZENÍ):** Po naprogramovaném čase prodlevy řídicí jednotka přepne na klidovou teplotu a zobrazí COOL (CHLAZENÍ). Pouze pokud jsou fritovací nádoby plné, stiskněte kdykoliv a snižte teplotu oleje na režim COOL (CHLAZENÍ). Výchozí hodnota je 121 °C. Teplota režimu COOL (CHLAZENÍ) může být nastavena. Viz MAIN MENU: VAT SETUP (HLAVNÍ NABÍDKA: NASTAVENÍ VANY).
- Stiskněte tlačítko **Exit Cool (Konec chlazení)** a vraťte olej na nastavenou hodnotu teploty.

Leštění* (řídicí jednotka musí být zapnuta)

- Leštění spustíte stisknutím a podržením současně.
 - Řídicí jednotka zobrazí² "POLISH NOW" ("LEŠTIT NYNÍ"), což se bude střída s "YES" ("ANO") a "NO" ("NE").
 - Zvolte YES (ANO) (tlačítko pod zobrazeným YES (ANO)⁵) a spusťte cyklus leštění, nebo NO (NE) a pokračujte v cyklu vaření.
 - V leštění postupujte podle pokynů.
 - Řídicí jednotka se vypne, jakmile je lešticí cyklus dokončen.
- *Minimální teplota pro leštění je 149 °C



























Filter (řídicí jednotka musí být zapnuta, má-li být jakákoliv událost filtru zaznamenána a chcete-li zobrazit pokyny pro filtr)

- Filtrování zapnete stisknutím a podržením tlačítka FILTR¹⁰. POZNÁMKA: Filtrovat lze najednou pouze jednu fritovací nádobu; pokud vyberete filtr v druhé fritovací nádobě, bude se pohybovat zpráva "WAIT TO FILTER" ("ČEKAT NA FILTRACI"), dokud nebude druhá fritovací nádoba připravena k filtraci.
- Vyberte požadovanou funkci filtrování.
- Řídicí jednotka zobrazí² "FILTER NOW" ("LEŠTIT NYNÍ"), což se bude střída s "YES" ("ANO") a "NO" ("NE").
- Zvolte YES (ANO) (stiskněte tlačítko pod zobrazeným YES (ANO)⁵) a spusťte cyklus filtrace.
- Zvolte "NO" (NE) (stiskněte tlačítko pod zobrazeným "NO" (NE)⁵), odložte filtrování a pokračujte ve vaření.
- Ve filtrování postupujte podle pokynů.
- Řídicí jednotka se vypne, jakmile je filtrační cyklus dokončen.




Poznámka: Řídicí jednotka musí být vypnuta, chcete-li zpřístupnit funkci VYVAŘENÍ.

Nastavení produktu

POZNÁMKA: V případě plné fritovací nádoby se budou produkty vařit libovolným tlačítkem dostupným na displeji, počínaje zleva doprava.

Levý displej	Pravý displej	Opatření
OFF (VYPNOUT)	OFF (VYPNOUT)	Stiskněte a podržte tlačítko  , dokud se nezobrazí MAIN MENU/PRODUCT SETUP (HLAVNÍ NABÍDKA/NASTAVENÍ PRODUKTU).
PRODUCT SETUP (NASTAVENÍ PRODUKTU)	BLANK (PRAZDNE)	Stiskněte tlačítko  a naprogramujte produkty.
PRODUCT SETUP (NASTAVENÍ PRODUKTU)	ENTER CODE (ZADEJTE KÓD)	Zadejte 1650.
SELECT PRODUCT (VÝBĚR PRODUKTU)	BLANK (PRAZDNE)	Stiskněte požadované tlačítko produktu.
LONG NAME (DLOUHÝ NÁZEV)	PRODUCT NAME (NÁZEV PRODUKTU)	Zadejte 8 znaků názvu produktu pomocí textových tlačítek. Pokračujte stisknutím  .
SHORT NAME (KRÁTKÝ NÁZEV)	PRODUCT NAME (NÁZEV PRODUKTU)	Zadejte zkrácený název produktu pomocí textových tlačítek. Pokračujte stisknutím  .
COOKING MODE (REŽIM VAŘENÍ)	SINGLE SETPOINT (JEDNA NASTAVENÁ HODNOTA)	Stiskněte tlačítko  . Pokud požadujete více nastavených hodnot nebo segmentované vaření, stiskněte tlačítko  MULTIPLE SETPOINT (VÍCE NASTAVENÝCH HODNOT). Postupujte podle pokynů v příručce.
1 TIME (1 CAS)	0:00 OR PREVIOUSLY SET TIME (0:00 NEBO DŘÍVE NASTAVENÝ ČAS)	Zadejte nebo potvrďte celkový čas vaření pomocí číselných tlačítek. Pokračujte stisknutím  .
1 TEMPR (1 TEPLOTA)	TEMP (TEPLOTA)	Zadejte čas vaření. Pokračujte stisknutím  .
1 SENSITIVITY (1 CITLIVOST)	NUMBER (ČÍSLO)	Zadejte hodnotu (0-9) pomocí číselných kláves. Citlivost je pravděpodobnost, že čas vaření se bude muset prodloužit, aby se korigovala rozmanitost produktu (stav nebo hmotnost). Pokračujte stisknutím  .
1 ČAS ALARMU (CAS ZATŘEPÁNÍ)	0:00 NEBO DRIVE ZADANÝ ČAS)	Zadejte čas cyklu vaření pro zvukový alarm zatřepání. Je-li nastaveno na 0:00, přejděte k FILTER PROMPT (VÝZVA FILTRU). Pokračujte stisknutím  .
1 NÁZEV ALARMU (ALARM ZATŘEPÁNÍ)	SHAKE (ZATŘEPÁNÍ)	Zadejte výběr s   (například Zatřepání, Zamíchání). Pokračujte stisknutím  .
1 ALARM MODE (1 REŽIM ALARMU)	AUTO (AUTO)	Zadejte výběr pomocí   . Pokračujte stisknutím  .
1 ALARM TONE (1 TÓN ALARMU)	SHORT (KRÁTKÝ)	Zadejte výběr pomocí   . Pokračujte stisknutím  .
2 ALARM TIME (2 ČAS ALARMU)	0:00	Zadejte výběr pomocí   nebo volbu ukončete na 0:00, pokud nepožadujete 2. alarm. Pokračujte stisknutím  .
FILTER PROMPT (VÝZVA FILTRU)	0 OR PREVIOUSLY SET # (0 NEBO DŘÍVE NASTAVENÉ ČÍSLO)	Zadejte počet smažení před dotazem na výměnu filtru. (Výchozí hodnota je 0) Výzva filtru není spojena s počtem cyklů vaření. Pokračujte stisknutím  .
INSTANT ON (OKAMŽITÉ ZAPNUTÍ)	0 OR PREVIOUSLY SET # (0 NEBO DŘÍVE NASTAVENÉ ČÍSLO)	Zadejte hodnotu nebo potvrďte. Pokračujte stisknutím  . (Výchozí hodnota je 5 sekund). 0=Vypnuto. Poznámka: Čas okamžitého zapnutí může být nutné nastavit pro mírné zatížení při vaření.
HOLD TIME (ČAS VÝDRŽE)	0 OR PREVIOUSLY SET # (0 NEBO DŘÍVE NASTAVENÉ ČÍSLO)	Zadejte čas výdrže produktu před vyřazením (výchozí hodnota je 0). - Ve standardním režimu časovač pracuje na pozadí, ale zruší se, když je spuštěno nové vaření pomocí tohoto tlačítka produktu. Řídící jednotka může odpočítávat výdrž pro 8 různých produktů současně (volených tlačítky). - V režimu řady (vybráno v TECH MODE (TECHNICKÉM REŽIMU)) čítač odpočítává na obrazovce displeje, ale zruší se, když je spuštěno nové vaření v řadě. Řídící jednotka odpočítává jednu výdrž na řadu řazení. Pokračujte stisknutím  .
EXIT (KONEC)	EXIT (KONEC)	Stiskněte tlačítko  a uzamkněte režim programování. Stiskněte tlačítko 2x Konec/skenování a vraťte se do režimu vypnutí.




















Možnosti nabídky filtrování

Levý displej	Pravý displej	Opatření
DROP, OFF, COOL (SPUŠTĚNÍ, VYPNUTÍ, CHLAZENÍ)	DROP, OFF, COOL (SPUŠTĚNÍ, VYPNUTÍ, CHLAZENÍ)	Stiskněte a uvolněte tlačítko FILTER (FILTROVAT).
	# of Cooks Remaining (Počet zbývajících vaření)	Zobrazuje zbývající počet vaření v cyklu filtrace, před zobrazením výzvy filtrace.
DROP, OFF, COOL (SPUŠTĚNÍ, VYPNUTÍ, CHLAZENÍ)	DROP, OFF, COOL (SPUŠTĚNÍ, VYPNUTÍ, CHLAZENÍ)	Stiskněte a podržte tlačítko FILTER (FILTROVAT) (4-5 sekund), dokud se nezobrazí FILTER MENU (NABÍDKA FILTROVAT)
FILTER (FILTROVAT)	[BLANK] (PRAZDNÉ)	ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA zapnuta: Stiskněte tlačítko  a posuňte se k nabídce Filtrovat, Čistit a filtrovat, Likvidace nebo Konec. (Plnění vany možností BULK (HROMADNĚ) se rovněž zobrazí u modelů s Hromadným olejem). ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA vypnuta: Stiskněte tlačítko  a posuňte se k nabídce Likvidace, Vyvaření nebo Konec. Stiskněte tlačítko  , vyberte funkci a postupujte podle výzev.

Zobrazení statistiky filtru

(Zobrazeny denní statistiky. Viz příručka, kde jsou vysvětleny další statistiky filtru.)

(Zobrazeny denní statistiky. Viz příručka, kde

Levý displej	Pravý displej	Opatření
OFF (VYPNOUT)	OFF (VYPNOUT)	Stiskněte tlačítko  (5 sekund), dokud se nezobrazí INFO MODE (NABÍDKA INFORMACE).
INFO MODE (REŽIM INFORMACE)	[BLANK] (PRAZDNÉ)	Stiskněte tlačítko  a posuňte se k nabídce DAILY STATS (DENNÍ STATISTIKY).
DAILY STATS (DENNÍ STATISTIKY)	[BLANK] (PRAZDNÉ)	Stisknutím tlačítka  vyberte.
MON (PONDĚLÍ)	DATE (DATUM)	Stiskněte tlačítko   a posuňte se ke dni, kterým skončil minulý týden. Pokračujte stisknutím  .
FILTERS (FILTRY)	NUMBER AND DAY (POČET A DNY)	Stiskněte tlačítko   a posuňte se k libovolnému dni v minulém týdnu, kdy byla vana filtrována. Pokračujte stisknutím  .
FILTERS - PRIOR WEEK (FILTRY - MINULÝ TYDEN)	NUMBER AND DAY (POČET A DNY)	Stiskněte tlačítko   a posuňte se k libovolnému dni v předminulém týdnu, kdy byla vana filtrována. Pokračujte stisknutím  .
FILTERS BYPASS (VYNECHÁNÍ FILTRU)	NUMBER AND DAY (POČET A DNY)	Stiskněte tlačítko   a posuňte se k libovolnému dni v minulém týdnu, kdy byla filtrace vany vynechána. Pokračujte stisknutím  .
COOKS (VAŘENÍ)	NUMBER AND DAY (POČET A DNY)	Stiskněte tlačítko   a posuňte se k libovolnému dni v minulém týdnu, kdy proběhly cykly vaření. Stisknutím tlačítka  pokračujte.
EXIT (KONEC)	EXIT (KONEC)	Stiskněte jednou tlačítko  a vraťte se do nabídky informačního režimu, nebo 2x stiskněte tlačítko Konec/skenovat a vypněte řídicí jednotku.



Řídící jednotka 3000: Stručná referenční příručka
Strana 2

LISTOPAD 2012