


مرجع UHC-HD السريع

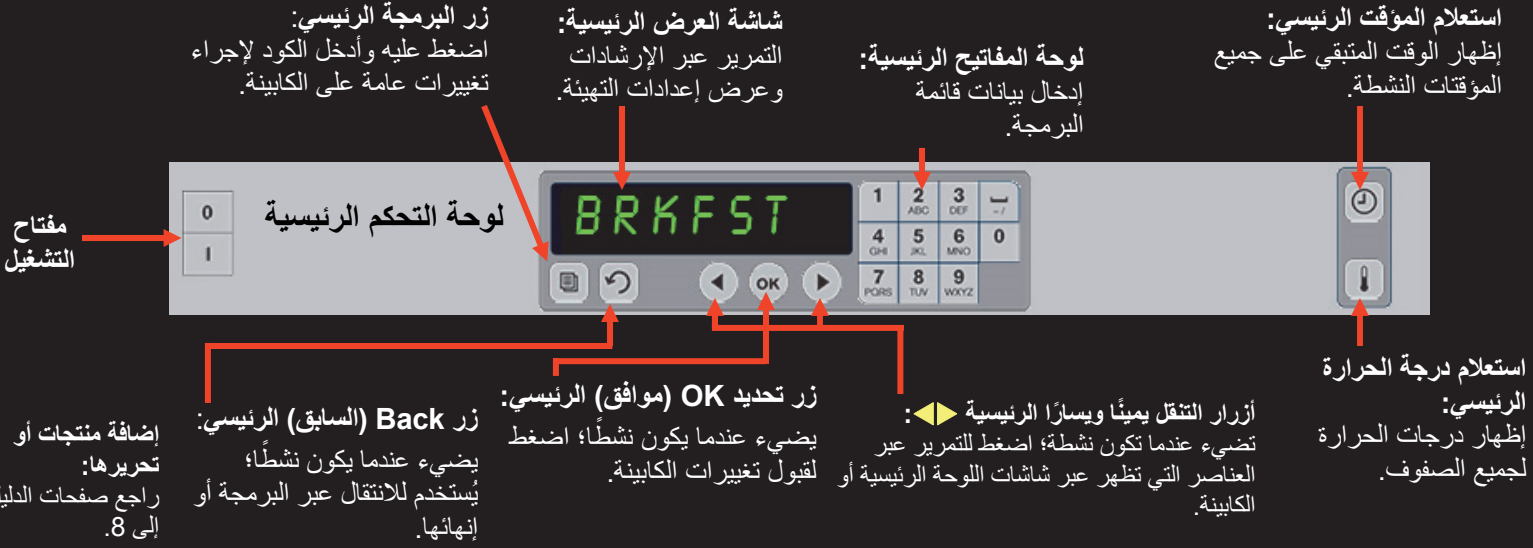

إضافة منتجات أو تحريرها:
راجع صفحات الدليل من 3 إلى 8.

مرجع UHC-HD السريع

أزرار مؤقت الأصناف: اضغط لبدء العد التنازلي على المنتج المدخل. ستضيء الحلقة عندما تكون نشطة.


شاشات العرض: إظهار اسم المنتج. وفي حالة العد التنازلي لاثنتين أو أكثر من المنتج نفسه، فسيكون موقع الاستخدام الأول هو الأكثر سطوعًا. وستكون المواضع الأخرى خافتة مع وجود حلقة مضيئة.



زر وضع الصفوف: اضغط للتمرير عبر القوائم والخيارات التالية. اضغط على الزر OK (موقف-) إلى-يُسي للموافقة على التغيير-.

• BRKFST (إفطار) • REGMENU (قائمة تسجيل) • CUSTOM2 (مخصص 2) • OFF (إيقاف)

• CHGOVER (تغيير الغطاء) • CUSTOM1 (مخصص 1) • CLEAN* (تنظيف)



*يؤدي الإختيار Clean (تنظيف) إلى التبديل لوضع التنظيف. وسيتعذر الوصول إليه أثناء تنشيط المؤقتات.

 Frymaster

819-7080 NOV 13 Arabic