

# البداية السريعة لـ LOV™:



1. شغل مفاتيح الطاقة (D).
2. املا الأوعية حتى خط التعبئة السفلي.
3. شغل أجهزة الكمبيوتر باستخدام زر (1).
4. يعرض الكمبيوتر رسالة "CHANGE FILTER PAD? YES/NO" ("هل ترغب في تغيير قاعدة المرشح؟ نعم/لا")  
اضغط على زر 1 (نعم) وسوف يعرض الكمبيوتر رسالة "REMOVE PAN" (أزل الوعاء)
5. أزل الوعاء وسوف يعرض الكمبيوتر رسالة "CHANGE FILTER PAD" (تغيير قاعدة الفلتر)
6. قم بتجميع وعاء المرشح بما يضمن بقاءه بالخارج لمدة 30 ثانية. أعد تركيب وعاء الفلتر.
7. ضع JIB (حاوية الطعام) في الموضع الصحيح، وذلك بوضع أنبوب الشفط في الحاوية المفتوحة (G).
8. اضغط مطولا على مفتاح إعادة تعيين JIB حتى يختفي الضوء (F).
9. تأكد من ظهور A على شاشة MIB. يشير حرف P إلى أن وعاء الفلتر غير موضوع في مكانه بشكل صحيح. أعد تثبيت وعاء المرشح إذا لزم الأمر.
10. أثناء الطهي، اضغط على YES (نعم) لرسالة الفلتر الحالية المعروضة على الشاشة (B) والضوء الأزرق (A) وذلك بالضغط على زر 1 (نعم).
11. استجب إلى ضوء JIB (E) باستبدال JIB (G) وإعادة ضبط (F) أو إعادة تعبئة JIB باستخدام نظام RTI.




**F: زر إعادة ضبط JIB:** اضغط مطولا بعد استبدال JIB حتى يختفي الضوء الأصفر.

**G: JIB:** حاوية الطعام، تحتفظ بالزيت الخاص بنظام الزيادة التلقائية. لا يستخدم الزيت لملأ الأوعية، لكن يستخدم للحفاظ على مستوى الزيت. لا تستخدم سوى زيت جديد مع نظام الزيادة.

**Frymaster**

**LOV**  
Low Oil Volume Fryer

ملاحظة: تتطلب مقلاة الـ Frymaster LOV™ بدء تشغيل، وعرض وتدريب، قبل البدء بتشغيل المطبخ الفعلي.

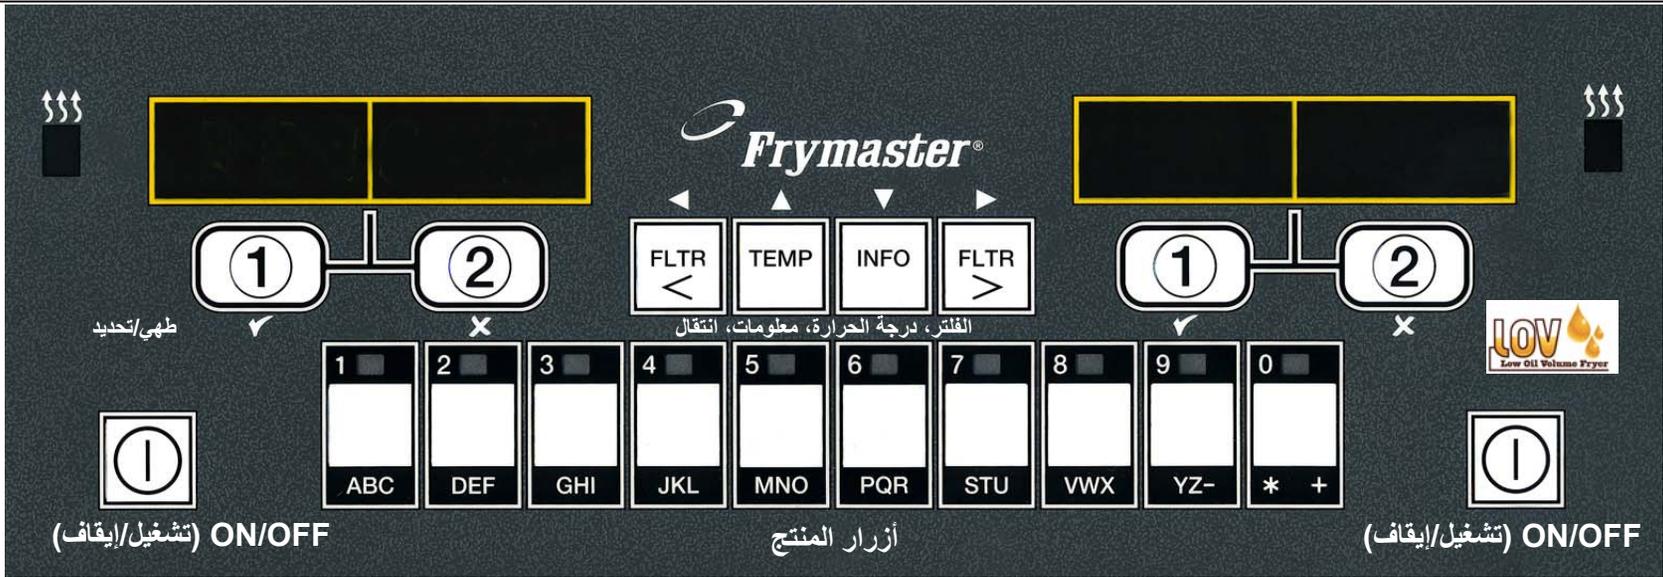

يظهر الرمز على الشاشة.  
أدخل رقم 1234.  
يعرض الكمبيوتر تغيير المستوى 2 إلى Prod Comp (تعويض المنتج).  
مرر باستخدام زري ▲ ▼ للوصول إلى العنصر المطلوب.  
قم بالتحديد باستخدام زر 1 ✓.  
أخرج في أي وقت باستخدام زر 2 \*.

**Info Mode (وضع المعلومات):** يستخدم للوصول إلى إحصائيات التصفية ومراجعة الاستخدام وآخر تحميل.

اضغط مطولاً على زر معلومات لثلاث ثواني. يعرض الكمبيوتر Info Mode (وضع المعلومات)، مع التغيير إلى Filter Stats (إحصائيات التصفية).  
مرر باستخدام زري ▲ ▼ للوصول إلى العنصر المطلوب.  
قم بالتحديد باستخدام زر 1 ✓.  
أخرج في أي وقت باستخدام زر 2 \*.

**استكشاف المشكلات وحلها**

**المقلاة لا تغم بزيادة الزيت؟ تحقق من ضوء JIB، استبدل/أعد التعبئة.**  
هل يعرض الكمبيوتر **Insert Pan (أدخل الوعاء)؟**: أعد تثبيت وعاء التصفية.

يعرض الكمبيوتر **Is Vat Full? Yes/No (هل الوعاء ممتلئاً؟ نعم/لا)**: اتبع الخطوات المعروضة للعودة إلى الزيت.

هل يعرض الكمبيوتر **Change Filter Pad (تغيير قاعدة الفلتر)؟**  
قم بتغيير قاعدة الفلتر، مع التأكد من إبقاء الوعاء بالخارج لمدة 30 ثانية على الأقل.

**المرجع السريع للتنقل**

**قوائم الفلتر**

اضغط مطولاً على أي من أزرار الفلتر. يعرض الكمبيوتر Filter Menu (قائمة الفلتر)، مع التغيير إلى Auto Filter (الفلتر التلقائي).  
مرر لخيارات أخرى باستخدام زري ▲ ▼.  
قم بالتحديد باستخدام زر 1 ✓.  
أخرج في أي وقت باستخدام زر 2 \*.

**مستويات البرمجة**

**Level 1 (المستوى 1):** يستخدم لتعديل أو إضافة عناصر جديدة وللتنظيف الشديد ولتمكين أو تعطيل ساعة التصفية التلقائية.  
اضغط مطولاً على زري درجة الحرارة والمعلومات.  
يظهر رمز على الشاشة.  
أدخل رقم 1234 باستخدام الأزرار.  
يعرض الكمبيوتر تغيير المستوى 1 إلى Product Selection (تحديد المنتج).  
مرر باستخدام زري ▲ ▼ للوصول إلى العنصر المطلوب.  
قم بالتحديد باستخدام زر 1 ✓.  
أخرج في أي وقت باستخدام زر 2 \*.

**Level 2 (المستوى 2):** يستخدم لتعديل تعويض المنتج، ووضع كلمات مرور، وضبط مستويات النغمة ومرات التصفية وعرض رموز الخطأ.  
اضغط مطولاً على زري درجة الحرارة والمعلومات لمدة 10 ثواني.

**دليل أزرار M3000**

**ON/OFF (تشغيل/إيقاف):** وعاء كامل: يمكن تشغيل الكمبيوتر من خلال أي من الجانبين. وعاء مقسم: زر يشغل الجانب ذي الصلة.

**Product Button (أزرار المنتج):** اذهب إلى عناصر القائمة في وضع المنتجات المتعددة، وأدخل العنصر عند البرمجة.

**Cook Cycle Buttons (أزرار دورة الطهي):** 1 ✓ بدء دورة الطهي، واضغط نعم للموافقة على الرسائل التي تظهر.  
2 \* بدء دورة الطهي، واضغط لا للموافقة على الرسائل التي تظهر.

**Filter Buttons (أزرار الفلتر):** اضغط وحرر يعرض دورات الطهي حتى دورة التصفية التلقائية التالية. اضغط مطولاً للوصول إلى قائمة الفلتر.

**Temp Button (زر درجة الحرارة):** اضغط مرة واحدة لدرجة الحرارة الحالية، واضغط مرتين للنقطة المحددة. اضغط عندما يكون الكمبيوتر في وضع إيقاف تشغيل لعرض إصدار البرنامج.

**Info Button (زر المعلومات):** اضغط وحرر لعرض وقت الاستعادة، واضغط مطولاً للوصول إلى إحصائيات التصفية.

**Left/Right Cursor Buttons (زرا المؤشر الأيسر/الأيمن):** تحرك عبر عناصر القائمة وحرك المؤشر للأمام أو الخلف.

**Up/Down Buttons (أزرار لأعلى/أسفل):** تحرك للأمام أو للخلف عند البرمجة.