


# 3000: Gyors használatba vételi útmutató

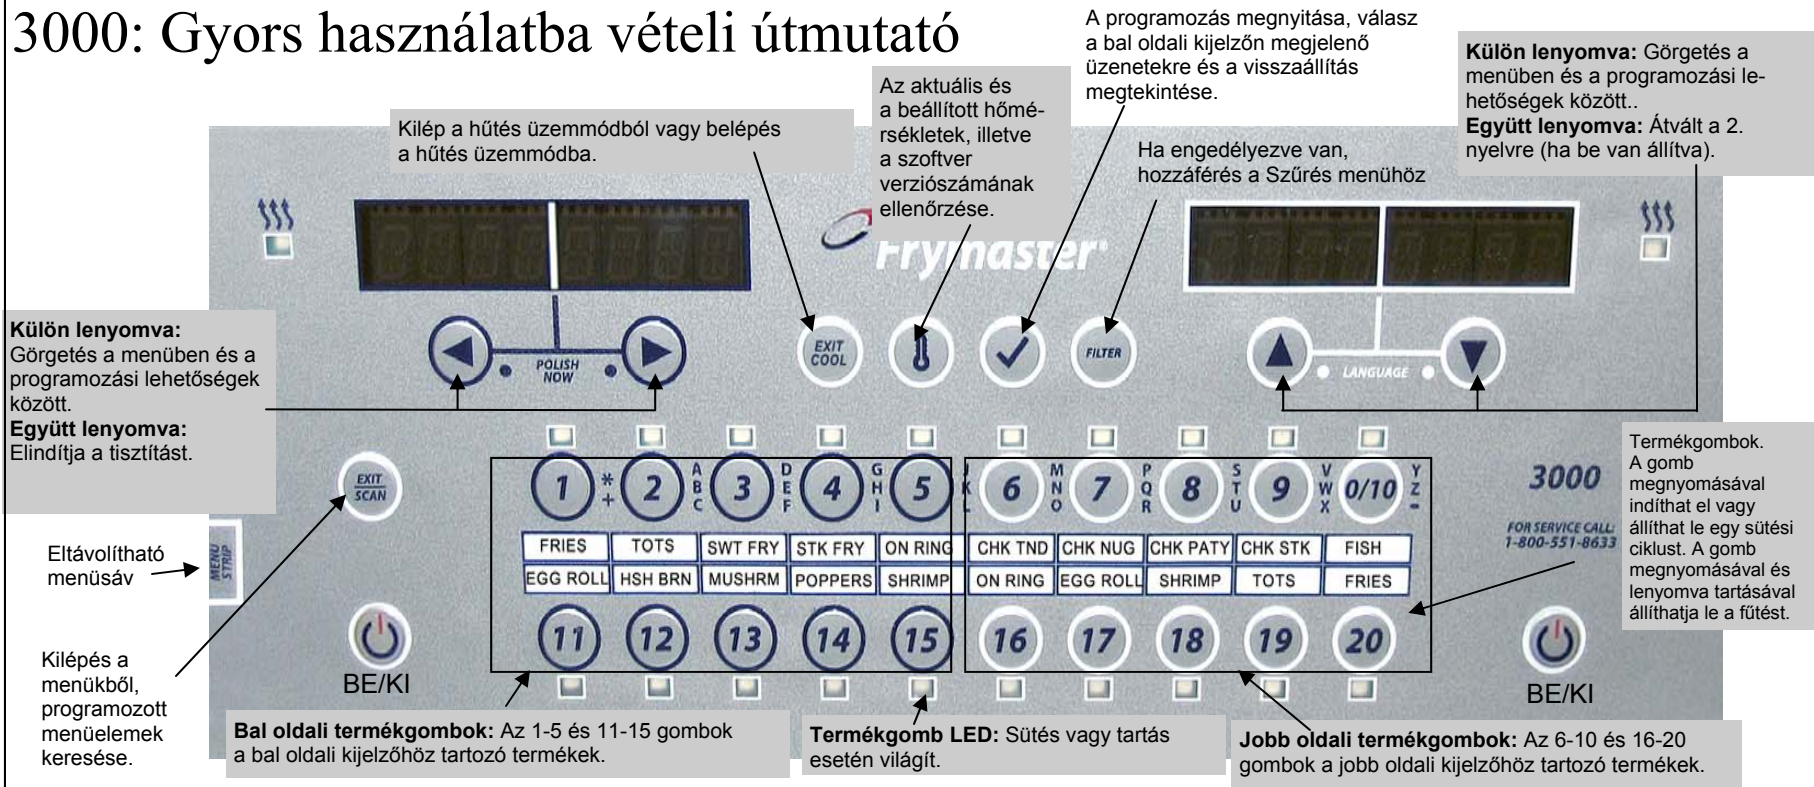

## BE/KI

- Nyomja meg a BE/KI gombot. A sütő belép az olvasztási ciklusba, mielőtt teljes hőmérsékletre melegedve és felfűtene a beállítási pontra.
- Az Exit Cool gomb vagy bármely beprogramozott termékgomb megnyomásával és elengedésével léphet ki az olvasztási ciklusból. A bal oldali kijelzőn az Exit Melt? kérdés, a bal oldalon pedig a YES NO (IGEN NEM) szöveg jelenik meg. A kilépéshez nyomja meg a ▲ gombot.

## Sütés

- **A kijelzőn a COOL (HŰTÉS) szöveg látható:** Nyomja meg a termékgombot vagy az Exit Cool gombot; a sütő a beállított értékre melegszik fel, a kijelzőn pedig a READY felirat jelenik meg. Nyomja meg a termékgombot, majd dobja be a terméket.
- **A kijelzőn a - - - felirat látható:** A sütőkád hőmérséklete a READY (KÉSZ) zónán kívül van.
- **A kijelzőn a READY (KÉSZ) szöveg látható:** Nyomja meg a termékgombot, majd dobja be a terméket.
- **A kijelzőn a SHAKE (RÁZÁS) szöveg látható:** Amennyiben rázás szükséges, egy hangjelzés szólal meg.
- **A kijelzőn a DONE (KÉSZ) felirat látható:** A riasztás törléséhez nyomja meg a termékgombot.

- **A kijelzőn a HOLD felirat látható:** A tartás riasztásának törléséhez nyomja meg a villogó termékgombot.
- **Sütési ciklus megszakítása:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a termékgombot.

## Navigálás a vezérlő gombjaival

- **Termék :** Nyomja meg a sütési ciklus elindításához. A sütési ciklus végén ezen gomb megnyomásával állíthatja le a riasztást.
- **Exit/Scan:** Nyomja meg egyszer, akkor az összes programozott termékgomb világítani kezd; Megjelenik a Termék kiválasztása rész. A termék nevének megtekintéséhez nyomja meg a termék gombját. A paraméterek megtekintéséhez nyomja meg a jobbra nyilat. Az ismétléshez nyomja meg az Exit/Scan gombot. A kilépéshez nyomja meg kétszer az Exit/Scan gombot.
- **Bal/jobba nyilak (tu):** Navigációs lehetőség a bal oldali kijelzőn. A gombok egyszerre történő megnyomásával és lenyomva tartásával indíthatja el a Takarítás ciklust.
- **Fel/le nyilak (▼▲):** Navigációs lehetőség a jobb oldali kijelzőn. A gombok egyszerre történő lenyomásával és lenyomva tartásával válthat nyelvet, ha be van állítva.
- **Exit Cool:** Belépés/ a hűtés módba vagy kilépés a hűtés módból.

- **Hőmérő (I): Sütő bekapcsolva:** Nyomja meg és engedje el a beállítási pont beállításához a bal oldalon; a sütőkád hőmérsékletének beállításához a jobb oldalon.
- **Hőmérő (á): Sütő kikapcsolva:** A gomb megnyomásával és elengedésével megtekintheti a hőmérsékletet, az időt, a dátumot, a rendszer verziószámát és a 3000 vezérlő verziószámát. Megnyomás és lenyomva tartás esetén az ATO alaplapok verziószámát tekintheti meg.
- **Pipa (✓): Sütő kikapcsolva:** Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva: Görgessen a szűrő használatára; Nyomja meg és 10 másodpercig tartsa lenyomva: Főmenü-Termékbeállítás
- **Pipa (✓): Sütő bekapcsolva:** Nyomja meg, majd engedje el: Tekintse meg a visszaállítást. Nyomja meg és 4 másodpercig tartsa lenyomva: Info mód.
- **\*Filter (Szűrés): Nyomja meg és tartsa lenyomva:** Szűrő opciók: FILTER, CLEAN AND FILTER, DISPOSE (Szűrés, Tisztítás és Szűrés), Ürités és BOIL OUT (Kifőzés) (csak akkor, ha a vezérlő ki van kapcsolva).
- **\*Filter (Szűrés):** Nyomja meg, majd engedje el: HÁTRALÉVŐ SÜTÉSEK.

(\*MEGJEGYZÉS: Csak akkor működik, ha engedélyezve van)

A következőkben az általános programozást és navigációt mutatjuk be. A bal oldali és a középső oszlop a számítógép kijelzőjét; a jobb oldali oszlop pedig a folytatáshoz szükséges műveletet mutatja. Bármely programozási lépés során kiléphet, ha egészen addig lenyomva tartja a Scan gombot, amíg a kijelző visszalép a programozás előtti állapotra.

### Az egy beállítási pontos sütés programozása\*

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
OFF (Kikapcsolás)	OFF (Kikapcsolás)	Nyomja meg a ✓ gombot, amíg a Főmenü átvált a Termékbeállítás oldalra.
PRODUCT SETUP (Termékbeállítás)	Üres	Nyomja meg a ✓ gombot.
PRODUCT SETUP (Termékbeállítás)	ENTER CODE (Írja be a kódot)	Adja meg az 1650 kódot.
SELECT PRODUCT (Termék kiválasztása)	Üres	Nyomja meg a kívánt termék gombját.
LONG NAME (Hosszú név)	PRODUCT NAME (Terméknév) vagy BUTTON NUMBER	A betűgombok segítségével írja be a termék nevét. Nyomja meg a ► gombot.
SHORT NAME (Rövid név)	PRODUCT NAME (Terméknév) vagy button number (gomb száma)	A betűgombok segítségével írja be a rövidített terméket. Nyomja meg a ► gombot.
1 TIME (Idő)	0:00 VAGY A KORÁBBAN MEGADOTT IDŐT	A számgombok segítségével írja be az időt. Nyomja meg a ► gombot. (Írja be ide a 0:00 értéket, majd a gomb leválasztásához nyomja meg az Exit/Scan gombot.)
1 TEMP* (Hőmérséklet)	TEMP (Hőmérséklet)	Írja be az új hőmérsékletet. Nyomja meg a ► gombot.
1 SENSITIVITY (Érzékenység)	SZÁM	A ▼▲ gombok segítségével állítsa a kívánt pozícióra. Nyomja meg a ► gombot.
1 ALARM TIME (Riasztási idő)	0:00 vagy a korábban megadott időt	Írja be, hogy a sütési ciklus során mikor van szükség rázási hangjelzésre. Nyomja meg a ► gombot.
1 ALARM NAME (riasztás neve)	SHAKE	A ▼▲ gombok segítségével állítsa a kívánt pozícióra. Nyomja meg a ► gombot.
1 ALARM MODE (Riasztási mód)	AUTO OR MANUAL (Automatikus vagy manuális)	A ▼▲ gombok segítségével állítsa a kívánt pozícióra. Nyomja meg a ► gombot.
1 ALARM TONE (Riasztási hang)	SHORT (Rövid)	A ▼▲ gombok segítségével állítsa a kívánt pozícióra. Nyomja meg a ► gombot.
2 ALARM TIME (Riasztási idő)	.00	Ez a második riasztás, melyet az elsőhöz hasonlóan kell megadni.
FILTER PROMPT** (Szűrési felszólítás)	0	Írja be a sütési ciklusok azon számát, mielőtt a rendszer felszólítja a szűrésre.
HOLD TIME (Tartási idő)	0	Adja meg percekben azt az időt, amíg a termék megtartásra kerül a kidobás előtt. Nyomja meg a ► gombot.
EXIT (Kilépés)	EXIT (Kilépés)	A kilépéshez nyomja meg a Scan gombot, a további programozáshoz pedig a ✓ gombot.
SELECT PRODUCT (Termék kiválasztása)	Üres	További programozást szeretne végezni? Nyomja meg a termék gombot, majd kövesse az Exit Programming? feletti utasításokat Nyomja meg a Scan gombot.
PRODUCT SETUP (Termékbeállítás)	Üres	Nyomja meg a Scan gombot
OFF (Kikapcsolás)	OFF (Kikapcsolás)	

\* A 3000 vezérlő szegmentált sütési programmal is rendelkezik. A Sütések üzemmód szükség esetén pl. csontos csirkéhez használható. Alapértelmezésként ki van kapcsolva. Ezen funkciók engedélyezésével és letiltásával kapcsolatos információkért tekintse meg a kézikönyvet.

\*\*Amennyiben a Szűrési mód engedélyezve van a programozási szekvenciában szűrési promptok is megjelennek. Ez a funkció (ami bármikor kikapcsolható) alapértelmezésként BE van kapcsolva. A funkció letiltásával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a kézikönyvet.

### Szűrő menü navigálása\* (amennyiben a Szűrők opciók engedélyezve van)

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
COOL READY (Hűtés, KÉSZ)	COOL READY (Hűtés, KÉSZ)	Nyomja meg és 10 másodpercig tartsa lenyomva a Szűrési gombot
*FILTER (Szűrési)	Üres	A u gomb segítségével görgessen a választási lehetőségek között: Szűrési, Tisztítási és Szűrési, Üritési, Sütőkád feltöltési ömlesztett olajjal (kizárólag ömlesztett olaj rendszer esetén) és Kilépési. A kívánt opció kiválasztását követően nyomja meg a u gombot. *MEGJEGYZÉS – Az opciók csak abban az esetben érhetők el, ha engedélyezve van.

\* A Szűrési funkció lekapcsolható. Amikor a Szűrő le van tiltva, a Szűrő gomb nem működik. A sütő kikapcsolt vagy bekapcsolt állapotában sincs hatása. A 3000 vezérlő opcióival kapcsolatos információkért tekintse meg a jelen kézikönyv 1-2. oldalát.

### Infó mód navigálása

Left Display	Right Display	Action
OFF or READY (KI vagy Kész)	OFF or READY (KI vagy Kész)	Addig nyomja a ✓ gombot, míg az INFO MODE jelenik meg, majd engedje el a gombot.
LAST DISPOSE STATS (Utolsó ürítés statisztikái)	Üres	A ► gomb segítségével görgessen a választási lehetőségek között: *LAST DISPOSE STATS (Utolsó ürítés statisztikái), DAILY STATS (Napi statisztikák), SELECTED PERIOD STATS (Kiválasztott időszakra vonatkozó statisztikák), LAST LOAD STATS (Utolsó betöltés statisztikái). A kívánt opció kiválasztását követően nyomja meg a ✓ gombot *MEGJEGYZÉS: Ha a Szűrési opció le van tiltva, a rendszer nem minden adatot gyűjt be.

### Navigálás a Sütőkád beállítása menüben

Left Display	Right Display	Action
OFF (Kikapcsolás)	OFF (Kikapcsolás)	A Bal oldali vezérlővel kezdje a műveletet. Addig nyomja a u gombot, míg megjelenik az INFO MODE, átvált a FŐMENÜRE, majd a TERMÉKBEÁLLÍTÁS menüre.
PRODUCT SETUP (Termékbeállítás)	Üres	A u gomb segítségével görgessen a VART SETUP (Sütőkád beállítása) elemre.
VART SETUP (Sütőkád beállítása)	ENTER CODE (Írja be a kódot)	Adja meg az 1656 kódot
SYSTEM* (Rendszer)	Üres	A ► gomb segítségével görgessen a választási lehetőségek között: TIME/DATE (Idő/dátum), DST SETUP (Nyári időszámítás beállítása), E-LOG, CHANGE PASSWORD (Jelszó módosítása). Amikor megjelenik a kívánt elem, akkor nyomja meg a ✓ gombot.