



3000

VEZÉRLŐ

Szoftververziók: 3,4

Használati útmutató

 **Frymaster**



A Frymaster a Commercial Food Equipment Service Association (Kereskedelmi Élelmiszeripari Eszközök Szervizszövetsége) tagja, amely a CFESA által minősített technikusok használatát javasolja.

Folyamatos szerviz forróvonal 1-800-551-8633

2013. DECEMBER

www.frymaster.com

Email: service@frymaster.com



Hungarian / Magyar

MEGJEGYZÉS

AMENNYIBEN A GARANCIA IDŐTARTAMA ALATT, AZ ÜGYFÉL EZEN MANITOWOC FOOD SERVICE BERENDEZÉSHEZ KÖZVETLENÜL A FRYMASTER DEAN CÉGTŐL VAGY A HIVATALOS SZERVIZKÖZPONTJAIBAN VÁSÁROLT NEM MÓDOSÍTOTT, ÚJ VAGY KICSERÉLT ALKATRÉSZEN KÍVÜL BÁRMILYEN EGYÉB ALKATRÉSZT HASZNÁL, ÉS/VAGY A FELHASZNÁLT ALKATRÉSZ EREDETI KONFIGURÁCIÓJÁT MÓDOSÍTOTTÁK, EZ A GARANCIA ÉRVÉNYESSÉGÉT VONJA MAGA UTÁN. TOVÁBBÁ, A FRYMASTER DEAN ÉS TÁRSULÁSAI NEM FELELŐS A VÁSÁRLÓ OKOZTA IGÉNYEKÉRT, KÁRÉRT VAGY KÖLTSÉGEKÉRT, AMELYEK KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE, RÉSZBEN VAGY TELJES EGÉSZÉBEN BÁRMILYEN MÓDOSÍTOTT ALKATRÉSZ ÉS/VAGY AZ ARRA NEM FELHATALMAZOTT SZERVIZ KÖZPONTBÓL SZÁRMAZÓ ALKATRÉSZ BESZERELÉSÉBŐL KELETKEZETT HIBÁBÓL SZÁRMAZIK.

MEGJEGYZÉS

Ezt a készüléket kizárólag szakember és kizárólag szakképzett személyzet használhatja. A Frymaster hivatalos márkaszervize (FAS) vagy egyéb szakképzett személy végezheti el a berendezés összeszerelését, karbantartását és javításait. Amennyiben nem szakember végzi ezeket a munkálatokat, a gyártó megvonhatja a gyártói garanciát.

MEGJEGYZÉS

Ezt a berendezést a nemzeti és helyes helyi vagy nemzeti előírások vagy szabályok betartása mellett kell elvégezni.

MEGJEGYZÉS A SZÁMÍTÓGÉPPEL RENDELKEZŐ EGYSÉGEK TULAJDONOSAI SZÁMÁRA

USA

Ez az eszköz az FCC szabályok 15. részének követelményeinek felel meg. A működés feltételei a következők: 1) Ezen eszköz nem okozhat káros interferenciát és“) Ezen eszköznek minden interferenciát át kell engednie, beleértve azt az interferenciát is, amely nem kívánatos működést okozhat. Bár ezt a készüléket „A” osztályú készüléknek minősítették, a „B” osztályú határértékeknek felel meg.

Kanada

A digitális berendezés nem haladhatja meg a Kanadai Távközlési Hatóság által kiadott ICES-003 szabályokban leírt a zajkibocsátásokra vonatkozó „A” és „B” limiteket.

Cet appareil numerique n'emet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations du Canada.

VESZÉLY!

A Frymaster sütő elmozdítása, tesztelése, karbantartása vagy bármilyen egyéb javítása előtt, **VALAMENNYI** elektromos vezetékot húzza ki a sütőből.



3000 Vezérlő

Szoftververziók: 3,4

Használati útmutató

TARTALOM

1. FEJEZET: 3-as verziószámú 3000 vezérlő használati utasításai


1.1	A 3-as verziószámú 3000 vezérlő használata 3.....	1-1
1.2	3-as verziószámú 3000 üzemmódjai	1-2
1.3	3-as verziószámú 3000 vezérlő menüjének összefoglalása	1-3
1.4	Beállítás főmenü	1-4
1.4	Sütőkád beállítása	1-4
1.6	Infó üzemmód	1-7
1.7	Termék beállítása (Egy beállított érték).....	1-9
1.8	Több beállítási pontos sütés áttekintése	1-10
1.9	Termék beállítása (Több beállított érték).....	1-11
1.10	Szűrő menü	1-13
1.10.1	Szűrő	1-14
1.10.2	Tisztítás és Szűrés	1-15
1.10.3	Ürités	1-15
1.10.4	Ürités (Ömlesztett).....	1-16
1.10.5	A sütőkád feltöltése az ömlesztett olaj tartályból (csak ömlesztett olaj rendszerrel felszerelt berendezés esetén).....	1-16
1.10.6	Kifőzés	1-17
1.11	Tisztítás	1-17
1.12	SCAN mód.....	1-18
1.13	Érzékenység-beállítási táblázat	1-19

2. FEJEZET: Gépkezelői hibaelhárítás

2.1	Bevezetés	2-1
2.2	Hibaelhárítás	2-2
2.2.1	Hibaüzenetek és kijelző problémák	2-2
2.2.2	Szűrési problémák.....	2-3
2.2.3	A Tech üzemmódok használata	2-4
2.2.4	Hibanapló kódok.....	2-5

1. FEJEZET: 3000 VEZÉRLŐRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

1.1 A 3000 használata

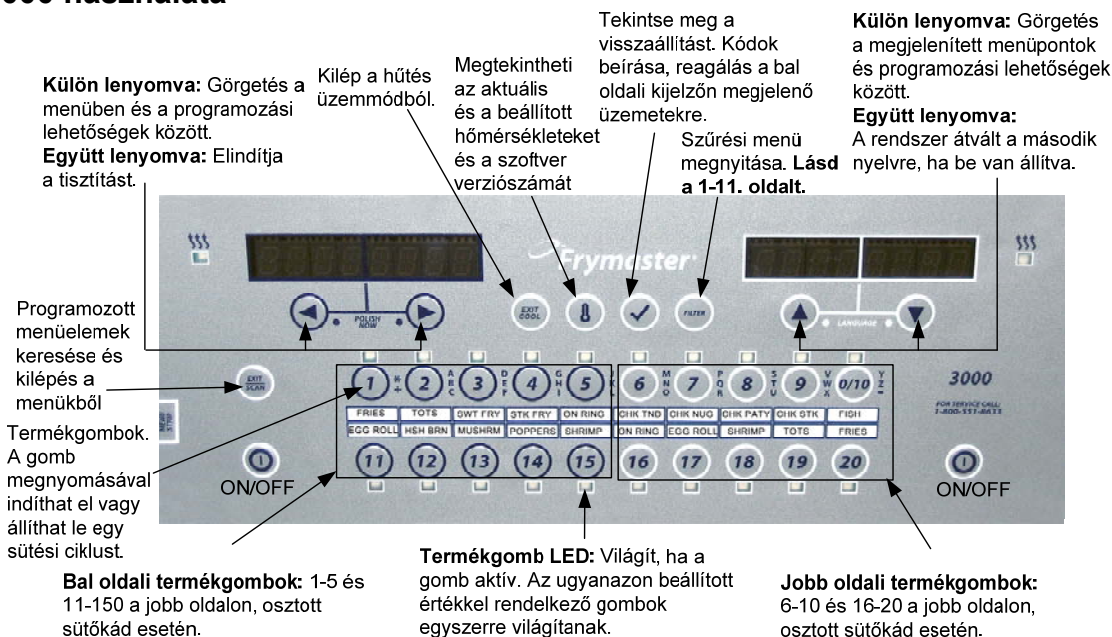

BE/KI

- Nyomja meg a BE/KI gombot. A sütő megkezdja az olvasztási ciklust, melynek során lassan elkezd felmelegíteni a szilárd növényi zsiradékot a beprogramozott hőmérsékletre, mielőtt átkapcsolna a teljes hőmérsékletre és a beállított vagy az üresjárati hőmérsékletre melegítené azt, ekkor a következő üzenet jelenik meg a vezérlőn: READY (KÉSZEN ÁLL).
- Folyékony olaj használata esetén az Exit Cool (Kilépés a Hűtésből) gomb vagy bármely beprogramozott termékgomb megnyomása esetén kilép az olvasztási ciklusból. A bal oldali kijelzőn az Exit Melt (Kilépés Az Olvasztásból)? kérdés, a bal oldalon pedig a YES NO (IGEN NEM) szöveg jelenik meg. A kilépéshez nyomja meg a ▲ gombot.

Sütés

- **A kijelzőn a COOL (HŰTÉS) szöveg látható:** Nyomja meg a termékgombot vagy az Exit Cool gombot; a sütő a beállított értékre melegszik fel, a kijelzőn pedig a READY felirat jelenik meg.
- **A kijelzőn a READY (KÉSZEN ÁLL) szöveg látható:** Nyomja meg a termékgombot, majd dobja be a terméket.
- **A kijelzőn a ----- látható:** A sütőkád hőmérséklete a Ready zónán kívül van.
- **A kijelzőn a DONE (KÉSZ) felirat látható:** A riasztás megszakításához és a sütés befejezéséhez nyomja meg a villogó termékgombot.
- **A kijelzőn a HOLD (TARTÁS) felirat látható:** A tartás riasztásának törléséhez nyomja meg a villogó termékgombot.
- **Sütés megszakítása:** A sütési ciklus megszakításához nyomja meg és tartsa lenyomva a villogó termékgombot.

Beállított érték módosítása: Nyomja meg a kívánt hőmérsékletű termékgombot. Nyomja meg ismét a termékgombot, ekkor megkezdődik a sütési ciklus. **MEGJEGYZÉS:** Amennyiben a termékgombhoz tartozó beállított hőmérséklet eltér a jelenleg sült termék hőmérsékletétől, egy halk hangjelzés szólal meg, az új sütési ciklus pedig a sütés befejezéséig nem indul el.

Navigálás a vezérlő gombjaival

- **Product (Termék):** A gomb megnyomásával indíthat el egy sütési ciklust. Akkor aktív, ha a mellette lévő LED világít. A sütési ciklus során a LED folyamatosan villog. A sütési ciklus megszakításához nyomja meg és tartsa lenyomva. A sütési ciklus végén a gomb megnyomásával törölheti a riasztást. Eltérő beállított hőmérsékletű termék esetén ezen gomb megnyomásával és lenyomva tartásával módosíthatja a beállított hőmérsékletet.
- **Exit/ Scan (Kilépés/Beolvasás):** Nyomja meg egyszer; a összes termék gomb felvilágít. Válassza ki a megjelenített terméket. A termék nevének megtekintéséhez nyomja meg a termék gombját. A termék paramétereit közti váltogatáshoz használja a ► gombot. Az ismétléshez nyomja meg az Exit Scan gombot. A kilépéshez nyomja meg kétszer az Exit Scan gombot.
- **Left/Right Arrows (Bal/Jobb nyilak):** Navigálási lehetőség a bal oldali kijelzőn. A két gomb egyszerre történő megnyomásával indíthatja el a tisztítást.
- **Up/Down Arrows (Fel/Le nyilak):** Navigálási lehetőség a jobb oldali kijelzőn. A két gomb egyszerre történő lenyomásával válthat át egy második nyelvre, amennyiben az ki lett választva a beállításokban.
- **Exit Cool (Kilépés a Hűtésből):** Kilép a hűtés módból, majd visszamelegíti a sütőt a beállított hőmérsékletre.
- **Hőmérő: Fryer ON (Sütő bekapcsolva):** A gomb megnyomása és elengedése esetén a bal oldali kijelzőn a beállított hőmérséklet, a jobb oldali kijelzőn pedig a sütőkád hőmérséklete jelenik meg.
- **Thermometer, Fryer OFF (Sütő kikapcsolva):** A gomb megnyomásával a hőmérsékletet, az időt, a dátumot, a rendszer verziószámát, továbbá a vezérlő és áramkör alaplapján futó szoftver verziószámait tekintheti meg.
- **Pipa: Fryer OFF (Sütő kikapcsolva):** Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva: Görgessen a szűrő használatára; Nyomja meg és 10 másodpercig tartsa lenyomva: Termékbeállítás.
- **Pipa: Fryer ON (Sütő bekapcsolva):** Írja be a kódokat, reagáljon a bal oldali kijelzőn megjelenő utasításokra.
- **Filter: Nyomja meg, majd engedje el:** A sütés a szűrési ciklusban marad. **Nyomja meg és tartsa lenyomva:** Szűrő opciók: Szűrés, Tisztítás és szűrés, Kidobás, Sütőkád feltöltése ömlesztett olajjal (kizárólag ömlesztett olaj rendszer esetén) és Kifőzés (csak kikapcsolt állapotban).

1.2 3000 üzemmódok

A 3000 vezérlő opcionális üzemmódokkal is rendelkezik. Az egyik üzemmód, a Sütések opció segítségével a termékeket több beállított hőmérsékleten sütheti meg, melyet főként csontos csirke sütések érdekében használni. A másik üzemmód a Szűrések, melynek segítségével a szűrési feladatok programozhatók be (pl. adott számú sütési ciklus hozzárendelése, mielőtt a szűrési felszólítás megjelenik). A szűrési lépésekre vonatkozó üzenetek a vezérlőn is megjelennek. A két üzemmód együtt és külön-külön is használható. Amennyiben ezen üzemmódok valamelyike ki van kapcsolva (alapértelmezésként a Sütések opció le van kapcsolva), az ezekhez kapcsolódó programozási lépések nem jelennek meg a vezérlőn.

MEGJEGYZÉS: A Sütések és Szűrések opcionális programozható funkciók. A vezérlő standard beállításában a Szűrések opció be van kapcsolva, míg a Sütések opció ki van kapcsolva. Az ezen funkciók programozására vonatkozó lépések, melyek nem jelennek meg a programozási szekvenciában, ha le

Amikor ezek az üzemmódok be vannak kapcsolva, vagy engedélyezve vannak a számítógép Tech üzemmódjában, ezek programozási lépései a vezérlőn is megjelennek.

Az ezen opcionális funkciókhoz társított lépések szürke színnel láthatók a jelen kézikönyvben. Amennyiben a 3000 vezérlőt úgy használja, hogy a Sütések és Szűrések funkciók **le vannak tiltva**, ezek programozási lépései nem jelennek meg szürkével. Amennyiben a Sütések és Szűrések engedélyezve van, a jelen kézikönyvben szürkével jelölt elemek megjelennek a programozási lépések között a vezérlőn.

A Szűrések és Sütések opciók engedélyezéséhez vagy letiltásához kövesse a következő lépéseket. A vezérlő alapértelmezett beállítása a „letiltva”.

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
OFF (Kikapcsolás)	OFF (Kikapcsolás)	A BAL oldali vezérlővel kezdje a műveletet. Addig nyomkodja a ✓ gombot, amíg a vezérlő az Info üzemmódra ugrik, majd először a Fő, majd a TERMÉKBEÁLLÍTÁS menüpontot válassza ki.
Product Setup	Üres	A ► segítségével görgessen a Tech üzemmódra. Nyomja meg a ✓ gombot.
Tech Mode (Tech üzemmód)	Enter Code (Írja be a kódot)	Adja meg az 3000 kódot
Clear E-Log (E-Log törlése)	Üres	A ► gomb segítségével görgessen az Enable Filters (Szűrések engedélyezése) elemre. Nyomja meg a ✓ gombot.
Enable Filters (Szűrések engedélyezése)	Yes (Igen) No (Nem)	Az engedélyezéshez nyomja meg a ▲ gombot; a letiltáshoz nyomja meg a ▼ gombot.
Enable Filters (Szűrések engedélyezése)	Üres	A ► gomb segítségével görgessen az Enable Cooks (Sütések engedélyezése) elemre. Nyomja meg a ✓ gombot.
Enable Cooks (Sütések engedélyezése)	Yes (Igen) No (Nem)	Az engedélyezéshez nyomja meg a ▲ gombot; a letiltáshoz nyomja meg a ▼ gombot.
Enable Cooks (Sütések engedélyezése)	Üres	A vezérlő kijelzőjének kikapcsolásához nyomja meg kétszer az Exit Scan gombot.

1.3 3000 beállítás menüjének szerkezete

Szűrő menü	1.9
[Közben a számítógép BE van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a FILTER gombot]	
— Szűrés	
— Tisztítás és szűrés	
— Ürítés	
— Sütőkád feltöltése az ömlesztett olaj tartályból (csak ömlesztett olaj rendszerrel felszerelt berendezés esetén)	
— Kifőzés [miközben a számítógép KI van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a FILTER gombot]	
Info mód	1.5
[Nyomja meg és tartsa lenyomva a ✓ (pipa) gombot]	
— Last Dispose Stats (Utolsó ürítés statisztikái)	
— Daily Stats (Napi statisztika)	
— Selected Period Stats (Kiválasztott időszakra vonatkozó statisztika)	
— Last load stats (Utolsó betöltés statisztikái)	
Főmenü és Tech üzemmódok	
[Miközben a számítógép KI van kapcsolva, nyomja meg és 10 másodpercig tartsa lenyomva a ✓ (pipa) gombot, ekkor megjelenik a Főmenü - Termékbeállítás menüpont]	
— Product Setup (Termékbeállítás)	1.6-1.8
[Adja meg az 1650 kódot]	
— Select Product (Termék kiválasztása)	
— Long Name (Hosszú név)	
— Short Name (Rövid név)	
— Cooking Mode (Sütés mód)	
— 1 Time (Idő)	
— 1 Tempr (Hőmérséklet)	
— 1 Sensitivity (Érzékenység)	
— 1 Alarm Time (Shake) (Riasztási idő (Rázás))	
— 1 Alarm Name (Shake) (Riasztás neve (Rázás))	
— 1 Alarm Mode (Shake) (Riasztási mód (Rázás))	
— 1 Alarm Tone (Shake) (Riasztási hang (Rázás))	
— 2 Alarm Time (Shake) (Riasztási idő (Rázás)) Ha ide is beír egy időpontot, abban az esetben egy 3. riasztási idő jön létre.	
— Filter Prompt (Szűrési felszólítás)	
— Instant On (Azonnali bekapcsolás)	
— Hold Time (Tartási idő)	
— Load Standard (Alapértelmezett termékmenü betöltése)	
— Vat setup (Sütőkád beállítása)	1.4
[Adja meg az 1656 kódot]	
— Rendszer	1.4
— Nyelv	
— 2. nyelv	
— Locale (Helyi) (CE vagy NEM CE)	
— Energy (Energia) (Gáz vagy áram)	
— Type (Típus) (Sütőkád)	
— System Volume (Rendszer hangereje)	
— Tempr Format (Hőmérséklet mértékegysége) (F vagy C)	
— Exit Melt Tempr (Kilépési hőmérséklet olvasztásból)	
— Cool mode tempr (Hűtés mód hőmérséklete)	
— Cool mode default (Hűtés mód alapértelmezett)	
— Fresh oil (Friss olaj)	
— Waste (Hulladék)	
— Drain switch (Leeresztő kapcsoló)	
— Recovery alarm (Visszaállítási riasztás)	
— Basket Lift (Kosáremelő)	
— Hold Time (Tartási idő)	
— Time/Date (Idő/dátum)	1.4
— DST (Daylight Savings Time) Setup	
— (Nyári időszámítás beállítása)	1.4
— Szűrés	1.4
— Cooks til Filter (Sütések száma a szűrésig)	
— Eod filter timer (EOD szűrő időzítő)	
— EOD filter time (EOD szűrési idő)	
— Flushing timer (Öblítési időzítő)	
— Boil out timer (Kifőzési időzítő)	
— 1 Polish Timer (Takarítási időzítő)	
— 1 Polish Prompt Time (Takarítási felszólítási idő)	
— 1 Polish Duration (Takarítás időtartama)	
— 1 Polish Start Tempr (takarítás indítási hőmérséklet)	
— E-Log Az utolsó 10 hibakód listája	1.4
— Change password (Jelszó módosítása).....	1.4
Tech Mode (Tech üzemmód)	
[Adja meg a 3000 kódot]	
— Clear E-Log (E-Log törlése)	
— Clear passwords (Jelszavak törlése)	
— Lane count (Sor száma)	
— Hold mode (Tartás mód)	
— Max cook temp (Max. sütési hőmérséklet)	
— Hi-Limit Test (Magas hőmérsékleti teszt)	
— Enable Filters (Szűrések engedélyezése)	
— Enable Cooks (Sütések engedélyezése)	

MEGJEGYZÉS: A szürke színnel megjelenő elemek a számítógép opcionális SÜTÉSEK és SZŪRÉSEK üzemmódjához társított elemek. Amennyiben ezek az üzemmódok le vannak kapcsolva, a szürkével látható lépések nem jelennek meg a

MEGJEGYZÉS: Három riasztási idő programozható be. A 2. riasztás programozására vonatkozó lépések megegyeznek az első riasztásra programozására vonatkozó lépésekkel.

1.4 Beállítás: Főmenü

A beállítás üzemmódon a pipa gomb megnyomásával és 10 másodpercig tartó lenyomásával nyithatja meg, ahol elsőként a Product Setup (Termékbeállítás) menüpont jelenik meg. Kapcsolja ki a vezérlőt, majd az opciók közti navigáláshoz kövesse a következő lépéseket.

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
OFF (Kikapcsolás)	OFF (Kikapcsolás)	OCF sütő vagy régi modellszámú vezérlő esetén a műveletet a BAL oldali vezérlővel kezdje. Addig nyomkodja a ✓ gombot, amíg a vezérlő az Info üzemmódra ugrik, majd először a Main (Fő), majd a PRODUCT SETUP (TERMÉKBEÁLLÍTÁS) menüpontot válassza ki.
PRODUCT SETUP (Termékbeállítás)	Üres	A ► gomb segítségével görgessen a következő opciók valamelyikére: Product Setup (Termékbeállítás), Vat Setup (Sütőkád beállítása), Tech Mode (Tech üzemmód) vagy Exit (Kilépés). Amikor megjelenik a kívánt elem, akkor nyomja meg az ✓ gombot
PRODUCT SETUP (Termékbeállítás)	Üres	A menüelemek és a sütési paraméterek beállításához használható.
VAT SETUP (sütőkád beállítása)	Üres	A sütőkád beállítása menüpontot a 1.5. fejezetben ismertetjük.
TECH MODE (Tech üzemmód)	Üres	A Tech üzemmód segítségével a Sütések és Szűrések opciók engedélyezhetők vagy tilthatók le.
EXIT (Kilépés)	EXIT (Kilépés)	A vezérlő OFF (KI) módra állításához nyomja meg az Exit/Scan gombot.

1.5 Sütőkád beállítása

A Vat Setup (Sütőkád beállítása) módban a vezérlő nyelve, a sütőkád mérete és a hőmérséklettartomány kijelzése állítható be. Miközben a vezérlő ki van kapcsolva, végezze el a következő lépéseket. ***MEGJEGYZÉS: A legtöbb választási lehetőség a bal oldali vezérlőn érhető el.**

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
OFF (Kikapcsolás)	OFF (Kikapcsolás)	OCF sütő vagy régi modellszámú vezérlő esetén a műveletet a BAL oldali vezérlővel kezdje. Addig nyomkodja a ✓ gombot, amíg a vezérlő az Info üzemmódra ugrik, majd először a Main (Fő), majd a PRODUCT SETUP (TERMÉKBEÁLLÍTÁS) menüpontot válassza ki.
PRODUCT SETUP (Termékbeállítás)	Üres	A ► gomb segítségével görgessen a Vat setup (Sütőkád beállítása) elemre, majd nyomja meg a ✓ gombot.
VAT SETUP (Sütőkád beállítása)	ENTER CODE (Írja be a kódot)	Adja meg az 1656 kódot.
RENDSZER	Üres	Nyomja meg a ✓ gombot.
LANGUAGE (Nyelv)	ENGLISH (Angol)	A ▼▲ gombok segítségével válassza ki a kívánt opciót, majd nyomja meg a ► gombot.
2ND LANGUAGE (2. nyelv)	SPANISH (Spanyol)	A ▼▲ gombok segítségével válassza ki a kívánt opciót, majd nyomja meg a ► gombot. (Ezen opció segítségével az egyéb nyelvek között váltogathat az első panelen. (pl. Spanyol, mint második nyelv.) Az alapértelmezett beállítás a spanyol.
LOCALE (Helyi)	NON-CE (Nem CE)	A ▼▲ gombok segítségével görgessen a kívánt opcióra: CE (Európai Megfelelési szabványok), CE Belgium vagy Non-CE (nem európai szabványok), majd nyomja meg a ► gombot. Ez az opció csak a bal oldali számítógépen, több OCF elem és korábbi 3000 vezérlő esetén érhető el.
ENERGY (Energia)	GAS (Gáz)	A ▼▲ gombok segítségével görgessen a kívánt opcióra: Gas (Gáz) vagy Electric (Elektromos), majd nyomja meg a ► gombot. Ez az opció csak a bal oldali számítógépen, több OCF elem és korábbi 3000 vezérlő esetén érhető el.
TYPE* (Típus*)	GL30 FULL (GL30 tele)	A ▼▲ gombok segítségével görgessen a lehetőségek között: Gas (Gáz) - GL30 Full (GL30 tele), GL30 Split (GL30 osztott), Electric (Elektromos) - EL30-14 Full (EL30-14 tele), EL30-14 Split (EL30-14 osztott), EL30-17 Full (EL30-17 tele) és EL30-17 Split (EL30-17 osztott). Amikor az aktuális sütőkád látható, nyomja meg a ► gombot.

*Szükség esetén a beállítások bővebb listája is megtekinthető a Tech üzemmódban.

1.5 Sütőkád beállítása folytatás

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
<i>SYSTEM VOLUME</i> (Rendszer hangereje)	5	Ezen opció segítségével a vezérlő hangerejét állíthatja be. Írja be a szintet, 1-9 (1=Leghalkabb/ 9=Leghangosabb). Nyomja meg a ► gombot.
<i>TEMPR FORMAT</i> (Hőmérséklet mértékegysége)	F	A ▼▲ gombok segítségével görgessen a lehetőségek között: F a Fahrenheit esetén; C a Celsius esetén. Nyomja meg a ► gombot.
<i>EXIT MELT TEMPR</i> (Kilépési hőmérséklet olvasztásból)	180° (82 °C)	Az alapértelmezett beállítások módosításához használja a számozott gombokat. Nyomja meg a ► gombot. (A sütő ennél a hőmérsékletnél lép ki az olvasztási fázisból.) Az érték a 38°C (100°F) és 93°C (200°F) közti tartományban módosítható. Az alapértelmezett érték a 82°C (180°F).
<i>COOL MODE TEMPR</i> (Hűtés Mód Hőmérséklete)	250F (121 °C)	Az alapértelmezett beállítások módosításához használja a számozott gombokat. Nyomja meg a ► gombot. (Ezen a hőmérsékleten lesz a rendszer a visszaállítás vagy üresjárat módban.) Az alapértelmezett érték a 121°C (250°F).
<i>COOL MODE DEFAULT</i> (Hűtés Mód Alapértelmezett)	0	Az alapértelmezett beállítások módosításához használja a számozott gombokat. (A sütő ennyi percig lesz üresjárat módban, mielőtt belépne a hűtés módba. Az alapértelmezett érték a 0, ami letiltja ezt a funkciót.) Nyomja meg a ► gombot.
<i>FRESH OIL</i> (Friss Olaj)	JIB (tartálydoboz)	A ▼▲ gombok segítségével válasszon a következő opciók közül: None (Nincs), JIB (Tartálydoboz) vagy Bulk (Ömlesztett). Az alapbeállítás a none (nincs). Nyomja meg a ► gombot. Ez az opció csak a bal oldali számítógépen, több OCF elem és korábbi 3000 vezérlő esetén érhető el.
<i>WASTE</i> (Hulladék)	NONE (Nincs)	A ▼▲ gombok segítségével válasszon a következő opciók közül: None (Nincs) vagy Bulk (Ömlesztett). Az alapbeállítás a none (nincs). Nyomja meg a ► gombot. Ez az opció csak a bal oldali számítógépen, több OCF elem és korábbi 3000 vezérlő esetén érhető el.
<i>DRAIN SWITCH</i> (Leeresztő Kapcsoló)	NO (Nem)	A YES (IGEN) és NO (NEM) opciók kiválasztásához használja a ▼▲ gombokat. Nyomja meg a ► gombot. (Amennyiben a sütő rendelkezik leeresztő kapcsolóval állítsa az elemet YES (IGEN) opcióra.
<i>RECOVERY ALARM</i> (Visszaállítási Riasztás)	DISABLED (Letiltva)	A ▼▲ gombok segítségével válassza ki a DISABLED (LETILTVA) vagy az ENABLED (ENGEDÉLYEZVE) opciót. Nyomja meg a ► gombot. (Ez egy visszaállítási riasztás, ami lezárja a sütőt, amennyiben a sütő nem fűt megfelelően. Alapbeállítás szerint letiltva.
<i>BASKET LIFT</i> (Kosáremelő)	DISABLED (Letiltva)	A ▼▲ gombok segítségével válassza ki a DISABLED (LETILTVA) vagy az ENABLED (ENGEDÉLYEZVE) opciót. Amennyiben a sütő rendelkezik kosáremelővel, állítsa enabled (engedélyezve) lehetőségre. Nyomja meg a ► gombot. Alapbeállítás szerint letiltva.
<i>HOLD TIME</i> (Tartási Idő)	AUTO (Automatikus)	A ▼▲ gombok segítségével válassza ki az AUTO (AUTOMATIKUS) vagy MANUAL (MANUÁLIS) opciót. Nyomja meg a ► gombot. (Ez a tartási időzítő megszakítási riasztása.) Amennyiben az auto opciót választja ki, a riasztás automatikusan törlődik. Az alapbeállítás az auto opció.
<i>EXIT</i> (Kilépés)	<i>EXIT</i> (Kilépés)	A vezérlő OFF módra állításához nyomja meg egyszer a ✓ gombot.
TIME/DATE PROGRAMMING (Idő/dátum programozása)		
<i>OFF</i> (Kikapcsolás)	<i>OFF</i> (Kikapcsolás)	Addig nyomkodja a ✓ gombot, amíg a vezérlő az INFO üzemmódra ugrik, majd először a MAIN (FŐ), majd a PRODUCT SETUP (TERMÉKBEÁLLÍTÁS) menüpontot válassza ki.
<i>PRODUCT SETUP</i> (Termékbeállítás)	Üres	A ► gomb segítségével görgessen a Vat setup (Sütőkád beállítása) elemre, majd nyomja meg a ✓ gombot.

1.5 Sütőkád beállítása folytatás

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
VAT SETUP (Sütőkád beállítása)	ENTER CODE (Írja be a kódot)	Adja meg az 1656 kódot.
SYSTEM (RENDSZER)	Üres	A TIME/DATE (IDŐ/DÁTUM) menüpont kiválasztásához nyomja meg a ► gombot.
TIME/DATE (Idő/dátum)	Üres	Nyomja meg a ✓ gombot.
TIME ENTRY (Idő bevitele)	TIME (Idő)	A számozott gombok segítségével módosítsa az időt. Az időt 24 órás formátumban adja meg. Nyomja meg a ► gombot.
DATE FORMAT (Dátumformátum)	MM/DD/YY (HH/NN/ÉÉ)	A ▼▲ gombok segítségével görgessen az opciók között. Miközben a kívánt dátumformátum látható a kijelzőn, nyomja meg a ► gombot.
ENTER DATE (adja meg a dátumot)	DATE (dátum)	A számozott gombok segítségével módosítsa a dátumot. Nyomja meg a ► gombot.
EXIT (Kilépés)	EXIT (Kilépés)	A vezérlő kikapcsolásához nyomja meg háromszor az Exit/Scan gombot.
DST SETUP (NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS BEÁLLÍTÁSA)	Ebben a menüpontban állíthatja be a nyári időszámítást). Az Egyesült Államokban a nyári időszámítás március második vasárnapján, hajnali 2:00-kor kezdődik. Ekkor az órát egy órával kell előreállítani. A nyári időszámítás november első vasárnapján, hajnali 2:00-kor ér véget. Ekkor az órát egy órával kell visszaállítani. A két Egyesült Államokbeli állam és azon országok esetén, akik nem használják a nyári időszámítást, ez az opció le van tiltva.	
OFF (Kikapcsolás)	OFF (Kikapcsolás)	Addig nyomkodja a ✓ gombot, amíg a vezérlő az INFO üzemmódot jeleníti meg, majd először a MAIN (FŐ), majd a PRODUCT SETUP (TERMÉKBEÁLLÍTÁS) menüpontot válassza ki.
PRODUCT SETUP (Termékbeállítás)	Üres	A ► gomb segítségével görgessen a Vat setup (Sütőkád beállítása) elemre, majd nyomja meg a ✓. gombot
VAT SETUP (Sütőkád beállítása)	ENTER CODE (Írja be a kódot)	Adja meg az 1656 kódot.
RENDSZER	Üres	A ► gomb segítségével görgessen a DST Setup (Nyári időszámítás beállítása) menüpontra.
DST SETUP (Nyári időszámítás beállítása)	Üres	Nyomja meg: ✓
DST	ENABLED (Engedélyezve)	A ▼▲ gombok segítségével válassza ki a DISABLED (LETILTVA) vagy az ENABLED (ENGEDÉLYEZVE) opciót. Nyomja meg a ► gombot. (Az alapbeállítás az enabled (engedélyezve.) A disabled (letiltva) opció kiválasztása esetén a ► gomb megnyomásával a rendszer bezárja az ablakot. A kilépéshez nyomja meg háromszor az exit scan gombot.
DST START MONTH (Nyári Időszámítás Kezdő Hónapja)	3	Az 1-10 gombok segítségével írja be a nyári időszámítás kezdő hónapját. (Az alapértelmezett beállítás az Egyesült Államokban érvényes hónap: 3.) Nyomja meg a ► gombot.
DST START SUNDAY (Nyári Időszámítást Kezdő Vasárnap Sorszámja)	2	Az 1-10 gombok segítségével írja be a nyári időszámítást kezdő vasárnap sorszámát. (Az Egyesült Államokban az alapértelmezett érték a 2. vasárnap.) Nyomja meg a ► gombot.
DST END MONTH (Nyári Időszámítás Befejező Hónapja)	11	Az 1-10 gombok segítségével írja be a nyári időszámítás befejező hónapját. (Az Egyesült Államokban az alapértelmezett érték a 11. hónap.) Nyomja meg a ► gombot.

1.5 Sütőkád beállítása folytatás

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
<i>DST END SUNDAY</i> (Nyári Időszámítást Befejező Vasárnap Sorszama)	1	Az 1-10 gombok segítségével írja be a nyári időszámítást befejező vasárnap sorszámát. (Az Egyesült Államokban az alapértelmezett érték az 1. vasárnap.) Nyomja meg a ► gombot.
<i>EXIT</i> (KILÉPÉS)	<i>EXIT</i> (Kilépés)	A vezérlő kikapcsolásához nyomja meg háromszor az Exit/Scan gombot.
<i>FILTER</i> (szűrő)		A funkció csak abban az esetben jelenik meg, ha a Szűrések funkció engedélyezve van a Tech üzemmódban.
<i>OFF</i> (Kikapcsolás)	<i>OFF</i> (Kikapcsolás)	Addig nyomkodja a ✓ gombot, amíg a vezérlő az INFO üzemmódra ugrik, majd először a MAIN (FŐ), majd a PRODUCT SETUP (TERMÉKBEÁLLÍTÁS) menüpontot válassza ki.
<i>PRODUCT SETUP</i> (Termékbeállítás)	Üres	A ► gomb segítségével görgessen a Vat setup (Sütőkád beállítása) elemre, majd nyomja meg a ✓. gombot
<i>VAT SETUP</i> (Sütőkád beállítása)	<i>ENTER CODE</i> (Írja be a kódot)	Adja meg az 1656 kódot.
<i>SYSTEM</i> (Rendszer)	Üres	A ► gomb segítségével görgessen a FILTER (SZŰRŐ) elemre.
<i>FILTER</i> (szűrő)	Üres	Nyomja meg a ✓ gombot.
<i>COOKS TIL FILTER</i> (Sütések száma a szűrésig)	0	(Ez az érték a sütések azon száma, mielőtt a szűrési üzenet megjelenik. Az alapbeállítás a 0.) Írja be a sütések számát, mielőtt a szűrő üzenete megjelenik. Nyomja meg a ► gombot.
<i>EOD FILTER TIMER</i> (Eod Szűrő Időzítő)	<i>DISABLED</i> (Letiltva)	A ▼▲ gombok segítségével görgessen az enable (engedélyezés) vagy disable (letiltás) elemre, majd nyomja meg a ► gombot. Az alapértelmezett beállítás a DISABLED (LETILVA))
<i>EOD FILTER TIME</i> (Eod szűrési idő)	23:59	A számozott gombok segítségével programozza be a szűrőriasztási idő befejező napját. Írja be az időt 24 órás formátumban. Ezen időt követően a vezérlő szűrésre szólítja fel a felhasználót, amikor a bekapcsológombbal ki szeretné kapcsolni a berendezést. Amennyiben nincs szükség nap végi szűrési felszólításra, adja meg a 23:59 értéket. Nyomja meg a ► gombot.
<i>FLUSHING TIMER</i> (Öblítési Időzítő)	5	A számozott gombok segítségével módosítsa az öblítési időzítő alapértelmezett beállítását. Adja meg az időt percekben. Az alapértelmezett érték az öt perc. Nyomja meg a ► gombot.
<i>BOIL OUT TIMER</i> (Kifőzési időzítő)	30	A számozott gombok segítségével módosítsa a kifőzési időzítő alapértelmezett beállítását. Adja meg az időt percekben. Az alapértelmezett érték a 30 perc. Nyomja meg a ► gombot.
<i>1 POLISH TIMER</i> (1 tisztítási Időzítő)	<i>DISABLED</i> (Letiltva)	A ▼▲ gombok segítségével görgessen az enable (engedélyezés) vagy disable (letiltás) elemre, majd nyomja meg a ► gombot. Az alapértelmezett beállítás a DISABLED (LETILVA)). Nyomja meg a ► gombot.
<i>1 POLISH PROMPT TIME</i> (1 tisztítási felszólítási idő)	23:59	A számozott gombok segítségével adja meg a tisztítás felszólítási idejét. (Ezen időpontban minden nap megjelenik a tisztításra vonatkozó felszólítás.) A letiltáshoz adja meg a 23:59 értéket. Írja be az időt 24 órás formátumban. Nyomja meg a ► gombot.
<i>1 POLISH DURATION</i> (1 tisztítás időtartama)	15	A módosításhoz használja a számozott gombokat. (Ez az időtartam a tisztítás időtartamát jelenti percekben.) Az alapértelmezett érték a 15 perc. Nyomja meg a ► gombot.
<i>1 POLISH START TEMPR</i> (1 tisztítás indítási hőmérséklet)	{300F}	A számozott gombok segítségével módosítsa a hőmérsékletet. (Ez a tisztítás megkezdéséhez szükséges minimális hőmérséklet.) Az alapértelmezett érték a 149C Nyomja meg a ► gombot.

<i>EXIT</i> (Kilépés)	<i>EXIT</i> (Kilépés)	A vezérlő kikapcsolásához nyomja meg egyszer az Exit/Scan gombot.
E-LOG		
<i>OFF</i> (Kikapcsolás)	<i>OFF</i> (Kikapcsolás)	Addig nyomkodja a ✓ gombot, amíg a vezérlő az INFO üzemmódra ugrik, majd először a MAIN (FŐ), majd a PRODUCT SETUP (TERMÉKBEÁLLÍTÁS) menüpontot válassza ki.
<i>PRODUCT SETUP</i> (Termékbeállítás)	Üres	A ► gomb segítségével görgessen a Vat Setup (Sütőkád beállítása) elemre. Nyomja meg a ✓ gombot.
<i>VAT SETUP</i> (Sütőkád beállítása)	<i>ENTER CODE</i> (Írja be a kódot)	Adja meg az 1656 kódot.
<i>SYSTEM (RENDSZER)</i>	Üres	A ► gomb segítségével görgessen az E-LOG menüpontra.
<i>E-LOG</i>	Üres	Nyomja meg a ✓ gombot. (Ez a napló a tíz legújabb hiba kódot tartalmazza.)
<i>NOW</i> (Most)	<i>TIME/DATE</i> (Idő/dátum)	Nyomja meg a ► gombot. (Az aktuális dátum és idő)
<i>A E#</i>	<i>TIME/DATE</i> (Idő/dátum)	A-J hibakódok. A ► gomb segítségével görgessen a hibák között. A hibakódok listája a 2-4. oldalon található. Ha nincs hiba, a ► gomb megnyomásakor a No errors (Nincs hiba) üzenet jelenik meg. Nyomja meg a ► gombot.
<i>EXIT</i> (Kilépés)	<i>EXIT</i> (Kilépés)	A vezérlő kikapcsolásához nyomja meg háromszor az Exit/Scan (Kilépés/Beolvasás) gombot.
CHANGE PASSWORD (Jelszó módosítása)		
<i>OFF</i> (Kikapcsolás)	<i>OFF</i> (Kikapcsolás)	Addig nyomkodja a ✓ gombot, amíg a vezérlő az INFO üzemmódra ugrik, majd először a MAIN (FŐ), majd a PRODUCT SETUP (TERMÉKBEÁLLÍTÁS) menüpontot válassza ki.
<i>PRODUCT SETUP</i> (Termékbeállítás)	Üres	A ► gomb segítségével görgessen a Vat Setup (Sütőkád beállítása) elemre. Nyomja meg a ✓ gombot.
<i>VAT SETUP</i> (Sütőkád beállítása)	<i>ENTER CODE</i> (Írja be a kódot)	Adja meg az 1656 kódot.
<i>SYSTEM</i> (Rendszer)	Üres	A ► gomb segítségével görgessen a Change Password (Jelszó módosítása) elemre, majd nyomja meg a ✓ gombot.
<i>PRODUCT SETUP</i> (Termékbeállítás)	1650	A számozott gombok segítségével módosítsa a kódot. Nyomja meg a ► gombot.
<i>VAT SETUP</i> (Sütőkád beállítása)	1656	A számozott gombok segítségével módosítsa a kódot. Nyomja meg a ► gombot.
<i>EXIT</i> (Kilépés)	<i>EXIT</i> (Kilépés)	A vezérlő kikapcsolásához nyomja meg háromszor az Exit/Scan (Kilépés/Beolvasás) gombot.

1.6 INFO ÜZEMMÓD: Üzemi statisztikák megtekintése

A 3000 vezérlő információt gyűjt és tárol el a sütési és szűrési ciklusokkal kapcsolatban. Ezek az adatok az info üzemmódban találhatóak, melyet a pipa gomb megnyomásával érhet el, függetlenül attól, hogy a vezérlő be vagy ki van kapcsolva. Az adatok megtekintésének lépéseit a következőkben ismertetjük. **MEGJEGYZÉS: Ha a Szűrések opció le van tiltva, nem minden itt látható adat kerül rögzítésre.**

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
OFF/ON (Ki/Be)	OFF/ON (Ki/Be)	Nyomkodja a ✓ gombot, míg az INFO MODE (INFO MÓD) jelenik meg a kijelzőn, majd engedje el a gombot.
LAST DISPOSE STATS (Utolsó ürítés statisztikái)	Üres	A ► gomb segítségével görgessen a következő elemek valamelyikére: Last Dispose Stats (Utolsó ürítés statisztikái), Daily Stats (Napi statisztikák), Selected Period Stats (Kiválasztott időszakra vonatkozó statisztikák), Last Load Stats (Utolsó betöltés statisztikái). Amikor megjelenik a kívánt statisztika, akkor nyomja meg a ✓ gombot.
TOTAL COOKS (Összes sütés)	Szám	Nyomja meg a ► gombot. (Az utolsó ürítés óta végzett sütési ciklusok száma.)
LAST DISPOSE (Utolsó ürítés)	DATE (dátum)	Nyomja meg a ► gombot. (Ez az utolsó ürítés dátuma.)
FILTERS-SINCE DISPOSE (Szűrések—ürítés óta)	Szám	Nyomja meg a ► gombot. (A szűrések száma az olaj kiürítése óta.)
FILTERS BY-PASSED - SINCE DISPOSE (Megkerült szűrések - Ürítés Óta)	Szám	Nyomja meg a ► gombot. (A megkerült szűrések száma az olaj utolsó ürítése óta.)
POLISHES-SINCE DISPOSE (Tisztítások—ürítés óta)	Szám	Nyomja meg a ► gombot. (Az elvégzett tisztítások száma az olaj utolsó ürítése óta.)
POLISHES BY-PASSED - SINCE DISPOSE (Megkerült tisztítások - Ürítés Óta)	Szám	Nyomja meg a ► gombot. (A megkerült tisztítások száma az olaj utolsó ürítése óta.)
OIL LIFE (Olaj élettartama)	Napok száma	Nyomja meg a ► gombot. (Ez a szám az utolsó olajürítés óta eltelt napok száma.)
OIL LIFE- 1 DISPOSE PRIOR (Olaj élettartama- 1 ürítéssel ezelőtt)	Napok száma	Nyomja meg a ► gombot. (Az olaj élettartama napokban 1 ürítéssel ezelőtt.)
OIL LIFE- 2 DISPOSE PRIOR (Olaj élettartama- 2 ürítéssel ezelőtt)	Napok száma	Nyomja meg a ► gombot. (Az olaj élettartama napokban 2 ürítéssel ezelőtt.)
AVG OIL LIFE (Átlagos olaj élettartam)	Napok száma	Nyomja meg a ► gombot. (Az olaj átlagos élettartama 3 utolsó ürítés alapján.)
AVG COOKS (Átlagos sütések)	Szám	Nyomja meg a ► gombot. (Az átlagos sütések száma az elmúlt 3 ürítés alapján.)

1.6 INFO MÓD: Üzemi statisztikák megtekintése folytatás

<i>RESET LAST DISPOSE STATS</i> (Utolsó üritési statisztika nullázása)	<i>YES</i> (Igen) <i>NO</i> (Nem)	A görgetéshez használja a ► gombot, vagy az utolsó üritési statisztikák nullázásához nyomja meg a ▲ gombot.
<i>RESET LAST DISPOSE STATS</i> (Utolsó üritési statisztika nullázása)	<i>ENTER CODE</i> (Írja be a kódot)	Adja meg az 1656 kódot.
<i>COMPLETE</i> (kész)	Üres	
<i>EXIT</i> (Kilépés)	<i>EXIT</i> (Kilépés)	Nyomja meg egyszer a ✓ gombot, majd a ► gomb segítségével görgessen a kívánt opcióra. Ha a kívánt opció látszik a kijelzőn, nyomja meg a ✓ gombot, vagy egyszer nyomja meg a Scan gombot a vezérlő kikapcsolásához.
DAILY STATS (Napi statisztika)	Üres	Amikor megjelenik a kívánt statisztika, akkor nyomja meg a ✓ gombot.
<i>MON</i> (Hétfő)	<i>DATE</i> (dátum)	A ▼▲ gombok segítségével görgessen egy előző heti napra. Amikor megjelenik a kívánt dátum, nyomja meg a ► gombot.
<i>FILTERS</i> (Szűrések)	<i>NUMBER AND DAY</i> (Szám és nap)	A ▼▲ gombok segítségével görgessen arra a számra, hogy a sütőkád az előző hét adott napján hányszor volt szűrve. Nyomja meg a ► gombot.
<i>FILTERS - PRIOR WEEK</i> (Szűrések - előző hét)	<i>NUMBER AND DAY</i> (Szám és nap)	A ▼▲ gombok segítségével görgessen arra a számra, hogy megtekintse az előző héten elvégzett szűrési ciklusok számára. Nyomja meg a ► gombot. Nyomja meg egyszer a ✓ gombot az Info Mode menüre történő visszalépéshez, vagy egyszer az Exit/Scan gombot a vezérlő kikapcsolásához.
<i>FILTERS BYPASS</i> (Szűrők megkerülése)	<i>NUMBER AND DAY</i> (Szám és nap)	A ▼▲ gombok segítségével görgessen arra a számra, hogy megtekintse, hogy az előző héten hányszor lett megkerülve a szűrési felszólítás. Nyomja meg a ► gombot.
<i>COOKS</i> (Sütések)	<i>NUMBER AND DAY</i> (Szám és nap)	A ▼▲ gombok segítségével görgessen arra a számra, hogy megtudja, hogy az előző héten hány sütési ciklust végeztek el. Nyomja meg a ► gombot.
<i>EXIT</i> (Kilépés)	<i>EXIT</i> (Kilépés)	Nyomja meg egyszer a ✓ gombot, majd a ► gomb segítségével görgessen a kívánt opcióra. Ha a kívánt opció látszik a kijelzőn, nyomja meg a ✓ gombot, vagy egyszer nyomja meg a Scan gombot a vezérlő kikapcsolásához.
SELECTED PERIOD STATS (Kiválasztott időszakra vonatkozó statisztika)	Üres	A ► gomb segítségével görgessen az Info Mode menü valamely elemére: Last Dispose Stats (Utolsó ürités statisztikái), Daily Stats (Napi statisztikák), Last Load Stats (Utolsó betöltés statisztikái), majd amikor a kívánt statisztika látható, nyomja meg a ✓ gombot.
<i>DATE</i> (Dátum)	<i>TIME</i> (Idő)	Nyomja meg a ► gombot. (Ez a kiválasztott időszak kezdő dátuma és időpontja.)
<i>COOKS</i> (Sütések)	Szám	Nyomja meg a ► gombot. (Az a kiválasztott időszak befejező dátuma és időpontja.)
<i>QUIT COOKS</i> (Megszakított Sütések)	Szám	Nyomja meg a ► gombot. (Ez a szám a kiválasztott időszak kezdete óta megszakított sütések számát mutatja.)
<i>ON HOURS</i> (Üzemórák Száma)	Szám	Nyomja meg a ► gombot. (Ez a szám a sütő üzemóráinak számát mutatja a kiválasztott időszak kezdete óta.)
<i>RESET USAGE</i> (Használat nullázása)	<i>YES</i> (Igen) <i>NO</i> (nem)	A ► gomb segítségével görgessen vagy a ▲ gomb segítségével állítson be új kiválasztott periódusra vonatkozó statisztikát.
<i>RESET USAGE</i> (Használat nullázása)	<i>ENTER CODE</i> (Írja be a kódot)	Adja meg az 1656 kódot.

<i>COMPLETE</i> (kész)	Üres	
<i>EXIT</i> (Kilépés)	<i>EXIT</i> (Kilépés)	Nyomja meg egyszer a ✓ gombot, majd a ► gomb segítségével görgessen a kívánt opcióra. Ha a kívánt opció látszik a kijelzőn, nyomja meg a ✓ gombot, vagy egyszer nyomja meg a Scan gombot a vezérlő kikapcsolásához.
LAST LOAD STATS (Utolsó betöltés statisztikái)	Üres	Amikor megjelenik a kívánt statisztika, akkor nyomja meg a ✓ gombot.
PRODUCT (Termék)	Termék neve	Nyomja meg a ► gombot.
<i>STARTED</i> (Elkezdve)	Percek	Nyomja meg a ► gombot. (A sütés elkezdése óta eltelt idő.)
<i>ACTUAL TIME</i> (Aktuális idő)	Percek	Nyomja meg a ► gombot. (A sütés aktuális ideje az időeltolással együtt.)
<i>PROGRAM TIME</i> (Program ideje)	Percek	Nyomja meg a ► gombot. (Ez a beprogramozott sütési idő.)
<i>MAX TEMP</i> (Max. hőmérséklet)	Szám	Nyomja meg a ► gombot. (Ez volt az olaj maximális hőmérséklete az előző sütés során.)
<i>MIN TEMP</i> (Min. hőmérséklet)	Szám	Nyomja meg a ► gombot. (Ez volt az olaj minimális hőmérséklete az előző sütés során.)
<i>AVG TEMP</i> (Ált. hőmérséklet)	Szám	Nyomja meg a ► gombot. (Ez volt az olaj átlagos hőmérséklete az előző sütés során.)
<i>HEAT ON</i> (Fűtés bekapcsolva)	%	Nyomja meg a ► gombot. (Ez az érték azt a százalékos arányt mutatja, hogy a fűtés mennyi ideig volt bekapcsolva az előző sütés során.)
<i>READY FOR COOK</i> (Készen áll a sütésre)	<i>YES OR NO</i> (Igen vagy nem)	Nyomja meg a ► gombot. (Akkor jelenik meg a yes (igen) felirat, ha a sütő hőmérséklete visszaállt a beállított hőmérsékletre a sütési ciklus megkezdése előtt.)
<i>EXIT</i> (Kilépés)	<i>EXIT</i> (Kilépés)	Nyomja meg egyszer a ✓ gombot, majd a ► gomb segítségével görgessen a kívánt opcióra. Ha a kívánt opció látszik a kijelzőn, nyomja meg a ✓ gombot, vagy egyszer nyomja meg a Scan gombot a vezérlő kikapcsolásához.

1.7 Főmenü: Termék beállítása (Egy beállítási pontos sütés)

A lentiekben a az élelmiszer elemek programozása látható. Biztosítsa, hogy a vezérlő ki legyen kapcsolva, majd végezze el a következő lépéseket. A jobb oldali oszlop a továbblépéshez szükséges műveletet tartalmazza. Bármely programozási lépés során kiléphet, ha egészen addig lenyomva tartja az Exit/Scan gombot, amíg a kijelző kikapcsol. A szürkével megjelölt elemet nem jelennek meg, ha az őket aktiváló opció nincs engedélyezve. Az oszlopban szürkével megjelölt elemek csak a Legacy módra állított vezérlőre vonatkoznak.

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
OFF (Kikapcsolás)	OFF (Kikapcsolás)	Addig nyomkodja a ✓ gombot, amíg a vezérlő az INFO üzemmódra ugrik, majd először a MAIN (FŐ), majd a PRODUCT SETUP (TERMÉKBEÁLLÍTÁS) menüpontot válassza ki.
PRODUCT SETUP (Termékbeállítás)	Üres	Nyomja meg a ✓ gombot.
PRODUCT SETUP (Termékbeállítás)	ENTER CODE (Írja be a kódot)	Adja meg az 1650 kódot. Amennyiben egy Legacy sütő esetén tölt be alapértelmezett menüt, használja a lenti, szürkével jelölt lépéseket. Ha nem, hagyja ki a szürke mezőket.
SELECT PRODUCT (Termék kiválasztása) Legacy programozása: Csak abban az esetben látható, ha a vezérlő Legacy módra van állítva.	Üres	Nyomja meg a ► gombot. (NE használja ezt az opciót OCF sütő esetén. Amennyiben ezzel az opcióval találkozik egy OCR sütő programozása során, tekintse meg a beállítási utasításokat és állítsa vissza a vezérlő OCF üzemmódra.)
LOAD STANDARD (Alapértelmezett betöltése)	YES NO (Igen Nem)	Abban az esetben válassza a YES (Igen) opciót, ha az alapértelmezett menüt szeretné betölteni. Ha a termékek megadásával szeretné folytatni, válassza a NO (NEM) opciót.
OFF (Kikapcsolás)	OFF (Kikapcsolás)	MEGJEGYZÉS: Ez az opció csak abban az esetben érhető el, ha a vezérlő Legacy sütőkhöz van beállítva. NE használja ezt az opciót OCF sütő esetén.
SELECT PRODUCT (Termék kiválasztása)	Üres	Nyomja meg a kívánt termékgombot.
LONG NAME (Hosszú név)	TERMÉK NEVE VAGY A GOMB SZÁMA	A betűgombok segítségével írja be a termék nevét. A kurzort a ▲▼ gombokkal mozgathatja. A ► gomb segítségével ugorhat a következő termék beállítására.
SHORT NAME (Rövid név)	RÖVIDÍTETT TERMÉKNÉV VAGY A GOMB SZÁMA	Írjon be egy négy karakterből álló terméknevet, ami felváltva jelenik meg az időzítővel a sütés során. Nyomja meg a ► gombot.
COOKING MODE (Sütés Mód)	SINGLE SETPOINT (Egyetlen Beállítási Pont)	Nyomja meg a ► gombot. Amennyiben több beállítási pontra vagy szegmentált sütésre van szüksége, a ▼ gomb segítségével válassza ki a MULTIPLE SETPOINT (Több beállítási pont) elemet, majd ugorjon az 1.8. pontra és kövesse az utasításokat. (Az alapértelmezett beállítás a SINGLE SETPOINT (EGYETLEN BEÁLLÍTÁSI PONT).) Nem jelenik meg, ha a Sütések opció le van tiltva.
1 TIME (Idő)	0:00 VAGY A KORÁBBAN MEGADOTT IDŐ	A számgombok segítségével írja be a sütés teljes idejét. Nyomja meg a ► gombot.
1 TEMPR (1 Hőmérséklet)	TEMPR (Hőmérséklet)	Írja be a sütési hőmérsékletet. Nyomja meg a ► gombot.
1 SENSITIVITY (Érzékenység)	Szám	Adja meg az érzékenységi szintet (0-9) a termékhez. Nyomja meg a ► gombot. Tekintse meg az 1-17. oldalon található érzékenységi táblázatot.
1 ALARM TIME (Shake Time) (1 riasztási idő (rázási idő))	0:00 VAGY A KORÁBBAN MEGADOTT IDŐ	Írja be, hogy a sütési ciklus során mikor van szükség rázási hangjelzésre. Nyomja meg a ► gombot. Ha a 0:00 értéket állítja be, ugorjon a SZÜRÉSI ÜZENETRE.
1 ALARM NAME (Riasztás Neve)	SHAKE (Rázás)	A ▼▲ gombok segítségével görgessen a riasztási nevek között (pl. Shake, Stir). Nyomja meg a ► gombot.

1 ALARM MODE (Shake Alarm Mode) (RIASZTÁS MÓD (Rázási figyelmeztetés mód))	AUTO (Automatikus)	Nyomja meg a ► gombot. Az alapbeállítás az auto opció. A ▼▲ gombok segítségével görgessen a Manuális rázás riasztás módra. Nyomja meg a ► gombot. Ha a Riasztás (Rázás) mód az automatikus opcióra van állítva, a riasztás néhány másodperc után automatikusan törlésre kerül. Manuális opció esetén felhasználói beavatkozásra van szükség.
1 ALARM TONE (Shake Alarm tone) (RIASZTÁSI HANG (Rázás riasztás hangja))	SHORT (Rövid)	A ▼▲ gombok segítségével görgethet a rázási riasztás hangjai között. Nyomja meg a ► gombot. Az alapbeállítás a SHORT (RÖVID).
2 ALARM TIME (riasztási idő)	0:00	Nyomja meg a ► gombot. Amennyiben nincs szükség második riasztásra, hagyja az értéket 0:00 értéken. Írja be az időt, amennyiben szükséges, majd a további paraméterek megadásához kövesse a fenti lépéseket. Ismétlje meg a műveletet a harmadik riasztási időhöz is. (Ha 0:00 értéket ír be a második riasztáshoz, a harmadik riasztásra vonatkozó lépések nem jelennek meg.)
FILTER PROMPT (Szűrési Felszólítás)	0 vagy a korábban megadott szám.	Írja be azon sütési ciklusok számát, ami után a szűrési felszólítás megjelenik, majd nyomja meg a ► gombot. Nem jelenik meg, ha a Szűrések opció le van tiltva a Tech üzemmódban.
INSTANT ON (Azonnali bekapcsolás)	5 vagy a korábban beállított szám	Ez az az idő (másodpercekben), ami alatt a sütő 100%-ra melegedik miután megnyomta a termék gombot és mielőtt a vezérlő beállítaná a hőmérsékletet. Írja be az értéket, majd nyomja meg a ► gombot. (Az alapbeállítás 5. 0=KI). MEGJEGYZÉS: Az azonnali bekapcsolási időt alacsony hőmérsékleten történő sütés esetén kell módosítani. Nem jelenik meg, ha a Sütések opció le van tiltva.
HOLD TIME (Tartási Idő)	0 vagy a korábban megadott idő.	Adja meg percekben azt az időt, amíg a termék megtartásra kerül a kidobás előtt. Nyomja meg a ► gombot.
EXIT (KILÉPÉS)	EXIT (Kilépés)	A módosítások mentéséhez nyomja meg a ✓ gombot.
SELECT PRODUCT (Termék kiválasztása)	Üres	A további programozásokért tekintse meg a fentiekben ismertetett Termékbeállítás részt. A kilépéshez kétszer nyomja meg az EXIT SCAN gombot.

A menüsáv eléréséhez távolítsa el az előlapot rögzítő csavarokat. Eressze le az előlapot, majd távolítsa el a sávot a vezérlő hátuljából. A menüsáv frissítését követően a szétszereléssel ellentétes sorrendben végezze el az összeszerelést. Egy adott termék valamely gombhoz történő társításának megszüntetéséhez állítsa a sütési időt 0:00 értékre, majd nyomja meg az EXIT/SCAN gombot.

1.8 Több beállítási pontos (szegmentált) sütés áttekintése

Amennyiben a Sütések funkció engedélyezve van a 3000 vezérlőn, a szegmentált sütés funkció is használható lesz. Ez azt jelenti, hogy a termék különböző sütési hőmérsékletekkel készíthető el, melyeknél a hőmérsékletváltoztatást a felhasználó programozhatja be.

MEGJEGYZÉS: A szegmentált sütés egy olyan opció, melyet a számítógép Tech üzemmódjában lévő Sütések opció engedélyezésének kell engedélyezni. A programozási

A szegmentált sütés programozásakor a legegyszerűbb úgy elképzelni a sütést, mintha a teljes sütési ciklus egy visszaszámláló időzítővel működne. A sütési ciklus a maximális időpontban indul, pl. 13 perc, és akkor fejeződik be, amikor a visszaszámláló időzítő eléri a nulla másodpercet. A kívánt hőmérsékletváltozást a hátralévő sütési időhöz viszonyítva kell megadni.

A hőmérsékletváltozás időpontját a sütési időből hátralévő idő alapján, nem az eltelt idő alapján kell megadni. A lenti ábra egy 13 perces sütési ciklust mutat be. A programozás megkezdése előtt ajánlott egy ehhez hasonló idő/hőmérsékletváltozás táblázatot létrehozni.

- A 1. lépésben a teljes sütési időt és a kezdeti hőmérsékletet kell megadnia.
- A 2. lépésben az első sütési szegmens időtartamát, jelen esetben 2 percet, illetve az első hőmérsékletváltozás beállítási pontját kell megadni.
- A 3. lépésben a második sütési szegmens időtartamát, jelen esetben 4 percet, illetve a második hőmérsékletváltozás beállítási pontját kell megadni.
- A 4. lépésben a harmadik sütési szegmens időtartamát, jelen esetben 3 percet, illetve a harmadik hőmérsékletváltozás beállítási pontját kell megadni.

A sütés utolsó négy perce a végső hőmérsékleten történik. Az utolsó percekhez nincs szükség adatok megadására

1: Írja be a 13:00 értéket, az összes sütési ciklus összes hosszát, és a 171°C (340°F) kezdeti beállítási értéket.

2:

Remaining cook time (Hátralévő sütési idő) 13
Minus segment length (Mínusz a szegmens hossza) -2

3000 vezérlő megadva 11

Írja be a **160°C (320°F)** értéket az első hőmérsékletváltozáshoz.

3:

Remaining cook time (Hátralévő sütési idő) 11
Minus segment length (Mínusz a szegmens hossza) -4

3000 vezérlő megadva 7


4:

Remaining cook time (Hátralévő sütési idő) 7
Minus segment length (Mínusz a szegmens hossza) -3

3000 vezérlő megadva 4

Enter **165,5°C**, the 3rd temperature change.

A sütési idő fennmaradó 4 percéhez nem szükséges megadni értéket. A számítógép egyszerűen visszaszámol a végső beállítási pontig, melyet a 4. lépésben adott meg.

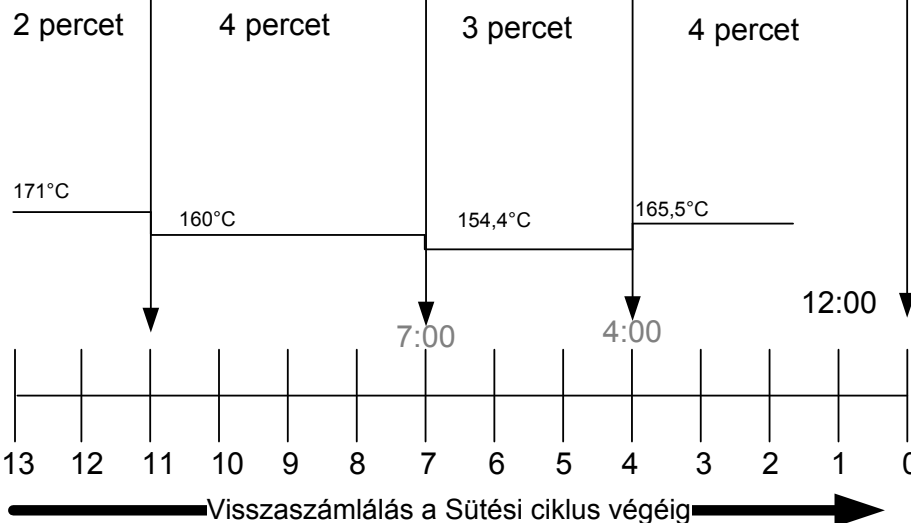

1.9 Főmenü: Termékbeállítás (Több beállítási pontos (szegmentált*) sütés)

*Nem elérhető, ha a Sütések opció le van tiltva.

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
OFF (Kikapcsolás)	OFF (Kikapcsolás)	Addig nyomkodja a ✓ gombot, amíg a vezérlő az INFO üzemmódra ugrik, majd először a MAIN (FŐ), majd a PRODUCT SETUP (TERMÉKBEÁLLÍTÁS) menüpontot válassza ki.
PRODUCT SETUP (Termékbeállítás)	Üres	Nyomja meg a ✓ gombot.
PRODUCT SETUP (Termékbeállítás)	ENTER CODE (Írja be a kódot)	Adja meg az 1650 kódot.
SELECT PRODUCT (Termék kiválasztása)	Üres	Nyomja meg a kívánt termékgombot.
LONG NAME (Hosszú név)	TERMÉK NEVE VAGY A GOMB SZÁMA	A betűgombok segítségével írja be a termék nevét. A kurzort a ▲▼ gombokkal mozgathatja. A ► gomb segítségével ugorhat a következő termék beállítására.
SHORT NAME (Rövid név)	RÖVIDÍTETT TERMÉKNÉV VAGY A GOMB SZÁMA	A betűgombok segítségével írja be a termék rövidített, 4 betűből álló nevét, ami a sütési idővel felváltja jelenik meg.. Nyomja meg a ► gombot.
COOKING MODE (Sütés Mód)	SINGLE SETPOINT (Egyetlen Beállítási Pont)	Nyomja meg a ► gombot. A több beállítási pontos vagy szegmentált sütés kiválasztásához nyomja meg a ▼ gombot, majd kövesse a következő részben található utasításokat. (Az alapértelmezett beállítás a SINGLE SETPOINT (EGYETLEN BEÁLLÍTÁSI PONT))
1 TIME (IDŐ)	0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME (0:00 vagy a korábban megadott idő)	Írja be a teljes sütési időt a szegmentált elemhez, majd nyomja meg a ► gombot.
1 TEMPR (1 Hőmérséklet)	TEMPERATURE (hőmérséklet)	Írja be kezdési sütési hőmérsékletet, majd nyomja meg a ► gombot.
1 SENSITIVITY (érzékenység)	Szám	Adja meg az érzékenységi szintet (0-9) a termékhez. Nyomja meg a ► gombot.
2 TIME (Idő)	0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME (0:00 vagy a korábban megadott idő)	Írja be az első hőmérsékletváltást követő fennmaradó időt (lásd 1-9. oldal), majd nyomja meg a ► gombot.
2 TEMPR (1 HŐMÉRSÉKLET)	0:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TEMPERATURE (0:00 vagy a korábban megadott idő)	Írja be az első hőmérsékletváltást, majd nyomja meg a ► gombot.
2 SENSITIVITY (érzékenység)	0 OR PREVIOUSLY ENTERED VALUE (0 vagy a korábban megadott érték)	Írja be a flex értéket a termékhez (0-9), majd nyomja meg a ► gombot.
3 TIME (Idő)	0:00 OR PREVIOUSLY PROGRAMMED TIME (0:00 vagy a korábban beprogramozott idő)	Írja be a második hőmérsékletváltás után fennmaradó időt, majd nyomja meg a ► gombot.
3 TEMPR (1 Hőmérséklet)	0:00 OR PREVIOUSLY PROGRAMMED TEMPERATURE (0:00 vagy a korábban beprogramozott érték)	Írja be a második szegmens hőmérsékletét, majd nyomja meg a ► gombot.
3 SENSITIVITY (érzékenység)	0 OR PREVIOUSLY ENTERED VALUE (0 vagy a korábban megadott érték)	Írja be a flex értéket a termékhez (0-9), majd nyomja meg a ► gombot.
4 TIME (Idő)	00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME (00 vagy a korábban megadott idő)	Írja be a harmadik hőmérsékletváltás után fennmaradó időt, majd nyomja meg a ► gombot.
4 TEMPR (1 Hőmérséklet)	0:00 OR PREVIOUSLY PROGRAMMED TEMPERATURE (0:00 vagy a korábban beprogramozott érték)	Írja be a harmadik szegmens hőmérsékletét, majd nyomja meg a ► gombot.
4 SENSITIVITY (érzékenység)	0 OR PREVIOUSLY ENTERED VALUE (0 vagy a korábban megadott	Írja be a flex értéket a termékhez (0-9), majd nyomja meg a ► gombot.

	érték)	
5 TIME (Idő)	:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME (:00 vagy a korábban megadott idő)	Amennyiben nincs szükség további szegmensre, hagyja a nulla értéken, majd nyomja meg a ► gombot. Amennyiben ennél több szegmensre van szükség, a fentiekben bemutatott módon folytassa a programozást. A felső határ az öt szegmens.
1 ALARM TIME (Riasztási idő)	:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME (:00 vagy a korábban megadott idő)	Írja be, hogy a sütési ciklus során mikor van szükség rázási hangjelzésre. Nyomja meg a ► gombot.
1 ALARM NAME (riasztás neve)	SHAKE (rázás)	A ▼▲ gombok segítségével görgessen a riasztási nevek között (pl. Shake). Nyomja meg a ► gombot.
1 ALARM MODE (riasztás mód)	AUTO DEFAULT (auto alapértelmezett)	Az automatikus vagy manuális rázás riasztási mód megerősítéséhez használja a ▼▲ gombokat. Nyomja meg a ► gombot.
1 ALARM TONE (riasztási hang)	SHORT (Rövid)	A rázási riasztási hangok közti görgetéshez használja a ▼▲ gombokat. Nyomja meg a ► gombot.
2 SHAKE TIME (Rázási idő)	:00 VAGY A KORÁBBAN MEGADOTT IDŐ	Adjon meg egy időpontot a sütési ciklusban, hogy mikor szólaljon meg a második rázási riasztás. Nyomja meg a ► gombot.
2 ALARM NAME (riasztás neve)	SHAKE (rázás)	A ▼▲ gombok segítségével görgessen a riasztási nevek között (pl. Shake). Nyomja meg a ► gombot.
2 ALARM MODE (riasztás mód)	AUTO DEFAULT (auto alapértelmezett)	Az automatikus vagy manuális rázás riasztási mód megerősítéséhez használja a ▼▲ gombokat. Nyomja meg a ► gombot.

1.9 Főmenü: Termékbeállítás (Több beállítási pontos (szegmentált) sütés) folytatás

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
2 ALARM TONE (riasztási hang)	SHORT (Rövid)	A rázási riasztási hangok közti görgetéshez használja a ▼▲ gombokat. Nyomja meg a ► gombot.
3 TIME (idő)	:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIME (:00 vagy a korábban megadott idő)	Írja be a rázásra figyelmeztető harmadik hangjelzés időpontját. Nyomja meg a ► gombot.
3 ALARM NAME (riasztás neve)	SHAKE (rázás)	A riasztási nevek közti görgetéshez használja a ▼▲ gombokat (pl. Shake). Nyomja meg a ► gombot.
3 ALARM MODE (riasztás mód)	AUTO DEFAULT (auto alapértelmezett)	A ▼▲ gombok segítségével görgessen az automatikus vagy manuális rázás riasztási mód megerősítésére. Nyomja meg a ► gombot.
3 ALARM TONE (riasztási hang)	SHORT (Rövid)	A ▼▲ gombok segítségével görgessen a választott riasztási hangra. Nyomja meg a ► gombot.
FILTER PROMPT (Szűrési Felszólítás)	0 vagy a korábban megadott szám.	Írja be azon sütési ciklusok számát, ami után a szűrési felszólítás megjelenik, majd nyomja meg a ► gombot.
INSTANT ON (azonnali bekapcsolás)	5	Ez az az idő (másodpercekben), ami alatt a sütő 100%-ra melegedik miután megnyomta a termékgombot és mielőtt a vezérlő beállítaná a hőmérsékletet. Írja be az értéket, majd nyomja meg a ► gombot. (Az alapbeállítás 5. 0=KI).
HOLD TIME (Tartási Idő)	0 vagy a korábban megadott idő.	Írja be azt az időt, amíg a rendszer megtartja a terméket a kidobás előtt. Nyomja meg a ► gombot.
EXIT (Kilépés)	EXIT (Kilépés)	A módosítások mentéséhez nyomja meg a ✓ gombot.
SELECT PRODUCT (Termék kiválasztása)	Üres	A további programozásokért tekintse meg a fentiekben ismertetett Termékbeállítás részt. A kilépéshez kétszer nyomja meg az EXIT SCAN gombot.

A menüsáv eléréséhez távolítsa el az előlapot rögzítő csavarokat. Eressze le az előlapot, majd távolítsa el a sávot a vezérlő hátuljából. A menüsáv frissítését követően a szétszereléssel ellentétes sorrendben végezze el az összeszerelést. Egy adott termék valamely gombhoz történő társításának megszüntetéséhez állítsa a sütési időt 0:00 értékre, majd nyomja meg az EXIT/SCAN gombot.

1.10 Szűrés Menü*

*Nem elérhető, ha a Szűrések opció le van tiltva.

A következőkben ismertetett szűrési funkciók csak abban az esetben érhetők el, ha a Szűrések opció engedélyezve van a C3000-ben. Ha a Szűrések opció le van tiltva, a Szűrő gombnak nincs funkciója. A sütő kikapcsolt vagy bekapcsolt állapotában sincs hatása. A 3000 opcióinak engedélyezésével kapcsolatos információkért tekintse meg

FIGYELMEZTETÉS!

A helyszíni ellenőrző személy felelős azért, hogy az üzemeltetők a forró olaj szűrőrendszerrel kapcsolatos veszélyekkel tisztában legyenek, különösen az olajszűréshez, olajkiürítéshez és tisztításhoz szükséges eljárás tekintetében.

VESZÉLY!

Az olajat különös odafigyelés mellett kell leereszteni és megszünni, így elkerülhetők a gondatlan kezeléskből származó súlyos égési sérülések. Az olajat 177°C-en (350°F) vagy akörüli hőmérsékleten szűrje. A kapcsolók vagy szelepek használata előtt győződjön meg róla, hogy az összes tömlő csatlakoztatva van-e és a leeresztő fogantyúi a megfelelő pozícióban vannak. Az olaj leeresztésekor vagy szűrésekor viseljen megfelelő biztonsági védőfelszerelést.

VESZÉLY!

Mielőtt a megfelelő tartályba folytatja az olajat, engedje, hogy 38°C-ra (100°F-re) lehűljön.

VESZÉLY!

A beépített szűrőegységbe ne eresszen le több mint egy serpenyő mennyiségű olajat, így elkerüli a forró olaj túlcordulását vagy kilöttyenését.

VESZÉLY!

Amennyiben a leeresztő egységbe vagy a hordozható szűrőegységbe olajat folytat, ne töltsen a tartályon található maximális töltési vonalnál feljebb.

A 3000 öt Szűrőmenü opcióval rendelkeznek: Szűrés, Tisztítás és Szűrés, Ürítés, Sütőkád feltöltése ömlesztett olajjal (kizárólag ömlesztett olaj rendszer esetén) és Kifőzés (csak kikapcsolt állapotban). Ezek a Szűrés gomb megnyomásával és lenyomva tartásával érhetőek el, addig kell lenyomva tartani, amíg megjelenik a Szűrési menü. Amennyiben a sütő nem a beállítási ponton van, a vezérlő azt jeleníti meg, hogy várjon a szűréssel. A vezérlőnek bekapcsolva kell lennie és a Szűrés és Szűrés és Tisztítás beállítási hőmérsékleten kell lennie.

MEGJEGYZÉS: A szűrővel jelölt programozási szekvenciák nem jelennek meg, ha a szűrés mód le van tiltva. Lásd a kézikönyv

Belépés a Szűrőmenü módba*

*Nem elérhető, ha a Szűrések opció le van tiltva.

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
READY (Kész)	READY (Kész)	Nyomja meg a szűrés gombot, amíg a FILTER MENU (SZŪRŐ MENÜ) három másodpercre, ezzel átváltva a szűrésre.
FILTER (Szűrés)	Üres	A ► gomb segítségével görgessen a Szűrés, a Tisztítás és Szűrés, az Ürítés, a Sütőkád feltöltése ömlesztett olajjal (kizárólag ömlesztett olaj rendszer esetén), a Kifőzés (csak kikapcsolt állapotban) vagy a Kilépés menüpontok között. A kívánt opció kiválasztását követően nyomja meg a ✓ gombot. Az üzemmódok közti navigáláshoz kövesse a lenti utasításokat.

1.10.1 Szűrés*

*Nem elérhető, ha a Szűrések opció le van tiltva.

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
FILTER (SZŪRÉS)	Üres	Nyomja meg és tartsa lenyomva a ✓ gombot, amíg a FILTER (SZŪRÉS) felirat meg nem jelenik (osztott sütőkádak esetén a LEFT /RIGHT (BAL/JOBB) opció jelenik meg).
LEFT (Split vats only) (BAL (Csak osztott sütőkád esetén))	RIGHT (Split vats only) (JOBB (Csak osztott sütőkád esetén))	Nyomja meg valamelyik gombot a szűrő alján.
FILTER (Szűrés)	Üres	Nyomja meg a ✓ gombot.
FILTER NOW? (Szűrés most?)	YES NO (Igen Nem)	A folytatáshoz nyomja meg a ▲ (IGEN) gombot. A nem válasz megkerüli a szűrést és a sütés folytatódik.
FILTER PAN READY? (Szűrőedény Készen Áll?)	CONFIRM (Megerősítés)	Győződjön meg róla, hogy a szűrőedény a helyén van-e és tiszta-e. Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot
OPEN DRAIN VALVE (Nyissa Meg A Leeresztőszelepet)	Üres	Nyissa meg a leeresztőszelepet.
DRAINING (Leeresztés)	:40 mp. visszaszámláló időzítő	Nem szükséges. Amennyiben a leeresztőszelep eldugul a Fryer Friend (pizskavashoz hasonló szerszám) segítségével tisztítsa meg az eltömődést.

VESZÉLY!

SOHA ne kíséreljen meg egy eltömődött leeresztőszelepet a szeleppel szemben állnak megtisztítani! Forró olaj futhat ki, ami súlyos égési sérüléseket okozhat.

NE ütögesse a leeresztőszelepet a tisztítórúddal vagy egyéb tárgyakkal. A benne lévő golyó sérülése esetén szivárgás léphet fel, továbbá a Frymaster garancia érvényét veszti.

TURN FILTER ON (Kapcsolja be a szűrést)	CONFIRM (Megerősítés)	Kapcsolja be a szűrőt, majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
FLUSHING (Öblítés)	:30 mp. visszaszámláló időzítő	Nem szükséges.
CLOSE DRAIN VALVE (Zárja El A Leeresztőszelepet)	Üres	Zárja el a leeresztőszelepet.
FILLING (Feltöltés)	:45 mp. visszaszámláló időzítő	Nem szükséges.
TURN FILTER OFF WHEN FULL (Ha Megtelt, Kapcsolja Ki A Szűrést)	CONFIRM (Megerősítés)	Kapcsolja ki a szűrőt, majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
OFF (Kikapcsolás)	OFF (Kikapcsolás)	

⚠ VESZÉLY!

Minden nap a sütési műveletek után a szűrőrendszerrel ellátott sütőkben lévő morzsa tálcát ki kell üríteni egy tűzálló tartályba. Némely étel szemcséi spontán égést okozhat, ha bizonyos zsiradékban sokáig ázik.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ne ütögesse a sütőkosarat vagy a sütő összeillesztő alátétjén lévő többi eszközt. Az alátét a sütőedények közötti összeillesztés lezárását szolgálja. Amennyiben a zsiradék eltávolítása érdekében a sütőkosarakat elkezdi az alátétten rázogatni, ez a művelet elferdíti az alátétet és meglazítja az összeillesztést. Ez az alátét szoros illesztést kíván és kizárólag tisztítás alkalmával lehet eltávolítani.

1.10.2 Tisztítás és Szűrés*

*Nem elérhető, ha a Szűrések opció le van tiltva.

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
Végezze el az 1-13. oldalon található Belépés a szűrés menü módba részben lévő lépéseket.		
CLEAN AND FILTER (Tisztítás és szűrés)	Üres	Nyomja meg a ✓ gombot.
CLEAN NOW? (Tisztítás most?)	YES NO (Igen Nem)	Nyomja meg a ▲ gombot. Az igen válasz lekapcsolja a sütőkádat. A nem válasz megkerüli a tisztítást és a szűrést, így a sütés folytatódik.
FILTER PAN READY? (SZÜRŐEDÉNY KÉSZEN ÁLL?)	CONFIRM (Megerősítés)	Győződjön meg róla, hogy a szűrőedény a helyén van-e és tiszta-e. Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
NYISSA MEG A LEERESZTŐSZELEPET	Üres	Nyissa meg a leeresztőszelepet.
DRAINING (Leeresztés)	:40 mp. visszazámláló időzítő	Nem szükséges.
SCRUB VAT COMPLETE? (Sütőkád tisztítása befejeződött?)	YES (Igen)	Nyomja meg a ▲ gombot.
TURN FILTER ON (Kapcsolja be a szűrést)	CONFIRM (Megerősítés)	Kapcsolja be a szűrőt, majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
FLUSHING (Öblítés)	5:00 visszazámláló időzítő	Nem szükséges.
FILL VAT (Sütőkád Feltöltése)	YES (Igen)	Nyomja meg a ▲ gombot.
CLOSE DRAIN VALVE (Zárja El A Leeresztőszelepet)	Üres	Zárja el a leeresztőszelepet.
FILLING (feltöltés)	1:30 mp. visszazámláló időzítő	Nem szükséges.
TURN FILTER OFF WHEN FULL (Ha Megtelt, Kapcsolja Ki A Szűrést)	CONFIRM (Megerősítés)	Kapcsolja ki a szűrőt, majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
OFF (kikapcsolás)	OFF (kikapcsolás)	

1.10.3 Ürítés* (Tartálydoboz és Nincs beállítások)

*Nem elérhető, ha a Szűrések opció le van tiltva.

VESZÉLY!

Mielőtt a megfelelő FÉM tartályba folytatja az olajat, engedje, hogy 38°C-ra (100°F-re) lehűljön. Amennyiben az eltávolító egységbe olajat folytat, ne töltsse a tartályon található maximális töltési vonalnál feljebb.

A használt olaj vagy növényi zsiradék biztonságos és kényelmes leeresztése és kiürítése érdekében a Frymaster a Frymaster Zsiradékürítő egység (SDU) használatát javasolja. Az SDU a helyi forgalmazótól vásárolható meg.

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
Végezze el az 1-12. oldalon található Belépés a szűrési menü módba részben lévő lépéseket.		
DISPOSE (ürítés)	Üres	Nyomja meg a ✓ gombot.
DISPOSE NOW? (Ürítés most?)	YES NO (Igen NEM)	Nyomja meg a ▲ gombot. Az igen válasz lekapcsolja a sütőt. A nem válasz késlelteti az ürítést és a sütés folytatódik
REMOVE FILTER PAN (Távolítsa el a szűrőedényt)	CONFIRM (MEGERŐSÍTÉS)	Távolítsa el a szűrőedényt, majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
INSERT DISPOSAL UNIT (Helyezze be az ürítőegységet)	CONFIRM (MEGERŐSÍTÉS)	Helyezze be az ürítőegységet a lefolyó alá, majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
OPEN DRAIN VALVE (Nyissa meg a leeresztőszelepet)	Üres	Nyissa meg a leeresztőszelepet.
DISPOSING (ürítés)	:60 mp. visszaszámláló időzítő	Nem szükséges.
WAT EMPTY? (A Sütőkád Üres?)	CONFIRM (Megerősítés)	Ha üres, nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
WAT CLEAN? (Sütőkád Tiszta?)	CONFIRM (Megerősítés)	Ha tiszta, nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
CLOSE DRAIN VALVE (Zárja El A Leeresztőszelepet)	Üres	Zárja el a leeresztőszelepet.
REMOVE DISPOSAL UNIT (Távolítsa el az ürítőegységet)	CONFIRM (Megerősítés)	Távolítsa el az ürítőegységet, majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
INSERT FILTER PAN (Helyezze be a szűrőedényt)	CONFIRM (Megerősítés)	Helyezze be az edényt, majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
FILL WAT (töltse fel a sütőkádat)	CONFIRM (Megerősítés)	Töltse fel friss olajjal a sütőkádat, majd miután megtelt, nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
OFF (kikapcsolás)	OFF (kikapcsolás)	

VESZÉLY!

SZILÁRD NÖVÉNYI ZSIRADÉK HASZNÁLATA ESETÉN NYOMJA LE A ZSIRADÉKOT A SERPENYŐ ALJÁRA. NE ÜZEMELJE ÚGY A SÜTŐT, HOGY SZILÁRD NÖVÉNYI ZSIRADÉK BLOKK TALÁLHATÓ A SERPENYŐ FELSŐ RÉSZÉN. EZ A SERPENYŐ SÉRÜLÉSÉT, VAGY TÜZET OKOZHAT.

1.10.4 Ürítés* (Beállítás; Friss olaj: **NONE (NINCS)**; Waste (Hulladék): **BULK (ÖMLESZTETT)**)

*Nem elérhető, ha a Szűrések opció le van tiltva.

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
Végezze el az 1-12. oldalon található Belépés a szűrési menü módba részben lévő lépéseket.		
DISPOSE (ürítés)	Üres	Nyomja meg a ✓ gombot.
DISPOSE NOW? (Ürítés most?)	YES NO (Igen Nem)	Nyomja meg a ▲ gombot. Az igen válasz lekapcsolja a sütőt. A nem válasz késlelteti az ürítést és a sütés folytatódik
FILTER PAN READY? (Szűrőedény Készen Áll?)	CONFIRM (Megerősítés)	Győződjön meg róla, hogy a szűrőedény elő van-e készítve, majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
OPEN DRAIN VALVE (Nyissa Meg A Leeresztőszelepet)	CONFIRM (Megerősítés)	Nyissa meg a leeresztőszelepet.
DRAINING (Leeresztés)	Visszaszámláló időzítő	Nem szükséges.
TURN FILTER ON (Kapcsolja Be A Szűrést)	CONFIRM (Megerősítés)	Kapcsolja be a szűrőt, majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
WASHING (Mosás)	:50 visszaszámláló időzítő	Nem szükséges.
TURN FILTER OFF (Kapcsolja Ki A Szűrést)	CONFIRM (Megerősítés)	Kapcsolja ki a szűrőt, majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
PAN EMPTY? (A Sütőkád Üres?)	CONFIRM (Megerősítés)	Ha üres, nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
SWITCH TO BULK OIL MODE (Kapcsoljon Át Ömlesztett Olaj Módra)	CONFIRM (Megerősítés)	Az üzemmódkapcsoló segítségével kapcsoljon át BULK OIL MODE (ÖMLESZTETT OLAJ MÓDRA), majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombra.
CLOSE DRAIN VALVE (Zárja El A Leeresztőszelepet)	CONFIRM (Megerősítés)	Zárja el a leeresztőszelepet.
OPEN DISPOSE VALVE (Nyissa Meg Az Ürítőszelepet)	CONFIRM (MEGERŐSÍTÉS)	Nyissa meg az ürítőszelepet, majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
DISPOSING (Ürítés)	4:00 visszaszámláló időzítő	Nem szükséges.
CLOSE DISPOSE VALVE (Zárja El A Ürítőszelepet)	CONFIRM (Megerősítés)	Zárja el az ürítőszelepet, majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
REMOVE FILTER PAN (Távolítsa El A Szűrőedényt)	Üres	Nyissa ki az ajtót, majd húzza ki a szűrőedényt a szekrényből.
IS PAN EMPTY? (Az Edény Üres?)	YES / NO (Igen / Nem)	Győződjön meg róla, hogy az edény üres-e, majd nyomja meg a YES (▲) gombot, vagy a NO (▼) gombot, majd kövesse az utasításokat.
INSERT FILTER PAN (Helyezze be a szűrőedényt)	CONFIRM (Megerősítés)	Helyezze be az edényt, majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
FILL PAN (töltse fel a sütőkádat)	CONFIRM (Megerősítés)	Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
SWITCH TO FRYER MODE (Váltson Át Sütő Módra)	CONFIRM (Megerősítés)	Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
OFF (kikapcsolás)	OFF (kikapcsolás)	

1.10.5 Sütőkád feltöltése az ömlesztett olaj tartályból* (csak ömlesztett olaj rendszerrel felszerelt berendezés esetén)

*Nem elérhető, ha a Szűrések opció le van tiltva.

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
Végezze el az 1-1?. oldalon található Belépés a szűrési menü módba részben lévő lépéseket.		
<i>FILL VAT FROM BULK</i> (Sütőkád Feltöltése Az Ömlesztett Olaj Tartályból)	Üres	Nyomja meg a ✓ gombot.
<i>FILL VAT FROM BULK?</i> (Feltölti A Sütőkádat Az Ömlesztett Olaj Tartályból?)	<i>YES NO</i> (Igen Nem)	Nyomja meg a ▲ gombot.
<i>SWITCH TO BULK OIL MODE</i> (Kapcsoljon át ömlesztett olaj módra)	<i>CONFIRM</i> (Megerősítés)	Az üzemmódkapcsoló segítségével kapcsoljon át BULK OIL MODE (ÖMLESZTETT OLAJ MÓDRA), majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombra.
<i>OPEN OIL RETURN VALVE</i> (Nyissa Meg Az Olajvisszavezető Szelepet)	<i>CONFIRM</i> (Megerősítés)	Nyissa meg az olajvisszavezető szelepet, majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
<i>PRESS AND HOLD FILL POT BUTTON</i> (Nyomja Meg És Tartsa Lenyomva Az Edényfeltöltés Gombot)	Üres	A sütőkád feltöltéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva az edényfeltöltés gombot.
<i>IS VAT FULL?</i> (A Sütőkád Megtelt?)	<i>YES</i> (Igen) <i>NO</i> (nem)	Ha megtelt, nyomja meg az IGEN (▲) gombot, ellenkező esetben nyomja meg a NEM (▼) gombot, majd kövesse a megjelenő üzeneteket.
<i>CLOSE OIL RETURN VALVE</i> (Zárja El Az Olajvisszavezető Szelepet)	<i>CONFIRM</i> (Megerősítés)	Zárja el az olajvisszavezető szelepet, majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
<i>SWITCH TO FRYER MODE</i> (Váltson át sütő módra)	<i>CONFIRM</i> (Megerősítés)	Az üzemmódkapcsoló segítségével kapcsoljon át FRYER MODE (SÜTŐ MÓDRA), majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
<i>OFF</i> (kikapcsolás)	<i>OFF</i> (kikapcsolás)	

1.10.6 Kifőzés* (MEGJEGYZÉS: A kifőzés módból történő kilépéshez a vezérlő le kell kapcsolni)

*Nem elérhető, ha a Szűrések opció le van tiltva.

VESZÉLY!

A kifőzési művelet során soha ne hagyja a sütőt őrzetlenül. Amennyiben a kifőző oldat kifut, azonnal kapcsolja le a sütőt és hagyja néhány percre lehűlni az oldatot, mielőtt folytatná a műveletet.

FIGYELMEZTETÉS!

Ne engedje le a kifőzési oldatot az olajkiürítő egységbe (SDU), egy beépített szűrőegységbe vagy egy hordozható szűrőegységbe. Ezek az egységek nem ezt a célt szolgálják, az oldat kárt tehet bennük.

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
Végezze el az 1-14. oldalon található Belépés a szűrési menü módba részben lévő lépéseket. A vezérlőnek kikapcsolt állapotban kell lennie.		
<i>BOIL OUT</i> (Kifőzés)	Üres	Nyomja meg a ✓ gombot.
<i>BOIL OUT NOW?</i> (Kifőzés most?)	<i>YES NO</i> (Igen Nem)	A folytatáshoz nyomja meg a ▲ gombot.
<i>IS VAT PREPARED?</i> (A Sütőkád Elő Van Készítve?)	<i>CONFIRM</i> (Megerősítés)	Győződjön meg róla, hogy a sütőkád üres-e és a lefolyó el van-e zárva; nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
<i>REMOVE FILTER PAN</i> (Távolítsa el a szűrőedényt)	<i>CONFIRM</i> (Megerősítés)	Távolítsa el a szűrőedényt, majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
<i>IS SOLUTION IN THE VAT?</i> (Oldat Van A Sütőkádban?)	<i>CONFIRM</i> (Megerősítés)	Győződjön meg róla, hogy van-e oldat a sütőkádban, majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
<i>START BOIL OUT</i> (Kifőzés indítása)	<i>CONFIRM</i> (Megerősítés)	Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot. Bekapcsolja a fűtést, majd 91°C-ra (195°F) melegíti a rendszert. Elindul a kifőzés időzítője.
<i>BOIL OUT</i> (KIFŐZÉS)	<i>30:00</i>	A visszaszámláló elindul.
<i>BOIL OUT DONE</i> (Kifőzés kész)	<i>CONFIRM</i> (Megerősítés)	A megerősítéshez és a riasztás törléséhez nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
<i>IS SOLUTION REMOVED?</i> (Az Oldat El Lett Távolítva?)	<i>CONFIRM</i> (Megerősítés)	Az oldat eltávolítását követően nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
<i>OFF</i> (Kikapcsolás)	<i>OFF</i> (Kikapcsolás)	

VESZÉLY!

Mielőtt olajjal töltené meg a sütőedényt, minden vízcseppet távolítson el az edényből. Ennek elmulasztása esetén a forró folyadék fröcskölni fog, amint az olaj eléri a sütési hőmérsékletet.

1.11 Takarítás

A 3000 vezérlő egy sor utasítást jelenít meg, amikor egy szűrőtisztítás ciklus közeledik. A művelet megkezdéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a ◀ ▶ nyilakat. A művelet lépéseit a következőkben ismertetjük. Egy „waiting to polish” (várakozás a takarításra) üzenetet jelenhet meg, addig, míg egy jelet nem kap a vezérlő, hogy a sütőkád készen áll a takarítási ciklus megkezdésére.

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Magyarázat/Művelet
<i>POLISH NOW?</i> (Takarítás most?)	<i>YES NO</i> (Igen Nem)	A gomb megnyomásával válaszoljon a kérdésre. Az IGEN opcióhoz nyomja meg a ▲ gombot, vagy a NEM válaszhoz a ▼ gombot. Az igen válasz elindítja a takarítást, ezt a későbbiekben részletezzük. A nem válasz 30 perccel késlelteti a műveletet, a sütés pedig folytatódik. Amennyiben kétszer egymás után ad NEM választ, a takarítás művelete törlésre kerül.
<i>FILTER PAN READY?</i> (Szűrőedény készen áll?)	<i>CONFIRM</i> (Megerősítés)	Ha az ellenőrzést követően az edény vissza lett helyezve, nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.

<i>OPEN DRAIN VALVE</i> (Nyissa Meg A Leeresztőszelepet)	Üres	Nyissa meg a leeresztőszelepet.
Draining (Leeresztés)	:40 mp. visszaszámláló időzítő	Nem szükséges.
<i>TURN FILTER ON</i> (Kapcsolja be a szűrést)	<i>CONFIRM</i> (Megerősítés)	Kapcsolja be a szűrőt, majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
<i>POLISHING</i> (Takarítás)	<i>15-MINUTE COUNTDOWN TIMER</i> (15 Perces Visszaszámláló Időzítő)	Nem szükséges. Olaj áramlik a szűrőedényből a serpenyőbe, majd vissza a szűrőedénybe 15 percig.
<i>CLOSE DRAIN VALVE</i> (Zárja el a leeresztőszelepet)	Üres	Zárja el a leeresztőszelepet.
<i>FILLING</i> (Feltöltés)	:45 mp. időzítő	Nem szükséges.
<i>TURN FILTER OFF WHEN FULL</i> (Ha Megtelt, Kapcsolja Ki A Szűrést)	<i>CONFIRM</i> (Megerősítés)	Kapcsolja ki a szűrést, majd nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot.
<i>OFF</i> (Kikapcsolás)	<i>OFF</i> (kikapcsolás)	

1.12 SCAN mód

A napi statisztika mód segítségével gyorsan megtekintheti bármely termék aktuális statisztikáit a nap során. A statisztika megtekintéséhez kövesse a következő lépéseket.

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Magyarázat/Művelet
<i>READY</i> (Kész)	<i>READY</i> (Kész)	Nyomja meg az Exit/Scan gombot.
<i>SELECT PRODUCT</i> (Válassza Ki A Terméket)	Üres	A napi statisztika megtekintéséhez nyomjon meg egy termékgombot.
<i>LONG NAME</i> (Hosszú név)	8 karakterből álló terméknév	A következő termék statisztikájának megtekintéséhez nyomja meg a ► gombot.
<i>SHORT NAME</i> (Rövid név)	4 karakterből álló, rövidített terméknév	A következő termék statisztikájának megtekintéséhez nyomja meg a ► gombot.
<i>COOKS REMAINING</i> (Hátralévő Sütések)	Szám	A szűrési felszólításig hátralévő sütések száma. Nyomja meg a ► gombot.
<i>COOKS TODAY</i> (Sütések Ma)	Szám	Az adott napon elvégzett sütések száma. Nyomja meg a ► gombot.
<i>COOKS SINCE LAST DISPOSE</i> (Sütések Az Utolsó Ürítés Óta)	Szám	Az utolsó ürítés óta elvégzett sütések száma. Nyomja meg a ► gombot.
<i>1 TIME</i> (IDŐ)	Time (Idő)	A termékhez beállított sütési idő. Nyomja meg a ► gombot.
<i>1 TEMPR</i> (1 Hőmérséklet)	Hőmérséklet	A termékhez beállított sütési hőmérséklet. Nyomja meg a ► gombot.
<i>1 SENSITIVITY</i> (Érzékenység)	Szám	A termék sütéséhez beállított érzékenységi szint. Nyomja meg a ► gombot.

<i>1 ALARM TIME</i> (Riasztási Idő)	Shake Time (Rázási idő)	Annak időtartama, hogy egy sütés során a rázási riasztás mennyi ideig jelenjen meg. Nyomja meg a ► gombot.
<i>1 ALARM NAME</i> (Riasztás Neve)	<i>SHAKE, STIR, NUMBERED ALARM</i> (Rázás, Keverés, Számozott Riasztás)	A riasztás neve. Nyomja meg a ► gombot.
<i>1 ALARM MODE</i> (Riasztás Mód)	<i>AUTO OR MANUAL</i> (Automatikus Vagy Manuális)	A termékhez beprogramozott riasztási mód. Nyomja meg a ► gombot.
<i>1 ALARM TONE</i> (riasztási hang)	<i>SHORT, MEDIUM, LONG DOUBLE OR LONG SHORT, NONE</i> (Rövid, közepes, hosszú dupla vagy hosszú rövid, nincs)	A termékhez beprogramozott rázás riasztási hang. Nyomja meg a ► gombot.
<i>FILTER PROMPT</i> (Szűrési Felszólítás)	Szám	A szűrési felszólításig hátralévő sütési ciklusok száma. Nyomja meg a ► gombot.
<i>INSTANT ON</i> (Azonnali Bekapcsolás)	0	Ez az a hőmérséklet (másodpercekben), hogy a sütő mennyivel előbb kezdjen el melegíteni mielőtt a számítógép ellenőrzi a hőmérsékletet. MEGJEGYZÉS: A helytelen beállítás a sütő túlmelegedését és bizonyos termékek túlsütését eredményezheti. Nyomja meg a ► gombot.
<i>HOLD TIME</i> (Tartási Idő)	0:00 vagy a korábban megadott idő.	Az az idő, amíg a rendszer megtartja a terméket a kidobás előtt. Nyomja meg a ► gombot.
<i>EXIT</i> (Kilépés)	<i>EXIT</i> (Kilépés)	A kilépéshez nyomja meg kétszer az Exit/Scan gombot.

1.13 Érzékenység-beállítási táblázat

Érzékenységi beállítások különféle termékekhez

Termék	176° C/350° F	Érzékenységi beállítás
<i>Csirke</i>		
csirkefilé, 1 ¼ uncia	3:25	5
csirkefilé (mirelit), 4 uncia	4:20	5
csirkepástétom (mirelit), 5 uncia	6:15	5
mirelit csirke		5
friss csirke, 9 darab		5
<i>Burgonya</i>		
steak burgonya	3:43	5
hagyományos sült krumplics, 12,7 mm	3:16	5
szalma krumplics 6,3 mm	1:50	5
szalma krumplics, 9,5 mm	2:40	5
krokkett	2:05	5
rösztli	2:05	5
farm sültburgonya	1:14	5
<i>Tenger gyümölcsei</i>		
ráktorta	4:00	3
kagylótorta	4:00	3
nagyméretű fésűkagyló	3:25	3
kisméretű fésűkagyló	1:10	3
garnélarák (15,8 kg)	2:15	3
garnélarák (18,1 – 34 kg)	1:45	3
garnélarák (34 – 45,3 kg)	1:10	3
tőkehal, 2 ½ uncia	3:25	7
lepényhal filé, 7 uncia	4:35	3
lepényhal, egész, 10-12 uncia	6:25	3
tőkehal filé, 3 ½ uncia	4:35	7
sügér, 5 uncia	4:30	3
foltos tőkehal, 7 uncia	6:25	7
kagyló	2:00	3
osztriga	1:10	4
kagylócsíkok (friss)	0:35	4
kagylócsíkok (mirelit)	0:45	4
<i>Zöldségek</i>		
okra	4:30	4
padlizsán	4:00	4
cukkini	3:00	4
gomba	3:45	4
hagymakarikák (mirelit)	3:00	4
kelbimbó	1:45	4
<i>Egyéb</i>		
corn dog		4
sült csirkés steak pástétom	5:00	5

Megjegyzés: A jelen táblázat az érzékenységi beállítás kiválasztásához nyújt segítséget. Ez mindössze útmutatóként használható, a beállítások az igényeknek megfelelően módosíthatók.

2. FEJEZET: GÉPKEZELŐI HIBAEELHÁRÍTÓ 3000 VEZÉRLŐKHÖZ

2.1 Bevezetés

Ez a fejezet egy egyszerű hivatkozási útmutató azon problémákhoz, amelyek a berendezés működése alatt előfordulhatnak. A hibaelhárító útmutató megpróbálja felállítani a helyes vagy legalább megközelítő, a berendezéssel kapcsolatos problémákra vonatkozó diagnózist. A fejezet a leggyakrabban előforduló problémákra fekteti a hangsúlyt, ennek ellenére előfordulhat, hogy olyan problémával áll szemben, amelyre ez a hibaelhárító útmutató nem tér ki. Ebben az esetben, a Frymaster Műszaki Szervizszolgálatának személyzete mindent el fog követni a probléma beazonosítása és megoldása érdekében.

A hiba elhárítása során kezdje mindig a lehető legegyszerűbb megoldással, majd haladjon tovább a bonyolultabb megoldással. A legfontosabb, hogy igyekezzem tiszta képet kapni a probléma okáról. Az Ön által végzett helyesbítő intézkedés részeként biztosítsa, hogy a probléma többé ne fordulhasson elő. Amennyiben egy vezérlőkapcsoló nem működik megfelelően az érintkezési problémák miatt, valamennyi csatlakozást ellenőrizze. Amennyiben egy biztosíték kiégett, keresse meg annak okát. Mindig gondoljon arra, hogy egy kisebb alkatrész meghibásodása egy fontosabb alkatrész vagy a rendszer potenciális hibáját okozhatja vagy azok nem megfelelő működéséhez vezethet.

Amennyiben nem biztos benne, hogy milyen műveletet kell elvégeznie, nyugodtan vegye fel a kapcsolatot a Frymaster műszaki osztályával vagy a Frymaster hivatalos, helyi szervizével.

Mielőtt kihívná a szervizszakembert vagy felhívná a Frymaster FORRÓDRÓTJÁT (1-800-551-8633):

- Ellenőrizze, hogy az elektromos vezetékek csatlakoztatva vannak-e, és a megszakítók be vannak-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a gázvezeték gyorsleválasztói megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy minden gázvezeték elzárószelep nyitva van-e.
- Ellenőrizze, hogy a serpenyő leeresztő szelepei teljesen le vannak-e zárva.
- Kérné van-e a sütő modell és sorozatszám, amennyiben a technikusként szüksége van ezekre-

VESZÉLY!

A forró olaj súlyos égési sérüléseket okozhat. Soha ne próbálja a forró sütőolajat tartalmazó olajsütőt megmozdítani vagy a forró sütőolajat az egyik kádból a másikba áthelyezni.

VESZÉLY!

Ezt a berendezést a karbantartási munkálatok alatt áramtalanítani kell, kivétel amikor áramkörrel kapcsolatos tesztek végződnek. Ezen tesztek elvégzése különös óvatosságot igényel.

Előfordulhat, hogy a berendezés több mint egy tápegység csatlakozási ponttal is rendelkezik. A karbantartási munkálatok megkezdése előtt húzza ki az összes áramvezetékét.

Az ellenőrzéseket, a teszteléseket és az elektromos alkatrészek javítását kizárólag az erre felhatalmazott technikus végezheti el.

2.2 Sütők hibaelhárítása

2.2.1 Hibaüzenetek és kijelző problémák

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	HELYESBÍTŐ INTÉZKEDÉS
Nincs semmi megjelenítve a vezérlőn.	A. A vezérlő nincs bekapcsolva. B. A sütő nincs áram alatt. C. Meghibásodott vezérlő vagy egyéb alkatrész	A. A számítógép bekapcsolásához nyomja meg a BE/KI gombot. B. Ellenőrizze, hogy a sütő hálózati kábele csatlakoztatva van-e és a megszakító nem aktiválódott-e. C. További segítségért hívja a FAS-t.
A sütő folyamatosan ki-és bekapcsol az első indításkor, miközben az MLT CYCL (MLT-ciklus) felirat látható a kijelzőn.	A sütő olvasztási fázisban van.	Ez teljesen normális, ha a sütőt úgy kapcsolja be, hogy az olaj hőmérséklete 38C° (180 F) alatt van.
A fűtés jelző lámpa világít, a légbefúvó működik, de az égő nem gyullad be.	Kiégett biztosíték az interfész táblán vagy a gyújtómodulban.	A szervizelés érdekében vegye fel a kapcsolatot az FAS szervizzel.
A sütő nem melegít a szűrés után.	A leeresztő szelep nyitva van.	Ellenőrizze, hogy a leeresztőszelep teljesen el van zárva.
A vezérlő a következőt jeleníti meg: HOT HI-1 (Forró Hi-1).	A serpenyőhőmérséklete magasabb mint 210°C (410°F) vagy a CE (Európai Közösség) országai esetében ez az érték: 202°C (395°F).	Azonnal kapcsolja ki a sütőt és a szervizelés érdekében hívja az FAS-t.
A vezérlő a következőt jeleníti meg: HI TEMP (Magas Hőmérséklet).	A serpenyő hőmérséklete több, mint 22°C-kal (40 °F) meghaladja a beállított értéket.	Nyomja meg a bekapcsológombot, majd hagyja lehűlni, mielőtt visszakapcsolja a sütő áramellátását. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, további információkért vegye fel a kapcsolatot a FAS szervizzel.
A vezérlő a következőt jeleníti meg: RECOVERY FAULT/ YES (Visszaállítás Hibás/Igen) és egy hangjelzés hallható.	A visszaállítási idő túllépi a maximális időlimitet.	Törölje ki a hibát és némítsa el a hangjelzést a ▲ (IGEN) gomb megnyomásával. Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, további információkért vegye fel a kapcsolatot a FAS szervizzel.
Az értékek nem megfelelő mértékegységgel jelennek meg a kijelzőn (Fahrenheit vagy Celsius).	Helytelen kijelző opcióra van beprogramozva.	A hőmérsékletskála beállításával kapcsolatos információkért tekintse meg a sütőkád beállításai részt az 1-3. oldalon.
A vezérlő a következőt jeleníti meg: HIGH LIMIT FAILURE DISCONNECT POWER (Felső limit meghibásodás Válassza le az áramot).	Hibás felső limit	Azonnal kapcsolja ki a sütőt és a szervizelés érdekében hívja az FAS-t.

A vezérlő a következőt jeleníti meg: <i>TEMPR PROBE FAILURE</i> (Hőmérsékletszonda meghibásodás).	Hiba a hőmérsékletmérő áramkörben, ideértve a szondát vagy a sérült vezérlő kábelköteget vagy csatlakozót is.	Kapcsolja ki a sütőt és a szervizelés érdekében hívja az FAS-t.
--	---	---

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	HELYESBÍTŐ INTÉZKEDÉS
A vezérlő a következőt jeleníti meg: HEATING FAILURE (Fűtési Hiba?).	Érintkező hiba, a gázszelep el van zárva, hibás vezérlő, hibás transzformátor, nyitott magas hőmérsékleti termosztát.	Ez az üzenet normál esetben akkor is megjelenik, ha az indítás során a gázsütő vezetékében levegő van. Ellenőrizze, hogy a gázszelep nyitva van-e. Ha a hiba továbbra is fennáll, a további információkért vegye fel a kapcsolatot az FAS szervizzel.
A vezérlő a következőt jeleníti meg: SERVICE REQUIRED (Szervizelés Szükséges), melyet egy hibáüzenet követ.	Olyan hiba történt, ami szerviztechnikus beavatkozását igényli.	A sütés folytatásához nyomja meg a ▼ (NEM) gombot, majd további információkért hívja fel az FAS-t. Bizonyos esetekben a sütés folytatása nem lehetséges.

2.2.2 Szűrési problémák

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	HELYESBÍTŐ INTÉZKEDÉS
A vezérlő a következőt jeleníti meg: IS VAT FULL? YES NO (A Sütőkád Tele Van? Igen Nem) egy szűrést követően.	A. Normális a szűrést vagy feltöltést követően.	A. Amennyiben a sütőkád tele van, nyomja meg a ▲ (IGEN) gombot, ellenkező esetben nyomja meg a ▼ (NEM) gombot és kövesse az utasításokat.
CLEAN. POLISH. FILTER OR DISPOSE (Tisztítás, takarítás, szűrés vagy ürítés) nem indul el.	A hőmérséklet túlságosan alacsony, vagy a vezérlő kijelzőjén az OFF (KI) szöveg látható.	Biztosítsa, hogy a sütő hőmérséklete 148°C-on (300°F) legyen a takarításhoz és 121°C-on (250°F) a tisztításhoz, szűréshez vagy ürítéshez; biztosítsa, hogy a vezérlő be legyen kapcsolva.
A vezérlő a következőt jeleníti meg: WAIT FOR FILTER (Várakozás a szűrőre).	A. Egy másik funkció még folyamatban van.	A. Várjon amíg az előző szűrési ciklus be nem fejeződik, csak akkor kezdje el a következő szűrési ciklust.
A vezérlő a következőt jeleníti meg: INSERT PAN (Helyezze be az edényt).	A. Teljesen normális üzenet a papírszűrő cseréje művelet során.	A. Helyezze be az edényt, majd nyomja meg a ▲ (MEGERŐSÍTÉS) gombot.
A vezérlő a következőt jeleníti meg: OIL IN DRAIN PAN / CONFIRM (Olaj a leeresztőedényben/ megerősítés)	A leeresztőszelep nyitva van, illetve fennáll a lehetősége, hogy olaj van a leeresztő edényben.	Nyomja meg a ▲ (MEGERŐSÍTÉS) gombot, majd kövesse az utasításokat a FILL VAT FROM DRAIN PAN (A sütőkád feltöltése a leeresztőedényből) művelet elvégzéséhez.

A vezérlő a következőt jeleníti meg: FLT DYLD (Szűrés késleltetve)	Egy szűrés ciklus késett.	Ez teljesen normális üzenet, ha egy szűrés késleltetve lett. Amennyiben a megjelenik a következő szűrés felszólító üzenete, a szűrés megkezdéséhez válassza a YES (IGEN) opciót.
A vezérlő a következőt jeleníti meg: POL DYLD (Takarítás késleltetve)	Takarítási ciklus késleltetve.	Ez teljesen normális üzenet, ha egy takarítás késleltetve lett. A következő takarításra felszólító üzenet esetén válassza a YES (Igen) opciót.
WAIT FOR CLEAN (Várakozás a tisztításra)	A tisztítás és szűrés úgy lett kiválasztva, hogy az olajhőmérséklet 121°C alatt volt.	Hagyja, hogy az olaj 121°C-ra melegedjen.
WAIT FOR DISPOSE (Várakozás az ürítésre)	Az ürítés úgy lett kiválasztva, hogy az olajhőmérséklet 121°C alatt volt.	Hagyja, hogy az olaj 121°C-ra melegedjen.

2.2.3 A Tech üzemmódok használata

A 3000 vezérlő két Tech Mode menüvel rendelkezik. Az egyik a 3000-as kóddal érhető el, ami a Sütések és Szűrés üzemmódok ki- és bekapcsolását teszi lehetővé. A másik segítségével, ami a 7628-as kóddal érhető el, a vezérlő Legacy és OCF sütők közti átkapcsolását teszi lehetővé. Az OCF sütő CAN-bus kommunikációval rendelkezik.

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
OFF (Kikapcsolás)	OFF (Kikapcsolás)	A BAL oldali vezérlővel kezdje a műveletet. Addig nyomkodja a ✓ gombot, amíg a vezérlő az Info üzemmódra ugrik, majd először a Fő, majd a TERMÉKBEÁLLÍTÁS menüpontot válassza ki.
TERMÉK BEÁLLÍTÁSA	BLANK (Üres)	A ► segítségével görgessen a Tech üzemmódra. Nyomja meg a ✓ gombot.
TECH MODE (Tech üzemmód)	ENTER CODE (Írja be a kódot)	Adja meg a 3000 kódot.
CLEAR E-LOG (E-Log törlése)	BLANK (Üres)	A hibakódok törléséhez nyomja meg a ✓ gombot. Nyomja meg a ► gombot. Törli a rögzített hibakódokat.
CLEAR PASSWORDS (Jelszavak törlése)	BLANK (Üres)	A jelszavak törléséhez nyomja meg a ✓ gombot. Nyomja meg a ► gombot.
LANE COUNT (Sorszámláló)	2	A sorok számának módosításához használja a ▲▼ gombokat. Nyomja meg a ► gombot.
HOLD MODE (Tartás mód)	STANDARD	A sor módosításához használja a ▲▼ gombokat. Nyomja meg a ► gombot.
MAX COOK TEMP (Max. sütési hőmérséklet)	400 F	A számozott gombok segítségével csökkentse le a maximális sütési hőmérsékletet. A maximális érték a 400°F. Nyomja meg a ► gombot.
HI LIMIT TEST* (Magas hőmérsékleti teszt*)	BLANK (Üres)	A magas hőmérsékleti teszt indításához nyomja meg a ✓ gombot.
HI LIMIT TEST* (Magas hőmérsékleti teszt*)	YES NO (Igen Nem)	Az indításhoz nyomja meg a ▲ gombot; az elutasításhoz nyomja meg a ▼ gombot. Nyomja meg a ► gombot.*

hőmérsékleti teszt*)		
<i>ENABLE FILTERS</i> (Szűrések engedélyezése)	<i>YES</i> (Igen) <i>NO</i> (Nem)	Az engedélyezéshez nyomja meg a ▲ gombot; a letiltáshoz nyomja meg a ▼ gombot.
<i>ENABLE FILTERS</i> (Szűrések engedélyezése)	<i>BLANK</i> (Üres)	A ► gomb segítségével görgessen az Enable Cooks (Sütések engedélyezése) elemre. Nyomja meg a ✓ gombot.
<i>ENABLE COOKS</i> (Sütések engedélyezése)	<i>YES</i> (Igen) <i>NO</i> (Nem)	Az engedélyezéshez nyomja meg a ▲ gombot; a letiltáshoz nyomja meg a ▼ gombot.
<i>KILÉPÉS</i>	<i>EXIT</i> (Kilépés)	Nyomja meg kétszer az Exit/Scan gombot.
<i>OFF</i> (Kikapcsolás)	<i>OFF</i> (Kikapcsolás)	

*A teszt tönkreteszi az olajat, továbbá azt csak technikus végezheti el.

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
<i>OFF</i> (Kikapcsolás)	<i>OFF</i> (Kikapcsolás)	A BAL oldali vezérlővel kezdje a műveletet. Addig nyomkodja a ✓ gombot, amíg a vezérlő az Info üzemmódra ugrik, majd először a Fő, majd a TERMÉKBEÁLLÍTÁS menüpontot válassza ki.
<i>PRODUCT SETUP</i> (Termékbeállítás)	<i>BLANK</i> (Üres)	A ► segítségével görgessen a Tech üzemmódra. Nyomja meg a ✓ gombot.
<i>TECH MODE</i> (Tech üzemmód)	<i>ENTER CODE</i> (Írja be a kódot)	Adja meg az 7628 kódot
<i>LOCALE</i> (Lokális)	<i>NON-CE</i> (Nem CE)	Amennyiben szükséges, a cseréhez nyomja meg a ▲▼ gombot. Nyomja meg a ► gombot.
<i>SYSTEM TYPE</i> (Rendszer típusa)	<i>OCF30</i> vagy <i>LEGACY</i>	A LEGACY vagy OCF rendszer közti átkapcsoláshoz használja a ▲▼ gombokat. Nyomja meg a ► gombot.
<i>ENERGY</i> (Energia)	<i>GRS</i> (gáz)	Az ELEC opcióra történő átváltáshoz használja a ▲▼ gombokat. Nyomja meg a ► gombot.
<i>TYPE</i> (típus)	Görgessen a sütő modellek között	A módosításhoz használja a ▲▼ gombokat. Nyomja meg a ► gombot.
<i>FRESH OIL</i> (friss olaj)	<i>JIB</i> or <i>NONE</i> (Tartálydoboz vagy nincs)	A módosításhoz használja a ▲▼ gombokat. Nyomja meg a ► gombot.
<i>WASTE</i> (Hulladék)	<i>NONE</i> or <i>BULK</i> (Nincs vagy ömlesztett)	A módosításhoz használja a ▲▼ gombokat. Nyomja meg a ► gombot.
<i>RESET PRODUCTS</i> (Termékek nullázása)	<i>NO</i> (nem)	Betölt egy alapértelmezett menüt. Az YES (IGEN) opció érdekében nyomja meg a ▲ gombot; a NO (NEM) opció kiválasztásához használja a ▼ gombot. Nyomja meg a ► gombot.
<i>EXIT</i> (Kilépés)	<i>EXIT</i> (kilépés)	Nyomja meg a ✓ gombot.
<i>OFF</i> (kikapcsolás)	<i>OFF</i> (kikapcsolás)	

2.2.4 Hibanapló kódok

Kód	HIBAÜZENET	MAGYARÁZAT
E03	ERROR TEMP PROBE FAILURE (HIBA HŐMÉRSÉKLETSZONDA MEGHIBÁSODÁS)	A hőmérsékletszonda értéke kívül esik a tartományán
E04	HI 2 BAD (HI 2 ROSSZ)	A magas hőmérséklet érték kívül esik a tartományán.
E05	HOT HI 1 (FORRÓ HI 1)	Az olajhőmérséklet meghaladta a 210°C hőmérsékletet, vagy a CE országokban a 202°C hőmérsékletet
E06	HEATING FAILURE (FŰTÉSI HIBA)	Egy alkatrész meghibásodott, például vezérlő, interfész tábla, érintkező, gázszelep, gyújtómodul vagy aktiválódott felső limit.
E08	ATO Board Error (ATO alaplapp hiba)	A vezérlő elvesztette a kapcsolatot az ATO alaplappal.
E17	ATO Probe Error *(ATO szonda hiba)	Az ATO szonda ellenállása a tartományon kívülre esik.
E20	Invalid Code Location (Érvénytelen kód hely)	Az SD-kártyát eltávolították a szoftverfrissítés során.
E21	FILTER PAPER PROCEDURE ERROR (Change Filter Paper) ((SZŰRŐPAPÍR CSERÉLÉSI HIBA (Cserélje ki a szűrőpapírt))	A 24 órás időzítő letelt
E22	OIL IN PAN ERROR (OLAJ AZ EDÉNYBEN HIBA)	Olaj lehet a szűrőedényben.
E25	RECOVERY FAULT (VISSZAÁLLÍTÁS HIBA)	A visszaállítási idő túllépi a maximális időlimitet.
E27	LOW TEMP ALARM (ALACSONY HŐMÉRSÉKLET RIASZTÁS)	Az olaj kb. 19,4°C-kal a beállított érték alatt van.
E28	HIGH TEMP ALARM (MAGAS HŐMÉRSÉKLET RIASZTÁS)	Az olaj hőmérséklete 22,2°C-kal a beállított érték fölé emelkedett. Amennyiben a hőmérséklet tovább emelkedik, a felső limit kapcsoló lekapcsolja a gázégőt, amikor a hőmérséklet eléri a 218°C hőmérsékletet a nem CE országokban vagy a 202°C hőmérsékletet a CE országokban.

Ez az oldal szándékosan van szabadon
hagyva.



Frymaster, L.L.C., 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106

TEL 1-318-865-1711

FAX (Alkatrészek) 1-318-688-2200

(Műszaki támogatás Fax) 1-318-219-7135

AZ USA-BAN NYOMTATVA
Hungarian / Magyar

SZERVIZ FORRÓDRÓT
1-800-551-8633

819-7136
2013. december