


# 3000: Stručná referenční příručka

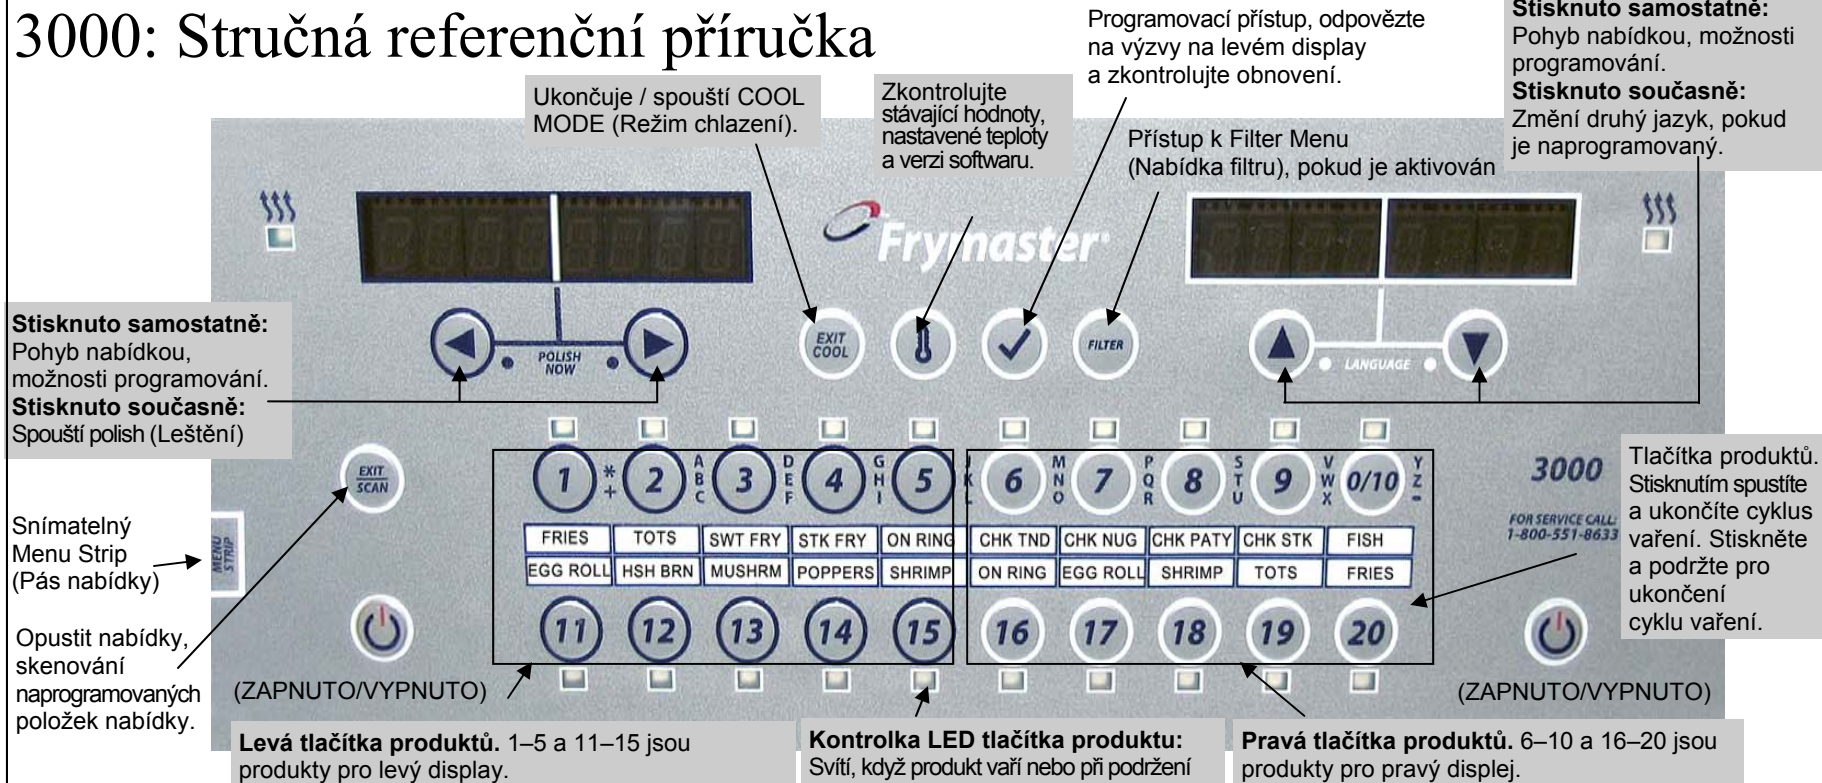

## ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto)

- Stiskněte tlačítko (Zapnuto/Vypnuto). Fritéza spustí rozpouštěcí cyklus před přepnutím na plnou teplotu a ohřátí na nastavenou hodnotu.
- Rozpouštěcí cyklus ukončíte stisknutím a uvolněním tlačítka Exit Cool (Konec chlazení), nebo libovolného naprogramovaného tlačítka produktu. Pravý displej zobrazí Exit Melt? (Ukončit rozpouštění?) a levý displej YES NO (Ano Ne). Pro ukončení programu stiskněte tlačítko ▲.

## Cooking (Vaření)

- **Zobrazení COOL (CHLAZENÍ):** Stisknutím tlačítka produktu, nebo tlačítka Exit Cool (Konec chlazení); se fritéza zahřeje na nastavenou hodnotu a zobrazí READY (Připraveno). Stiskněte tlačítko produktu a spusťte produkt.
- **Zobrazení - - - - :** Teplota vany je mimo zónu READY (Připraveno).
- **Zobrazení READY (PŘIPRAVENO):** Stiskněte tlačítko produktu a spusťte produkt.
- **Zobrazení SHAKE (ZATŘEPÁNÍ):** Pokud je nutné zatřepání, ozve se alarm.
- **Zobrazení DONE (HOTOVO):** Stiskněte tlačítko produktu a zrušte zvukové znamení.

- **Zobrazení HOLD (VÝDRŽ):** Stiskněte problikávající tlačítko produktu a zrušte zvukové znamení výdrže.
- **Zrušení Cook Cycle (Cyklus vaření):** Stiskněte a podržte tlačítko produktu.

## Controller Button Navigation (Tlačítko navigace řídicí jednotky)

- **Produkt:** Stisknutím tlačítka spustíte cyklus vaření. Stiskněte tlačítko na konci cyklu vaření a zastavíte zvukové znamení.
- **Exit/Scan (Konec/Skenování):** Stiskněte tlačítko jednou, svítí všechna naprogramovaná tlačítka produktu; vyberte zobrazený produkt. Stisknutím tlačítka produktu zobrazíte název produktu. Stisknutím šipky vpravo zobrazíte parametry. Stisknutí Exit/Scan (Konec/Skenování) pro opakování. Dvakrát stiskněte tlačítko Exit/Scan (Konec/Skenování) a režim ukončíte.
- **Šipky doleva/doprava (◀▶):** Navigace mezi možnostmi v levém displeji. Stiskněte a podržte obě tlačítka současně a spusťte cyklus leštění.
- **Šipky nahoru/dolů (▼▲):** Navigace mezi možnostmi v pravém displeji. Stiskněte a podržte obě tlačítka současně pro změnu jazyka, je-li naprogramován.
- **Exit cool (Ukončení chlazení):** Stisknutím tlačítka spustíte / ukončíte Cool Mode (Režim chlazení).

- **Teploměr (⬇): Fryer ON (Fritéza ZAPNUTA):** Stiskněte a uvolněte tlačítko pro nastavení hodnoty / vlevo, teplotu vany / vpravo.
  - **Teploměr (⬇): Fryer OFF (Fritéza VYPNUTA):** Stiskněte a uvolněte tlačítko a zobrazte teplotu, čas, datum, verzi systému, verze 3000. Stiskněte a podržte tlačítko pro desku ATO.
  - **Symbol zaškrtnutí (✓): Fryer OFF (Fritéza VYPNUTA):** Stiskněte a podržte tlačítko 3 sekundy: Posun k použití filtru; Stiskněte a podržte 10 sekund: Nastavení Main Menu-Product (Hlavní nabídka produktu)
  - **Symbol zaškrtnutí (✓): Fryer ON (Fritéza ZAPNUTA)** Stiskněte a uvolněte tlačítko: Zkontrolujte obnovení. Stiskněte a podržte tlačítko 4 sekundy: Info Mode (Informační režim).
  - **\*Filter (Filtr): Stiskněte a podržte tlačítko:** Možnosti filtru: *FILTER* (Filtr), *CLEAN AND FILTER* (Čištění a filtr), *DISPOSE* (Likvidace) a *BOIL OUT* (Vyvaření) (pouze s vypnutou řídicí jednotkou).
  - **\*Filter (Filtr):** Stiskněte a uvolněte tlačítko: *COOKS REMAINING* (Zbývající počet vaření).
- (\*POZNÁMKA: Funguje, jen pokud je aktivováno)

Běžné programování a navigace jsou uvedeny níže. Levý a prostřední sloupec zobrazují zobrazení počítače; pravý sloupec uvádí opatření, které je nutné provést pro další pokračování. Kroky programování kdykoliv ukončete stisknutím a podržením tlačítka Scan (Skenování), dokud se displej nevrátí do před-programovaného stavu.

### Programování For Single Setpoint Cooking\* (Jedné nastavené hodnoty vaření\*)

Levý displej	Pravý displej	Opatření
OFF (Vypnuto)	OFF (Vypnuto)	Stiskněte a podržte tlačítko ✓ dokud se Main Menu (Hlavní nabídka) nepřepne do zobrazení Product Setup (Nastavení produktu).
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓ .
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	ENTER CODE (Zadejte kód)	Zadejte 1650.
SELECT PRODUCT (Vyberte produkt)	Prázdné	Stiskněte požadované tlačítko produktu.
LONG NAME (Dlouhý název)	PRODUCT NAME or BUTTON NUMBER (Název produktu nebo číslo tlačítka)	Pomocí kláves s písmeny zadejte název produktu. Stiskněte tlačítko ► .
SHORT NAME (Krátký název)	PRODUCT NAME or BUTTON NUMBER (Název produktu nebo číslo tlačítka)	Pomocí kláves s písmeny zadejte název produktu. Stiskněte tlačítko ► .
1 TIME (Čas)	0:00 nebo dříve zadaný čas.	Zadejte čas pomocí číselných tlačítek. Stiskněte tlačítko ► . (Zde zadejte 0:00 a stiskněte tlačítko Exit/Scan (Konec/Skenování) pro nepřifázené tlačítko.)
1 TEMPR* (Teplota*)	TEMP (Teplota)	Zadejte novou teplotu. Stiskněte tlačítko ► .
1 SENSITIVITY (Citlivost)	ČÍSLO	Tlačítky qpnastavte požadovanou teplotu. Stiskněte tlačítko ► .
1 ALARM TIME (Čas zvukového znamení)	0:00 nebo dříve zadaný čas.	Zadejte čas cyklu vaření pro zvukový alarm zařepání. Stiskněte tlačítko ► .
1 ALARM NAME (Název zvukového znamení)	SHAKE (Zatřepání).	Tlačítky ▼▲ nastavte požadovanou teplotu. Stiskněte tlačítko ► .
1 ALARM MODE (Režim zvukového znamení)	AUTO OR MANUAL (Auto nebo Manuál)	Tlačítky ▼▲ nastavte požadovanou teplotu. Stiskněte tlačítko ► .
1 ALARM TONE (Tón zvukového znamení)	SHORT (Krátký)	Set to desired position with ▼▲ keys. Stiskněte tlačítko ► .
2 ALARM TIME (Čas zvukového znamení)	:00	Toto je druhý zvukové znamení a je zapsáno jako první.
FILTER PROMPT** (Výzva filtru**) (Výzva filtru**)	0	Zadejte počet cyklů vaření pro produkt před zobrazením výzvy filtračního cyklu.
HOLD TIME (Čas výdrže)	0	Zadejte čas v minutách, po který bude produkt před likvidací uchovávan. Stiskněte tlačítko ► .
EXIT (Konec)	EXIT (Konec)	Stiskněte tlačítko Scan (Skenování) pro konec, nebo tlačítko ✓ pro dodatečné programování.
SELECT PRODUCT (Vyberte produkt)	Prázdné	Další Programování? Stiskněte tlačítko produktu a postupujte podle výše uvedených pokynů Konec programování? Stiskněte tlačítko Scan (Skenování).
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko Scan (Skenování)
OFF (Vypnuto)	OFF (Vypnuto)	

\* Verze 3000 také využívá program segmentové vaření. Funkce zvaná. Režim vaření se v případě potřeby používá pro kosti u kuřat a ve výchozím nastavení je přepnuta na OFF (Vypnuto). Viz návod k obsluze pro umožnění této funkce.

\*\*Je-li povolen režim filtru, vyskytují se v sekvenčním programování výzvy filtrování. Tato funkce, která lze vypnout je ve výchozím nastavení přepnuta na ON (Zapnuto). SViz návod k obsluze pro pokyny k vypnutí této funkce.

### Filter Menu Navigation\* (Navigace Nabídkou Filtru\*) (pokud je Filter (Filtr) aktivován)

Levý displej	Pravý displej	Opatření
COOL, READY (Chladnutí, Připraveno)	COOL, READY (Chladnutí, Připraveno)	Stiskněte a podržte tlačítko Filter (Filtr) po dobu 10 sekund.
*FILTER (Filtr)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ► a přesuňte se k volbám: Filter (Filtr), Clean and Filter (Čištění a filtr), Dispose (Likvidace), Fill Vat from Bulk (Plnění vany z velkoobjemové nádrže), Boil Out (Vyvaření) (pouze s fritézou v režimu OFF (Vypnuto)) a Exit (Ukončit). Když je zobrazena požadovaná položka, stiskněte tlačítko ✓ . *POZNÁMKA- Možnosti jsou dostupné pouze pokud jsou aktivovány.

\* Funkci Filter (Filtr) lze vypnout. Pokud je Filter (Filtr) vypnutý, pak tlačítko Filter (Filtr) nefunguje. Stisknutí tlačítka fritézy ON (Zapnuto) nebo OFF (Vypnuto) nebude mít žádný vliv. Viz strana 1-2 návodu k obsluze pro vysvětlení umožnění možností verze .

### Navigace Informačním režimem

Levý displej	Pravý displej	Opatření
OFF or READY (VYPNUTO NEBO PŘIPRAVENO)	OFF or READY (VYPNUTO NEBO PŘIPRAVENO)	Stiskněte a podržte tlačítko ✓ dokud se nezobrazí INFO MODE (Informační režim) a uvolněte.
LAST DISPOSE STATS (Statistiky poslední likvidace)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ► a přesuňte se k volbám: *LAST DISPOSE STATS (Statistiky poslední likvidace), DAILY STATS (Denní statistiky), SELECTED PERIOD STATS (Statistiky vybraného období), LAST LOAD STATS (Statistiky posledního plnění). Když je zobrazena požadovaná položka, stiskněte tlačítko ✓ . *POZNÁMKA: S vypnutou možností Filter (Filtr) nebudou v těchto funkcích shromažďovány všechny údaje.

### Navigace nastavení vany

Levý displej	Pravý displej	Opatření
OFF (Vypnuto)	OFF (Vypnuto)	Začněte Levou krajní řídicí jednotkou. Stiskněte tlačítko a podržte tlačítko ✓ dokud se nezobrazí MANUAL INFO (Informační režim), mění se na MAIN (Hlavní) a potom PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ► a přesuňte se k VBAT SETUP (Nastavení vany).
VBAT SETUP (Nastavení vany)	ENTER CODE (Zadejte kód)	Zadejte 1656
SYSTEM* (Systém*)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ► a přesuňte se k volbám: TIME/DATE (Čas/Datum), DST SETUP (Nastavení letního času - DST), E-LOG (Elektronický protokol), CHANGE PASSWORD (Změna hesla) Když je zobrazena požadovaná položka, stiskněte tlačítko ✓ .