


# 3000 : Référence rapide

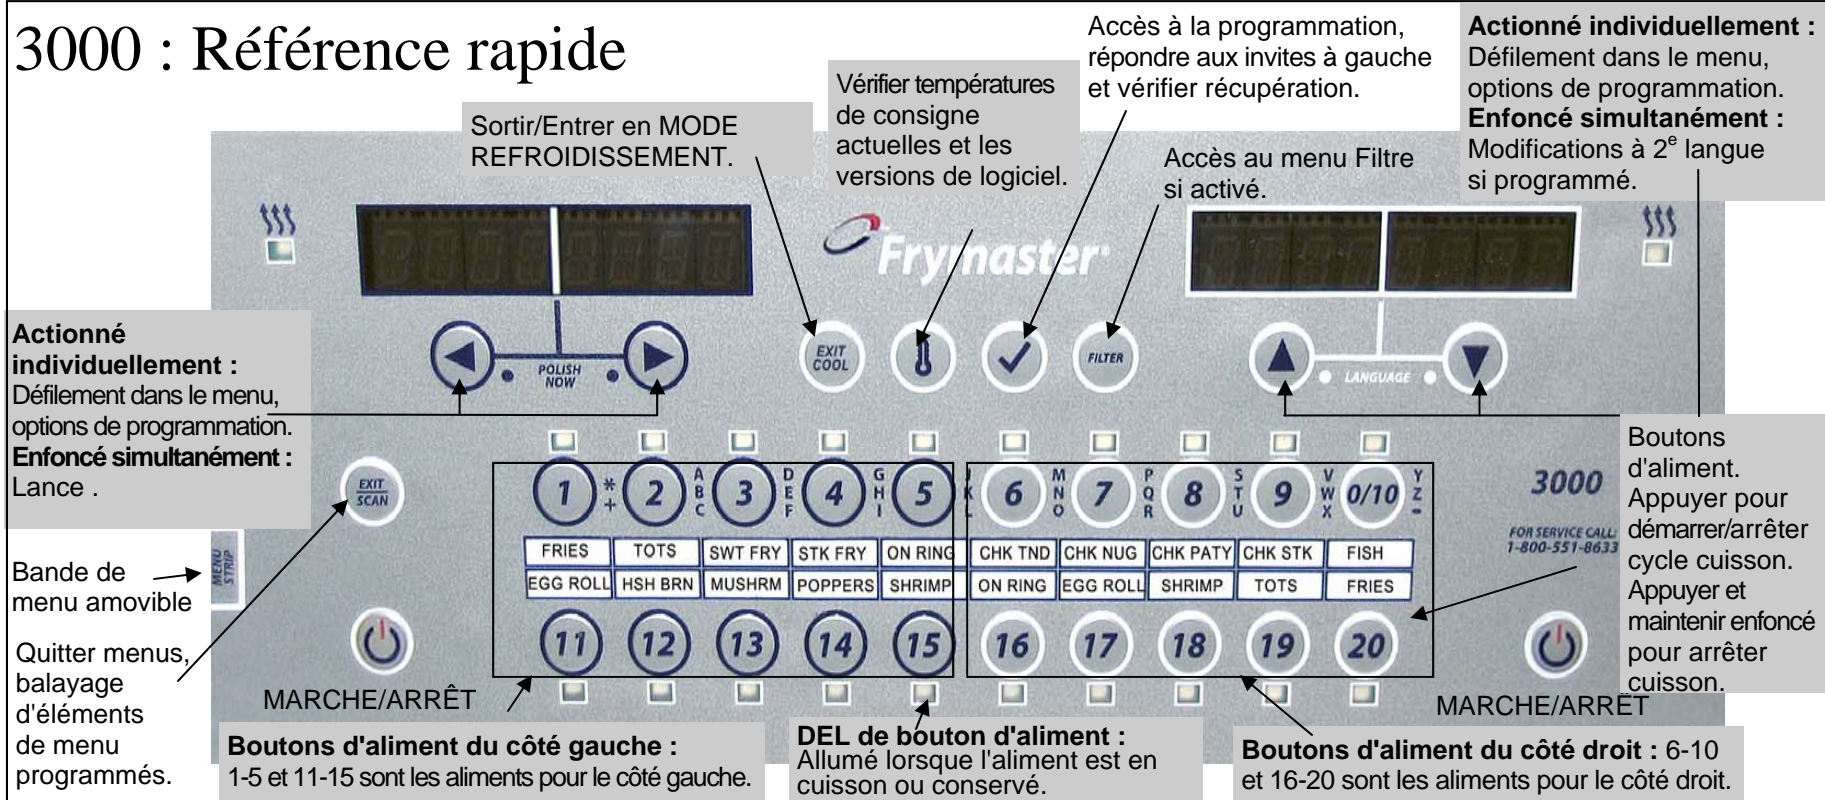

## MARCHE/ARRÊT

- Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT. La friteuse entre dans le cycle Fonte avant de basculer à la pleine température et de chauffer jusqu'à la valeur de consigne.
- Quitter le cycle Fonte en appuyant et relâchant le bouton Exit Cool (Quitter refroidissement) ou tout bouton d'aliment programmé. Affichage indique Exit Melt? (Quitter mode Fonte?) sur la gauche et YES NO (OUI NON) sur la droite. Appuyer sur ▲ pour sortir.

## Cuisson

- **COOL (REFROIDISSEMENT) affiché** : Appuyer sur le bouton d'aliment ou le bouton Exit Cool (Sortir du mode Refroidissement); la friteuse chauffe jusqu'à la valeur de consigne et affiche le message RÉADY (PRÊT). Appuyer sur le bouton d'aliment et plonger l'aliment.
- **---- s'affiche** : La température du bac est hors de la zone READY (PRÊT).
- **READY (PRÊT) affiché** : Appuyer sur le bouton d'aliment et plonger l'aliment.
- **SHAKE (AGITER) affiché** : Si l'aliment a besoin d'être agité, l'alarme retentit.
- **DONE (TERMINÉ) affiché** : Appuyer sur le bouton d'aliment pour annuler l'alarme.
- **HOLD (RETENUE) affiché** : Appuyer sur le bouton d'aliment clignotant pour annuler l'alarme de retenue.

- **Annuler Cycle (Cuisson) Cook** : Appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'aliment.

## Navigation avec le bouton de commande

- **Product (Aliment)** : Appuyer pour démarrer le cycle de cuisson. Appuyer à la fin du cycle de cuisson pour arrêter l'alarme.
- **Exit/Scan (Quitter/Balayage)** : Appuyer une fois sur le bouton, tous les boutons d'aliment programmés sont allumés; sélectionner l'aliment affiché. Appuyer sur le bouton d'aliment pour afficher nom de l'aliment. Appuyer sur la flèche droite pour afficher les paramètres. Appuyer sur la touche Exit/Scan (Quitter/Balayage) à nouveau pour répéter. Appuyer sur la touche Exit/Scan (Quitter/Balayage) deux fois pour quitter.
- **Les flèches gauche/droite (◀▶)** : Naviguer dans les options de l'affichage de gauche. Appuyer et maintenir enfoncé simultanément pour lancer le cycle Polish (Traiter).
- **Les flèches vers le haut/vers le bas (▼▲)** : Naviguer dans les options de l'affichage de droite. Appuyer et maintenir enfoncé simultanément pour changer de langue si programmé.
- **Exit Cool (Quitter refroidissement)** : Appuyer pour entrer/quitte le mode Cool (Refroidissement).

- **Thermomètre (⏸) : Friteuse EN MARCHE** : Appuyer et relâcher pour la temp. du point de consigne/gauche; temp. bac cuisson/droit.
- **Thermomètre (⏸) : Friteuse ARRÊTÉ** : Appuyer et relâchez pour afficher la température, l'heure, la date, la version du système, version 3000. Appuyer et maintenir enfoncé pour les versions de la carte ATO.
- **Crochet (✓) : Friteuse ARRÊTÉ** : Appuyer et maintenir enfoncé pendant 3 secondes : Faites défiler utilisation du filtre; appuyer et maintenir enfoncé pendant 10 secondes : Configuration du menu principal d'aliment
- **Crochet (✓) : Friteuse EN MARCHE** : Appuyer et relâche : Vérifier récupération Appuyer et maintenir enfoncé pendant 4 secondes : Info Mode (MODE INFO).
- **\*Filter (Filtre) : Appuyer et maintenir enfoncé** : Options de filtrage : FILTER (Filtrage), CLEAN AND FILTER (Nettoyer et filtrer), DISPOSE (Mise au rebut), et BOIL OUT (Porter à ébullition) (uniquement avec le contrôleur hors tension).
- **\*Filter (Filtre) : Appuyer et relâcher** : COOKS REMAINING (Cycles de cuisson restants). (\*REMARQUE : Fonctionne uniquement si l'option est activée)

La programmation et la navigation communes sont indiquées ci-dessous. La colonne de gauche et du milieu indiquent l'affichage de l'ordinateur; la colonne de droite indique les actions nécessaires pour continuer. Vous pouvez quitter une étape de programmation à tout moment en appuyant sur la touche Scan (Balayage) jusqu'à ce que l'affichage revienne à son statut de préprogrammation.

### Programmation pour consigne de cuisson unique\*

Affichage de gauche	Affichage de droite	Action
ARRÊTÉ	ARRÊTÉ	Appuyer sur ✓ jusqu'à ce que l'affichage Main Menu (Menu Principal) change à Product Setup (Configuration d'aliment).
PRODUCT SETUP (Configuration Aliment)	BLANK (Aucun)	Appuyer sur ✓.
PRODUCT SETUP (Configuration Aliment)	SAISIR CODE	Saisir 1650.
SELECT ALIA	BLANK (Aucun)	Appuyer sur la touche d'aliment appropriée
LONG NAME (Nom Long)	PRODUCT NAME or BUTTON NUMBER (Nom d'aliment ou numéro de bouton)	Saisir le nom d'aliment avec les touches de lettre. Appuyer sur ►.
SHORT NAME (Nom bref)	PRODUCT NAME or BUTTON NUMBER (Nom d'aliment ou numéro de bouton)	Saisir le nom abrégé de l'aliment avec les touches de lettre. Appuyer sur ►.
1 TIME (Heure)	0:00 or previously entered time (0:00 ou heure précédemment entrée)	Saisir l'heure avec les touches numérotées. Appuyer sur ►. (Saisir 0:00 ici et appuyer sur la touche Exit/Scan pour un bouton non assigné.)
1 TEMPR*	TEMP	Saisir la nouvelle température. Appuyer sur ►.
1 SENSIBILITÉ	NUMBER (Numéro)	Régler à la position souhaitée avec les touches ▼▲. Appuyer sur ►.
1 ALARM TIME (Heure de l'alarme)	0:00 or previously entered time (0:00 ou heure précédemment entrée)	Saisir l'heure en cycle Cook (Cuisson) pour définir l'alarme sonore pour le mode Agiter. Appuyer sur ►.
1 ALARM NAME (Nom de l'alarme)	SHAKE (Agiter)	Régler dans la position souhaitée avec les touches ▼▲. Appuyer sur ►.
1 ALARM MODE (Mode d'alarme)	AUTO OR MANUAL (Automatique ou manuel)	Régler à la position souhaitée avec les touches ▼▲. Appuyer sur ►.
1 ALARM TONE (Tonalité d'alarme)	SHORT (Court)	Régler à la position souhaitée avec les touches ▼▲. Appuyer sur ►.
2 ALARM TIME (Heure de l'alarme)	:00	C'est une deuxième alarme et elle est saisie comme la première.
FILTER PROMPT** (Invite de filtre)	0	Saisir le nombre de cycles de cuisson pour l'aliment avant qu'une invite de cycle de filtre soit affichée.
HOLD TIME (Temps de retenue)	0	Saisir la durée de retenue de l'aliment en minutes avant de le jeter. Appuyer sur ►.
QUITTER	QUITTER (Exit)	Appuyer sur le bouton Scan (Balayage) pour quitter ou sur le bouton ✓ pour toute programmation supplémentaire.
SELECT ALIMENT	BLANK (Aucun)	Plus de programmation? Appuyer sur le bouton d'aliment et suivre les instructions au-dessus de Exit Programming? (Quitter la programmation) Appuyer sur le bouton Scan (Balayage).
PRODUCT SETUP (Configuration aliment)	BLANK (Aucun)	Appuyer sur le bouton Scan (Balayage).
ARRÊTÉ	ARRÊTÉ	

\*La série 3000 possède également un programme de cuisson segmenté. La fonction, appelée Mode Cooks (Cuisson), est utilisée pour les os de poulet si vous le souhaitez et est réglée sur OFF par défaut. Voir le manuel pour obtenir des instructions sur l'activation et la programmation de cette fonction.

\*\*Invites de filtre se produisent dans la séquence de programmation si le mode Filter (Filtrage) est activé. Cette fonction, qui peut être désactivée, est réglée sur ON par défaut. Voir le manuel pour obtenir des instructions sur la désactivation de cette fonction.

### Navigation dans le Menu Filtrage\* (si les filtres sont activés)

Affichage de gauche	Affichage de droite	Action
COOL, READY (Refroidissement, prêt)	COOL, READY (Refroidissement, prêt)	Appuyer et maintenir enfoncé le bouton Filter pendant au moins 10 secondes.
*FILTER (Filtrage)	BLANK (Aucun)	Appuyer sur ► pour faire défiler jusqu'aux options : Filter (Filtrage), Clean and Filter (Nettoyer et filtrer), Dispose (Mise au rebut), Fill Vat from Bulk (Remplir bac à cuisson depuis le réservoir (réservoir seulement), Boil Out (Porter à ébullition) (seulement avec la friteuse arrêtée) et Exit (Quitter). Avec l'option désirée affichée, appuyer sur ✓. *REMARQUE– Options disponible uniquement si l'option est activée.

\* La fonction Filter (Filtrage) peut être désactivée. Lorsque la fonction Filter (Filtrage) est désactivée, le bouton Filter n'a aucune fonction. Appuyer sur ce bouton tandis que la friteuse est sur MARCHÉ ou ARRÊT n'aura aucun effet. Voir la page 1-2 du manuel pour une explication de l'activation des options de la série 3000.

### Navigation MODE INFO

Affichage de gauche	Affichage de droite	Action
OFF or READY (Arrêt ou Prêt)	OFF or READY (Arrêt ou Prêt)	Appuyer sur ✓ jusqu'à ce que <i>MODE INFO</i> soit affiché et puis relâcher.
LAST DISPOSE STATS (Dernières stats de mise au rebut)	BLANK (Aucun)	Appuyer sur ► pour faire défiler jusqu'aux options : *LAST DISPOSE STATS (Dernières stats de mise au rebut), DAILY STATS (Stats quotidiennes), SELECTED PERIOD STATS (Stats périodiques sélectives), LAST LOAD STATS (Dernières stats chargées). Avec l'option désirée affichée, appuyer sur ✓. *REMARQUE : Avec l'option Filter (Filtrage) désactivée, toutes les données de ces fonctionnalités ne seront pas toutes recueillies.

### Navigation de la configuration du bac de cuisson

Affichage de gauche	Affichage de droite	Action
ARRÊTÉ	ARRÊTÉ	Commencer avec le contrôleur le plus à gauche. Appuyer sur ✓ jusqu'à ce que <i>MODE INFO</i> soit affiché, changeant à <i>MAIN</i> (Principal), PUIS À <i>PRODUCT SETUP</i> (Configuration aliment).
PRODUCT SETUP (Configuration aliment)	BLANK (Aucun)	Appuyer sur ► pour faire défiler jusqu'à Vat Setup (Configuration du bac de cuisson).
VAT SETUP (Configuration du bac de cuisson)	ENTER CODE (Saisir code)	Saisir 1656
SYSTEM*	BLANK (Aucun)	Appuyer sur ► pour faire défiler jusqu'aux options : TIME/DATE (Heure/Date), DST SETUP (configuration heures d'été), E-LOG (Journal des erreurs), CHANGE PASSWORD (Changement de mot de passe). Avec l'option désirée affichée, appuyer sur ✓.