


3000: Guida rapida

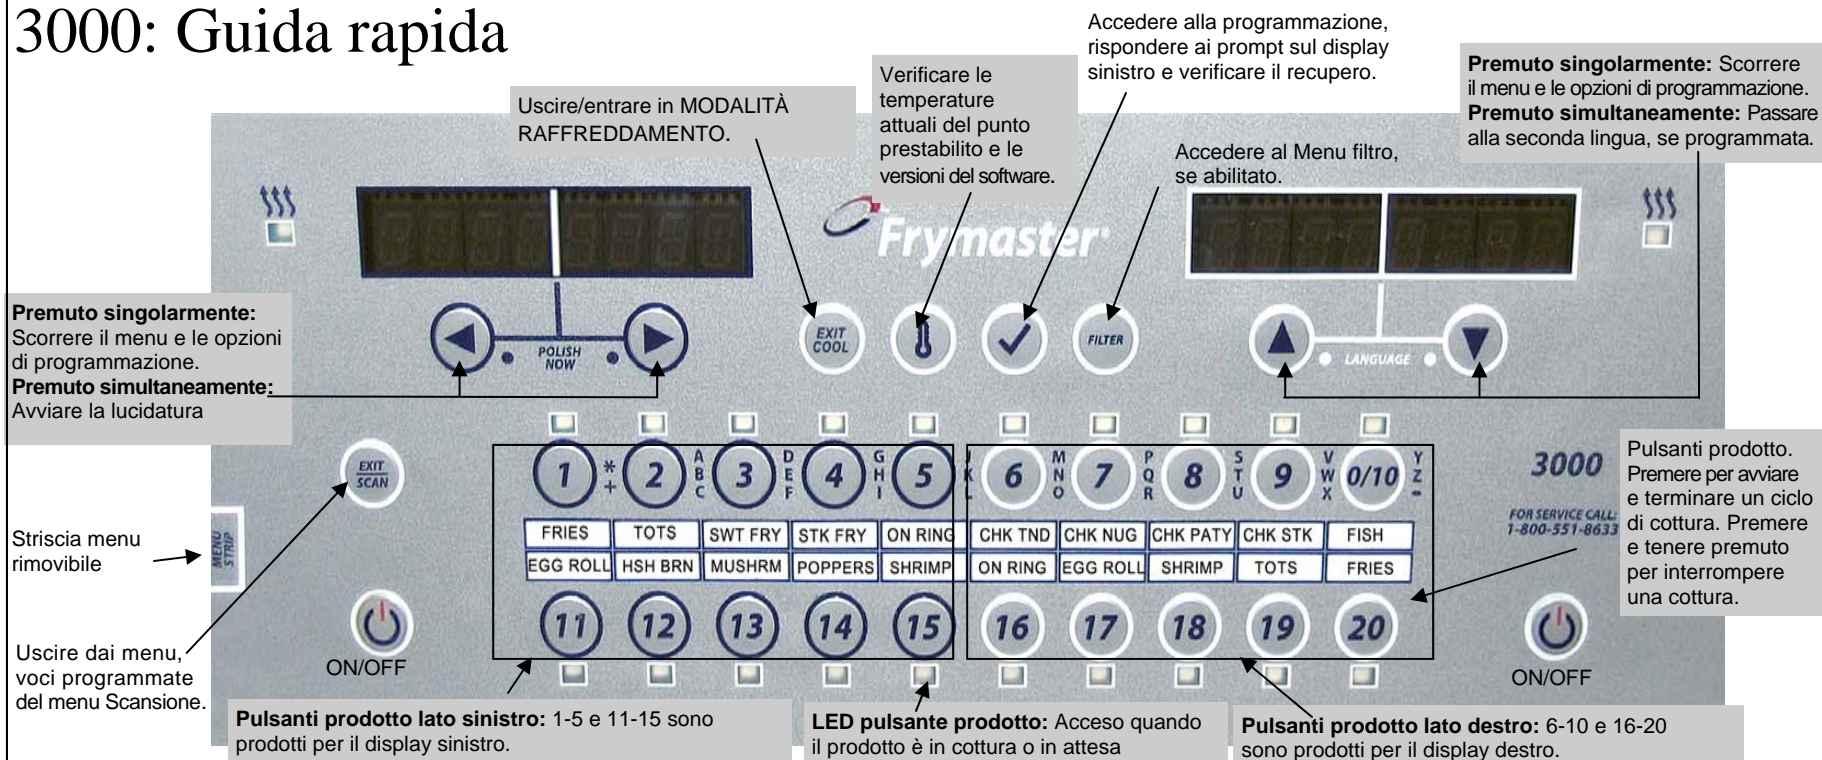

ON/OFF

- Premere il pulsante ON/OFF. La friggitrice entra nel ciclo di scioglimento prima di passare alla piena temperatura e riscalda fino al punto prestabilito.
- Uscire dal ciclo di scioglimento premendo e rilasciando il pulsante Uscita raffreddamento o qualsiasi pulsante prodotto programmato. I display visualizzano Uscire dal ciclo di scioglimento? sulla sinistra e SÌ NO sulla destra. Premere ▲ per uscire.

Cottura

- **Viene visualizzato RAFFREDDAMENTO:** Premere il pulsante prodotto o Uscita raffreddamento; la friggitrice raggiunge la temperatura del punto prestabilito e visualizza PRONTA. Premere il pulsante prodotto: il prodotto viene rilasciato.
- **Viene visualizzato - - - -:** La temperatura della vasca è fuori dalla zona PRONTA.
- **Viene visualizzato PRONTA:** Premere il pulsante prodotto: il prodotto viene rilasciato.
- **Viene visualizzato SCUOTITURA:** Se è necessaria la scuotitura, l'allarme suona.
- **Viene visualizzato FATTO:** Premere il pulsante

prodotto per annullare l'allarme.

- **Viene visualizzato ATTESA:** Premere il pulsante prodotto lampeggiante per annullare l'allarme di attesa.
- **Annullare il ciclo di cottura:** Premere e tenere premuto il pulsante prodotto.

Tasti di navigazione controller

- **Prodotto:** Premere per avviare il ciclo di cottura. Premere alla fine del ciclo di cottura per arrestare l'allarme.
- **Uscita/Scansione:** Premendo una volta, tutti i pulsanti prodotto sono illuminati; viene visualizzato Selezionare prodotto. Premere il pulsante prodotto per visualizzare il nome del prodotto. Premere la freccia destra per visualizzare i parametri. Premere nuovamente Uscita/Scansione per ripetere. Premere il pulsante Uscita/Scansione due volte per uscire.
- **Freccia Sinistra/Destra (◀▶):** Navigare tra le opzioni nel display sinistro. Premere e tenere premuto simultaneamente per avviare il ciclo di lucidatura.
- **Freccia Su/Giù (▼▲):** Navigare tra le opzioni nel display destro. Premere e tenere premuto simultaneamente per cambiare lingua, se programmata.

Italian / Italiano

- **Uscita raffreddamento:** Premere per entrare/uscire dalla modalità Raffreddamento.
- **Termometro (⌄): Friggitrice accesa:** Premere e rilasciare per punto prestabilito sinistro; temperatura vasca destra.
- **Termometro (⌄): Friggitrice spenta:** Premere e rilasciare per visualizzare temperatura, ora, data, versione di sistema, versione 3000. Premere e tenere premuto per le versioni del pannello ATO.
- **Segno di spunta (✓): Friggitrice spenta:** Premere e tenere premuto per 3 secondi: Scorrere utilizzo filtro; premere e tenere premuto per 10 secondi: Menu principale-Impostazione prodotto
- **Segno di spunta (✓): Friggitrice accesa:** Premere e rilasciare: Verificare recupero. Premere e tenere premuto per 4 secondi: Modalità Info.
- ***Filtro: Premere e tenere premuto:** Opzioni filtro: *FILTRO, PULIZIA FILTRO, SMALTIMENTO e PULIZIA* (solo con il controller spento).
- ***Filtro: Premere e rilasciare:** *COTTURE RESTANTI* (*NOTA: Funziona solo se abilitato)

Di seguito sono mostrate la programmazione comune e la navigazione. La colonna sinistra e quella centrale mostrano le visualizzazioni del computer; la colonna destra mostra l'azione necessaria per continuare. Uscire in qualsiasi momento da una fase di programmazione premendo il tasto Uscita/Scansione finché il display non ritorna allo stato di pre-programmazione.

Programmazione per la cottura con punto prestabilito singolo*

| Display sinistro | Display destro | Azione |
|-------------------------|---------------------------------------|---|
| OFF | OFF | Premere ✓ finché la visualizzazione Menu principale non cambia in Impostazione prodotto. |
| IMPOSTAZIONE PRODOTTO | Vuoto | Premere ✓. |
| IMPOSTAZIONE PRODOTTO | INSERIRE CODICE | Inserire 1650. |
| SELEZIONARE IL PRODOTTO | Vuoto | Premere il pulsante prodotto desiderato. |
| NOME LUNGO | Nome del prodotto o numero del tasto | Inserire il nome del prodotto con i tasti delle lettere. Premere ►. |
| NOME BREVE | Nome del prodotto o numero del tasto | Inserire il nome del prodotto abbreviato con i tasti delle lettere. Premere ►. |
| 1 TEMPO | 0:00 o tempo inserito precedentemente | Inserire l'ora con i tasti numerici. Premere ►. (Immettere qui 0:00 e premere Uscita/Scansione al pulsante non assegnato.) |
| 1 TEMPR* | TEMP | Inserire la nuova temperatura. Premere ►. |
| 1 SENSIBILITÀ | NUMERO | Impostare nella posizione desiderata con i tasti ▼▲. Premere ►. |
| 1 TEMPO ALLARME | 0:00 o tempo inserito precedentemente | Inserire il tempo del ciclo di cottura per l'allarme acustico di scuotitura. Premere ►. |
| 1 NOME ALLARME | SCUOTITURA | Impostare nella posizione desiderata con i tasti ▼▲. Premere ►. |
| 1 MODALITÀ ALLARME | AUTO O MANUALE | Impostare nella posizione desiderata con i tasti ▼▲. Premere ►. |
| 1 TONO ALLARME | BREVE | Impostare nella posizione desiderata con i tasti ▼▲. Premere ►. |
| 2 TEMPO ALLARME | :00 | Questo è un secondo allarme e viene inserito come il primo. |
| PROMPT FILTRO** | 0 | Inserire il numero di cicli di cottura per il prodotto prima che venga richiesto un ciclo di filtraggio. |
| TEMPO DI ATTESA | 0 | Inserire il tempo di mantenimento del prodotto, in minuti, prima dello smaltimento. Premere ►. |
| USCITA | USCITA | Premere il pulsante Scansione per uscire o il pulsante ✓ per proseguire la programmazione. |
| SELEZIONARE IL PRODOTTO | Vuoto | Altra programmazione? Premere il pulsante prodotto e seguire le istruzioni visualizzate sopra Uscire programmazione? Premere il pulsante Scansione. |
| IMPOSTAZIONE PRODOTTO | Vuoto | Premere Scansione |
| OFF | OFF | |

* Il 3000 dispone anche di un programma di cottura segmentata. La funzione, chiamata Modalità cotture, viene usata per il pollo con ossa ed è impostata su OFF per impostazione predefinita. Per attivare e programmare questa funzione, consultare il manuale.

**I prompt filtro si verificano nella sequenza di programmazione se la Modalità filtro è attivata. Questa funzione, che può essere spenta, è impostata su ON per impostazione predefinita. Per istruzioni su come disattivare questa funzione, consultare il manuale.

Navigazione nel menu Filtro* (se il filtri sono attivati)

| Display sinistro | Display destro | Azione |
|------------------------|------------------------|---|
| RAFFREDDAMENTO, PRONTA | RAFFREDDAMENTO, PRONTA | Premere e tenere premuto il pulsante Filtro per 10 secondi. |
| *FILTRO | Vuoto | Premere ► per scorrere alle scelte: Filtro, Pulizia e filtro, Smaltimento, Riempimento della vasca dal serbatoio ad olio sfuso (solo Olio sfuso), Pulizia (solo con friggitrice spenta) e Uscita. Quando viene visualizzata la scelta desiderata, premere ✓. *NOTA: Le opzioni sono disponibili solo se attivate. |

* La funzione Filtro può essere spenta. Quando il filtro è disattivato, il pulsante Filtro non ha alcuna funzione. Premendolo con la friggitrice accesa o spenta non si produrrà alcun effetto. Per una spiegazione dell'attivazione delle opzioni del 3000, consultare la pagina 1-2 del manuale.

Navigazione nel menu Info

| Display sinistro | Display destro | Azione |
|--------------------------------|----------------|---|
| OFF o PRONTA | OFF o PRONTA | Premere ✓ finché non viene visualizzato MODALITÀ INFO, quindi rilasciare. |
| STATISTICHE ULTIMO SMALTIMENTO | Vuoto | Premere ► per scorrere alle scelte: *STATISTICHE ULTIMO SMALTIMENTO, STATISTICHE QUOTIDIANE, STATISTICHE PERIODO SELEZIONATO, STATISTICHE ULTIMO CARICO. Quando viene visualizzata la scelta desiderata, premere ✓. *NOTA: Con l'opzione Filtro disattivata, non tutti i dati |

Navigazione nel menu Impostazione vasca

| Display sinistro | Display destro | Azione |
|-----------------------|-----------------|---|
| OFF | OFF | Avviare con il controller più a sinistra. Premere ✓ finché non viene visualizzato MODALITÀ INFO, passare al MENU PRINCIPALE e quindi a IMPOSTAZIONE PRODOTTO. |
| IMPOSTAZIONE PRODOTTO | Vuoto | Premere ► per scorrere a IMPOSTAZIONE VASCA. |
| IMPOSTAZIONE VASCA | INSERIRE CODICE | Inserire 1656 |
| SISTEMA* | Vuoto | Premere ► per scorrere alle scelte: ORA/DATA, IMPOSTAZIONE ORA LEGALE, REGISTRO ERRORI, MODIFICA PASSWORD. Quando viene visualizzata la scelta |