


3000: Manual de consulta rápida

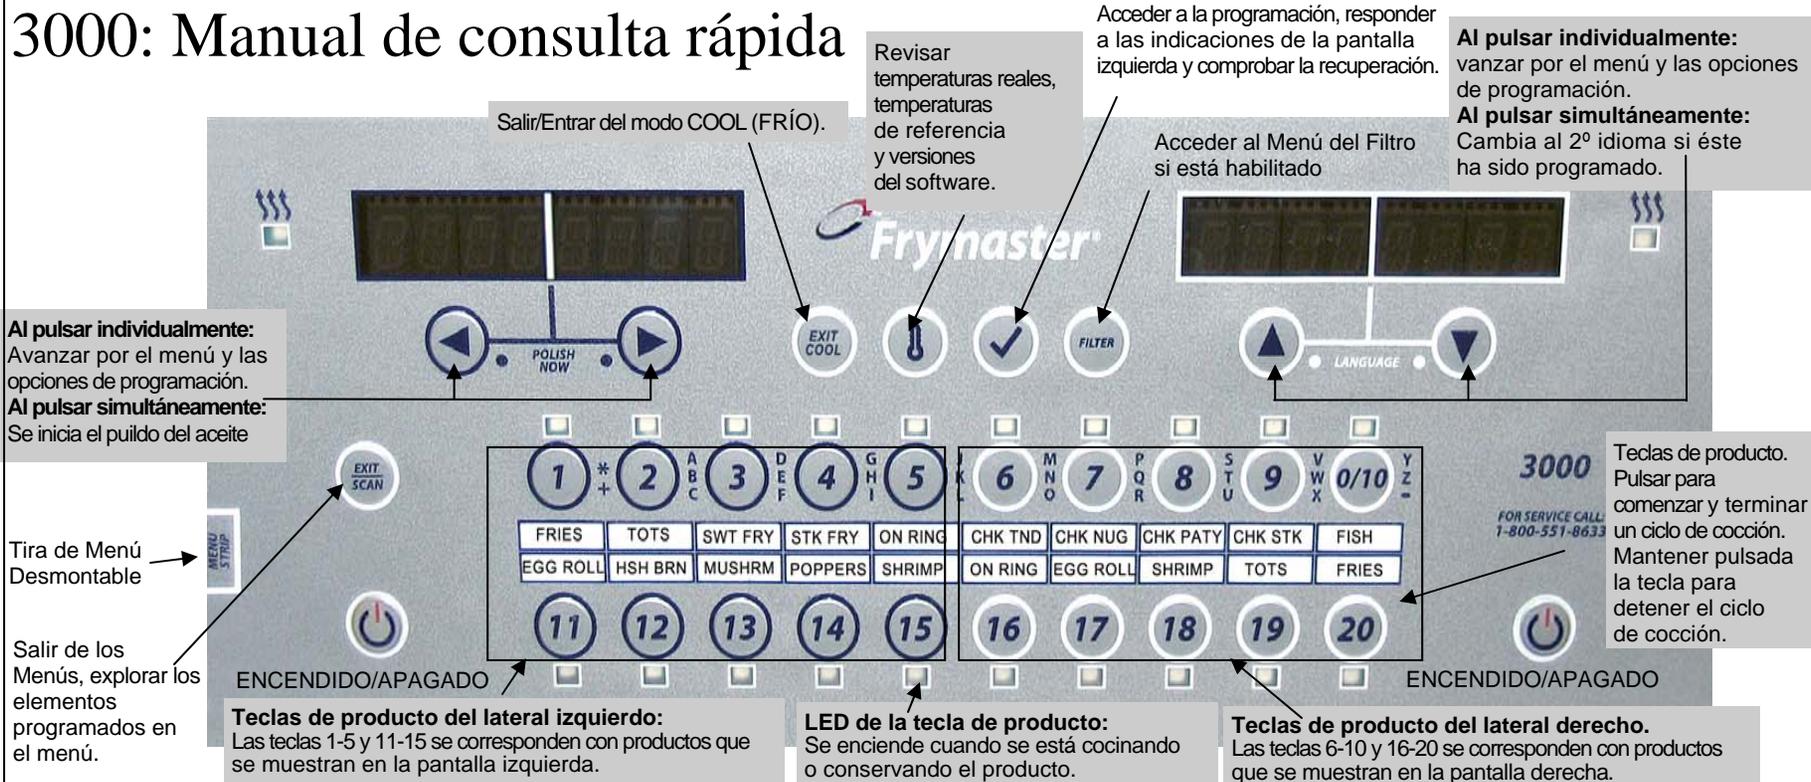

ENCENDIDO/APAGADO

- Presione la tecla de (ENCENDIDO/APAGADO) La freidora inicia el ciclo de fusión antes de pasar a la temperatura total, calentando a la temperatura de referencia.
- Salga del ciclo de fusión pulsando y soltando la tecla Exit Cool (Salir Frío) o cualquier otra tecla de producto programada. La pantalla izquierda muestra el mensaje Exit Melt? (¿Salir Fusión?) y la derecha SÍ NO. Pulse ▲ para salir.

Cocción

- **La pantalla muestra COOL (FRÍO):** Pulse la tecla de producto o la tecla Exit Cool (Salir Frío); la freidora calienta a la temperatura de referencia y la pantalla muestra el mensaje LISTA. Pulse la tecla de producto e introduzca el producto.
- **La pantalla muestra - - - - :** La temperatura de la tina no entra dentro del rango aceptable para que pueda estar (lista).
- **La pantalla muestra READY:** Pulse la tecla de producto e introduzca el producto.
- **La pantalla muestra SHAKE (AGITAR):** Si hace falta agitar, suena una alarma.
- **La pantalla muestra DONE (TERMINADO):** Pulse la tecla de producto para cancelar la alarma.
- **La pantalla muestra (HOLD):** Presione la tecla de

producto que está parpadeando para cancelar la alarma de retención.

- **Cancelar un ciclo de cocción:** Mantenga pulsada la tecla de producto.

Navegación con los botones del controlador

- **Producto:** Pulse esta tecla para iniciar un ciclo de cocción. Pulse esta tecla al final del ciclo de cocción para detener la alarma.
- **Exit/Scan (Salir/Explorar):** Pulse esta tecla una vez; se encienden todas las teclas de producto programadas; aparece en pantalla Selec Producto. Pulse la tecla de producto para ver el nombre del producto. Pulse la tecla derecha para visualizar los parámetros. Pulse Exit/Scan (Salir/Explorar) para repetir la acción. Pulse Exit Scan (Salir/Explorar) dos veces para salir.
- **Flechas izquierda/derecha (◀▶):** Le permiten navegar por las opciones en la pantalla izquierda. Mantenga pulsadas las dos teclas simultáneamente para iniciar el ciclo de pulido del aceite.
- **Flechas arriba/abajo (▼▲):** Le permiten navegar por las opciones en la pantalla derecha. Mantenga pulsadas las dos teclas simultáneamente para modificar el idioma en caso de que éste haya sido programado.
- **Exit Cool (Salir del Modo Frío):** Pulse esta tecla para entrar/salir del Modo Frío.
- **Termómetro (ⓘ):** Freidora Encendida: Pulse y suelte esta tecla para visualizar la temperatura

de referencia a la izquierda y la temperatura de la tina a la derecha.

- **Termómetro (ⓘ): Freidora Apagada:** Pulse y suelte esta tecla para visualizar la temperatura, hora, fecha, versión del sistema, versión del controlador 3000. Pulse y suelte esta tecla para acceder a la versiones de la placa ATO.
- **Marca de verificación (✓): Freidora Apagada:** Mantenga pulsada esta tecla durante 3 segundos: Avance por el uso del filtro; mantenga presionada la tecla durante 10 segundos: configuración del menú principal y de los productos
- **Marca de verificación (✓): Freidora Encendida:** Pulse y suelte esta tecla: Compruebe la recuperación. Mantenga pulsada esta tecla durante 4 segundos: Modo Info.
- ***Filter (Filtrado): Mantenga pulsada esta tecla:** Opciones de filtrado: *FILTER* (Filtrar), *CLEAN AND FILTER* (Limpiar y Filtrar), *DISPOSE* (Desechar) y *BOIL OUT* (Hervido) (sólo con el controlador apagado).
- ***Filter (Filtrado):** Pulse y suelte esta tecla: *COOKS REMAINING* (Cocciones Rest) (*NOTA: Funciones sólo disponibles si han sido habilitadas)

Las operaciones de programación y navegación habituales se muestran abajo. La columna de la izquierda y del centro muestran las pantallas de la computadora; la columna de la derecha indica la acción necesaria para continuar. Puede salir de uno de los pasos de la programación en cualquier momento presionando la tecla Scan (Explorar) hasta que la pantalla vuelva al estado anterior a la programación.

Programar Cocciones con una Única Temperatura de Referencia*

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
OFF	OFF	Pulse ✓ hasta que la pantalla cambie de Main Menu (Menú Principal) a Product Setup (Configuración de Producto).
PRODUCT SETUP (Configuración de producto)	En blanco	Pulse ✓.
PRODUCT SETUP (Configuración de producto)	INTRO CÓDIGO	Introduzca 1650.
SELEC PRODUCTO	En blanco	Pulse la tecla correspondiente al producto deseado.
LONG NAME (Nombre Largo)	PRODUCT NAME (Nombre del producto) o BUTTON NUMBER (número de tecla)	Introduzca el nombre del producto con las teclas alfabéticas. Pulse ►.
SHORT NAME (Nombre corto)	PRODUCT NAME (Nombre del producto) o BUTTON NUMBER (número de tecla)	Introduzca el nombre abreviado del producto con las teclas alfabéticas. Pulse ►.
1 TIME (Hora 1)	0:00 o la hora introducida anteriormente	Introduzca la hora utilizando las teclas numéricas. Pulse ►. (Introduzca 0:00 aquí o pulse Exit/Scan (Salir/Explorar) para tecla sin asignación.)
1 TEMPR* (Temperatura 1)	TEMP	Introduzca la nueva temperatura. Pulse ►.
1 SENSITIVITY (sensibilidad 1)	NUMBER (Número)	Configure la posición deseada con las teclas ▼▲. Pulse ►.
1 ALARM TIME (Hora de la alarma 1)	0:00 o la hora introducida anteriormente	Introduzca la hora dentro del ciclo de cocción a la que desea que suene la alarma sonora que indica que es necesario agitar. Pulse ►.
1 ALARM NAME (Nombre de la alarma 1)	SHAKE (Agitar)	Configure la posición deseada con las teclas ▼▲. Pulse ►.
1 ALARM MODE (Modo de la alarma 1)	AUTO O MANUAL	Configure la posición deseada con las teclas ▼▲. Pulse ►.
1 ALARM TONE (Duración de la alarma 1)	SHORT (Corta)	Configure la posición deseada con las teclas ▼▲. Pulse ►.
2 ALARM TIME (Duración de la alarma 2)	:00	Esta es la segunda alarma y se introduce de la misma forma que la primera.
FILTER PROMPT** (Indicación de Filtrado)	0	Introduzca el número de ciclos de cocción que el producto debe realizar antes de emitir una indicación de ciclo de filtrado.
HOLD TIME (Tiempo de retención)	0	Introduzca el tiempo en minutos que desea conservar el producto antes de desecharlo. Pulse ►.
EXIT (Salir)	EXIT (Salir)	Presione la tecla Scan (Explorar) para salir o la tecla ✓ para acceder a la programación adicional.
SELEC PRODUCTO	En blanco	¿Más programación? Presione el botón del producto y siga las instrucciones anteriores. ¿Salir de la programación? Presione el botón Scan (Explorar).
PRODUCT SETUP (Configuración de producto)	En blanco	Pulse la tecla Scan (Explorar)
APAG	APAG	

* El controlador 3000 también dispone de un programa de cocción segmentada. La función, denominada Cooks Mode (Modo de Cocciones), se puede utilizar para cocinar pollo sin deshuesar y por defecto está deshabilitada. Consulte el manual si desea habilitar y programar esta función.

**Las indicaciones de filtrado se producen en la secuencia de programación si el modo Filter (Filtro) está habilitado. Esta función, que puede ser deshabilitada, está habilitada por defecto. Consulte el manual para obtener instrucciones sobre cómo deshabilitar esta función.

Navegación del Menú de Filtrado * (si el modo Filters (Filtros) está habilitado)

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
COOL, READY (Fría, LISTA)	COOL, READY (Fría, LISTA)	Mantenga pulsada la tecla Filter (Filtro) durante 10 segundos
*FILTER (Filtro)	En blanco	Pulse ► para avanzar hasta las opciones: Filter (Filtrar), Clean and Filter (Limpiar y Filtrar), Dispose (Desechar), Llenar Tina de Granel, Boil Out (Hervido) (sólo con el controlador apagado) y Exit (Salir). Cuando aparezca en pantalla la opción deseada, pulse ✓. *NOTA— Opciones sólo disponibles si están habilitadas.

* La función Filter (Filtro) puede ser deshabilitada. Cuando se ha deshabilitado la función Filter (Filtro), la tecla Filter no tiene asignada ninguna función. Pulsarla cuando la freidora esté Encendida o Apagada no produce ningún efecto. Consulte la página 1-2 de este manual para obtener información sobre cómo habilitar las opciones del controlador 3000.

Navegación en el Modo Info

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
APAG o LISTA	APAG o LISTA	Pulse ✓ hasta que MODAL INFO aparezca en pantalla y a continuación suelte la tecla.
LAST DISPOSE STATS (Estadísticas del Último Descarte)	En blanco	Pulse ► para avanzar hasta las opciones: *LAST DISPOSE STATS (Estadísticas del Último Descarte), DAILY STATS (Estadísticas Diarias), SELECTED PERIOD STATS (Estadísticas del Periodo Seleccionado) y LAST LOAD STATS (Estadísticas de la Última Carga). Cuando aparezca en pantalla la opción deseada, pulse ✓. *NOTA: Cuando la opción Filter (Filtro) esté deshabilitada, no se recopilarán todos los datos de estas funciones.

Navegación en la Configuración de la Tina

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
APAG	APAG	Comience con el controlador del extremo izquierdo. Pulse ✓ hasta que la pantalla muestre MODAL INFO, a continuación MAIN (PRINCIPAL) y más tarde PRODUCT SETUP (Configuración de Producto).
PRODUCT SETUP (Configuración de producto)	En blanco	Pulse ► para avanzar hasta VAT SETUP (Configuración de la Tina).
VAT SETUP (Configuración de la Tina)	INTRO CÓDIGO	Introduzca 1656
SYSTEM* (Sistema)	En blanco	Pulse ► para avanzar hasta las opciones: TIME/DATE (Hora/Fecha), DST SETUP (Configuración del Horario de Verano), E-LOG (Reg-E), CHANGE PASSWORD (Modificar Contraseña). Cuando aparezca en pantalla la opción deseada, pulse ✓.