



3000 CONTROLLER

V 3, 4, 5

Bruksanvisning

 **Frymaster**[®]



Frymaster, en medlem av den Commercial Food Equipment Service Association rekommenderar att man använder CFESA-certifierade tekniker

24-timmars service Hotline 1-800-551-8633

www.frymaster.com

E-post: service@frymaster.com

Swedish / Svenska

DEC 2013



8 1 9 7 1 8 1

NOTERA

OM KUNDEN UNDER GARANTITIDEN ANVÄNDER NÅGON DEL FÖR DENNA MANITOWOC-UTRUSTNING ANNAT ÄN EN ICKE-MODIFIERAD NY ELLER ÅTERANVÄND DEL SOM KÖPTS DIREKT FRÅN FRYMASTER/DEAN, ELLER NÅGON AV DESS AUKTORISERADE SERVICECENTER, OCH/ELLER DELEN HAR MODIFIERATS FRÅN DESS URSPRUNGLIGA KONFIGURATION, GÄLLER INTE DENNA GARANTI. DESSUTOM KOMMER FRYMASTER/DEAN OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG INTE ATT VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER UTGIFTER SOM KUNDEN HAFT SOM UPPSTÅTT DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, PÅ GRUND AV INSTALLATIONEN AV NÅGON MODIFIERAD DEL OCH/ELLER DEL SOM MOTTAGITS FRÅN ETT ICKE-AUKTORISERAT SERVICECENTER.

NOTERA

Denna apparat är endast avsedd för professionell användning och ska endast skötas av kvalificerad personal. Ett Frymaster/Dean fabriksauktoriserat servicecenter (Factory Authorized Service Center, FASC), eller andra kvalificerade professionella tekniker bör utföra installation, underhåll och reparationer. Installation, underhåll eller reparationer av icke-kvalificerad personal kan häva tillverkarens garanti.

NOTERA

Denna utrustning måste installeras i enlighet med lämpliga nationella och lokala förordningar som gäller för det land och/eller region där apparaten installeras.

ANMÄRKNING TILL ÄGARE AV ENHETER UTRUSTADE MED DATORER

USA

Denna apparat uppfyller Del 15 av FCC:s regler. Drift förutsätter följande två förhållanden: 1) Denna apparat får inte orsaka skadlig störning, och 2) denna apparat måste acceptera alla störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. Medan denna apparat har bekräftats som en klass A-enhet, har den visat sig uppfylla gränserna för klass B.

KANADA

Denna digitala apparat överstiger inte klass A- eller B-gränser för radiostörningar enligt det kanadensiska kommunikationsdepartementets standard ICES-003.

Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites de classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 édictée par le Ministre des Communications du Canada.

FARA

Innan du flyttar, testar, underhåller eller reparerar din Frymasterfritös ska du koppla bort ALLA elektriska nätsladdar från fritösen.



3000-styrenhet
Programvaruversioner 3, 4
Bruksanvisning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KAPITEL 1: 3000 Version 3 Instruktioner för styrenhet


1.1	Använda 3000 Version 3.....	1-1
1.2	3000 Version 3 lägen	1-2
1.3	3000 Version 3 Menysammanfattningsträd	1-3
1.4	Ställa in huvudmeny.....	1-4
1.5	Inställningar kar	1-4
1.6	Infölage	1-7
1.7	Produktinställning (enkel inställningspunkt)	1-9
1.8	Flera inställningspunkter tillagningsöverblick	1-11
1.9	Produktinställning (flera inställningspunkter)	1-12
1.10	Filtreringsmeny	1-13
1.10.1	Filtrering.....	1-14
1.10.2	Rengöra och filtrera	1-15
1.10.3	Avyttra	1-15
1.10.4	Avyttra (Bulk)	1-16
1.10.5	Fylla kar från oljebehållare (endast bulkalternativ)	1-16
1.10.6	Koka ur.....	1-17
1.11	Oljepolera.....	1-17
1.12	SKAN-läge.....	1-18
1.13	Inställningstabell för känslighet	1-19

KAPITEL 2: Felsökning för användare

2.1	Inledning	2-1
2.2	Felsökning.....	2-2
2.2.1	Felmeddelanden och visningsproblem	2-2
2.2.2	Filtreringsproblem.....	2-3
2.2.3	Använda tekniklägen	2-4
2.2.4	Felkoder, logg.....	2-5

KAPITEL 1: 3000 STYRENHETSINSTRUKTIONER

1.1 Använda 3000

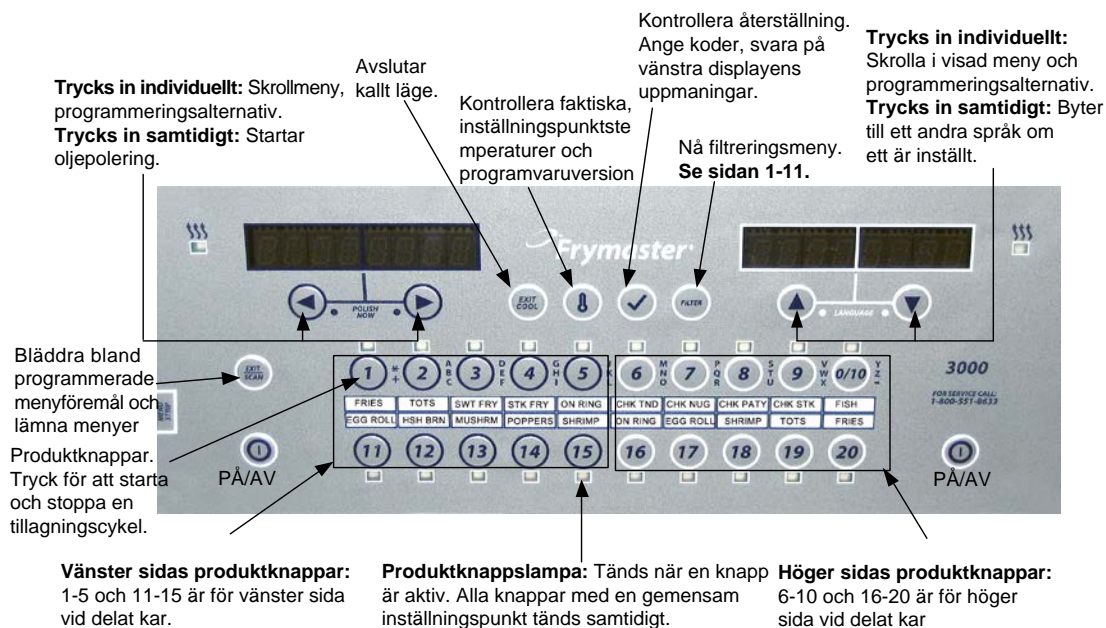

PÅ/AV

- Tryck på knappen PÅ/AV. Fritösen startar smältcykeln som långsamt värmer fast matfett till programmerad temperatur innan den växlar till full temperatur och värmer upp till inställningspunkten eller till vilotemperatur och visar: REDO.
- Avsluta smältcykel, vid användning av flytande olja, genom att trycka in och släppa knappen Lämna kallt eller någon programmerad produktknapp. Displayerna visar Smält-klar? till vänster och JA NEJ till höger. Tryck på ▲ för att avsluta.

Tillagning

- KALL visas:** Tryck på produktknappen Lämna kallt; fritösen värms upp till inställningspunkten och visar REDO.
- REDO visas:** Tryck på produktknappen och släpp ner produkten.
- visas:** Karetts temperatur är inte inom Redo-zonen.
- KLAR visas:** Tryck på blinkande produktknapp för att stänga av larmet vid tillagningssykelns slut.
- HALL visas:** Tryck på blinkande produktknapp för att avbryta hållarmet.
- Avbryt tillagning:** Tryck och håll in en produktknapp för att avbryta en tillagningssykel.

Byta inställningspunkt: Tryck på en produktknapp med önskad temperatur. Tryck på produktknappen igen så startar tillagningen. **OBS:** När en produktknapp med en annan inställningspunkt än den aktuella produktens trycks in så hörs en låg signal och den nya tillagningen kommer inte att påbörjas förrän tillagningen är klar.

Kontrollknappsnavigering

- Produkt:** Tryck för att starta en tillagningssykel. Aktiv när den intelligenta lampan lyser. Lampan blinkar vid en tillagningssykel. Tryck och håll in för att stoppa en tillagningssykel. Tryck vid tillagningssykelns slut för att stoppa larm. Tryck och håll in en produkt med annan inställningspunkt för att byta inställningspunktstemperatur.
- Lämna/skanna:** Tryck en gång; alla produktknappar är tända. Välj visad produkt. Tryck på produktknappen för att visa produktens namn. Tryck på ► för att gå vidare bland alla produktparametrar. Tryck på Lämna Skanna igen för att upprepa. Tryck på Lämna Skanna två gånger för att avsluta.
- Vänster/höger pilar:** Navigera bland alternativ på vänster display. Tryck på båda samtidigt för att starta en poleringscykel.
- Pilar upp/ner:** Navigera bland alternativ på höger display. Tryck på båda samtidigt för att växla till ett andra språk om ett har valts vid installationen.
- Lämna kallt:** Lämna kallt läge, återställer fritösen till inställningspunktens temperatur.
- Termometer: Fritös PÅ:** Tryck och släpp för inställningspunkt på vänster display och arets temperatur på höger display.
- Termometer, Fritös AV:** Tryck för att visa temperatur, tid, datum, systemversion, styrenhetens och kretskortets mjukvaruversioner.
- Kontrollmarkering: Fritös AV:** Tryck och håll in i 3 sekunder: Användning av blädderfilter; Tryck och håll in i 10 sekunder: Produktinställning.
- Kontrollmarkering: Fritös PÅ:** Ange koder, avsvra på vänster displays uppmaningar.
- Filtrera: Tryck och släpp:** Tillagningar kvar innan filtreringscykel. **Tryck och håll in:** Filtreringsalternativ: Filtrera, rengör och filtrera, avyttra, fyll kar från oljebehållare (endast bulkalternativ) och koka ur (endast AV).

1.2 3000 lägen

3000 har valfria lägen. Ett läge tillagningar, möjliggör tillagning av produkter med flera inställningspunkter, en funktion som huvudsakligen används för kyckling med ben. Ett annat läge, filtrering, möjliggör programmerbara filtreringsuppmaningar (som fastställer ett visst antal tillagningscykler innan en filtreringsuppmaning visas). Uppmaningar för att vägleda filtreringssteg visas också på styrenheten. De två lägena kan användas tillsammans eller separat. När något av dessa lägen stängs av (tillagningar är avstängd i standardinställningen) kommer programmeringsstegen som är kopplade till dem inte att visas på styrenheten.

OBS: Tillagningar och filtreringar är valfria programmerbara funktioner. I styrenhetens standardinställning är filtrering på; tillagningar är av. Steg som är kopplade till programmeringen av dessa funktioner, som inte visas i programmeringssekvensen om den är avstängd, visas i grått i denna handbok.

När dessa lägen är på, eller aktiverade, i datorns techfunktionsläge kommer programmeringsstegen att visas på styrenheten.

Steg som är kopplade till programmering av dessa valfria [funktioner är grå i den här handboken](#). Om du använder 3000 med funktionerna tillagning och filtrering **inaktiverade** så kommer du inte att se de föremål som är skrivna i grått i programmeringsstegen. Om du har tillagning och filtrering aktiverade så kommer du att se de föremål som är skrivna med grått i den här handboken i programmeringsstegen som visas på styrenheten.

Följ dessa steg för att aktivera eller inaktivera alternativen Tillagning och Filtrering. Styrenhetens standardinställning är inaktiverad.

Vänster display		Höger display	Åtgärd
AVSTÄNGD	AVSTÄNGD		Börja med styrenheten längst till VÄNSTER. Tryck på ✓ tills styrenheten bläddrar till Infoläge, växlar till Huvudsaklig och sedan PRODUKTINSTÄLLNING.
Produktinställning	Tom		Tryck på ► för att bläddra till techfunktionsläge. Tryck på ✓.
Techfunktionsläge	Ange kod		Ange 3000
Rensa E-logg	Tom		Tryck på ► för att bläddra till aktivera filtrering. Tryck på ✓.
Aktivera filtrering	Ja Nej		Tryck på ▲ för att aktivera; tryck på ▼ för att inaktivera.
Aktivera filtrering	Tom		Tryck på ► för att bläddra till aktivera tillagningar. Tryck på ✓.
Aktivera tillagningar	Ja Nej		Tryck på ▲ för att aktivera; tryck på ▼ för att inaktivera.
Aktivera tillagningar	Tom		Tryck på Avsluta Skanna två gånger och återställ displayen till AV.

1.3 3000 Menyinställningsträd

Filtreringsmeny	1.9
[Med datorn PÅ, tryck och håll in knappen FILTRERING]	
— Filtrera	
— Rengör och filtrera	
— Kasta	
— Fyll fat från oljebehållare (endast bulkalternativ)	
— Koka ur [med datorn AV, tryck och håll in knappen FILTRERA]	
Infoläge	1.5
[Tryck och håll in knappen ✓ (markera)]	
— Senaste avyttringsstatistik	
— Daglig statistik	
— Statistik för vald period	
— Senaste omgångsstatistik	
Huvudmeny och techfunksionslägen	
[Med datorn AV, tryck och håll in knappen ✓ (markera) i 10 sekunder, visar huvudmeny - produktinställning]	
— Produktinställning	1.6-1.8
[Ange 1650]	
— Välj produkt	
— Långt namn	
— Kort namn	
— Tillagningsläge	
— 1 Tid	
— 1 Temp	
— 1 Känslighet	
— 1 Larmtid (skaka)	
— 1 Larmanamn (skaka)	
— 1 Larmläge (skaka)	
— 1 Larmsignal (skaka)	
— 2 Larmtid (skaka) Tid anges här, skapar en 3:e larmtid.	
— Filtreringssupplering	
— Direkt på	
— Hålltid	
— Ladda standard (ladda standard-produktmeny)	
— Karinställning	1.4
[Ange 1656]	
— System	1.4
— Språk	
— 2:a språk	
— Plats (CE eller ej CE)	
— Energi (Gas eller el)	
— Typ (kar)	
— Systemvolym (Ijudnivå)	
— Temp.format (F eller C)	
— Lämna smälttemp.	
— Temp. kallt läge	
— Standard kallt läge	
— Ny olja	
— Avfall	
— Dräneringsreglage	
— Återställningslarm	
— Korglyft	
— Hålltid	
— Tid/datum	1.4
— Inställning sommartid	1.4
— Filtrera	1.4
— Tillagningar till filtrering	
— Filtreringstimer för dagslut	
— Filtreringstid vid dagslut	
— Sköljningstimer	
— Urkokningstimer	
— 1 Poleringstimer	
— 1 Timer, poleringsupplering	
— 1 Poleringsvaraktighet	
— 1 Starttemperatur, polering	
— E-logg Lista på de 10 senaste felkoderna	1.4
— Ändra lösenord	1.4
— Techfunksionsläge	
[Ange 3000]	
— Rensa E-logg	
— Rensa lösenord	
— Radantal	
— Hållläge	
— Max tillagningstemperatur	
— Höggörnstest	
— Aktivera filtrering	
— Aktivera tillagningar	

OBS: Föremål i grått är kopplade till de valfria lägena TILLAGNING och FILTRERING i datorn. Om dessa lägen är inaktiverade kommer de steg som visas i grått inte att visas i programmeringsstegen.

OBS: Tre larmtider är programmerbara. Stegen för att programmera det 2:a larmet är precis som det första. En tredje larmupplering visas efter genomförandet av det 2:a.

1.4 Inställning: Huvudmeny

Genom att trycka och hålla in markeringsknappen i 10 sekunder tas inställningsläget fram, vilket först visar produktinställning. Stäng av styrenheten och följ stegen nedan för att navigera bland alternativen.

Vänster display	Höger display	Åtgärd
AVSTANGD	AVSTANGD	Börja med styrenheten längst till VÄNSTER på en OCF-fritös, vilken styrenhet som helst på en legacy-modell. Tryck på ✓ tills styrenheten bläddrar till Infoläge, växlar till Huvudsaklig och sedan PRODUKTINSTÄLLNING.
PRODUKTINSTÄLLNING	Tom	Tryck på ► för att bläddra till Produktinställning, Inställningar kar, Techfunktionsläge och Avsluta. När önskat val visas, tryck på ✓.
PRODUKTINSTÄLLNING	Tom	Används för att programmera menyföremål och tillagningsparametrar.
INSTÄLLNINGAR KAR	Tom	Inställning för karet beskrivs nedan i avsnitt 1.5.
TECHFUNKTIONSLÄGE	Tom	Techfunktionsläge används för att aktivera och inaktivera alternativen Tillagning och Filtrering.
AVSLUTA	AVSLUTA	Tryck på knappen Avsluta/Skanna för att återställa styrenheten till AV.

1.5 Inställningar kar

Läget för inställning av kar låter styrenheten ställas in för språkvisning, karens storlek och visning av temperaturintervall. Med styrenheten AV, följ stegen nedan. ***OBSERVERA: De flesta systemval finns endast tillgängliga för styrenheten längst till vänster.**

Vänster display	Höger display	Åtgärd
AVSTANGD	AVSTANGD	Börja med styrenheten längst till VÄNSTER på en OCF-fritös, vilken styrenhet som helst på en legacy-modell. Tryck på ✓ tills styrenheten bläddrar till Infoläge, växlar till Huvudsaklig och sedan PRODUKTINSTÄLLNING.
PRODUKTINSTÄLLNING	Tom	Tryck på ► för att bläddra till Inställning kar och tryck på ✓.
INSTÄLLNING KAR	RANGE KOD	Ange 1656.
SYSTEM	Tom	Tryck på ✓.
SPRAK	ENGLISH	Tryck på ▼▲ för att bläddra till val och tryck på ►.
2.A SPRÅK	SPANSKA	Tryck på ▼▲ för att bläddra till val och tryck på ►. (Detta val gör det möjligt att växla till ett andra språk på frontpanelen. (t.ex. spanska som ett andra språk.) Standardinställningen är spanska.
PLATS	EJ CE	Tryck på ▼▲ för att bläddra till valen: CE (europeisk konformitetsstandard), CE Belgien eller ej CE (ej europeisk standard) och tryck på ►. Detta alternativ är endast tillgängligt på datorn längst till vänster på OCF med flera batterier och på alla legacy-monterade 3000.
ENERGI	GAS	Tryck på ▼▲ för att bläddra till valen: Gas eller el och tryck på ►. Detta alternativ är endast tillgängligt på datorn längst till vänster på OCF med flera batterier och på alla legacy-monterade 3000.
TYP*	GL30 HELT	Tryck på ▼▲ för att bläddra bland valen: Gas- GL30 helt , GL30 delat, Electrisk- EL30-14 helt, EL30-14 delat, EL30-17 helt och EL30-17 delat. När den aktuella fritösens typ av kar visas, tryck på ►.
SYSTEM-VOLYM	5	Ställer in styrenhetens ljudnivå. Ange nivå 1-9 (1=svagast/ 9=starkast). Tryck på ►.
TEMPR FORMAT	F	Tryck på ▼▲ för att bläddra bland valen: F för Fahrenheit; C för Celsius. Tryck på ►.
AVSLUTA SMÄLTTEMPR	82 °C	Använd sifferknapparna för att ändra standardinställningen. Tryck på ►. (Det här är den temperatur vid vilken fritösen lämnar smältcykeln.) Intervallet är 38°C till 93°C. Standard är 82°C.
TEMP KALLT LÄGE	121 °C	Använd sifferknapparna för att ändra standardinställningen. Tryck på ►. (Det här är temperaturen vid återställning eller i viloläge.) Standard är 121°C.
STANDARD KALLT LÄGE	0	Använd sifferknapparna för att ändra standardinställningen. (Det här är antalet minuter som fritösen är i viloläge innan den går till kallt läge. Standarden 0 inaktiverar funktionen.) Tryck på ►.
NY OLJA	DUNK I LÅDA (JIB)	Tryck på ▼▲ för att bläddra mellan valen Ingen, JIB eller Bulk. Standard är ingen Tryck på ►. Detta alternativ är endast tillgängligt på datorn längst till vänster på OCF med flera batterier och på alla legacy-monterade 3000.
AVFALL	INGET	Tryck på ▼▲ för att bläddra mellan valen Inget eller Bulk. Standard är inget Tryck på ►. Detta alternativ är endast tillgängligt på datorn längst till vänster på OCF med flera batterier och på alla legacy-monterade 3000.

*En längre lista över inställningar finns tillgänglig vid behov i techfunktionsläge.

1.5 Inställningar kar forts.

Vänster display	Höger display	Åtgärd
DRÄNERINGSREGLAGE	NEJ	Tryck på ▼▲ för att växla mellan valen JA och NEJ. Tryck på ►. (Sätt på JA om fritösen har ett installerat dräneringsreglage.)
ÅTERSTÄLLNINGSLARM	INAKTIVERAT	Tryck på ▼▲ för att bläddra mellan valen INAKTIVERAT och AKTIVERAT. Tryck på ►. (Detta är ett återställningslarm som låser ut fritösen om den inte värmer ordentligt. Standard är inaktiverad.)
KORGLYFT	INAKTIVERAD	Tryck på ▼▲ för att bläddra mellan valen INAKTIVERAD och AKTIVERAD. Om fritösen har korglyftar, sätt på aktiverad. Tryck på ►. Standard är inaktiverad.
HÅLLTID	AUTO	Tryck på ▼▲ för att växla mellan valen AUTO och MANUELL. Tryck på ►. (Detta är hålltimerns avstängningslarm.) Om den är inställd på auto kommer larmet att avbrytas automatiskt. Standard är auto.
AVSLUTA	AVSLUTA	Tryck på knappen ✓ för att återställa styrenheten till AV.
TID-/DATUMPROGRAMMERING		
AVSTANGD	AVSTANGD	Tryck på ✓ tills styrenheten bläddrar till INFOLÄGE, växlar till HUVUDSAKLIG och sedan PRODUKTINSTÄLLNING.
PRODUKTINSTÄLLNING	Tom	Tryck på ► för att bläddra till Inställning kar och tryck på ✓.
INSTÄLLNING KAR	ANGE KOD	Ange 1656.
SYSTEM	Tom	Tryck på ► för att skrolla till TID/DATUM.
TID/DATUM	Tom	Tryck på ✓.
TIDANGIVELSE	TID	Använd de numererade tangenterna för att ändra tiden. Ange tid i 24-timmarsformat. Tryck på ►.
DATUMFORMAT	MM/DD/ÅÅ	Tryck på ▼▲ för att bläddra bland valen: När önskat datumformat visas, tryck på ►.
ANGE DATUM	DATUM	Använd sifferknapparna för att ändra datum. Tryck på ►.
AVSLUTA	AVSLUTA	Tryck på knappen Avsluta/Skanna tre gånger för att återställa styrenheten till AV.
INSTÄLLNING SOMMARTID	Det här är inställningen för sommartid. I USA börjar sommartiden 2:00 andra söndagen i mars. Klockan flyttas fram en timme. Sommartiden slutar 2:00 första söndagen i november. Klockan flyttas bak en timme. För de två stater i USA och internationella platser som inte har sommartid, ställ på inaktiverad.	
AVSTANGD	AVSTANGD	Tryck på ✓ tills styrenheten visar INFOLÄGE, växlar till HUVUDSAKLIG och sedan PRODUKTINSTÄLLNING.
PRODUKTINSTÄLLNING	Tom	Tryck på ► för att bläddra till Inställning kar och tryck på ✓.
INSTÄLLNING KAR	ANGE KOD	Ange 1656.
SYSTEM:	Tom	Tryck på ► för att bläddra till Inställning sommartid.
INSTÄLLNING SOMMARTID	Tom	Tryck på ✓
SOMMARTID	Aktiverad	Tryck på ▼▲ för att bläddra mellan valen INAKTIVERAD och AKTIVERAD. Tryck på ►. Standard är aktiverad Om inaktiverad väljs lämnar du displayen genom att trycka på ►. Tryck på knappen avsluta skanning tre gånger för att avsluta.
STARTMÅNAD SOMMARTID	3	Ange startmånad för sommartid genom att använda knapparna 1-10. (Standard är USA:s startmånad: 3.) Tryck på ►.
START SOMMARTID SÖNDAG	2	Ange att sommartid startar på en söndag genom att använda knapparna 1-10. (Standard är USA:s startdag söndag 2.) Tryck på ►.
SOMMARTID SLUTMÅNAD	11	Ange slutmånad för sommartid genom att använda knapparna 1-10. (Standard är USA:s slutmånad 11.) Tryck på ►.
SLUT SOMMARTID SÖNDAG	1	Ange att sommartid slutar på en söndag genom att använda knapparna 1-10. (Standard är USA:s slutdag söndag 1.) Tryck på ►.
AVSLUTA	AVSLUTA	Tryck på knappen Avsluta/Skanna tre gånger för att återställa styrenheten till AV.
FILTRERA	Funktionen är endast tillgänglig om filtrering är aktiverad i techfunktionsläge	
AVSTANGD	AVSTANGD	Tryck på ✓ tills styrenheten bläddrar till INFOLÄGE, växlar till HUVUDSAKLIG och sedan PRODUKTINSTÄLLNING.

1.5 Inställningar kar forts.

Vänster display	Höger display	Åtgärd
PRODUKTINSTÄLLNING	Tom	Tryck på ► för att bläddra till Inställning kar och tryck på ✓.
INSTÄLLNING KAR	ANGE KOD	Ange 1656.
SYSTEM	Tom	Tryck för att bläddra till FILTRERING.
FILTRERA	Tom	Tryck på ✓.
TILLAGNINGAR TILL FILTRERING	0	(Det här är det totala antalet tillagningar som sker före uppmaning om filtrering. Standard är 0) Ange antalet tillagningar före en filtreringsuppmaning som önskas. Tryck på ►.
FILTRERINGSTIMER FÖR DAGSSLUT	UR DRIFT	Tryck på ▼▲ för att bläddra till valet aktivera eller inaktivera och tryck på ►. Standard är INAKTIVERAD)
FILTRERINGSTIMER FÖR DAGSSLUT	23:59	Använd sifferknapparna för att programmera varningstid för filtrering vad dagsslut. Ange tid i 24-timmarsformat. Efter den här tiden kommer styrenhetens uppmaningar om filtrering när användaren trycker på strömbrytaren att gå till AV. Ange 23:59 om ingen filtreringscykel vid dagsslut önskas. Tryck på ►.
SKÖLJNINGSTIMER	5	Använd sifferknapparna för att ändra standardinställningen för sköljningstimern. Ange tiden i minuter. Standard är fem minuter. Tryck på ►.
URKOKNINGSTIMER	30	Använd sifferknapparna för att ändra standardinställningen för urkokningstimern. Ange tiden i minuter. Standard är 30 minuter. Tryck på ►.
1 OLJEPOLERINGSTIMER	INAKTIVERAD	Tryck på ▼▲ för att bläddra till valet aktivera eller inaktivera och tryck på ►. Standard är INAKTIVERAD). Tryck på ►.
1 UPPMANINGSTID, POLERING	23:59	Använd sifferknapparna för att ange uppmaningstid för polering. (Det här är den tid då poleringsuppmaningen kommer att visas varje dag.) 23:59 är inaktiverad. Ange tid i 24-timmarsformat. Tryck på ►.
1 POLERINGENS VARAKTIGHET	15	Använd sifferknapparna för att ändra. (Det här är en polerings varaktighet i minuter.) Standard är 15 minuter. Tryck på ►.
1 STARTTEMPERATUR, POLERING	149°C	Använd sifferknapparna för att ändra temperatur. (Detta är minimitemperaturen som krävs för att en polering ska starta.) Standard är 149C. Press ►.
AVSLUTA	AVSLUTA	Tryck på knappen Avsluta/Skana en gång för att återställa styrenheten till AV.
LISTA PÅ FELINDIKATIONER		
AVSTANGD	AVSTANGD	Tryck på ✓ tills styrenheten bläddrar till INFOLÄGE, växlar till HUVUDSAKLIG och sedan PRODUKTINSTÄLLNING.
PRODUKTINSTÄLLNING	Tom	Tryck på ► för att bläddra till Inställning kar. Tryck på ✓.
INSTÄLLNING KAR	ANGE KOD	Ange 1656.
SYSTEM	Tom	Tryck på ▼▲ för att bläddra till E-LOGG.
E-LOGG	Tom	Tryck på ✓. (Det här är en logg för de tio senaste felkoderna.)
MU	TID/DATUM	Tryck på ►. (Nuvarande tid och datum)
A E#	TID/DATUM	Fel listade A-J. Tryck på ► fr att bläddra bland fel. Felkoder listas på sidorna 2-4. Om inga fel finns kommer Inga fel att visas när ► trycks in. Tryck på ►.
AVSLUTA	AVSLUTA	Tryck på knappen Avsluta/Skana tre gånger för att återställa styrenheten till AV.
ÄNDRA LÖSEWORD		
AVSTANGD	AVSTANGD	Tryck på ✓ tills styrenheten bläddrar till INFOLÄGE, växlar till HUVUDSAKLIG och sedan PRODUKTINSTÄLLNING.
PRODUKTINSTÄLLNING	Tom	Tryck på ► för att bläddra till Inställning kar. Tryck på ✓.
INSTÄLLNING KAR	ANGE KOD	Ange 1656.
SYSTEM	Tom	Tryck på ► för att bläddra till Ändra lösenord och tryck på ✓.
PRODUKTINSTÄLLNING	1550	Använd sifferknapparna för att ändra koden. Tryck på ►.
INSTÄLLNING KAR	1556	Använd sifferknapparna för att ändra koden. Tryck på ►.
AVSLUTA	AVSLUTA	Tryck på knappen Avsluta/Skana tre gånger för att återställa styrenheten till AV.

1.6 INFOLÄGE Se driftstatistik

3000 samlar in och lagrar information om tillagnings- och filtreringscykler. Dessa data finns i infoläge och kan nås genom att man trycker på markeringsknappen med styrenheten på eller av. Stegen för att visa data visas nedan. **OBS: Med alternativet Filtrering inaktiverat visas inte alla data nedan.**

Vänster display	Höger display	Åtgärd
AV/PÅ	AV/PÅ	Tryck på ✓ tills INFO MODE visas och släpp.
SENASTE AVYTTRINGSSTATISTIK	Tom	Tryck på ► för att bläddra: Senaste avyttringsstatistik, daglig statistik, statistik för vald period, senaste omgångsstatistik. När önskad statistik visas, tryck på ✓.
TOTALT ANTAL TILLAGNINGAR	Antal	Tryck på ►. (Detta är antalet tillagningar sedan senaste avyttring.)
SENASTE AVYTTRING	DATUM	Tryck på ►. (Det här är datumet för senaste avyttring.)
FILTRERINGAR – SEDAN AVYTTRING	Antal	Tryck på ►. (Det här är antalet filtreringar sedan oljeavyttring.)
ÖVERHOPPÅDE FILTRERINGAR – SEDAN AVYTTRING	Antal	Tryck på ►. (Det här är antalet överhoppade filtreringar sedan oljeavyttring.)
POLERINGAR – SEN AVYTTRING	Antal	Tryck på ►. (Detta är antalet poleringar sen oljeavyttring.)
ÖVERHOPPÅDE POLERINGAR – SEDAN AVYTTRING	Antal	Tryck på ►. (Det här är antalet överhoppade poleringar sedan oljeavyttring.)
OLJELIVSLÄNGD	Antal dagar	Tryck på ►. (Detta är antalet dagar sedan senaste avyttring.)
OLJELIVSLÄNGD- 1 AVYTTRA INNAN	Antal dagar	Tryck på ►. (Det här är oljans livslängd i dagar 1 avyttra innan.)
OLJELIVSLÄNGD- 2 AVYTTRA INNAN	Antal dagar	Tryck på ►. (Det här är oljans livslängd i dagar 2 avyttra innan.)
GENOMSNIITT OLJELIVSLÄNGD	Antal dagar	Tryck på ►. (Det här är den genomsnittliga oljelivslängden vid de senaste 3 avyttringarna.)
GENOMSNIITT TILLAGNINGAR	Antal	Tryck på ►. (Det här är det genomsnittliga antalet tillagningar vid de senaste 3 avyttringarna.)
ÅTERSTÄLL SENASTE AVYTTRINGSSTATISTIK	JR NEJ	Tryck på ► för att bläddra eller ▲ för att återställa senaste avyttringsstatistik.
ÅTERSTÄLL SENASTE AVYTTRINGSSTATISTIK	ANGE KOD	Ange 1656
KLAR	Tom	
AVSLUTA	Avsluta	Tryck på knappen ✓ en gång och tryck på ► för att bläddra till önskat val. När önskat val visas, tryck på knappen ✓ eller tryck på skanningsknappen en gång för att återställa styrenheten till AV.
DAGLIG STATISTIK	Tom	När önskad statistik visas, tryck på ✓.
MÅN	DATUM	Tryck på ▼▲ för att bläddra till en dag föregående vecka. När önskat datum visas, tryck på ►.
FILTRERINGAR	ANTAL OCH DAG	Tryck på ▼▲ för att bläddra till antalet gånger karet har filtrerats under den dagen föregående vecka. Tryck på ►.
FILTRERINGAR – FÖREGÅENDE VECKA	ANTAL OCH DAG	Tryck på ▼▲ för att bläddra till antal dagliga filtreringar under föregående vecka. Tryck på ►. Tryck på knappen ✓ en gång för att återgå till Infolägesmenyn eller knappen Avsluta/Skanna en gång för att återställa styrenheten till AV.
ÖVERHOPPÅDE FILTRERINGAR	ANTAL OCH DAG	Tryck på ▼▲ för att bläddra till hur många filtreringar som hoppats över under den dagen föregående vecka. Tryck på ►.
TILLAGNINGAR	ANTAL OCH DAG	Tryck på ▼▲ för att bläddra till hur många tillagningscykler som skedde under den dagen föregående vecka. Tryck på ►.
AVSLUTA	AVSLUTA	Tryck på knappen ✓ en gång och tryck på ► för att bläddra till önskat val. När önskat val visas, tryck på knappen ✓ eller tryck på skanningsknappen en gång för att återställa styrenheten till AV.
STATISTIK FÖR VALD PERIOD	Tom	Tryck på ► för att bläddra till Infolägesmeny: Senaste avyttringsstatistik, daglig statistik, statistik för vald period, senaste omgångsstatistik. När önskad statistik visas, tryck på ✓.

1.6 INFOLÄGE Se driftstatistik forts.

Vänster display	Höger display	Åtgärd
DATUM	TID	Tryck på ►. (Det här är datum och tid då den valda perioden startade.)
TILLAGNINGAR	Antal	Tryck på ►. (Det här är det totala antalet tillagningar sedan starten för den valda perioden.)
AVSLUTADE TILLAGNINGAR	Antal	Tryck på ►. (Det här är det totala antalet tillagningar som avbrutits sedan starten för den valda perioden.)
PÅ TIMMAR	Antal	Tryck på ►. (Det här är det totala antalet timmar som fritösen varit på sedan starten för den valda perioden.)
ÅTERSTÄLL ANVÄNDNING	JA NEJ	Tryck på ► för att bläddra eller ▲ period statsför att ställa in starten för ny periodstatistik.
ÅTERSTÄLL ANVÄNDNING	ANGE KOD	Ange 1656.
KLAR	Tom	
AVSLUTA	AVSLUTA	Tryck på knappen ✓ en gång och tryck på ► för att bläddra till önskat val. När önskat val visas, tryck på knappen ✓ eller tryck på skanningsknappen en gång för att återställa styrenheten till AV.
SENASTE OMGÅNGSSTATISTIK	Tom	När önskad statistik visas, tryck på ✓.
PRODUKT	Produktnamn	Tryck på ►.
STARTADE	Antal minuter	Tryck på ►. (Det här är tiden då den senaste tillagningen startade.)
FAKTISK TID	Antal minuter	Tryck på ►. (Det här är den faktiska tillagningstiden inklusive utdragen tid.)
PROGRAMTID	Antal minuter	Tryck på ►. (Det här är den programmerade tillagningstiden.)
MAX. TEMPERATUR	Antal	Tryck på ►. (Detta är oljans maxtemperatur vid den senaste tillagningen.)
MIN. TEMPERATUR	Antal	Tryck på ►. (Detta är oljans minimitemperatur vid den senaste tillagningen.)
GEMSNITTLIG TEMPERATUR	Antal	Tryck på ►. (Detta är oljans genomsnittstemperatur vid den senaste tillagningen.)
VÄRME PÅ	%	Tryck på ►. (Det här är den procentuella tillagningstiden då värmekällan var på under den senaste tillagningen.)
REDD FÖR TILLAGNING	JA ELLER NEJ	Tryck på ►. (Visar ja om fritösen återgick till korrekt temperatur innan tillagningscykeln startades.)
AVSLUTA	AVSLUTA	Tryck på knappen ✓ en gång och tryck på ► för att bläddra till önskat val. När önskat val visas, tryck på knappen ✓ eller tryck på skanningsknappen en gång för att återställa styrenheten till AV.

1.7 Huvudmeny Produktinställning (tillagning med en inställningspunkt)

Programmering av maträtter visas nedan. Se till att styrenheten är AV och följ stegen. Höger kolumn visar stegen som krävs för att fortsätta. Lämna när som helst ett programmeringssteg genom att trycka på knappen Avsluta/Skanna tills displayen återgår till AV. Föremål som visas i grått kommer inte att visas om alternativet som aktiverar dem inte är på. Föremål som visas i en grå kolumn är unika för programmering av en styrenhet som är inställd för Legacy.

Vänster display	Höger display	Åtgärd
AVSTANGD	AVSTANGD	Tryck på ✓ tills styrenheten bläddrar till INFOLÄGE, växlar till HUVUDSAKLIG och sedan PRODUKTINSTÄLLNING.
PRODUKTINSTÄLLNING	Tom	Tryck på ✓.
PRODUKTINSTÄLLNING	ANGE KOD	Ange 1650. Om du laddar en standardmeny på en legacy-fritös, följ stegen i de grå fälten nedan. Om inte, hoppa över de grå fälten.
VÄLJ PRODUKT Legacy-programmering: Kan endast ses om styrenheten är inställd för Legacy.	Tom	Tryck på ►. (ANVÄND INTE det här alternativet på en OCF-fritös. Om det dyker upp vid programmering av en OCF-fritös, se installationsinstruktionerna och återställ styrenheten till OCF.)
LADDA STANDARD	JR NEJ	Välj Ja om laddning av en standardmeny önskas. Välj NEJ för att fortsätta ange produkter på det sätt som visas nedan.
AVSTANGD	AVSTANGD	OBS: Detta alternativ är endast tillgängligt för styrenheter som är inställda för Legacy-fritöser. ANVÄND INTE det här alternativet på en OCF-fritös.
VÄLJ PRODUKT	Tom	Tryck på önskad produktknapp.
LÅNGT NAMN	PRODUKTNAMN ELLER KNAPPNUMMER	Ange produktnamn med bokstavsknapparna. Flytta fram markören med ▲▼. Tryck på ► för att gå vidare till nästa produktinställningsfunktion.
KORT NAMN	FÖRKORTAT PRODUKTNAMN ELLER KNAPPNUMMER	Ange produktnamnet med fyra tecken som alternerar med timern vid tillagning. Tryck på ►.
TILLAGNINGSLÄGE	EN INSTÄLLNINGSPUNKT	Tryck på ►. Om flera inställningspunkter eller segmenterad tillagning önskas, tryck på ▼ FLERA INSTÄLLNINGSPUNKTER och gå till 1.8 och följ instruktionerna. (Standard är EN INSTÄLLNINGSPUNKT.) Visas inte om Tillagningar är inaktiverat.
1 TID	0:00 ELLER TIDIGARE ANGIVEN TID	Ange total tillagningstid med sifferknapparna. Tryck på ►.
1 TEMP	TEMP	Ställer in tillagningstemperatur. Tryck på ►.
1 KÄNSLIGHET	Antal	Anger känslighetsnivån, 0-9, för produkten. Tryck på ►. Se känslighetstabellen på sidorna 1-17.
1 LARMTID (skaktid)	0:00 ELLER TIDIGARE ANGIVEN TID	Ange tid i tillagningscykel för hörbart larm för skakning. Tryck på ►. Om satt till 0:00 hoppa till FILTRERINGSUPPMANING.
1 LARMNAMN	SKAKA	Tryck på ▼▲ för att bläddra bland larmlarmen (t. ex. skaka, rör om). Tryck på ►.
1 LARMLÄGE (skaklarmsläge)	AUTO	Tryck på ►. Standard är auto. Tryck på ▼▲ för att bläddra till manuellt skaklarmsläge. Tryck på ►. Larmläge (Skaka), när den är på auto, avbryter larmet automatiskt efter fem sekunder. Manuellt kräver användaråtgärd.
1 LARMSIGNAL (signal för skaklarm)	KORT	Tryck på ▼▲ för att bläddra bland valen för skaklarmssignaler. Tryck på ►. Standard är KORT.
2 LARMTID	00:00	Tryck på ►. Låt vara på 0:00 om ingen andra larmtid behövs. Ange tid om den behövs och följ stegen ovan för att ange andra parametrar. Upprepa för tredje larmtid. (Om 0:00 anges för andra larmtiden så visas inte stegen för en tredje larmtid.)
FILTRERINGSUPPMANING	0 eller föregående angivet nummer.	Ange antalet tillagningscykler innan en filtreringsuppmaning och tryck på ►. Visas inte om Filtrering är inaktiverat i techfunktionsläget.
DIREKT PÅ	5 eller föregående angivet nummer.	Detta är tiden i sekunder som fritösen värms upp till 100 % efter att produktknappen har tryckts in och innan styrenheten anpassar temperaturen. Ange ett värde och tryck på ►. (Standard är 5. 0=AV). OBS: Tiden för direkt på kan behöva justeras för lättare tillagningsomgångar. Visas

1.7 Huvudmeny Produktinställning (tillagning med en inställningspunkt)

Vänster display	Höger display	Åtgärd
		inte om Tillagningar är inaktiverat.
HÅLLTID	0 eller tidigare angiven tid	Ange tid i minuter som en produkt ska hållas innan den kastas. Tryck på ►.
AVSLUTA	AVSLUTA	Tryck på knappen ✓ för att spara ändringarna.
VÄLJ PRODUKT	Tom	För ytterligare programmering, gå tillbaka till Produktinställning ovan. För att avsluta, tryck på knappen AVSLUTA SKANNA två gånger för att stänga AV.

För att komma åt menyremsan, lossa på skruvarna som håller fast infattningen. Dra ner infattningen och ta bort remsan från styrenhetens baksida. När menyremsan är uppdaterad, upprepa stegen i motsatt ordning för att sätta fast den igen. För att ta bort en produkt från en knapp, ställ in tillagningstiden på 0:00 och tryck på AVSLUTA/SKANNA.

1.8 Flera inställningspunkter (segmenterad) Tillagningsöverblick

När Tillagningsfunktionen är aktiverad i 3000 är segmenterad tillagning möjlig. Det betyder att en produkt kan tillagas med flera olika tillagningstemperaturer som ändras vid användarprogrammerade tidpunkter under tillagningscykeln.


När man programmerar för en segmenterad tillagning är det enklast att tänka att hela tillagningen sker med en nedräkningstimer. Tillagningscykeln startar med hela den tilldelade tiden, låt oss säga 13 minuter, och är klar när nedräkningen når noll. De önskade temperaturändringarna anges beroende på när de ska ske i förhållande till den kvarvarande tillagningstiden.

Tidsangivelserna för temperaturändringarna är för den kvarvarande tiden av tillagningscykeln, inte för den tid som förfallit. Grafiken nedan bryter ner en 13-minuters tillagningscykel. Det är bäst att skapa en liknande tabell över tid/temperatur innan programmeringsprocessen påbörjas.

- Steg 1 ställer in den totala tillagningstidens inledande inställningspunkt.
- Steg 2 ställer in tiden för det första tillagningssegmentet, 2 minuter, och inställningspunkten för den första temperaturändringen.
- Steg 3 ställer in tiden för det andra tillagningssegmentet, 4 minuter, och inställningspunkten för den andra temperaturändringen.
- Steg 4 ställer in tiden för det tredje tillagningssegmentet, 3 minuter, och inställningspunkten för den tredje temperaturändringen.

De fyra kvarvarande minuterna av tillagningstiden förfaller med den sist inställda temperaturen. Ingen angivelse krävs för att använda de sista minuterna

1: Ange 13:00, den kombinerade tiden för alla tillagningscykler och 171°C, inledande inställningspunkt.

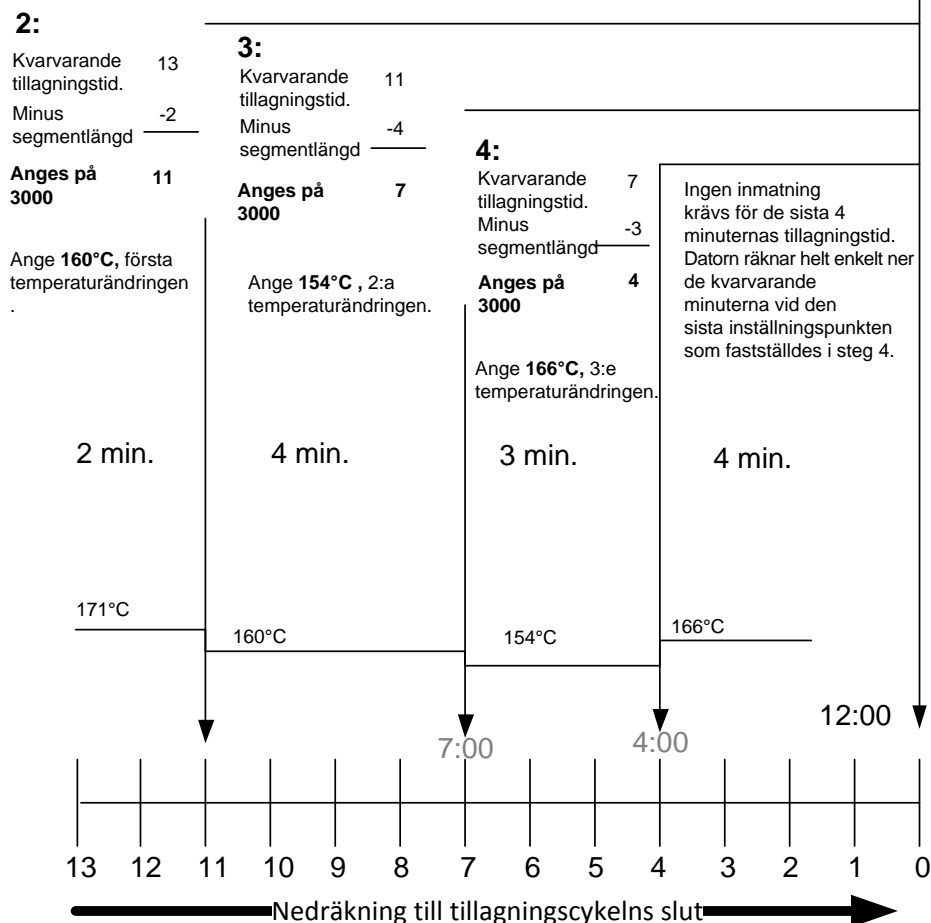

OBS: Segmenterad tillagning är ett alternativ som måste aktiveras i datorns techlägesfunktion genom att Tillagningar aktiveras. Programmeringssekvensen kommer inte att visas om detta inte är aktiverat.

1.9 Huvudmeny: Produktinställning (Flera inställningspunkter (segmenterad) tillagning)

*Ej tillgängligt när alternativet Tillagningar är inaktiverat

Vänster display	Höger display	Åtgärd
AVSTÄNGD	AVSTÄNGD	Tryck på ✓ tills styrenheten bläddrar till INFOLÄGE, växlar till HUVUDSAKLIG och sedan PRODUKTINSTÄLLNING.
PRODUKTINSTÄLLNING	Tom	Tryck på ✓.
PRODUKTINSTÄLLNING	ANGE KOD	Ange 1650.
VÄLJ PRODUKT	Tom	Tryck på önskad produktknapp.
LÅNGT NAMN	PRODUKTNAMN ELLER KNAPPNUMMER	Ange produktnamn med bokstavsknapparna. Flytta fram markören med ▲▼. Tryck på ► för att gå vidare till nästa produktinställningsfunktion.
KORT NAMN	FÖRKORTAT PRODUKTNAMN ELLER KNAPPNUMMER	Ange med bokstavsknapparna ett förkortat produktnamn med 4 tecken som alternerar med tillagningstiden. Tryck på ►.
TILLAGNINGSLÄGE	EN INSTÄLLNINGSPUNKT	Tryck på ►. Om tillagning med flera inställningspunkter eller segmentering önskas, tryck på ▼ Flera inställningspunkter (segmenterad) och följ instruktionerna i nästa avsnitt. (Standard är EN INSTÄLLNINGSPUNKT)
1 TID	0:00 ELLER TIDIGARE ANGIVEN TID	Ange den totala tillagningstiden för det segmenterade föremålet och tryck på ►.
1 TEMP	TEMPERATUR	Ange inledande tillagningstemperatur och tryck på ►.
1 KÄNSLIGHET	Antal	Anger känslighetsnivån, 0-9, för produkten. Tryck på ►.
2 TID	0:00 ELLER TIDIGARE ANGIVEN TID	Ange kvarvarande tid efter första temperaturändringen (se sidorna 1-9) och tryck på ►.
2 TEMP	0:00 ELLER TIDIGARE ANGIVEN TEMPERATUR	Ange första temperaturändringen och tryck på ►.
2 KÄNSLIGHET	0 ELLER TIDIGARE ANGIVET VÄRDE	Ange flexvärdet, 0-9, för produkten och tryck på ►.
3 TID	00 ELLER TIDIGARE PROGRAMMERAD TID	Ange kvarvarande tid efter andra temperaturändringen och tryck på ►.
3 TEMP	0:00 ELLER TIDIGARE PROGRAMMERAD TEMPERATUR	Ange temperatur för det andra segmentet och tryck på ►.
3 KÄNSLIGHET	0 ELLER TIDIGARE ANGIVET VÄRDE	Ange flexvärdet, 0-9, för produkten och tryck på ►.
4 TID	00 ELLER TIDIGARE ANGIVEN TID	Ange kvarvarande tid efter tredje temperaturändringen och tryck på ►.
4 TEMP	0:00 ELLER TIDIGARE PROGRAMMERAD TEMPERATUR	Ange temperatur för det tredje segmentet och tryck på ►.
4 KÄNSLIGHET	0 ELLER TIDIGARE ANGIVET VÄRDE	Ange flexvärdet, 0-9, för produkten och tryck på ►.
5 TID	:00 ELLER TIDIGARE ANGIVEN TID	Lämna på noll om inga fler segment behövs och tryck på ►. Om fler segment behövs, fortsätt programmeringen såsom visas ovan. Fem är gränsen.
1 LARMTID	:00 ELLER TIDIGARE ANGIVEN TID	Ange tid i tillagningscykel för hörbart larm för skakning. Tryck på ►.
1 LARMNAMN	SKAKA	Tryck på ▼▲ för att bläddra bland larmnamnen (t. ex. Skaka). Tryck på ►.
1 LARMLÄGE	AUTO STANDARD	Tryck på ▼▲ för att skrolla till bekräftande av Auto eller Manuellt skaklarmsläge. Tryck på ►.
1 LARMSIGNAL	KORT	Tryck på ▼▲ för att bläddra till valen för skaklarmssignaler. Tryck på ►.
2 SKAKTID	:00 ELLER TIDIGARE ANGIVEN TID	Ange tid i tillagningscykel för andra hörbart larm för skakning. Tryck på ►.
2 LARMNAMN	SKAKA	Tryck på ▼▲ för att bläddra bland larmnamnen (t. ex. Skaka). Tryck på ►.
2 LARMLÄGE	AUTO STANDARD	Tryck på ▼▲ för att skrolla till bekräftande av Auto eller Manuellt skaklarmsläge. Tryck på ►.

1.9 Huvudmeny: Produktinställning (Flera inställningspunkter (segmenterad) tillagning) forts.

Vänster display	Höger display	Åtgärd
2 LARMSIGNAL	KORT	Tryck på ▼▲ för att bläddra till valen för skaklarmssignaler. Tryck på ►.
3 TID	:00 ELLER TIDIGARE ANGIVEN TID	Ange tid för tredje hörbar signal för skakning. Tryck på ►.
3 LARMNAMN	SKAKA	Tryck på ▼▲ för att bläddra bland larmnamnen (t.ex. Skaka). Tryck på ►.
3 LARMLÄGE	AUTO STANDARD	Tryck på ▼▲ för att skrolla till bekräftande av Auto eller Manuellt skaklarmsläge. Tryck på ►.
3 LARMSIGNAL	KORT	Tryck på ▼▲ för att bläddra till valet av larmsignaler. Tryck på ►.
FILTRERINGSUPPMANING	0 eller föregående angivet nummer.	Ange antalet tillagningscykler innan en filtreringsuppmaning och tryck på ►.
DIREKT PÅ	5	Detta är tiden i sekunder som fritösen värms upp till 100 % efter att produktknappen har tryckts in, innan styrenheten anpassar temperaturen. Ange ett värde och tryck på ►. (Standard är 5. 0=AV).
HÅLLTID	0 eller tidigare angiven tid	Ange tiden en produkt ska hållas innan den kastas. Tryck på ►.
AVSLUTA	AVSLUTA	Tryck på knappen ✓ för att spara ändringarna.
VÄLJ PRODUKT	Tom	För ytterligare programmering, gå tillbaka till Produktinställning ovan. För att avsluta, tryck på knappen AVSLUTA SKANNA två gånger för att stänga AV.

För att komma åt menyremsan, lossa på skruvarna som håller fast infattningen. Dra ner infattningen och ta bort remsan från styrenhetens baksida. När menyremsan är uppdaterad, upprepa stegen i motsatt ordning för att sätta fast den igen. För att ta bort en produkt från en knapp, ställ in tillagningstiden på 0:00 och tryck på AVSLUTA/SKANNA.

1.10 Filtremeny*

*Ej tillgängligt när alternativet Filtrering är inaktiverat

Filtreringsfunktionerna som beskrivs nedan är endast tillgängliga om alternativet Filtrering är aktiverat i C3000. Om Filtrering är inaktiverat har filtreringsknappen ingen funktion. Att trycka på den med fritösen AV eller PÅ har ingen effekt. Se sid. 1-2 för förklaring om hur man aktiverar 3000-alternativ.

VARNING

Chefen på plats är ansvarig att säkerställa att alla användare är medvetna om alla faror av att använda filtreringssystemet för värm olja, speciellt vad det gäller oljefiltrering, -spolning och -rengöring.

FARA

Dränering och filtrering av olja måste göras försiktigt så att du undviker möjligheten av allvarlig brännskada som orsakats av vårdslös hantering. Oljan ska filtreras vid eller nära 177°C (350°F). Säkerställ att alla slangar är ordentligt kopplade och att tömningshandtagen är i korrekt läge innan du ändrar brytare eller ventiler. Ha på dig all lämplig säkerhetsutrustning när du dränerar och filtrerar olja.

FARA

Låt oljan kallna till 38 °C innan du tömmer till en lämplig behållare för bortskaffande.

FARA

Dränera inte mer än ett frytryck åt gången till den inbyggda filtreringsenheten så att du undviker att het olja flödar över eller spills.

FARA

När du tömmer olja till en bortskaffningsenhet eller en bärbar filtreringsenhet ska du inte fylla ovanför maxlinjen som finns på behållaren.

3000 har fem Filtreringsmenyalternativ: Filtrera, rengör och filtrera, avyttra, fyll kar från oljebehållare (endast bulkalternativ) och koka ur (endast AV). Alla nås genom att man trycker och håller in filtreringsknappen tills displayen visar Filtreringsmenyn. Om fritösen inte är på inställningspunkten visar styrenhetens display vänta på filtrering. Styrenheten måste vara på och vid inställningspunkten för filtrering och rengöring och filtrering.

OBS:

Programmeringssekvenser som visas i grått syns inte om filtreringsläge är inaktiverat. (Se sidan 1-2).

Gå till filtreringsmenyläge*

*Ej tillgängligt när alternativet Filtrering är inaktiverat

Vänster display	Höger display	Åtgärd
REDD	REDD	Tryck på filtreringsknappen tills FILTRERINGSMENY visas i tre sekunder och sen växlar till Filtrera.
FILTRERA	Tom	Tryck på ► för att bläddra till Rengör och filtrera, Avyttra, Fyll kar från oljebehållare (endast bulk), Koka ur (fungerar endast när styrenheten är AV), eller avsluta. När önskat val visas, tryck på ✓. Följ instruktionerna för att navigera till lägena.

1.10.1 Filtrera*

*Ej tillgängligt när alternativet Filtrering är inaktiverat

Vänster display	Höger display	Åtgärd
FILTRERA	Tom	Tryck och håll in ✓ tills FILTRERA visas (eller VÄNSTER/HÖGER vid delade kar).
VÄNSTER (endast delade kar)	HÖGER (endast delade kar)	Tryck på knappen på endera sida för att filtrera
FILTRERA	Tom	Tryck på knappen ✓.
FILTRERA NU?	JA NEJ	Tryck på ▲ (JA) för att fortsätta. Svaret nej hoppar över filtreringen och fortsätter tillagningen.
FILTERBEHÅLLARE REDD?	BEKRÄFTA	Säkerställ att filtreringsbehållaren är på plats och är ren. Tryck på ▼ eller ▲.
ÖPPNA DRÄNERINGSVENTIL	Tom	Öppna dräneringsventil.
TÖMMER	:40 sek. nedräkningstimer	Ingen krävs. Om dräneringsventilen täpps igen, använd Fryer's Friend (ett petredskap) för att rensa blockeringen.



FARA

Försök ALDRIG rengöra en igensatt dräneringsventil från ventilens framsida! Het olja kommer att spruta ut med potential för allvarliga brännskador. Hamra INTE på dräneringsventilen med rengöringsstången eller andra föremål. Skada på kulan inuti ger upphov till läckage och gör Frymasters garanti ogiltig.

SÄTT PÅ FILTRERING	BEKRÄFTA	Sätt på filtrering och tryck på ▼ eller ▲.
SKÖLJER	:30 sek. nedräkningstimer	Ingen krävs.
STÄNG DRÄNERINGSVENTIL	Tom	Stäng dräneringsventil.
FYLLER	:45 sek. nedräkningstimer	Ingen krävs.
STÄNG AV FILTRERING NÄR FULL	BEKRÄFTA	Stäng av filtrering och tryck på ▼ eller ▲.
AVSTÄNGD	AVSTÄNGD	



FARA

Smultallriken i frytyren är utrustad med ett filtersystem som måste tömmas i en brandsäker kontainer vid slutet av frytyranvändning varje dag. Vissa matpartiklar kan spontant börja brinna om de förvaras i olja.



VARNING

Slå inte frytyrkorgarna eller andra bestick på frytyrens anslutningstripp. Strippen är som en stoppning mellan grytornas anslutningar. Att slå frytyrkorgarna på strippen för att slå loss olja kan skada strippen. Den är utformad för en tight design och skall endast tas bort för rengöring.

1.10.2 Rengör och filtrera*

*Ej tillgängligt när alternativet Filtrering är inaktiverat

Vänster display	Höger display	Åtgärd
Följ stegen för att komma till Filtreringsmenyläge på sidorna 1-13.		
RENGÖR OCH FILTRERA	Tom	Tryck på ✓.
RENGÖR NU?	JA NEJ	Tryck på ▲. Svaret ja stänger av karet. Svaret nej hoppar över rengöring och filtrering och fortsätter tillagningen.
FILTERBEHÅLLARE REDD?	BEKRÄFTA	Säkerställ att filtreringsbehållaren är på plats och är ren. Tryck på ▼ eller ▲.
ÖPPNA DRÄNERINGSVENTIL	Tom	Öppna dräneringsventil.
TÖMMER	:40 sek. nedräkningstimer	Ingen krävs.
SKRUBBA KAR KLART?	JA	Tryck på ▲.
SÄTT PÅ FILTRERING	BEKRÄFTA	Sätt på filtrering och tryck på ▼ eller ▲.
SKÖLJER	5:00 nedräkningstimer	Ingen krävs.
FYLL KAR	JA	Tryck på ▲.
STÄNG DRÄNERINGSVENTIL	Tom	Stäng dräneringsventil.
FYLLER	1:30 sek. nedräkningstimer	Ingen krävs.
STÄNG AV FILTRERING NÄR FULL	BEKRÄFTA	Stäng av filtrering och tryck på ▼ eller ▲.
AVSTÄNGD	AVSTÄNGD	

1.10.3 Avyttra* (dunk i låda och inga inställningar)

*Ej tillgängligt när alternativet Filtrering är inaktiverat



Låt oljan kallna till 38 °C innan du tömmer till en lämplig METALL behållare för bortskaffande. När du tömmer olja till en bortskaffningsenhet ska du inte fylla ovanför maxlinjen som finns på behållaren.

För säker och bekväm tömning och avyttring av olja eller matfett rekommenderar Frymaster att man använder Frymasters fettavyttringsenhet (SDU). SDU finns tillgänglig hos din lokala distributör.

Vänster display	Höger display	Åtgärd
Följ stegen för att komma till Filtreringsmenyläge på sidorna 1-12.		
AVYTTRA	Tom	Tryck på ✓.
AVYTTRA NU?	JA NEJ	Tryck på ▲. Svaret ja stänger av fritösen. Svaret nej skjuter upp avyttringen och tillagningen fortsätter
TA BORT FILTERBEHÅLLARE	BEKRÄFTA	Ta bort filterbehållare och tryck på ▼ eller ▲.
SÄTT IN FILTER BEHÅLLARE	BEKRÄFTA	Sätt i avyttringsenhet under dränaget och tryck på ▼ eller ▲.
ÖPPNA DRÄNERINGSVENTIL	Tom	Öppna dräneringsventilen.
AVYTTRA	:60 sek. nedräkningstimer	Ingen krävs.
KAR TOM?	BEKRÄFTA	Tryck på ▼ eller ▲ när den är tom.
KAR RENT?	BEKRÄFTA	Tryck på ▼ eller ▲ När ren.
STÄNG DRÄNERINGSVENTIL	Tom	Stäng dräneringsventilen.
TA BORT AVYTTRINGSENHET	BEKRÄFTA	Ta bort avyttringsenhet och tryck på ▼ eller ▲.
SÄTT I FILTERBEHÅLLARE	BEKRÄFTA	Sätt i behållaren och tryck på ▼ eller ▲.
FYLL KAR	BEKRÄFTA	Fyll karet med ny olja och tryck på ▼ eller ▲ när det är fullt.
AVSTÄNGD	AVSTÄNGD	

**FARA**

NÄR DU ANVÄNDER FAST MATFETT, PACKA FETTET I FRITYRKARETS BOTTEN. ANVÄND INTE FRITÖSEN MED ETT SOLITT BLOCK MATFETT I FRITYRKARETS ÖVRE DEL. ATT GÖRA DET LEDER TILL SKADA PÅ FRITYRKARET OCH KAN ORSAKA EN PLÖTSLIG BRAND.

1.10.4 Avyttra* (Inställningar; Ny olja: **INGEN**; Avfall: **OLJEBEHÅLLARE**)

*Ej tillgängligt när alternativet Filtrering är inaktiverat

Vänster display	Höger display	Åtgärd
Följ stegen för att komma till Filtreringsmenyläge på sidorna 1-12.		
AVYTTRA	Tom	Tryck på ✓.
AVYTTRA NU?	JA NEJ	Tryck på ▲. Svaret ja stänger av fritösen. Svaret nej skjuter upp avyttringen och tillagningen fortsätter
FILTERBEHÅLLARE REDD?	BEKRÄFTA	Säkerställ att filterbehållaren är förberedd och tryck på ▼ eller ▲.
ÖPPNA DRÄNERINGSVENTIL	BEKRÄFTA	Öppna dräneringsventilen.
TOMMER	Nedräkningstimer	Ingen krävs.
SÄTT PÅ FILTRERING	BEKRÄFTA	Sätt på filtrering och tryck på ▼ eller ▲.
RENSA	:60 nedräkningstimer	Ingen krävs.
STÄNG AV FILTRERING	BEKRÄFTA	Stäng av filtrering och tryck på ▼ eller ▲.
BAD TOMT?	BEKRÄFTA	Tryck på ▼ eller ▲ när den är tom.
VÄXLA TILL BULKOLJELÄGE	BEKRÄFTA	Med lägesbrytaren, växla till OLJEBEHÅLLARLÄGE och tryck på ▼ eller ▲.
STÄNG DRÄNERINGSVENTIL	BEKRÄFTA	Stäng dräneringsventilen.
ÖPPNA AVYTTRINGSVENTIL	BEKRÄFTA	Öppna avyttringsventilen och tryck på ▼ eller ▲.
AVYTTRA	4:00 nedräkningstimer	Ingen krävs.
STÄNG AVYTTRINGSVENTIL	BEKRÄFTA	Stäng avyttringsventilen och tryck på ▼ eller ▲.
TA BORT FILTERBEHÅLLAREN	Tom	Öppna luckan och ta ut filterbehållaren ur skåpet.
ÄR FILTER BEHÅLLARE TOMT?	JA/NEJ	Se till att behållaren är tom och tryck på JA (▲), tryck annars på NEJ (▼) och följ uppmaningarna.
SÄTT I FILTERBEHÅLLARE	BEKRÄFTA	Sätt i behållaren och tryck på ▼ eller ▲.
FYLL KAR	BEKRÄFTA	Tryck på ▼ eller ▲.
VÄXLA TILL FRITERINGSLÄGE	BEKRÄFTA	Tryck på ▼ eller ▲.
AVSTÄNGD	AVSTÄNGD	

1.10.5 Fyll kar från oljebehållare* (endast bulkalternativ)

*Ej tillgängligt när alternativet Filtrering är inaktiverat

Vänster display	Höger display	Åtgärd
Följ stegen för att komma till Filtreringsmenyläge på sidorna 1-1?.		
FYLL FRÅN OLJEBEHÅLLARE	Tom	Tryck på ✓.
FYLL FRÅN OLJEBEHÅLLARE	JA NEJ	Tryck på ▲.
VÄXLA TILL BULKOLJELÄGE	BEKRÄFTA	Med lägesbrytaren, växla till OLJEBEHÅLLARLÄGE och tryck på ▼ eller ▲.
ÖPPNA OLJERETURVENTIL	BEKRÄFTA	Öppna oljereturventilen och tryck på ▼ eller ▲.
HÅLL IN FYLL BEHÅLLAR-KNAPPEN	Tom	Tryck och håll in fyll behållar-knappen för att fylla karet.
ÄR KARET FULLT?	JA NEJ	Tryck på JA (▲) när det är fullt, tryck annars på NEJ (▼) och följ uppmaningen.

STÄNG OLJERETURVENTIL	BEKRÄFTA	Stäng oljereturventilen och tryck på ▼ eller ▲.
VÄXLA TILL FRITERINGSLÄGE	BEKRÄFTA	Med lägesbrytaren, växla till FRITERINGSLÄGE och tryck på ▼ eller ▲.
AVSTÄNGO	AVSTÄNGO	

1.10.6 Koka ur* (OBS: För att gå till koka ur-läge måste styrenheten vara AV)

*Ej tillgängligt när alternativet Filtrering är inaktiverat

⚠ FARA

Lämna aldrig fritösen obevakad under urkokningsförfarandet. Om urkokningslösningen kokar över, slå AV fritösen omedelbart och låt lösningen kallna ett par minuter innan du fortsätter förfarandet.

⚠ VARNING

Dränera inte urkokningslösningen till en matfetsbortskaffningsenhet, en inbyggd filtreringsenhet, eller en portabel filterenhet. Dessa enheter är inte avsedda för detta ändamål och skadas av lösningen.

Vänster display	Höger display	Åtgärd
Följ stegen för att komma till Filtreringsmenyläge på sidorna 1-14. Styrenheten måste vara avstängd.		
KOKA UR	Tom	Tryck på ✓.
KOKA UR NUP	JA NEJ	Tryck på ▲ för att fortsätta.
ÄR KARET FÖRBERETT?	BEKRÄFTA	Säkerställ att karet är tomt och dränaget är stängt; tryck på ▼ eller ▲.
TA BORT FILTERBEHÅLLARE	BEKRÄFTA	Ta bort filterbehållare och tryck på ▼ eller ▲.
ÄR LÖSNINGEN I KARET?	BEKRÄFTA	Säkerställ att lösningen är i karet och tryck på ▼ eller ▲.
STARTA URKOKNING	BEKRÄFTA	Tryck på ▼ eller ▲. Sätter på och värmer upp till 91 °C. Urkokningstimern startar.
KOKA UR	30:00	Nedräkningstimern startar.
URKOKNING KLAR	BEKRÄFTA	Tryck på ▼ eller ▲ för att bekräfta och stänga av larmet.
ÄR LÖSNING URTÖMD?	BEKRÄFTA	När lösningen är borttagen, tryck på ▼ eller ▲.
AVSTÄNGO	AVSTÄNGO	

⚠ FARA

Ta bort allt vatten från frityrgrytan innan du fyller på med olja. Om du inte gör detta kan det skvättas hett vätska när oljan värms till tillagningstemperatur.

1.11 Polering

3000 visar en serie uppmaningar då en poleringscykel pågår. För att starta en polering, tryck och håll in pilarna ◀ ▶ samtidigt. Stegen beskrivs nedan. Meddelandet "väntar på polering" kan visas fram till att signalen tas emot från karet om att det är klart för poleringscykeln.

Vänster display	Höger display	Förklaring/Åtgärd
POLERA NUP	JA NEJ	Svara på uppmaningen genom att trycka på knappen. Tryck på ▲ under JA eller ▼ under NEJ. Ja startar poleringen som beskrivs nedan. Nej skjuter upp filtreringen i 30 minuter och tillagningen fortsätter. Om man svarar NEJ efter två uppmaningar så stängs poleringen av.
FILTERBEHÅLLARE REDD?	BEKRÄFTA	Tryck på ▼ eller ▲ när behållaren är utbytt efter inspektion.
ÖPPNA DRÄNERINGSVENTIL	Tom	Öppna dräneringsventilen.
TÖMMER	:40 sek. nedräkningstimer	Ingen krävs.
SÄTT PÅ FILTRERING	BEKRÄFTA	Sätt på filtrering och tryck på ▼ eller ▲.
OLJEPOLERING	15-MINUTERS NEDRÄKNINGSTIMER	Ingen krävs. Oljan rinner ut från filtreringsbehållaren till frityrgrytan och tillbaka under 15 minuter.
STÄNG DRÄNERINGSVENTILEN.	Tom	Stäng dräneringsventilen.

1.11 Polering forts

Vänster display	Höger display	Förklaring/Åtgärd
FYLLER	:45 sek. timer	Ingen krävs.
STÅNG AV FILTRERING NÅR FULL	BEKRÄFTA	Stäng av filtrering och tryck på ▼ eller ▲.
AVSTÄNGO	AVSTÄNGO	

1.12 SKANNINGSLäge

Det dagliga statistikläget kan användas för att snabbt visa aktuell statistik om valfri produkt under dagen. Följ stegen nedan för att visa statistik.

Vänster display	Höger display	Förklaring/Åtgärd
REDO	REDO	Tryck på knappen Avsluta/Skanna.
VÄLJ PRODUKT	Tom	Tryck på en produktknapp för att se den dagliga statistiken.
LÅNGT NAMN	Produktnamn med 8 tecken	Tryck på ► för att gå vidare till nästa produktstatistik.
KORT NAMN	4 teckens produktförkortning	Tryck på ► för att gå vidare till nästa produktstatistik.
ÅTERSTÅENDE ANTAL TILLAGNINGAR	Antal	Antal tillagningar kvar innan filtreringsuppmaning. Tryck på ►.
TILLAGNINGAR IDAG	Antal	Antal genomförda tillagningar idag. Tryck på ►.
TILLAGNINGAR SEDAN SEMASTE AVYTTRING	Antal	Antal tillagningar sedan senaste avyttring dispose. Tryck på ►.
1 TID	Tid	Den programmerade tillagningstiden för produkten. Tryck på ►.
1 TEMP	Temperatur	Den programmerade tillagningstemperaturen för produkten. Tryck på ►.
1 KÄNSLIGHET	Antal	Känslighetsnivån som produkten är programmerad att tillagas vid. Tryck på ►.
1 LARM TID	Skaktid	Den tid vid en tillagning då ett skaklarm ljuder. Tryck på ►.
1 LARMNAMN	SKAKKA, RÖR OM, NUMRERAT LARM	Det här är larmets namn. Tryck på ►.
1 LARMLÄGE	AUTO ELLER MANUELLT	Det larmläge som produkten är programmerat med. Tryck på ►.
1 LARMSIGNAL	KORT, MEDIUM, LÅNG DUBBEL ELLER LÅNG KORT, INGEN	Den skaklarmsignal som produkten är programmerad med. Tryck på ►.
FILTRERINGSUPPMANING	Antal	Antalet tillagningscykler innan en filtreringsuppmaning visas. Tryck på ►.
DIREKT PÅ	0	Det här är tiden i sekunder som fritösen värms upp innan datorn kontrollerar temperaturen. OBS: En felaktig angivelse kan göra att fritösen når en för hög temperatur och tillagar vissa produkter för hårt. Tryck på ►.
HÅLLTID	0:00 eller tidigare angiven tid.	Tiden en produkt ska hållas innan den kastas. Tryck på ►.
AVSLUTA	AVSLUTA	Tryck på knappen Lämna/Skanna två gånger för att avsluta.

1.13 Tabell känslighetsinställningar

Känslighetsinställningar för olika produkter

Produkt	176° C	Känslighetsinställning
<i>Kyckling</i>		
kycklingfilé, 35 g	03:25	5
Kycklingfilé (frost), 113 g	04:20	5
kycklingburgare (frost), 140 g	06:15	5
frost kyckling		5
färsk kyckling, 9 bitar		5
<i>Potatis</i>		
klyftpotatis	03:43	5
pommes frites, 1,27 cm	03:16	5
pommes strips, 0,65 cm	01:50	5
tunna pommes stripes, 1 cm	02:40	5
tater tots	02:05	5
potatisplättar	02:05	5
grova pommes	01:14	5
<i>Skaldjur</i>		
krabbkaka	04:00	3
musselkaka	04:00	3
stora kammusslor	03:25	3
små kammusslor	01:10	3
räkor (70/kg)	02:15	3
räkor (80-150/kg)	01:45	3
räkor (150-200/kg)	01:10	3
torsk, 70 g	03:25	7
flundrafilé, 195 g	04:35	3
flundra hel, 280-340 g	06:25	3
torskfilé, 100 g	04:35	7
abborre, 140 g	04:30	3
kolja, 200 g	06:25	7
musslor	02:00	3
ostron	01:10	4
strimlade musslor (färska)	00:35	4
strimlade musslor (frysta)	00:45	4
<i>Grönsaker</i>		
okra	04:30	4
aubergine	04:00	4
zucchini	03:00	4
svamp	03:45	4
lökringar (frysta)	03:00	4
blomkål	01:45	4
<i>Övrigt</i>		
inbakad korv		4
panerad kycklingburgare	05:00	5

Observera: Denna tabell tillhandahålls som en hjälp vid val av känslighetsinställningar. Den är endast avsedd som vägledning och inställningarna kan ändras för att passa olika behov.

KAPITEL 2: FELSÖKNING FÖR ANVÄNDARE FÖR 3000-STYRENHETER

2.1 Inledning

Detta avsnitt är avsett som en referensguide för vanliga fel som kan uppkomma vid användning av denna utrustning. Felsökningsguiderna som följer är till för att hjälpa dig åtgärda, eller i alla fall fastställa orsaken till, problem med din utrustningen. Även om detta kapitel täcker de flesta normala problem som rapporterats kan du komma att ha andra problem. Om ett sådant problem inträffar så kommer Frymasters tekniska support göra allt de kan för att hjälpa dig identifiera och lösa problemet.

När du felsöker efter ett problem skall du alltid använda uteslutningsmetoder och börja med det minst allvarliga problemet och fortsätta uppåt. Viktigast av allt är det att fastställa en tydlig orsak till problemet. En del av den korrigerande åtgärden är att försäkra att problemet inte uppstår igen. Om en styrenhet inte fungerar som den ska på grund av en dålig anslutning så bör du kontrollera alla andra anslutningar samtidigt. Om det alltid är fel på en viss säkring tar du reda på varför. Kom ihåg att om en liten komponent inte fungerar som den ska så tyder det ofta på en potentiell risk för att större och mer viktiga komponenter eller system inte fungerar som de ska.

Om du är osäker på vilken åtgärd som är rätt att vidta, tveka inte att kontakta Frymasters tekniska supportavdelning eller din lokala auktoriserade Frymaster-servicerepresentant.

Innan du ringer en servicerepresentant eller Frymasters HOTLINE (1-800-551-8633):

- **Kontrollera att alla elsladdar är i och att strömbrytarna är på.**
- **Kontrollera att alla gasledningarnas snabbkopplingar är ordentligt fastsatta.**
- **Kontrollera att ventilerna för gastillförsel är öppna.**
- **Kontrollera att frityrkarets avloppsventiler är stängda.**
- **Var beredd på att ange fritösens modell- och serienummer när teknikern frågar dig.**

FARA

Varm olja orsakar allvarliga brännskador. Försök aldrig att flytta på denna utrustning när den är fylld med olja och försök aldrig att överföra olja från en behållare till en annan.

FARA

Denna utrustning bör vara urkoppad ur vägguttaget vid reparation förutom när elektriska kretsprov måste göras. Använd extrem försiktighet när du utför sådana prover.

Denna utrustning kan ha fler än en strömkälla eller anslutningspunkt. Koppla bort alla nätsladdar före service.

Kontroll, testning och reparation av elektriska komponenter bör endast utföras av en auktoriserad tekniker.

2.2 Felsöka fritöser

2.2.1 Felmeddelanden och visningsproblem

PROBLEM	SANNOLIKA ORSAKER	ÅTGÄRD
Ingen display på styrenheten.	A. Styrenheten är ej startad. B. Ingen ström till fritösen. C. Fel på styrenhet eller annan komponent	A. Tryck på PÅ-/AV-knappen för att starta datorn. B. Kontrollera att fritösens elsladd är i och att ingen krets brytare stängts av. C. Ring din ASA för hjälp.
Fritösen sätts på och stängs av upprepade gånger när den startas och displayen visar FLE CYCL.	Fritösen står i läget smältcykel.	Detta är normalt när fritösen startas med en oljetemperatur under 38°C.
Värmeindikatorn är på och blåsaren körs, men brännaren tänds inte.	En säkring har gått för gränssnittet eller tändningsmodulen.	Kontakta din ASA för service.
Fritösen värmer inte efter filtrering.	Dräneringsventilen är öppen.	Bekräfta att dräneringsventilen är helt stängd.
Styrenheten visar hok h l- l	Frityrkarens temperatur överstiger 210°C (410°F) eller, i CE länder, 202°C (395°F).	Stäng av fritösen med en gång och ring din ASA för hjälp.
Styrenheten visar hok tEPP.	Frityrkarens temperatur är högre än 22°C (40°F) över inställningspunkten.	Tryck på strömbrytaren för att stänga av fritösen och låt den svalna innan du återställer strömmen till fritösen. Om problemet kvarstår, ring din ASA för assistans.
Styrenheten visar ÅtErhÅPEn InGSFEL JA och larmet ljuder.	Återhämtningstid överstegs.	Åtgärda problemet och avbryt larmet genom att trycka på knappen ▲ (JA). Om felet kvarstår, ring din ASA för assistans.
Styrenheten visar fel temperaturformat (Fahrenheit eller Celsius).	Fel displayprogrammering.	Se inställning för kar sid. 1-3 för att justera temperaturskalan.
Styrenheten visar hok Ur nS FEL HoPPLA bort Str P.	Temperaturgräns fungerar inte	Stäng av fritösen med en gång och ring din ASA för hjälp.
Styrenheten visar tEPP SondFEL.	Problem med temperaturmätning, inklusive sonden eller skadade ledningar till styrenhet eller koppling.	Stäng av fritösen och ring din ASA för hjälp.

PROBLEM	SANNOLIKA ORSAKER	ÅTGÄRD
Styrenheten visar UÅRPEF FEL.	Kontaktorproblem, gasventil av, fel på styrenhet, fel på transformator, öppen höggränstermostat.	Det är normalt att de här meddelandena visas om det finns luft i fritösens gasledning vid uppstart. Kontrollera att gasventilen är på. Om problemet kvarstår, stäng av fritösen och ring din ASA för hjälp.
Styrenheten visar SEU ICE Hr U5 följt av ett felmeddelande.	Ett fel har uppstått som kräver en servicetekniker.	Tryck på ▼ (NEJ) för att fortsätta tillagningen och ring din ASA för assistans. I vissa fall kanske tillagning inte är tillåten.

2.2.2 Problem med filtrering

PROBLEM	SANNOLIKA ORSAKER	ÅTGÄRD
Styrenheten visar HAR FULLT? JA NEJ efter en filtrering.	A. Normalt efter filtrering eller påfyllning.	A. Tryck på ▲ (JA) om karet är fullt. Tryck annars på ▼ (NEJ) och följ uppmaningarna.
RENG RÄDAN, POLERA, F ILTRERA ELLER RYTTERA startar inte.	För låg temperatur eller styrenheten visar AV.	Se till att fritösen är på 148°C för oljepolering och 121°C för rengöring, filtrering eller avyttring. Se till att styrenheten är PÅ.
Styrenheten visar UNTP F ILTRER ING.	A. En annan funktion pågår.	a. Vänta till föregående funktion slutar för att börja en annan filtreringomgång.
Styrenheten visar SBEL LLARE.	A. Normalt vid byte av filterpapper.	A. Sätt i behållare och tryck på knappen ▲ (BEKRÄFTA).
Styrenheten visar OLJA I TÖMNINGSBEHÅLLARE BEH FTA	Tömningsventilen är öppen eller så är det olja i tömningsbehållaren.	Tryck på ▲ (BEKRÄFTA) och följ instruktionerna för FYLL KAR FRÅN TÖMNINGSBEHÅLLARE
Styrenheten visar FLE FOS	En filtreringscykel har försenats.	Detta visas normalt när en filtrering har försenats. Efter nästa filtreringsutmaning, tryck på JA för att filtrera.
Styrenheten visar POL FOS	En poleringscykel har försenats.	Detta visas normalt när en polering har försenats. Efter nästa poleringsuppmaning, tryck på JA.
UNTP REN R ING	Rengöring och filtrering valdes vid en oljetemperatur under 121°C.	Låt oljan värmas upp till 121°C.
UNTP TÖM ING	Tömning valdes vid en temperatur lägre än 121°C.	Låt oljan värmas upp till 121°C.

2.2.3 Använda tekniklägen

3000-styrenheten har två tekniklägesmenyer. En nås med koden 3000, som låter tillagnings- och filtreringslägen sättas PÅ och stängas AV. Den andra, som nås med kod 7628, låter styrenheten växla mellan Legacy- och OCF-fritöser som har CAN-buskommunikationsförmåga.

Vänster display	Höger display	Åtgärd
AVSTANGD	AVSTANGD	Börja med styrenheten längst till VÄNSTER. Tryck på ✓ tills styrenheten bläddrar Infoläge, växlar till Huvudsaklig och sedan PRODUKTINSTÄLLNING.
PRODUKTINSTÄLLNING	TOM	Tryck på ► för att bläddra till techfunktionsläge. Tryck på ✓.
TECHFUNKTIONSLÄGE	ANGE KOD	Ange 3000.
RENSA E-LOGG	TOM	Tryck på ✓ för att rensa felkoder. Tryck på ►. Rensar hämtade felkoder.
RENSA LÖSEWORD	TOM	Tryck på ✓ för att rensa lösenord. Tryck på ►.
RADANTAL	2	Tryck på ▲▼ för att ändra radantal. Tryck på ►.
HÅLLÄGE	STANDARD	Tryck på ▲▼ för att byta rad. Tryck på ►.
MAX TILLAGNINGSTEMPERATUR	204°C	Använd sifferknapparna för att sänka den maximala tillagningstemperaturen. 204°C är max. Tryck på ►.
HÖG-TEMPERATURTEST	TOM	Tryck på ✓ för att starta hög-temperaturtest.
HÖG-TEMPERATURTEST	JA NEJ	Tryck på ▲ för att starta; tryck på ▼ för att avböja. Tryck på ►.*
AKTIVERA FILTRERING	JA NEJ	Tryck på ▲ för att aktivera; tryck på ▼ för att inaktivera.
AKTIVERA FILTRERING	TOM	Tryck på ► för att bläddra till aktivera tillagningar. Tryck på ✓.
AKTIVERA TILLAGNINGAR	JA NEJ	Tryck på ▲ för att aktivera; tryck på ▼ för att inaktivera.
AVSLUTA	AVSLUTA	Tryck på Avsluta/skanna två gånger.
AVSTANGD	AVSTANGD	

*Denna test kommer att förstöra oljan och bör utföras av en tekniker.

Vänster display	Höger display	Åtgärd
AVSTANGD	AVSTANGD	Börja med styrenheten längst till VÄNSTER. Tryck på ✓ tills styrenheten bläddrar Infoläge, växlar till Huvudsaklig och sedan PRODUKTINSTÄLLNING.
PRODUKTINSTÄLLNING	TOM	Tryck på ► för att bläddra till techfunktionsläge. Tryck på ✓.
TECHFUNKTIONSLÄGE	ANGE KOD	Ange 7628.
PLATS	EJ CE	Tryck på ▲▼ för att byta vid behov. Tryck på ►.
SYSTEMTYP	OCF30 eller LEGACY	Tryck på ▲▼ för att byta till LEGACY eller OCF. Tryck på ►.
ENERGI	GAS	Tryck på ▲▼ för att byta till EL. Tryck på ►.
TYP	Bläddra bland fritösmodeller	Tryck på ▲▼ för att ändra. Tryck på ►.
NY OLJA	JIB (BEHÅLLARE I LÅDA) ELLER INGEN	Tryck på ▲▼ för att ändra. Tryck på ►.
AVFALL	INGEN ELLER BULK	Tryck på ▲▼ för att ändra. Tryck på ►.
ÅTERSTÄLL PRODUKTER	NEJ	Laddar en standardmeny. Tryck på ▲ för JA; ▼ för NEJ. Tryck på ►.
AVSLUTA	AVSLUTA	Tryck på ✓.
AVSTANGD	AVSTANGD	

2.2.4 Fellogg, koder

Kod	FELMEDDELANDE	FÖRKLARING
E03	FEL TEMPSOND	Temp. sondläsning utanför intervallet
E04	HI-2 BAD	Hög gräns utanför intervallet.
E05	HET HI 1	Oljetemperaturen är högre än 210°C, eller i CE-länder, 202°C
E06	VÄRMEFEL	En komponent fungerar inte såsom styrenhet, gränssnittskontrollpanel, kontaktor, gasventil, tändningsmodul eller öppen högsta gräns.
E08	ATO-panelfel	Styrenheten har förlorat kontakten med ATO-panelen.
E17	ATO-sondfel	ATO sondmotstånd är utanför intervallet.
E20	Ogiltig kodplats	SD-kortet togs bort under programvaruuppgradering.
E21	FILTERPROCEDUR FEL (Byt filterstopning)	24-timmarstimer har förfallit
E22	OLJA I BEHÅLLARE FEL	Det kan finnas olja i filterbehållaren.
E25	ÅTERHAMTNINGSFEL	Återhämtningstid överskreds.
E27	LAG TEMP ALARM	Oljan är ca. 19,4°C under inställningspunkten.
E28	HOG TEMP ALARM	Oljetemperaturen har stigit 22,2°C (40°F) över inställningspunkten. Om temperaturen fortsätter att stiga kommer högtemperatursgränsen att stänga av brännaren när temperaturen når 218°C ej CE eller 202°C CE.



Frymaster, L.L.C., 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106 - USA

TEL +1 318 865-1711

FAX: (Delar) +1 318 688-2200

(Teknisk support fax) +1-318-219-7135

TRYCKT I USA

SERVICETELEFON
1-800-551-8633

819-7181
DEC 2013

Swedish / Svenska