


# 3000: Snabbreferens

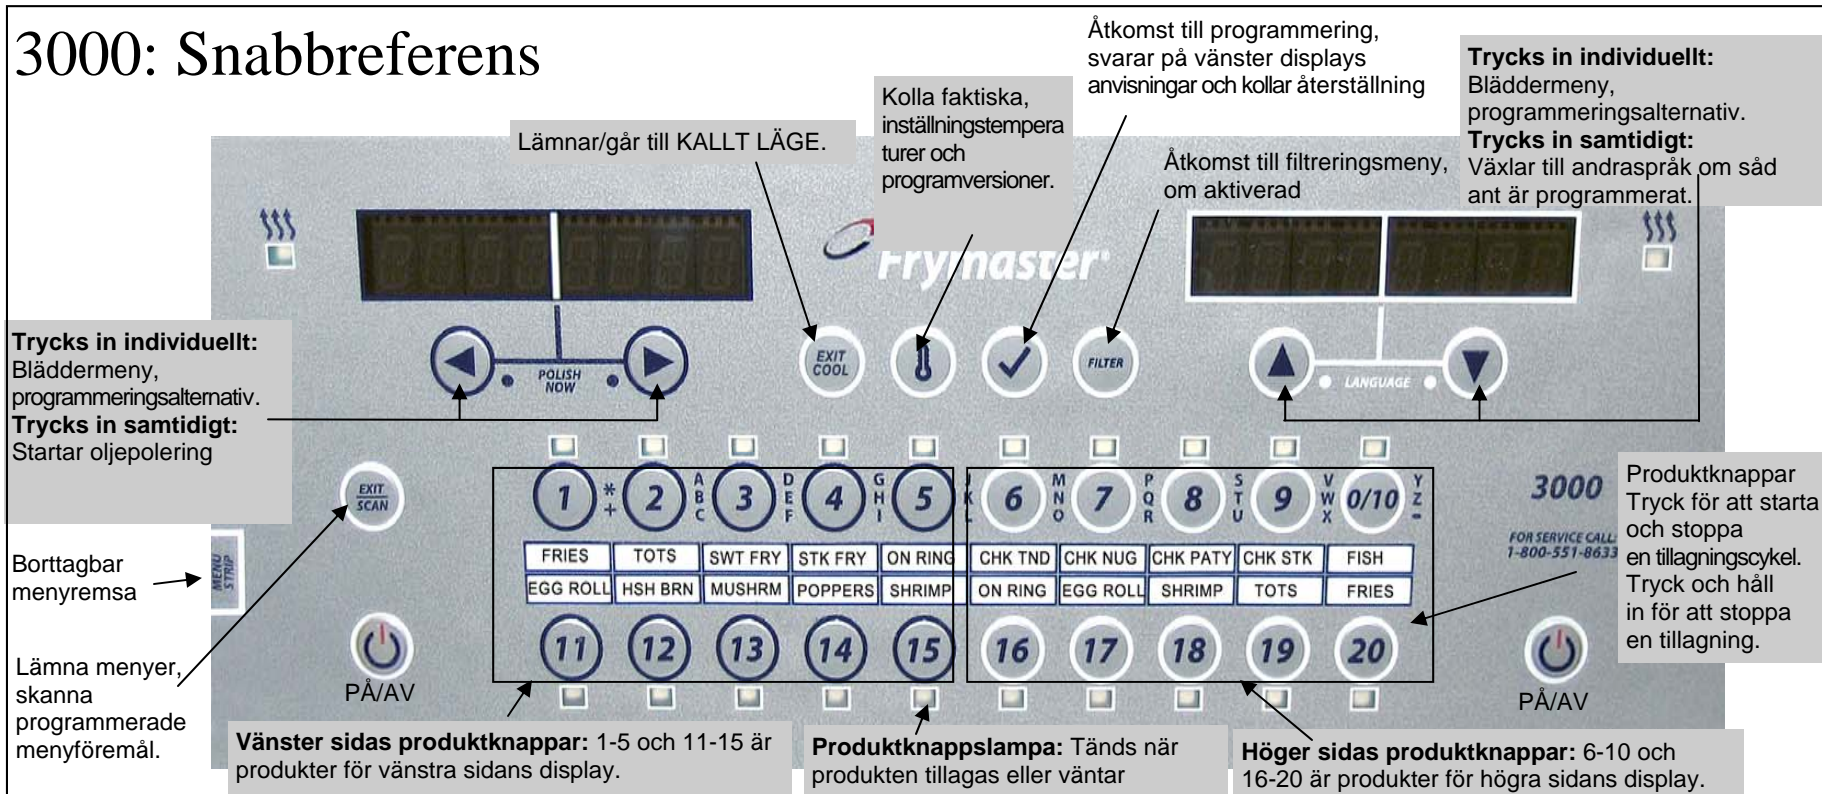

## PÅ/AV

- Tryck på knappen PÅ/AV. Fritösen går in i smältcykeln innan den växlar till full temperatur och värmer till inställningspunkten.
- Lämna smältcykeln genom att trycka in och släppa knappen Lämna Kyl eller någon programmerad produktknapp. Displayerna visar Smalt-klar? till vänster och JA NEJ till höger. Tryck på ▲ för att avsluta.

## Tillagning

- **KALL visas:** Tryck på produktknappen Lämna kallt; fritösen värms upp till inställningspunkten och visar REDO. Tryck på produktknappen och släpp ner produkten.
- **---- visas:** Karets temperatur är utanför REDO-zonen.
- **REDO visas:** Tryck på produktknappen och släpp ner produkten.
- **SKAKA visas:** Om skakning behövs ljuder ett larm.
- **KLAR visas:** Tryck på produktknappen för att avbryta larmet.

- **HALL visas:** Tryck på blinkande produktknapp för att avbryta hållarmet.
- **Avbryt tillagningscykel:** Tryck och håll en produktknapp.

## Kontrollknappsnavigering

- **Produkter:** Tryck för att starta en tillagningscykel. Tryck vid tillagningscykelns slut för att stoppa larm.
- **Lämna/skanna:** Tryck en gång, alla programmerade produktknappar tänds; välj visad produkt. Tryck på produktknappen för att visa produktens namn. Tryck på höger pil för att visa parametrar. Tryck på Lämna/skanna igen för att upprepa. Tryck på Lämna/skanna två gånger för att avsluta.
- **Vänster/höger pil (◀▶):** Navigera bland alternativ på vänster display. Tryck och håll in samtidigt för att starta oljepolering.
- **Pil upp/ner (▼▲):** Navigera bland alternativ på höger display. Tryck och håll in samtidigt för att byta språk om detta är programmerat.
- **Lämna kallt:** Tryck för att gå till/lämna kallt läge.

- **Termometer (I): Fritös PÅ:** Tryck och släpp för inställningspunkt/vänster; kartemperatur/höger.
- **Termometer (I): Fritös AV:** Tryck och släpp för att visa temperatur, tid, datum, systemversion, 3000-version. Tryck och håll in för ATO-kortversioner.
- **Kontrollmarkering (✓): Fritös AV:** Tryck och håll in i 3 sekunder: Användning av blådderfilter; Tryck och håll in i 10 sekunder: Inställning av produkter i huvudmeny
- **Kontrollmarkering (✓): Fritös PÅ:** Tryck och släpp: Kolla återställning. Tryck och håll in i 4 sekunder: Infoläge.
- **\*Filtrera Tryck och håll in:** Filtreringsalternativ: *FILTRERA, RENGÖR OCH FILTRERA, AVYTTRA OCH KOKA UR* (endast med kontrollen av).
- **\*Filtrera Tryck och släpp:** *ÅTERSTÄNDE ANTAL TILLAGNINGAR* (\*OBSERVERA: Fungerar endast när aktiverad)

Vanlig programmering och navigering visas nedan. Vänstra och mittenkolumnen visar datordisplayerna; höger kolumn visar nödvändig åtgärd för att fortsätta. Lämna när som helst ett programmeringssteg genom att trycka på Skanningsknappen tills displayen återgår till förprogrammeringsstatus.

## Programmering för enkel inställningspunktstillagning\*

Vänster display	Höger display	Åtgärd
AVSTANGD	AVSTANGD	Tryck på ✓ tills huvudmenyn ändras och produktinställning visas.
PRODUKTINSTÄLLNING	Tom	Tryck på ✓.
PRODUKTINSTÄLLNING	ANGE KOD	Ange 1650.
VÄLJ PRODUKT	Tom	Tryck på önskad produktknapp.
LÅNGT NAMN	PRODUKTNAMN ELLER KNAPPNUMMER	Ange produktnamn med bokstavsknapparna. Tryck på ►.
KORT NAMN	PRODUKTNAMN ELLER KNAPPNUMMER	Ange förkortat produktnamn med bokstavsknapparna. Tryck på ►.
1 TID	0:00 ELLER TIDIGARE ANGIVEN TID	Ange tid med sifferknapparna. Tryck på ►. (Ange 0:00 här eller tryck på Lämna/skanna till otilldelad knapp.)
1 TEMP*	TEMP	Ange ny temperatur. Tryck på ►.
1 KÄNSLIGHET	NUMMER	Ställ in önskad position med knapparna ▼▲. Tryck på ►.
1 LARM TID	0:00 ELLER TIDIGARE ANGIVEN TID	Ange tid i tillagningscykel för hörbart larm för skakning. Tryck på ►.
1 LARMNAMN	SKAKKA	Ställ in önskad position med knapparna ▼▲. Tryck på ►.
1 LARM LÄGE	AUTO ELLER MANUELLT	Ställ in önskad position med knapparna ▼▲. Tryck på ►.
1 LARM SIGNAL	KORT	Ställ in önskad position med knapparna ▼▲. Tryck på ►.
2 LARM TID	:00	Detta är ett andra larm och ställs in som det första.
FILTRERINGSUPPMANING**	0	Ange antalet tillagningscykler för en produkt innan du uppmanas om filtrering.
HÅLLTID	0	Ange tid i minuter som en produkt ska hållas innan den kastas. Tryck på ►.
AVSLUTA	AVSLUTA	Tryck på skanningsknappen för att lämna eller knappen ✓ för ytterligare programmering.
VÄLJ PRODUKT	Tom	Mer programmering? Tryck på produktknappen och följ instruktionerna över Avsluta programmering? Tryck på skanningsknappen.
PRODUKTINSTÄLLNING	Tom	Tryck på skanna
AVSTANGD	AVSTANGD	

\* 3000 har också ett segmenterat tillagningsprogram. Denna funktion, kallad tillagningsläge, används för kyckling med ben om så önskas och är som standard AV. Se handboken för programmering och aktivering av denna funktion.

\*\*Filtreringsuppmaningar sker under programmeringssekvensen om Filtreringsläge är aktiverat. Denna funktion, som kan stängas av, är som standard PÅ. Se handboken för inaktivering av denna funktion.

## Navigering i filtreringsmeny\* (om filtrering är aktiverat)

Vänster display	Höger display	Åtgärd
KALL, REDD	KALL, REDD	Tryck och håll filtreringsknappen i 10 sekunder.
*FILTRERA	Tom	Tryck på ► för att bläddra till valen: Filtrera, rengör och filtrera, fyll kar från oljebehållare (endast oljebehållare), koka ur (endast med fritös AV) och avsluta. När önskat val visas, tryck på ✓. <b>*OBS</b> – Alternativen är endast tillgängliga om de är aktiverade.

\* Filtreringsfunktionen kan stängas av. När filtrering är inaktiverat har inte filtreringsknappen någon funktion. Att trycka på den med fritösen PÅ eller AV har ingen effekt. Se sid. 1-2 i handboken för förklaring om hur man aktiverar 3000-alternativ.

## Navigering i infoläge

Vänster display	Höger display	Åtgärd
AV eller REDD	AV eller REDD	Tryck på ✓ tills <b>INFOLÄGE VISAS OCH SLÅPP</b> .
SENASTE AVYTRINGSSTATISTIK	Tom	Tryck på ► för att bläddra till valen: *SENASTE AVYTRINGSSTATISTIK, DAGLIG STATISTIK, STATISTIK FÖR VALD PERIOD, SENASTE OMGÅNGSSTATISTIK. När önskat val visas, tryck på ✓. <b>*OBSERVERA</b> : Med filtreringsalternativ inaktiverat kommer inte alla data för dessa alternativ att samlas in.

## Navigering för karinställning

Vänster display	Höger display	Åtgärd
AVSTANGD	AVSTANGD	Starta med kontrollen längst till vänster. Tryck på ✓ till <b>INFOLÄGE VISAS, VÄXLAR TILL HUVUDSAKLIG OCH SEDAN PRODUKTINSTÄLLNING</b> .
PRODUKTINSTÄLLNING	Tom	Tryck på ► för att bläddra <b>TILL KARINSTÄLLNING</b> .
KARINSTÄLLNING	ANGE KOD	Ange 1656
SYSTEM*	Tom	Tryck på ► för att bläddra till valen: <b>TID/DATUM, DST-INSTÄLLNING, E-LOGG, BYT LÖSEWORD</b> . När önskat val visas, tryck på ✓.