


دليل البدء السريع FS2.0 من شركة Frymaster العالمية لحفظ الكابينة عالية الكثافة (UHC-HD)

1. التفريغ

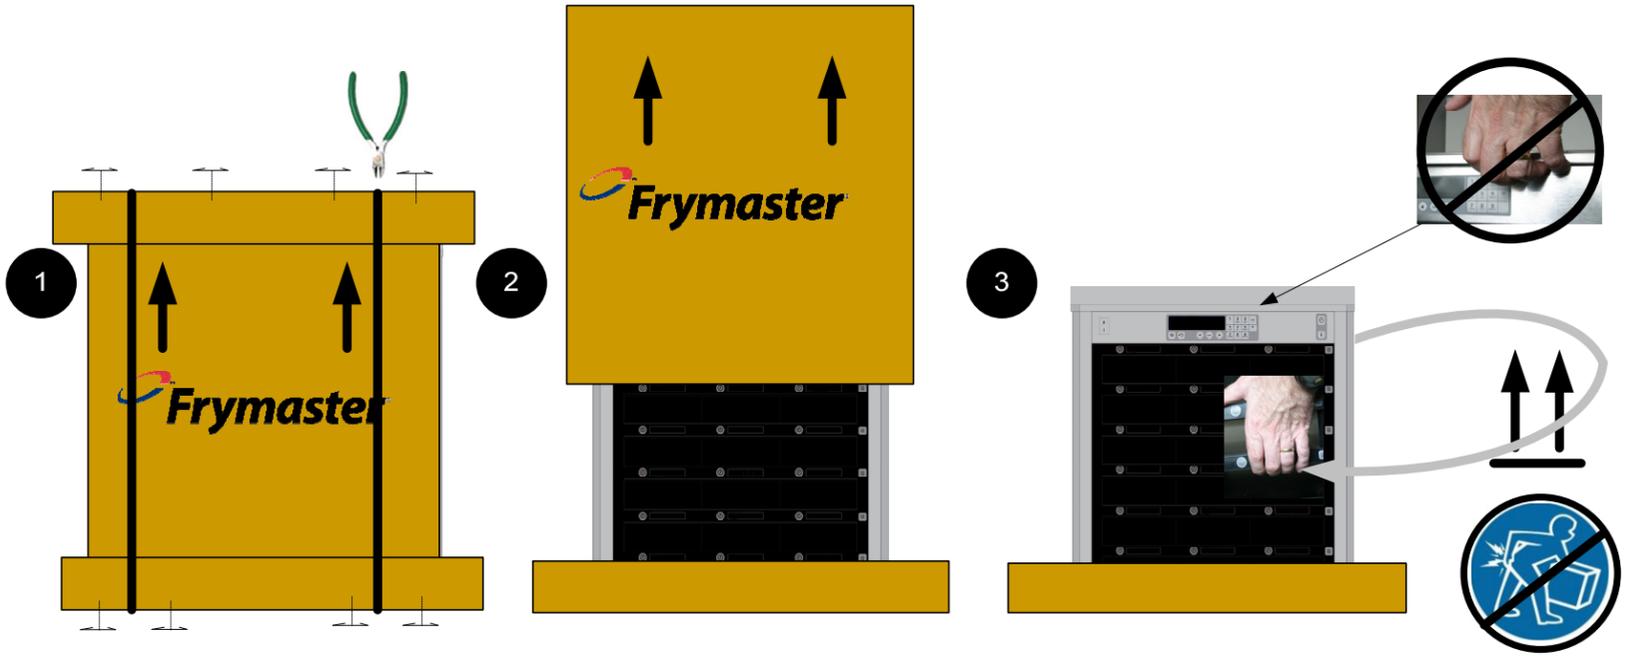

2. التركيب

تركيب UHC-HD على طاولة UHC




يكون قالب المسامير (كما يظهر أدناه) لهذه الكابينة مختلفاً عن الطرز السابقة ويتطلب كتائف جديدة لتثبيت الطاولة التحضيرية. يتم تزويد الكتائف (اليمنى) عن طريق KES.

توفر KES زوجاً من الكتائف لـ كل كابينة يتم تركيبها.

تنزلق الكتيفة أسفل كل جانب من الكابينة والمسامير إلى الجانب السفلي المستخدم مع مسامير 1 x 1/4 x 20 بوصة مع الكابينة الحالية.



تظهر الكتائف مرفقة أعلاه بالكابينة وترتكز على الطاولة التحضيرية.

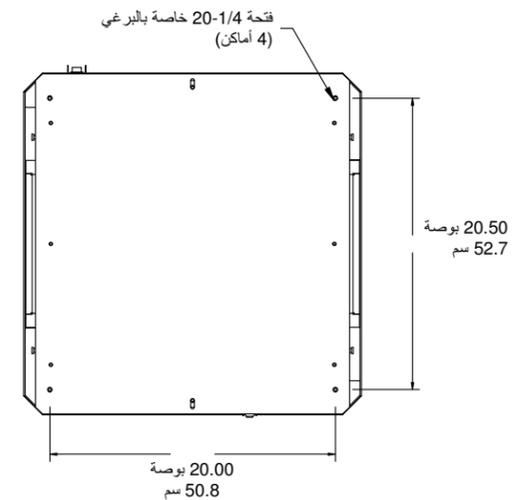

الأدوات المطلوبة:

مفتاح بطرف 7/16 أو المقبس والسقاطة
استخدم المسامير الموجودة.

3. مخطط الكابينة (الماء)

املء مخططات الكابينة للإفطار والتحويل وقائمة الطعام المنتظمة

- احصل على معلومات عن مخطط الكابينة ذو الصلة من فريق التشغيل الوطني لديك.
- ينبغي أن تكون لكل العناصر في كل صف نفس درجة حرارة درجة حرارة حفظ الطعام.

قائمة أنواع الطعام المنتظمة

التحويل

الإفطار

ملاحظة: استخدم الهيكل أعلاه لكتابة تكوينات عناصر قائمة أنواع الطعام المطلوبة لإدخالها في الكابينة.

4. لوحة عامة على واجهة المستخدم



5. تجهيز الكابينة



يتم عرض الكابينة مع خيارات اللغة.


تجهيز الكابينة

- قم بتشغيل الوحدة بمفتاح الطاقة.
- اضغط على زر البرمجة الرئيسي.
- أدخل 1955 على لوحة المفاتيح.
- اضغط OK "موافق".
- اضغط على زر مؤقت العنصر المضيء (ITB) بالقرب من شاشة عرض الموقع.
- افحص اللغة وشاشة عرض نطاق درجة الحرارة. تكون الإعدادات الحالية بالقرب من اللغة وشاشة عرض الدرجات. للتغيير، اضغط على لغة زر مؤقت العنصر. اضغط على زر مؤقت العنصر بالقرب من اللغة المطلوبة. اتبع التعليمات في شاشة عرض التحكم الرئيسي.


العناصر

- تحقق من أن إعدادات الاحتفاظ بالمنتج للسوق لديك مع الدليل المرجعي لجودة الجيب.
- اضغط على زر البرمجة الرئيسي.
- أدخل 1955 على لوحة المفاتيح.
- اضغط OK "موافق".
- اضغط على زر مؤقت العنصر بجانب العناصر.
- اضغط على زر مؤقت العنصر بجانب عناصر التغيير.
- اضغط على زر مؤقت العنصر بجانب العناصر للفحص.
- اقرأ درجات حرارة حفظ الطعام، وقت الحفظ والطهي مزيدًا من الوقت من شاشة العرض.
- اضغط على زر مؤقت العنصر بالقرب من المعلمة للتغيير إن لزم الأمر.
- أدخل تغيير من خلال لوحة المفاتيح.
- اضغط على ⏪ ثلاث مرات للعودة إلى التشغيل العادي.

انظر وحدة التحكم الموضحة أعلاه.

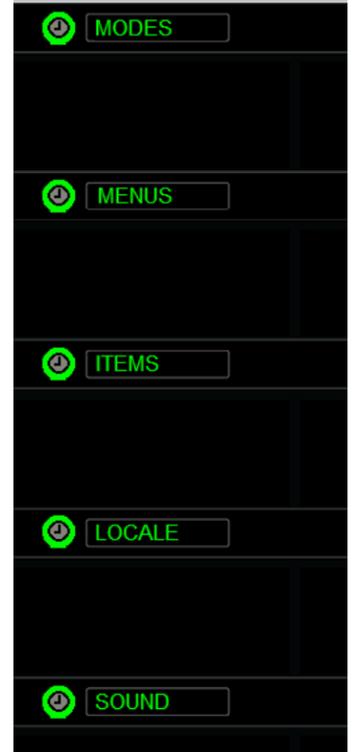

تكوينات القائمة

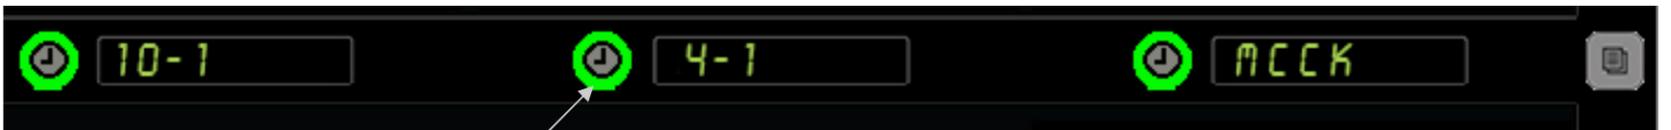

اضغط على زر مؤقت العنصر بشكل متكرر لتمرير العناصر المتوفرة عند تغيير تكوينات القائمة.

قم بتكوين قائمة ما باتباع هذه الخطوات / المثال الموضح في قائمة الإفطار

1. اضغط على زر البرمجة الرئيسي.
2. أدخل 1955 عبر لوحة المفاتيح الرئيسية.
3. اضغط OK "موافق".
4. اضغط على زر مؤقت العنصر بجانب شاشة العرض التي تعرض القائمة.
5. اضغط على زر مؤقت العنصر بجانب شاشة العرض التي تعرض الإفطار.
6. اضغط على زر مؤقت العنصر عن طريق وضع الدرج لتحديد عنصر مختلف.
7. ستمرر العناصر التي بها درجات حرارة حفظ طعام مناسبة مع كل ضغطة على زر مؤقت العنصر.
8. كرر الخطوات 6 و 7 حتى تكون جميع مواضع الدرج صحيحة.
9. اضغط OK "موافق".
10. اضغط على ⏪ ثلاث مرات للعودة إلى التشغيل العادي.

6. التطبيقات المستخدمة



تغيير وضع صف مفرد

- اضغط على زر وضع الصف لتغيير وضع التشغيل لصف واحد.
- ستمرر الأوضاع المتوفرة مع كل ضغطة للزر.
- اضغط على زر OK "موافق" الرئيسي لقبول الوضع المعروض.

أفحص وقت الحفظ أو درجة الحرارة

- اضغط على زر مؤقت الاستعمال الرئيسي لعرض الوقت المتبقي لتنشيط المؤقتات.
- اضغط على زر درجة حرارة الاستعمال الرئيسي لعرض درجات حرارة اللوحة العليا والسفلى لكل صف.