


FilterQuick™: Kurzanleitung

Frymaster

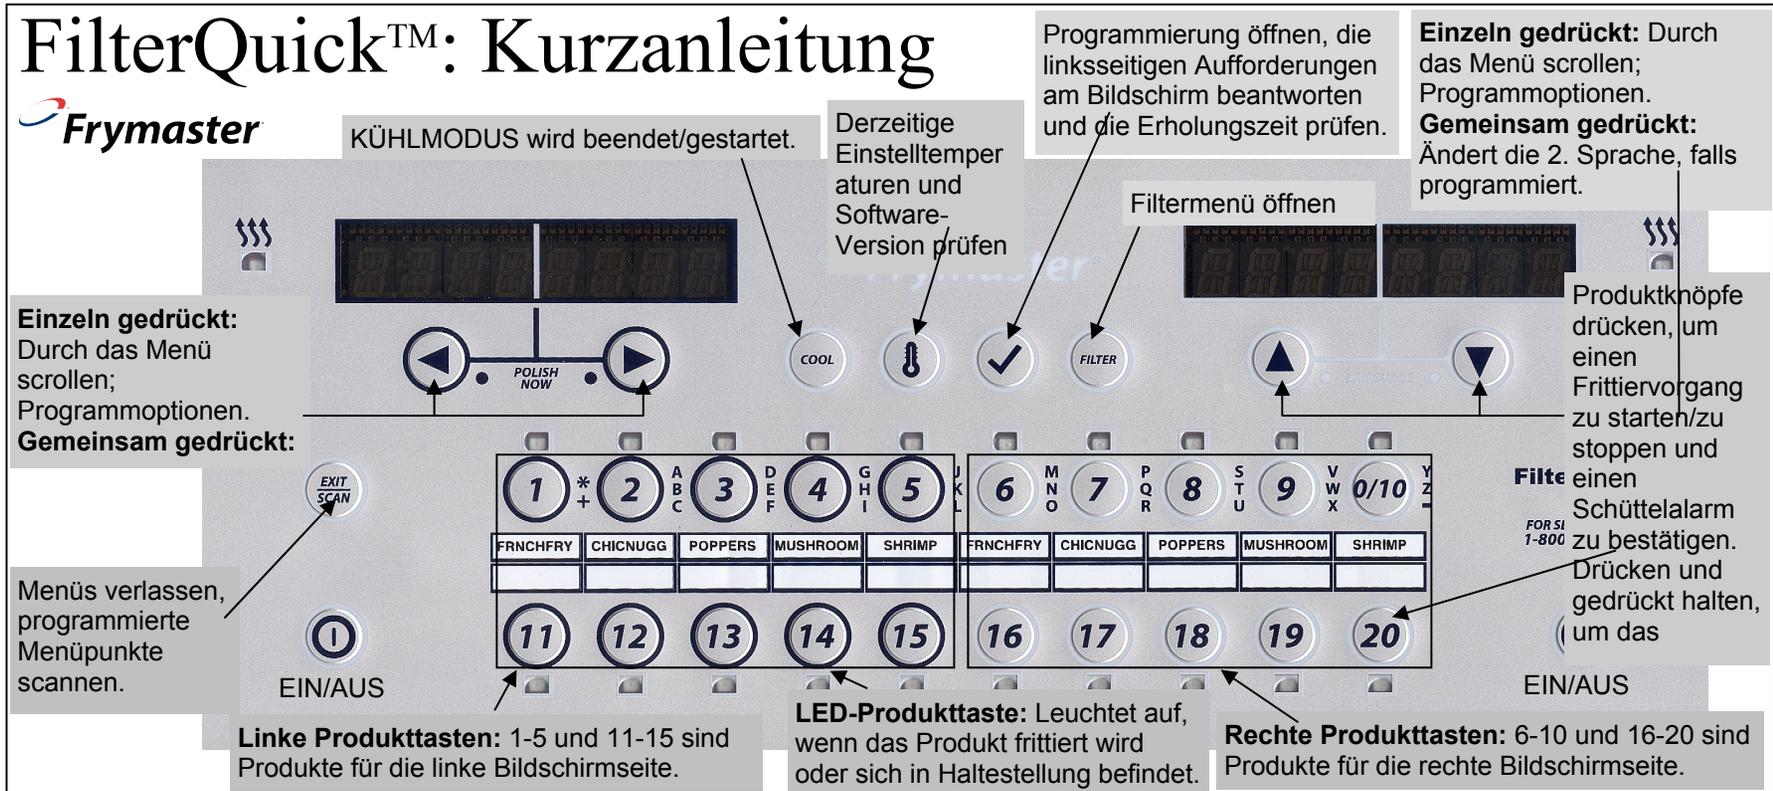

EIN/AUS

- EIN-/AUS-Taste drücken. Das Frittieren startet mit dem Schmelzzyklus, bevor auf die vollständige Temperatur geschaltet wird und heizt auf bis zum Sollwert.
- Schmelzzyklus verlassen, dazu die Taste Kühlmodus oder eine Produkttaste gedrückt halten und dann loslassen. Zeigen die Displays Schmelzzyklus Verlassen auf der linken Seite und JA NEIN auf der rechten Seite an? Zum Beenden ▲ drücken.

Frittieren

- **KÜHLEN wird angezeigt:** Die Produkttaste oder die Taste „Kühlen beenden“ drücken; der Frittiermaschine erreicht den Sollwert und zeigt FERTIG an. Produkttaste drücken und Produkt auswerfen.
- **---- angezeigt wird:** Die Beckentemperatur liegt außerhalb des Bereichs FERTIG.
- **FERTIG wird angezeigt:** Produkttaste drücken und Produkt auswerfen.
- **SCHÜTTELN wird angezeigt:** Wenn Schütteln erforderlich ist, ertönt ein Alarm. Die blinkende Produkttaste drücken, um den Alarm zu annullieren.
- **ERLEDIGT wird angezeigt:** Die Produkttaste drücken, um den Alarm zu annullieren.

- **HALTEN wird angezeigt:** Die blinkende Produkttaste drücken, um den Haltealarm zu annullieren.
- **Frittierzyklus annullieren:** Die Produkttaste gedrückt halten.

Controller-Taste Navigation

- **Produkt** Drücken, um den Frittierzyklus zu starten. Am Ende des Frittierzyklus drücken, um den Alarm zu stoppen.
- **Verlassen/Scannen:** Einmal drücken, alle programmierten Produkttasten leuchten auf; Angezeigtes Produkt wählen Produkttaste drücken, um den Produktnamen anzuzeigen. Rechten Pfeil drücken, um Parameter anzuzeigen. Verlassen/Scannen erneut drücken, um zu wiederholen. Verlassen/Scannen zweimal drücken, um den Modus zu verlassen.
- **Linker/Rechter Pfeil (◀▶):** Durch die Optionen im linken Display navigieren. Taste gedrückt halten, um den Polierzyklus zu starten.
- **Pfeil nach oben/unten (▼▲):** Durch die Optionen im rechten Display navigieren. Taste gedrückt halten, um die Sprache zu ändern, falls programmiert.
- **KÜHLEN verlassen:** Drücken, um den Kühlmodus einzugeben/zu verlassen.
- **Thermometer (⌄): Frittiermaschine EIN:**

Drücken und loslassen für Sollwert/links; Beckentemp./rechts.

- **Thermometer (⌄): Frittiermaschine AUS:** Drücken und loslassen, um Temperatur, Zeit, Datum, Systemversion, die FilterQuick-Version und die Leiterplattenversionen anzuzeigen.
- **Bestätigung (✓): Frittiermaschine AUS:** Drücken und loslassen: Erholung prüfen; 3 Sekunden gedrückt halten: Filternutzung scrollen; 10 Sekunden gedrückt halten: Hauptmenü-Produkt-Setup
- **Bestätigung (✓): Frittiermaschine EIN:** Drücken und loslassen: Erholung prüfen; 4 Sekunden gedrückt halten: Info-Modus
- **FILTER Taste gedrückt halten:** Filteroptionen: FILTERN, HEINIGEN UND FILTERN, ENTSORGEN, IN WANNE ABLASSEN, AUSKOCHEN oder REINIGEN, BECKEN AUS WANNE FÜLLEN, WANNE ENTLEEREN (nur Vorrat) und WANNE AUS VORRAT FÜLLEN (nur Vorrat).
- **Filter:** drücken und loslassen: Zeigt die Gesamtprozentzahl der gegarten Produkte und bis zum Filterzyklus verbleibenden Garvorgänge an.

Normale Programmierung und Navigation sind unten abgebildet. Die linke und mittlere Spalte zeigt die Computer-Anzeigen; die rechte Spalte übernimmt die Aufgabe, die notwendig ist, um fortzufahren. Um einen Programmierschritt jederzeit zu beenden, Scan-Taste drücken, bis das Display in den Status vor der Programmierung wechselt. Um ein Produkt aus einer Taste zu löschen, geben Sie als Zeit 0:00 ein und drücken **Programmierung**

Linkes Display	Rechtes Display	Aktion
RUS	RUS	✓ drücken, bis der Wechsel des Hauptmenüs zu Produkt-Setup angezeigt wird.
PRODUKT-SETUP	Leer	✓ drücken.
PRODUKT-SETUP	CODE EINGEBEN	1650 eingeben.
PRODUKT AUSWÄHLEN	Leer	Gewünschte Produkttaste drücken.
LANGER NAME	PRODUKTNAME oder TASTENNUMMER	Produktname mit Buchstabentasten eingeben ► drücken.
KURZNAME	PRODUKTNAME oder TASTENNUMMER	Produktname als Abkürzung mit Buchstabentasten eingeben. ► drücken.
FRITTIERMODUS	EINZELNER SOLLWERT	► drücken. Falls ein Garen mit mehreren Sollwerten gewünscht wird, drücken Sie ▼ MEHRERE SOLLWERTE.
1 ZEIT	0:00 oder zuvor eingegebene Zeit	Zeit mit Zifferntasten eingeben ► drücken. (Geben Sie hier 0:00 ein und drücken Sie Beenden/Durchsuchen, um die Vergabe einer Taste aufzuheben.)
1 TEMP	TEMP.	Die neue Temperatur eingeben. ► drücken.
1 EMPFINDLICHKEIT	NUMMER	Auf die gewünschte Position mit ▼▲Tasten einstellen ► drücken.
1 ALARMZEIT	0:00 oder zuvor eingegebene Zeit	Zeit für Frittierzyklus mit hörbarem Alarm zum Schütteln eingeben. ► drücken.
1 ALARNAME	SCHÜTTELN	Auf die gewünschte Position mit ▼▲Tasten einstellen ► drücken.
1 ALARMODUS	AUTOM. ODER MANUELL	Auf die gewünschte Position mit ▼▲Tasten einstellen ► drücken.
1 ALARMTON	KURZ	Auf die gewünschte Position mit ▼▲Tasten einstellen ► drücken.
2 ALARM-TIMER	00	Dies ist der zweite Alarm, der wie der erste eingegeben wird.
FILTERRAUFFORDERUNG	0	Die Anzahl der Frittierzyklen für das Produkt eingeben, bevor eine Aufforderung für den Filterzyklus erscheint.
INSTANT EIN	5 oder die zuvor eingegebene Ziffer	Dies ist die Zeit in Sekunden, die der Frittiermaschine für das 100%ige Aufheizen benötigt, nachdem die Produkttaste gedrückt wurde und bevor die Steuerung die Temperatur anpasst. Geben Sie den Wert ein und drücken Sie ►. (Die Standardeinstellung ist 5. 0=AUS) HINWEIS: Die Zeit „Instant ein“ muss ggf. für leichte Frittierladungen angepasst werden.
HALZEIT	0	Zeit in Minuten eingeben, um das Produkt zu halten, bevor es entsorgt wird. ► drücken.
BEENDEN	BEENDEN	Scan-Taste drücken, um den Modus zu verlassen, oder die Taste ✓ für zusätzliche Programmierung drücken.
PRODUKT AUSWÄHLEN	Leer	Mehr Programmierung? Produkttaste drücken und die Anweisungen oberhalb von Programmierung Verlassen beachten? Rücksetztaste drücken.
PRODUKT-SETUP	Leer	Scannen drücken
RUS	RUS	

Navigation Filtermenü

Linkes Display	Rechtes Display	Aktion
KÜHL oder BEREIT	KÜHL oder BEREIT	Die Filtertaste 10 Sekunden lang gedrückt halten.
FILTER	Leer	► drücken, um bis zur Auswahl zu scrollen: Filtern, reinigen und filtern, entsorgen, in Wanne ablassen, Wanne entleeren, auskochen oder reinigen, Becken aus Wanne füllen, Wanne entleeren (nur Vorrat) und beenden. Während das gewünschte Element angezeigt wird, ✓ drücken. (HINWEIS: Einige Auswahlmöglichkeiten stehen nur im Modus „EIN“ und andere nur im Modus „AUS“ bereit.)

Bei Frittiermaschinen-Filtrieraufforderungen zu ergreifende Maßnahmen

„Ja“ auf Filtrieraufforderung

1. Auf der Steuerung erscheint **JETZT FILTERN? JA NEIN**.
2. Drücken Sie ▲ (JA):
3. Auf der Steuerung erscheint **BECKEN ABSCHÖPFEN**.
4. Mit Schaumlöffel Verunreinigungen aus Frittierwanne abschöpfen.
5. Auf der Steuerung erscheint **FILTERVORGANG STARTEN** und die blaue Ablass-LED blinkt.
6. Drücken Sie die Taste mit der blinkenden LED.
7. Auf der Steuerung erscheint während des Filtrervorgangs **ABLASSEN** und **SPELVORGANG**.
8. Die Steuerung zeigt **FUELLVORGANG LAEUFT** an, während das Becken gefüllt wird.
9. Die Steuerung zeigt **TEMP NIED** abwechselnd mit der Temperatur oder - - - - - an, bis die Betriebstemperatur erreicht ist.
10. Die Steuerung zeigt **BEREIT** an.

„Nein“ auf Filtrieraufforderung

1. Auf der Steuerung erscheint **JETZT FILTERN? JA NEIN**.
2. Drücken Sie (NEIN).
3. Frittiermaschine nimmt

Bei Leuchten der Warnung „Fettpegel niedrig“ zu ergreifende Maßnahmen

JIB-System (Jug In Box)

1. Die Steuerung zeigt auf dem linken Display **AUFFÜLLFETT LEER** und auf dem rechten Display **BESTÄTIGEN** an. ▲ drücken (BESTÄTIGEN).
2. Schranktür öffnen, um auf den JIB zuzugreifen.
3. Ölleitung vom JIB abklemmen.
4. JIB entfernen.
5. Neuen Ölkarton öffnen und Folie unter Abdeckung abziehen.
6. Aufnahmeleitung in neuen Karton einsetzen; Abdeckung muss vorhanden sein.
7. Neuen Karton in den Frittiermaschinenschrank einsetzen.
8. Orangefarbene Rücksetztaste während drei (3) Sekunden gedrückt halten, um das System zurück