


FilterQuick^T: Overzicht van basishandelingen

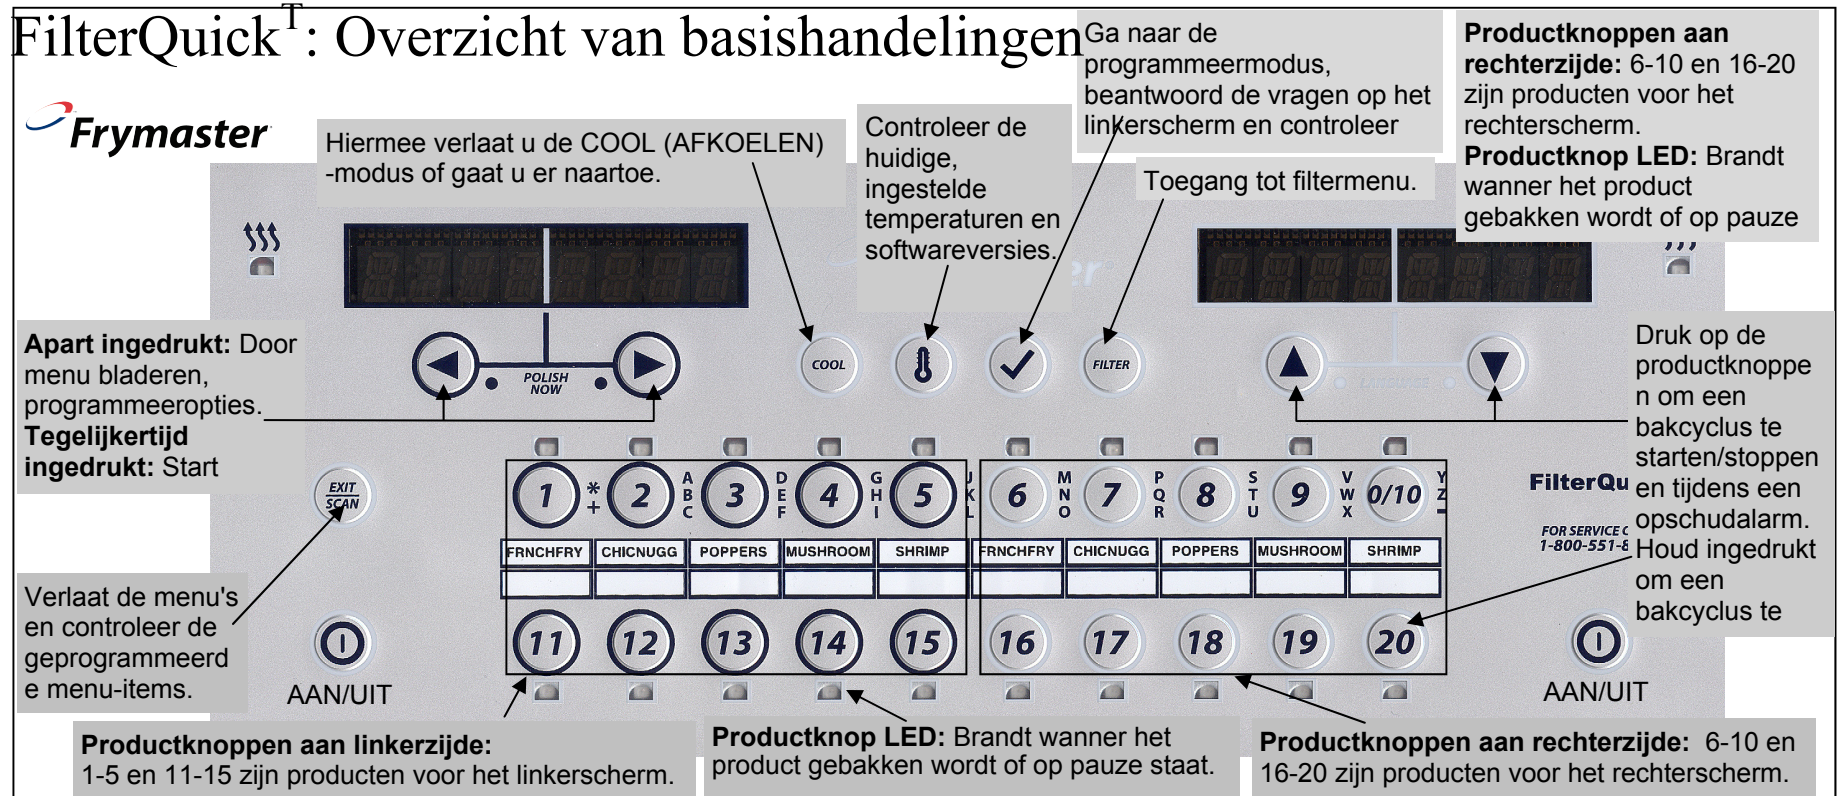

AAN/UIT

- Druk op AAN/UIT. De friteuse gaat naar de smeltcyclus voordat hij overschakelt naar een hoge temperatuur en het vat verhit tot aan het instelpunt.
- Verlaat de smeltcyclus door op de VERLAAT koelen knop te drukken of eender welke geprogrammeerde productknop. Het scherm geeft Exit Melt? (Smelten verlaten?) weer op het linkerscherm en JA NEE op het rechterscherm. Druk op ▲ om af te sluiten.

Bakken

- **Melding AFKOELEN:** Druk op een productknop of op de VERLAAT KOELEN knop; De friteuse verwarmt het vat tot aan de ingestelde temperatuur en geeft KLAAR weer. Druk op de productknop en plaats het product.
- **Melding - - - - :** De vattemperatuur bevindt zich niet in de KLAAR zone.
- **Melding KLAAR:** Druk op de productknop en plaats het product.
- **SCHUDDEN wordt weergegeven:** Als er geschud moet worden klinkt een alarm. Druk op de knipperende productknop om het alarm te annuleren.

- **Melding GEREED:** Druk op de productknop om het alarm te annuleren.
- **Melding AANHOUDEN:** Druk op de knipperende productknop om aanhouden alarm te annuleren.
- **Bakcyclus annuleren:** Houd de productknop ingedrukt.

Regelaarknop Navigatie

- **Product:** Druk hierop om een bakcyclus te starten. Druk aan het einde van een bakcyclus in om een alarm te stoppen.
- **Verlaten/scannen:** Druk eenmaal in, alle geprogrammeerde productknoppen branden; selecteer weergegeven product. Druk de productknop in om de productnaam te bekijken. Druk op de rechter pijl om de parameters te bekijken. Druk op Nogmaals Exit/Scan (Verlaten/scannen) om te herhalen. Druk tweemaal op de knop Exit/Scan (Verlaten/Scannen) om te verlaten.
- **Pijltjes links/rechts (◀▶):** Door opties navigeren in linkerdisplay. Druk tegelijkertijd in om polijstcyclus te starten.
- **Pijltjes boven/beneden (▼▲):** Navigeren door de opties in de rechterdisplay. Houd gelijktijdig ingedrukt om de taal, indien geprogrammeerd, te wijzigen.
- **Afkoelen verlaten:** Druk deze knop in om de

Koelmodus te verlaten of om er naartoe te gaan.

- **Thermometer (⏴): Friteuse AAN:** Druk deze knop in voor het instelpunt/links, vattemp/rechts.
- **Thermometer (⏴): Friteuse UIT:** Druk op deze knop om de temperatuur, tijd, datum, systeemversie, FilterQuick-versie en printplaatversie weer te geven.
- **Vinkje (✓): Friteuse UIT:** Druk in en laat los: Controleer het herstel; Houd 3 seconden ingedrukt: Blader naar filtergebruik; houd 10 seconden ingedrukt: Hoofdmenu-Productinstelling
- **Vinkje (✓): Friteuse AAN:** Druk in en laat los: Controleer het herstel; Houd 4 seconden ingedrukt: Infomodus.
- **Filteren: Houd ingedrukt:** Filteropties: FILTEREN, SCHOONMAKEN EN FILTEREN, AFVOEREN, AFVOEREN NAAR PAN, UITKOKEN OF SCHOONMAKEN, VAT VULLEN VANAF PAN, PAN NAAR AFVOER (alleen bulk), VUL VAT VANAF BULK (alleen bulk).
- **Filteren: Druk in en laat los:** Geeft het totale bakpercentage van de producten weer en de resterende bakcyclus tot de filtercyclus.

Hieronder wordt een normale programmering en navigatie afgebeeld. In de linker- en middenkolom worden de computerschermen afgebeeld; in de rechterkolom wordt de ndige actie uitgelegd om verder te gaan. U kunt op elk gewenst moment een programmeerstep verlaten door op de toets Scannen te drukken totdat de display terugkeert naar de status voor het programmeren. Om de toekenning van een knop aan een product te verwijderen, stelt u de tijd in op 0:00 en drukt vervolgens op de knop Scannen.

Programmeren

Linkerdisplay	Rechterdisplay	Actie
UIT	UIT	Druk op ✓ totdat het scherm van het hoofdmenu overschakelt naar de Productinstelling.
PRODUCT-INSTELLING	Leeg	Druk op ✓.
PRODUCTINSTELLING	VOER DE CODE IN	Geef 1650 in.
SELECTEER PRODUCT	Leeg	Druk op de gewenste productknop.
LANGE NAAM	PRODUCTNAAM of KNOPNUMMER	Voer de productnaam in met de lettertoetsen. Druk op ►.
KORTE NAAM	PRODUCTNAAM of KNOPNUMMER	Voer de afgekorte productnaam in met de lettertoetsen. Druk op ►.
BAKMODUS	ENKELVoudIGE INGESTELDE WAARDE	Druk op ►. Als u meerdere ingestelde waarden wenst, drukt u op ▼ waarna MEERDERE INGESTELDE WAARDEN wordt weergegeven.
1 TIJD	0:00 of eerder ingevoerde tijd	Voer de tijd in met de cijfertoetsen. Druk op ►. (Voer hier 0:00 in en druk op Verlaten/Scannen voor een niet geprogrammeerde knop.)
1 TEMP	TEMP	Voer de nieuwe temperatuur in. Druk op ►.
1. GEVOELIGHEID	AANTAL	Stel in op de gewenste positie met de ▼▲-toetsen. Druk op ►.
1 ALARM-TIJD	0:00 of eerder ingevoerde tijd	Voer een tijdstip in de bakcyclus in voor een hoorbaar alarm voor schudden. Druk op ►.
1 ALARMAANNAAM	SCHUDDEN	Stel in op de gewenste positie met de ▼▲-toetsen. Druk op ►.
1 ALARMMODUS	AUTO OF HANDMATIC	Stel in op de gewenste positie met de ▼▲-toetsen. Druk op ►.
1 ALARMTIJD	KORT	Stel in op de gewenste positie met de ▼▲-toetsen. Druk op ►.
2 ALARM-TIJD	:00	Dit is het tweede alarm en wordt op exact dezelfde wijze ingesteld als het eerste alarm.
FILTERWAARSCHUWING	0	Voer het aantal bakcycli in voor het product voordat een filtercyclus wordt aanbevolen.
INSTANT AAN	5 of eerder ingesteld aantal	Dit is de tijd, in seconden, waarin de friteuse opwarmt naar 100%, nadat de productknop is ingedrukt voordat de regelaar de temperatuur aanpast. Voer een waarde in en druk op ►. (Standaard is 5. 0=UIT) NB: Instant op tijd moet soms aangepast worden bij kleine bakhoeveelheden.
BEWAARTIJD	0	Voer de tijd in minuten in om het product te bewaren voor het weg te gooien. Druk op ►.
VERLATEN	VERLATEN	Druk op de scanknop om het menu te verlaten of op de ✓-knop om verder te programmeren.
SELECTEER PRODUCT	Leeg	Meer programmeren? Druk op de productknop en volg de instructies boven Exit Programming? (Programmeren verlaten?). Druk op de scanknop.
PRODUCTINSTELLING	Leeg	Druk op Scan (Scannen)
UIT	UIT	

Filtermenunavigatie

Left Display	Right Display	Action
AFKOELEN of KLAAR	AFKOELEN of KLAAR	Houd de filterknop 10 seconden ingedrukt.
FILTER	Leeg	Druk op ► om naar de mogelijkheden te bladeren: Filteren, Schoonmaken en filteren, Afvoeren, Afvoeren naar Pan, Uitkoken of Schoonmaken, Vat vullen vanaf pan, Pan naar afvoer (alleen bulk), Vul vat vanaf bulk (alleen bulk) en Verlaten. Als de gewenste keuze wordt weergegeven, drukt u op ✓. (NB: Sommige keuzes zijn alleen beschikbaar in de „AAN“-modus en sommige alleen in de „UIT“-modus.

Reageren op de friteuse Filter

Yes voor Filteraanvraag

- De regelaar geeft **NU FILTEREN? WEER. JA NEE**.
- Druk op ▲ JA.
- De computer geeft **VAT AFSCHUIMEN WEER**.
- Gebruik de afschuimer of vuil uit de vetpan te verwijderen.
- De regelaar geeft **START FILTEREN** weer en de blauwe afvoer-LED knippert.
- Druk op de knop met de knipperende LED.
- De regelaar geeft **AFVOEREN EN SPOELEN** weer gedurende het filteren.
- De regelaar geeft tijdens het vullen **VULLEN** weer.
- De regelaar geeft afwisselend **LAGE TEMP** en de temperatuur weer of - - - - - totdat de bedrijfstemperatuur terug is bereikt.
- Regelaar geeft KLAAR weer.

Nee voor Filteraanvraag

- De regelaar geeft **FILTER NOW? (NU FILTEREN?) WEER. YES NO (JA NEE)**.
- Druk op (NEE).
- De friteuse gaat verder met de

Reageren op het Lage Oliepeilwaarschuwing

JIB-systeem (kan in kast)

- De besturing toont **BIJVULLEN OLIE LEEG** in de linkerdisplay en **CONFIRM** in de rechterdisplay. Druk op ▲ (BEVESTIGEN).
- Open de deur om aan de JIB te kunnen.
- Verwijder de oliepijp uit de JIB.
- Verwijder de JIB.
- Open een nieuwe oliekan en verwijder de folie onder het deksel.
- Plaats de toevoerpijp terug in de doos met het deksel op zijn plaats.
- Plaats de nieuwe kan in de friteusebehuizing.
- Houd de oranje resetknop gedurende drie (3) seconden ingedrukt om het systeem te