


FilterQuick™: Stručná referenční příručka

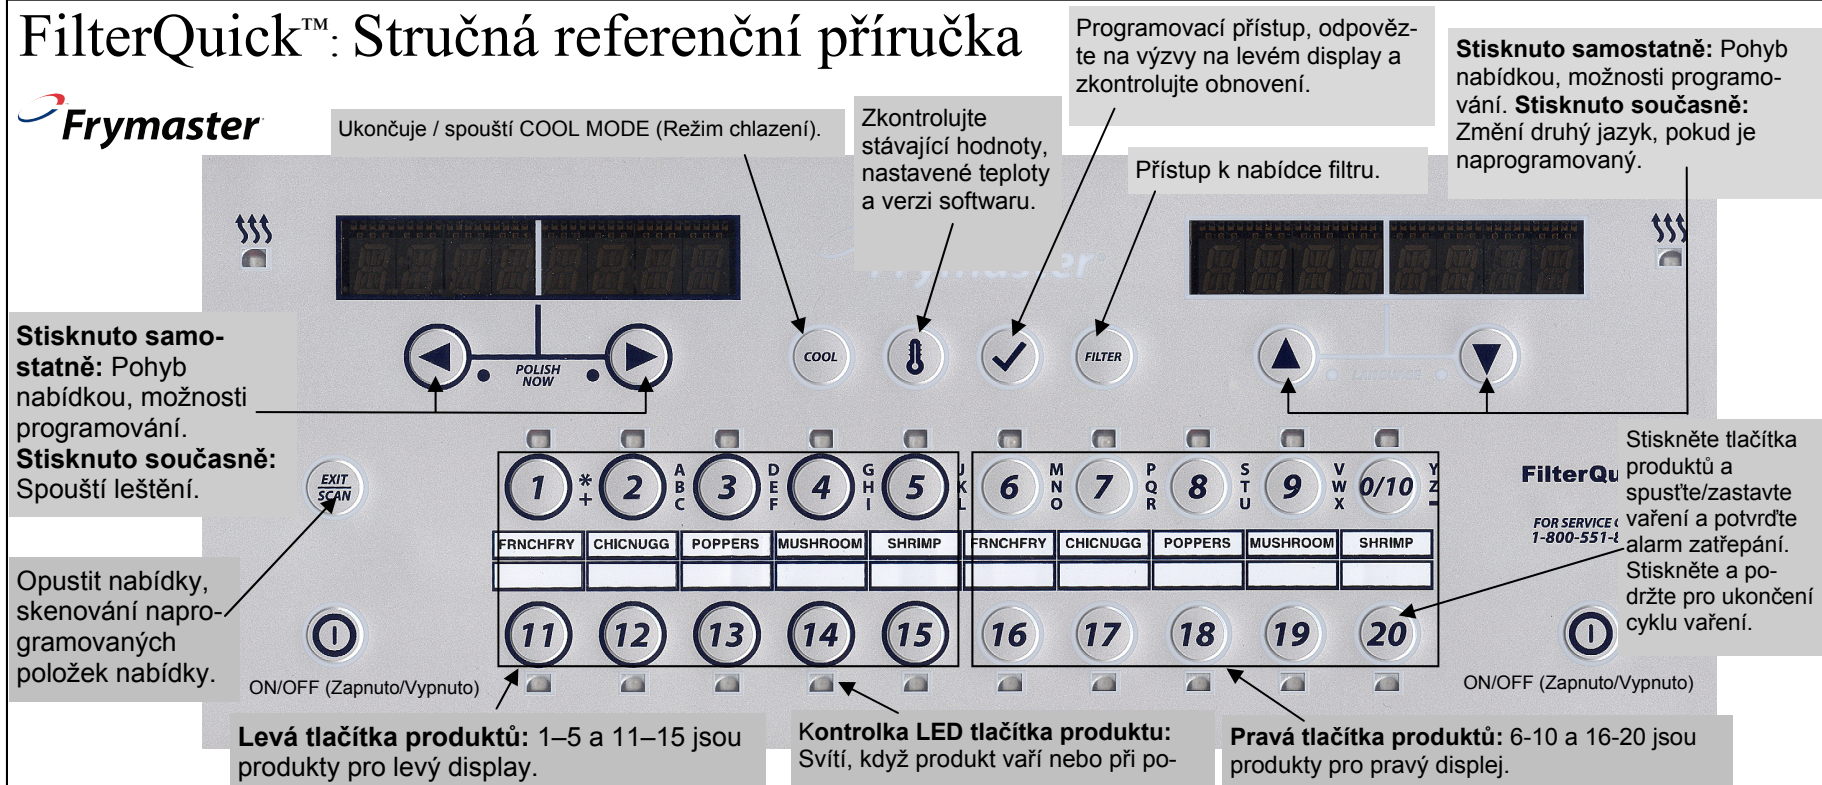

ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto)

- Stiskněte tlačítko ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto). Fritéza spustí rozpouštěcí cyklus před přepnutím na plnou teplotu a ohřátí na nastavenou hodnotu.
- Stiskněte tlačítko ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto). Fritéza spustí rozpouštěcí cyklus před přepnutím na plnou teplotu a ohřátí na nastavenou hodnotu.
- Rozpouštěcí cyklus ukončíte stisknutím a uvolněním tlačítka Exit Cool (Konec chlazení), nebo libovolného naprogramovaného tlačítka produktu. Pravý displej zobrazí Exit Melt? (Ukončit rozpouštění?) a levý displej YES NO (Ano Ne). Pro ukončení programu stiskněte ▲.

Vaření

- Zobrazení COOL (Chlazení):** Stisknutím tlačítka produktu, nebo tlačítka Exit Cool (Konec chlazení); se fritéza zahřeje na nastavenou hodnotu a zobrazí READY (Připraveno).
- Stiskněte tlačítko produktu a spusťte produkt.
- Zobrazení - - - :** Teplota vany je mimo zónu READY (Připraveno).
- Zobrazení READY (Připraveno):** Stiskněte tlačítko produktu a spusťte produkt.
- Zobrazení SHAKE (Zatřepání):** Pokud je nutné zatřepání, ozve se alarm. Stiskněte problikávající tlačítko produktu a zrušte zvukové znamení.

- Zobrazení DONE (Hotovo):** Stiskněte tlačítko produktu a zrušte zvukové znamení.
- Zobrazení HOLD (Výdrž):** Stiskněte problikávající tlačítko produktu a zrušte zvukové znamení výdrže.
- Zrušení Cook Cycle (Cyklus vaření):** Stiskněte a podržte tlačítko produktu.

Controller Button Navigation (Tlačítko navigace řídicí jednotky)

- Product (Produkt):** Stisknutím tlačítka spustíte cyklus vaření. Stiskněte tlačítko na konci cyklu vaření a zastavíte zvukové znamení.
- Exit/Scan (Konec/Skenování):** Stiskněte tlačítko jednou, svítí všechna naprogramovaná tlačítka produktu; vyberte zobrazený produkt. Stisknutím tlačítka produktu zobrazíte název produktu. Stisknutím šipky vpravo zobrazíte parametry. Stisknutím tlačítka Exit/Scan (Konec/Skenování) opakujte. Dvakrát stiskněte tlačítko Exit/Scan (Konec/Skenování) a režim ukončíte.
- Šipky doleva/doprava (◀▶):** Navigace mezi možnostmi v levém displeji. Stiskněte a podržte obě tlačítka současně a spusťte cyklus leštění.
- Šipky nahoru/dolů (▼▲):** Navigace mezi možnostmi v pravém displeji. Stiskněte a podržte obě tlačítka současně pro změnu jazyka, je-li naprogramován.
- Exit Cool (Ukončení chlazení):** Stisknutím tlačítka spusťte / ukončíte Cool Mode (Režim chlazení).

- Teploměr (I): Fritéza ZAPNUTA:** Stiskněte a uvolněte tlačítko pro nastavení hodnoty / vlevo, teplotu vany / vpravo.
- Teploměr (I): Fritéza VYPNUTA:** Stiskněte a uvolněte tlačítko a zobrazte teplotu, čas, datum, verzi systému, verzi FilterQuick, verzi desky tištěného spoje.
- Symbol zaškrtnutí (✓): Fritéza VYPNUTA:** Stiskněte a uvolněte tlačítko: Zkontrolujte obnovení; stiskněte a podržte tlačítko 3 sekundy: Posun k použití filtru; Stiskněte a podržte 10 sekund: Nastavení Main Menu-Product (Hlavní nabídka produktu)
- Symbol zaškrtnutí (✓): Fritéza ZAPNUTA:** Stiskněte a uvolněte tlačítko: Zkontrolujte obnovení; stiskněte a podržte tlačítko 4 sekundy: Informační režim.
- Filtr:** Stiskněte a podržte tlačítko: Možnosti filtru: FILTER (FILTR), CLEAN AND FILTER (ČIŠTĚNÍ A FILTR), DISPOSE (LIKVIDACE), DRAIN TO PAN (VYPUSTIT DO VANY), BOIL OUT NEBO CLEAN (VYVAŘIT NEBO ČISTIT), FILL VAT FROM PAN (PLNĚNÍ VANY Z NÁDOBY), PAN TO WASTE (Z MÍSY DO ODPADU) (POUZE HROMADNÉ) A FILL VAT FROM BULK (PLNĚNÍ VANY Z VELKOOBJEMOVÉ NÁDRŽE).
- Filtr:** Stiskněte a uvolněte tlačítko: Zobrazuje celkové procento uvařených produktů a vaření zbývajících do konce cyklu filtru.

Běžné programování a navigace jsou uvedeny níže. Levý a prostřední sloupec zobrazují zobrazení počítače; pravý sloupec uvádí opatření, které je nutné provést pro další pokračování. Kroky programování kdykoliv ukončete stisknutím a podržením tlačítka Scan (Skenování), dokud se displej nevrátí do před-programovaného stavu. Chcete-li odstranit přiřazení produktů k tlačítku, nastavte čas vaření na 0:00 a stiskněte tlačítko SCAN (Skenování).

Programování

Levý displej	Pravý displej	Opatření
OFF (Vypnuto)	OFF (Vypnuto)	Stiskněte tlačítko ✓ dokud se Main Menu (Hlavní nabídka) nepřepne do zobrazení Product Setup (Nastavení produktu).
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko ✓.
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	ENTER CODE (Zadejte kód)	Zadejte 1650.
SELECT PRODUCT (Vyberte produkt)	Prázdné	Stiskněte požadované tlačítko produktu.
LONG NAME (Dlouhý název)	PRODUCT NAME or BUTTON NUMBER (Název produktu nebo číslo tlačítka)	Pomocí kláves s písmeny zadejte název produktu. Stiskněte tlačítko ►.
SHORT NAME (Krátký název)	PRODUCT NAME or BUTTON NUMBER (Název produktu nebo číslo tlačítka)	Pomocí kláves s písmeny zadejte název produktu. Stiskněte tlačítko ►.
COOKING MODE (Režim vaření)	SINGLE SETPOINT (Jedna nastavená hodnota)	Stiskněte tlačítko ►. Pokud požadujete více nastavených hodnot nebo segmentované vaření, stiskněte tlačítko ▼ MULTIPLE SETPOINT (Více nastavených hodnot).
1 TIME (1 čas)	0:00 nebo dříve zadaný čas	Zadejte čas pomocí číselných tlačítek. Stiskněte tlačítko ►. (Zde zadejte 0:00 a stiskněte tlačítko Exit/Scan (Konec/Skenování) pro nepřipravené tlačítko.)
1 TEMPR (Teplota)	TEMP (Teplota)	Zadejte novou teplotu. Stiskněte tlačítko ►.
1 SENSITIVITY (Citlivost)	NUMBER (Číslo)	Tlačítka ▼▲ nastavte požadovanou teplotu. Stiskněte tlačítko ►.
1 ALARM TIME (Čas zvukového znamení)	0:00 nebo dříve zadaný čas	Zadejte čas cyklu vaření pro zvukový alarm zatřepání. Stiskněte tlačítko ►.
1 ALARM NAME (Název zvukového znamení)	SHAKE (Zatřepání)	Tlačítka ▼▲ nastavte požadovanou teplotu. Stiskněte tlačítko ►.
1 ALARM MODE (Režim zvukového znamení)	AUTO OR MANUAL (Auto nebo Manuál)	Tlačítka ▼▲ nastavte požadovanou teplotu. Stiskněte tlačítko ►.
1 ALARM TONE (Čas zvukového znamení)	SHORT (Krátký)	Tlačítka ▼▲ nastavte požadovanou teplotu. Stiskněte tlačítko ►.
2 ALARM TIME (Čas zvukového znamení)	:00	Toto je druhé zvukové znamení a je zapsáno jako první.
FILTER PROMPT (Výzva filtru)	0	Zadejte počet cyklů vaření pro produkt před zobrazením výzvy filtračního cyklu.
INSTANT ON (Okamžitě zapnutí)	5 nebo dříve nastavené číslo	Toto je čas v sekundách, kdy fritéza hřeje na 100%, po stisknutí tlačítka produktu před nastavením teploty řídicí jednotkou. Zadejte hodnotu a stiskněte tlačítko ►. (Výchozí hodnota je 5. 0=VYPNUTO). POZNÁMKA: Čas okamžitého zapnutí může být nutné nastavit pro mírné zatížení při vaření.
HOLD TIME (Čas výdrže)	0	Zadejte čas v minutách, po který bude produkt před likvidací uchovávan. Stiskněte tlačítko ►.
EXIT (Konec)	EXIT (Konec)	Stiskněte tlačítko Scan (Skenování) pro konec, nebo tlačítko ✓ pro dodatečné programování.
SELECT PRODUCT (Vyberte produkt)	Prázdné	Další Programování? Stiskněte tlačítko produktu a postupujte podle výše uvedených pokynů Konec programování? Stiskněte tlačítko Scan (Skenování).
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu)	Prázdné	Stiskněte tlačítko Scan (Skenování)
OFF (Vypnuto)	OFF (Vypnuto)	

Možnosti nabídky Filter (Filtr).

Levý displej	Pravý displej	Opatření
COOL nebo READY (Chladnutí, Připraveno)	COOL nebo READY (Chladnutí, Připraveno)	Stiskněte a podržte tlačítko Filter (Filtr) po dobu 10 sekund.
FILTER	Blank	Stiskněte tlačítko ► a přesuňte se k volbám: Filter (Filtr), Clean and Filter (Čištění a filtr), Dispose (Likvidace), Drain to Pan (Vypustit do vany), Boil Out nebo Clean (Vyvařit nebo Čistit), Fill Vat From Pan (Plnění vany z nádoby), Pan To Waste (Z mísy do odpadu) (Pouze hromadné) A Fill Vat From Bulk (Plnění vany z velkoobjemové nádoby) a Exit (Konec). Když je zobrazena požadovaná položka, stiskněte tlačítko ✓. (POZNÁMKA: Některé možnosti jsou dostupné pouze v režimu ON (Zapnuto) a jiné zase v režimu OFF (Vypnuto)).

Reakce na výzvy Fryer Filter (Filtr fritézy)

Yes (Ano) na výzvu filtrování

- Řídicí jednotka zobrazí **FILTER NOW?** (Filtrovat nyní?) **YES NO.** (Ano/Ne).
- Stiskněte tlačítko ▲ (YES) (Ano) .
- Řídicí jednotka zobrazí **SKIM VAT** (Vybrat nečistoty) .
- Použijte sběračku k vybraní drobků z fritovací pánve.
- Řídicí jednotka zobrazí **START FILTRATION** (Spustit filtraci) a rozblíká se modrá dioda LED.
- Stisknout tlačítko s blikající LED.
- Řídicí jednotka zobrazí **DRAINING** (Vypouštění) a **FLUSHING** (Proplach) během filtrace.
- Řídicí jednotka zobrazí **FILLING** (Plnění) a vana se naplní.
- Řídicí jednotka zobrazí **LOW TEMP** (Nizká teplota), což se bude střídát s hodnotou teploty nebo - - - - -, dokud se zařízení nevrátí na provozní teplotu.
- Řídicí jednotka zobrazí ready (Připraven).

Ne na výzvu filtrování

- Řídicí jednotka zobrazí **FILTER NOW? YES NO.**
- Stiskněte tlačítko (No) (Ne).
- Fritéza pokračuje v normálním provozu.

Reakce na varovnou kontrolku Výstraha oleje

Systém JIB (Nádoba ve skříni)

- Řídicí jednotka zobrazí **TOPOFF OIL EMPTY** (Doplnit olej) na levém displeji a CONFIRM (Potvrdit) na pravém displeji. Stiskněte tlačítko ▲ (CONFIRM) (Potvrdit).
- Otevřete dveře skříně pro přístup k JIB.
- Vyjměte přívod oleje z JIB.
- Vyjměte JIB.
- Otevřete novou nádobu na olej a odstraňte těsnění pod víkem.
- Umístěte sací trubici do nové nádoby s připojeným víkem na svém místě.
- Umístěte novou nádobu do skříně fritézy.
- Stiskněte a podržte oranžové resetovací tlačítko tři (3) sekundy a systém resetujte.