

FilterQuick™: Gyors használatba vételi útmutató

Frymaster

Kilép a hűtés üzemmódból vagy belépés a hűtés üzemmódba.

Az aktuális és a beállított hőmérsékletek, illetve a szoftver verziószámának ellenőrzése.

A programozás megnyitása, válasz a bal oldali kijelzőn megjelenő üzenetekre és a visszaállítás megtekintése.


Külön lenyomva: Görgetés a menüben és a programozási lehetőségek között.

Együtt lenyomva: Átvált a 2. nyelvre (ha be van állítva).

Szűrési menü megnyitása

Külön lenyomva: Görgetés a menüben és a programozási lehetőségek között.
Együtt lenyomva: Elindítja a tisztítást.

Kilépés a menüből, programozott menüelemek keresése.

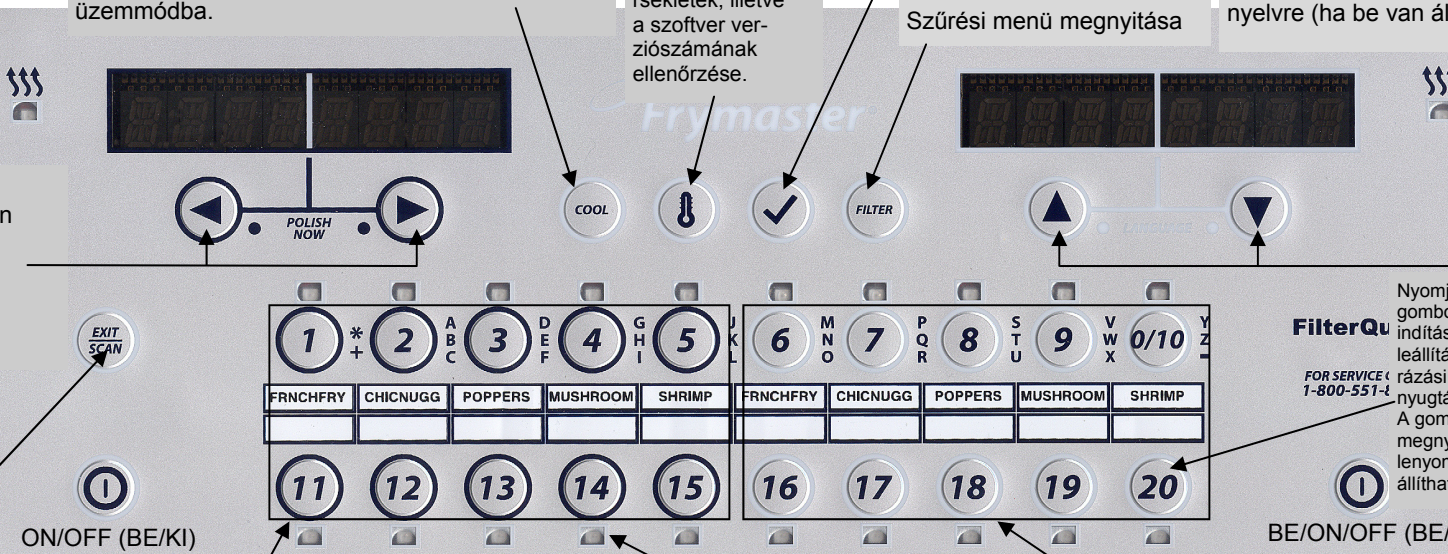

Nyomja le a termék-gombokat a főzés indításához/leállításához és a rázási riasztás nyugtázásához. A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával állíthatja le a fűtést.

FilterQuick
FOR SERVICE (1-800-551-1)

Bal oldali termékgombok: Az 1-5 és 11-15 gombok a bal oldali kijelzőhöz tartozó termékek.

Termékgomb LED: Sütés vagy tartás esetén világít.

Jobb oldali termékgombok: Az 6-10 és 16-20 gombok a jobb oldali kijelzőhöz tartozó termékek.

ON/OFF (BE/KI)

- Nyomja meg a BE/KI gombot. A sütő belép az olvasztási ciklusba, mielőtt teljes hőmérsékletre melegedve és felfűtve a beállítási pontra.
- Az Exit Cool gomb vagy bármely beprogramozott termékgomb megnyomásával és elengedésével léphet ki az olvasztási ciklusból. A bal oldali kijelzőn az Exit Melt? kérdés, a bal oldalon pedig a YES NO szöveg jelenik meg. A kilépéshez nyomja meg a ▲ gombot.

Sütés

- **A kijelzőn a COOL szöveg látható:** Nyomja meg a termékgombot vagy az Exit Cool gombot; a sütő a beállított értékre melegszik fel, a kijelzőn pedig a READY felirat jelenik meg. Nyomja meg a termékgombot, majd dobja be a terméket.
- **A kijelzőn a - - - - felirat látható:** A sütőkád hőmérséklete a READY (Készen) zónán kívül van.
- **A kijelzőn a READY (Készen) szöveg látható:** Nyomja meg a termékgombot, majd dobja be a terméket.
- **A kijelzőn a SHAKE (Rázás) szöveg látható:** Amennyiben rázás szükséges, egy hangjelzés szólal meg. A riasztás törléséhez nyomja meg a villogó termékgombot.
- **A kijelzőn a DONE (Kész) felirat látható:** A riasztás törléséhez nyomja meg a termékgombot.
- **A kijelzőn a HOLD (Tartás) felirat látható:** A tartás riasztásának törléséhez nyomja meg a villogó termékgombot.

Sütési ciklus megszakítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a termékgombot.

Navigálás a vezérlő gombjaival

- **Termék:** Nyomja meg a sütési ciklus elindításához. A sütési ciklus végén ezen gomb megnyomásával állíthatja le a riasztást.
- **Exit/Scan:** Nyomja meg egyszer, akkor az összes programozott termékgomb világítani kezd; Megjelenik a Termék kiválasztása rész. A termék nevének megtekintéséhez nyomja meg a termék gombját. A paraméterek megtekintéséhez nyomja meg a jobbra nyilat. Az ismétléshez nyomja meg az Exit/Scan gombot. A kilépéshez nyomja meg kétszer az Exit/Scan gombot.
- **Bal/jobba nyilak (◀▶):** Navigálási lehetőség a bal oldali kijelzőn. A gombok egyszerre történő megnyomásával és lenyomva tartásával indíthatja el a Takarítás ciklust.
- **Fel/le nyilak (▼▲):** Navigálási lehetőség a jobb oldali kijelzőn. A gombok egyszerre történő lenyomásával és lenyomva tartásával válthat nyelvet, ha be van állítva.
- **Exit Cool (Kilépés a hűtésből):** Belépés/ a hűtés módba vagy kilépés a hűtés módból.
- **Hőmérő (ⓘ): Fryer ON:** Nyomja meg és engedje el a beállítási pont beállításához a bal oldalon; a sütőkád hőmérsékletének beállításához a jobb oldalon.

- **Hőmérő (ⓘ): Fryer (KI):** A gomb megnyomásával és elengedésével megtekintheti a hőmérsékletet, az időt, a dátumot, a FilterQuick verziószámát és az áramköri kártya verziószámát.
- **Pipa (✓): Fryer (BE):** Nyomja meg, majd engedje el: Tekintse meg a visszaállítást; Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva: Görgessen a szűrő használatára; Nyomja meg és 10 másodpercig tartsa lenyomva: Főmenü-Termékbeállítás
- **Pipa (✓): Fryer (BE):** Nyomja meg, majd engedje el: Tekintse meg a visszaállítást; Nyomja meg és 4 másodpercig tartsa lenyomva: Info mód.
- **Filter: Nyomja meg és tartsa lenyomva:** Szűrő opció: FILTER, CLEAN AND FILTER, DISPOSE, DRAIN TO PAN, BOIL OUT (SZÜRÉS, TISZTÍTÁS ÉS SZÜRÉS, ÜRÍTÉS, LEERESZTÉS AZ EDÉBNYIBE, KIFŐZÉS) vagy CLEAN, FILL VAT FROM PAN, PAN TO WASTE (TISZTÍTÁS, SÜTŐKÁD FELTÖLTÉSE EDÉNYBŐL, FÁRADTOLAJ KIÜRÍTÉSE AZ EDÉNYBŐL) (csak ömlesztett) és FILL VAT FROM BULK (SÜTŐKÁD FELTÖLTÉSE ÖMLESZTETT OLAJ TARTÁLYBŐL) (csak ömlesztett).
- **Filter: Nyomja meg, majd engedje el:** Megjeleníti a főzött termékek teljes számának százalékos arányát és a szűrési ciklusig hétralévő főzések számát. remaining to filter cycle.

A következőkben az általános programozást és navigációt mutatjuk be. A bal oldali és a középső oszlop a számítógép kijelzőjét; a jobb oldali oszlop pedig a folytatáshoz szükséges műveletet mutatja. Bármely programozási lépés során kiléphet, ha egészen addig lenyomva tartja a Scan gombot, amíg a kijelző visszalép a programozás előtti állapotra. Termék törléséhez a gombból adjon meg 0:00 időtartamot és nyomja meg a SCAN gombot.

Programozás

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
OFF (Ki)	OFF (Ki)	Nyomja meg a ✓ gombot, amíg a Főmenü átvált a Termékbeállítás oldalra.
PRODUCT SETUP (Termékbeállítás)	Üres	Nyomja meg a ✓ gombot
PRODUCT SETUP (Termékbeállítás)	ENTER CODE (Írja be a kódot)	Adja meg a 1650-es kódot.
SELECT PRODUCT (Termék kiválasztása)	Üres	Nyomja meg a kívánt termékgombot.
LONG NAME (Hosszú név)	PRODUCT NAME or BUTTON NUMBER	A betűgombok segítségével írja be a termék nevét. Nyomja meg a ► gombot.
SHORT NAME (Rövid név)	TERMÉK NEVE vagy A GOMB SZÁMA	A betűgombok segítségével írja be a rövidített terméknevet. Nyomja meg a ► gombot.
COOKING MODE (Sütés mód)	SINGLE SETPOINT (Egyetlen beállítási pont)	Nyomja meg a ► gombot. Ha több beállítási pontos főzést szeretne, nyomja le a ▼ MULTIPLE SETPOINT gombot.
1 TIME (Idő)	0:00 vagy a korábban megadott idő	A számgombok segítségével írja be az időt. Nyomja meg a ► gombot. (Írja be ide a 0:00 értéket, majd a gomb leválasztásához nyomja meg az Exit/Scan gombot.)
1 TEMP (Hőmérséklet)	TEMP (Hőmérséklet)	Írja be az új hőmérsékletet. Nyomja meg a ► gombot.
1 SENSITIVITY (Érzékenység)	NUMBER (Szám)	A ▼▲ gombok segítségével állítsa a kívánt pozícióra. Nyomja meg a ► gombot.
1 ALARM TIME (Riasztási IDŐ)	0:00 Auto or manual (Automatikus vagy manuális)	Írja be, hogy a sütési ciklus során mikor van szükség rázási hangjelzésre. Nyomja meg a ► gombot.
1 ALARM NAME (riasztás neve)	SHAKE	A ▼▲ gombok segítségével állítsa a kívánt pozícióra. Nyomja meg a ► gombot.
1 ALARM MODE (Riasztási mód)	AUTO OR MANUAL (Automatikus vagy manuális)	A ▼▲ gombok segítségével állítsa a kívánt pozícióra. Nyomja meg a ► gombot.
2 ALARM TIME (Riasztási idő)	SHORT (Rövid)	A ▼▲ gombok segítségével állítsa a kívánt pozícióra. Nyomja meg a ► gombot.
2 ALARM TIME (Riasztási idő)	:00	Ez a második riasztás, melyet az elsőhöz hasonlóan kell megadni.
FILTER PROMPT (Szűrési felszólítás)	0	Írja be a sütési ciklusok azon számát, mielőtt a rendszer felszólítja a szűrésre.
INSTANT ON (Azonnali bekapcsolás)	5 vagy a korábban beállított szám	Ez az az idő (másodpercekben), ami alatt a sütő 100%-ra melegedik miután megnyomta a termékgombot és mielőtt a vezérlő beállítaná a hőmérsékletet. Írja be az értéket, majd nyomja meg a ► gombot. (Az alapbeállítás 5. 0=KI). MEGJEGYZÉS: Az azonnali bekapcsolási időt alacsony hőmérsékleten történő sütés esetén kell módosítani.
HOLD TIME (Tartási idő)	0	Adja meg percekben azt az időt, amíg a termék megtartásra kerül a kidobás előtt. Nyomja meg a ► gombot.
EXIT (Kilépés)	EXIT (Kilépés)	A kilépéshez nyomja meg a Scan gombot, a további programozáshoz pedig a ✓ gombot.
SELECT PRODUCT (Termék kiválasztása)	Üres	További programozást szeretne végezni? Nyomja meg a termék-gombot, majd kövesse az Exit Programming? feletti utasításokat Nyomja meg a Scan gombot.
PRODUCT SETUP (Termékbeállítás)	Üres	Nyomja meg a Scan gombot
OFF (Ki)	OFF (Ki)	

Szűrő menü navigálása

Bal oldali kijelző	Jobb oldali kijelző	Művelet
COOL vagy READY (Hűtés vagy KÉSZ)	COOL vagy READY (Hűtés vagy KÉSZ)	Nyomja meg és 10 másodpercig tartsa lenyomva a Szűrés gombot
FILTER (Szűrés)	Üres	A ► gomb segítségével görgessen a választási lehetőségek között: Szűrés, Tisztítás és szűrés, Ürités, Leeresztés az edénybe, Kifőzés vagy Tisztítás, Sütőkád feltöltése edényből, Fáradtolaj kiürítése az edényből (csak ömlesztett) Sütőkád feltöltése ömlesztett olaj tartályból (csak ömlesztett) és Kilépés. Amikor megjelenik a kívánt elem, akkor nyomja meg a ✓ gombot. (MEGJEGYZÉS: néhány lehetőség csak „BE” módban, míg mások csak „KI” módban érhető el.)

Válaszadás a sütő szűrési felszólításaira

Igen a szűrési felszólításra

- A vezérlő a **FILTER NOW?** (SZÜRÉS MOST?) üzenetet jeleníti meg **YES NO**. (Igen Nem)
- Nyomja meg a **▲** (IGEN) gombot.
- A vezérlő a **SKIM FAT** (Megosztott Kád) üzenetet jeleníti meg.
- A habszedő kanál segítségével távolítsa el a szennyeződést a sütőedényből.
- A vezérlő a **START FILTRATION** (Szűrés indítása) üzenetet jeleníti meg, a kék leeresztő LED pedig villog.
- Nyomja meg a gombot a villogó LED.
- A vezérlő a szűrés során a **DRAINING** (Leürítés) és **FLUSHING** (Öblítés) üzeneteket jeleníti meg.
- A vezérlő a sütőkád feltöltése során **REFILLING** (Töltés) üzenetet jeleníti meg.
- A vezérlő a hőmérséklet változásakor a **LOW TEMP** (Alacsony hőmérséklet), az üzemi hőmérsékletre történő visszaállításig pedig a - - - - - üzenetet jeleníti meg.
- A vezérlő a ready üzenetet jeleníti meg.

Nem a szűrési felszólításra

- A vezérlő a **FILTER NOW?** (SZÜRÉS MOST?) üzenetet jeleníti meg **YES NO**. (Igen Nem)
- Nyomja meg a (NO) (NEM) gombot.
- A sütő folytatja a normál működést.

Válasz az alacsony olajsintre történő figyelmeztetésre

JIB- (tartálydoboz-)rendszer

- A vezérlő a **bal oldali kijelzőn a TOPOFF OIL EMPTY** (Üres tartályok feltöltése) in the left display and **CONFIRM** (Jóváhagyás) in the right display. Press **▲** (Confirm).
- Nyissa ki a szekrényajtót a TARTÁLYDOBOZ eléréséhez.
- Távolítsa el az olajvezeték a TARTÁLYDOBOZBÓL
- Távolítsa el a TARTÁLYDOBOZT
- Nyissa fel az új olajtartályt és távolítsa el a kupak alatt lévő alátétet.
- Helyezze a felvevőcsövet az új dobozba úgy, hogy a csatlakoztatott kupak a helyén legyen.
- Helyezze az új tartályt a sütőszekrénybe.
- Tartsa nyomva a narancssárga nullázó gombot három (3) másodpercig a rendszer nul-