


FilterQuick™: Snabbreferens

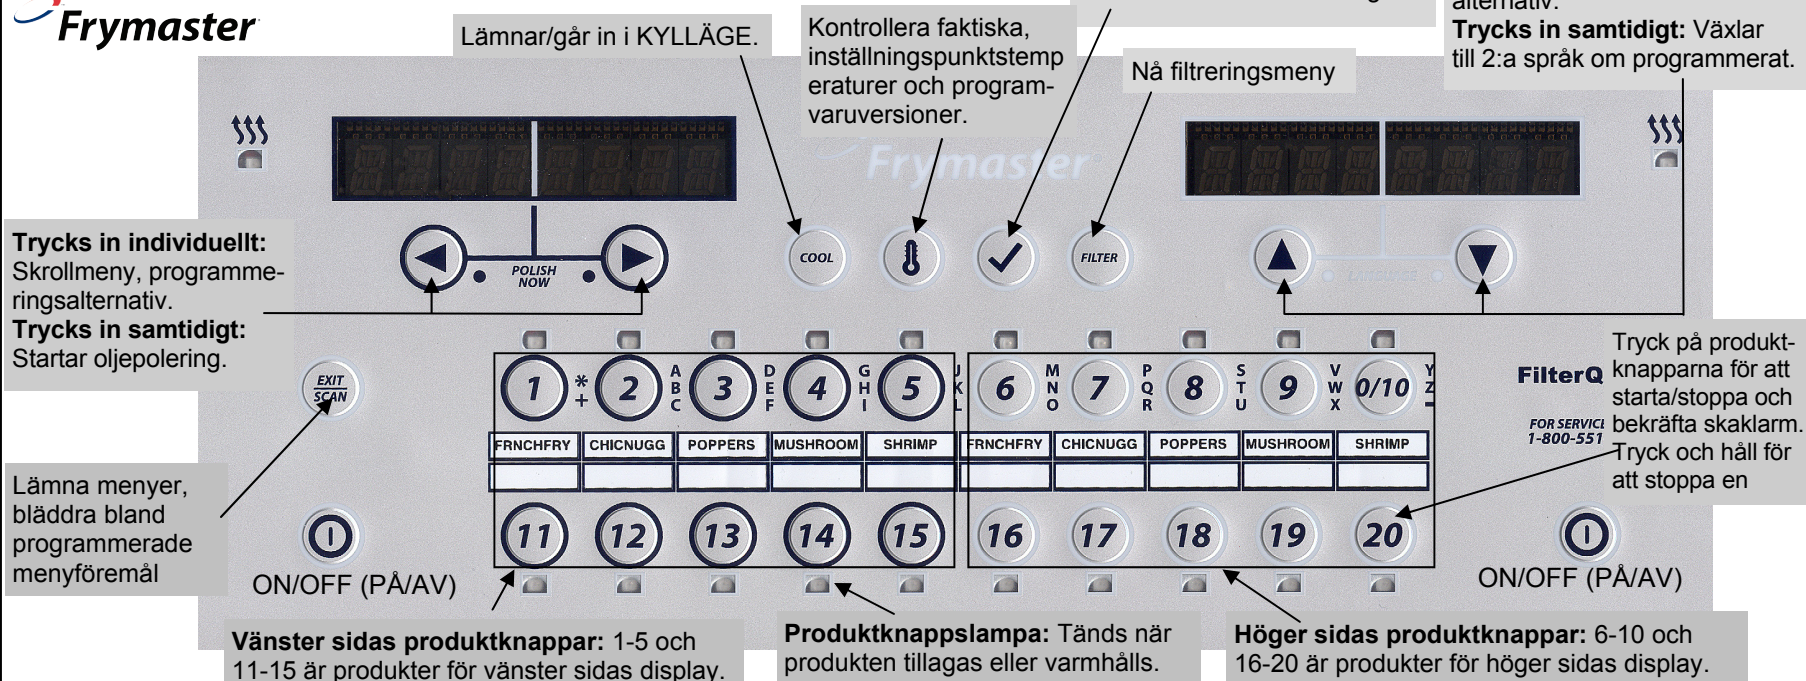

ON/OFF (PÅ/AV)

- Tryck på knappen ON/OFF (PÅ/AV). Fritösen går in i smältcykel innan den växlar till full temperatur och värmer upp till inställningspunkten.
- Avsluta smältcykel genom att trycka in och släppa knappen Lämna kallt eller någon programmerad produktknapp. Displayerna visar Exit Melt (Smaltklar?) till vänster och YES/NO (JA NEJ) till höger. Tryck på ▲ för att avsluta.

Tillagning

- Cool (Kall) visas:** Tryck på en produktknapp. Lämna kallt-knappen; fritösen värms upp till inställningspunkten och visar REDO. Tryck på produktknappen och släpp ner produkten.
- visas:** Karets temperatur är inte inom REDO-zonen.
- Ready (Redo) visas:** Tryck på produktknappen och släpp ner produkten.
- Shake (Skaka) visas:** Om skakning krävs ljuder en signal. Tryck på blinkande produktknapp för att avbryta larmet.
- DONE (Klar) visas:** Tryck på blinkande produktknapp för att avbryta larmet.

- HOLD (Hall) visas:** Tryck på blinkande produktknapp för att avbryta hållarmet.
- Avbryt tillagningscykel:** Tryck och håll in produktknapp.

Kontrollknappsnavigering

- Produkt:** Tryck för att starta tillagningscykel. Tryck vid tillagningscykelns slut för att stoppa larm.
- Lämna/skanna:** Tryck en gång, alla programmerade produktknappar tänds; välj visad produkt. Tryck på produktknappen för att visa produktens namn. Tryck på höger knapp för att visa parametrar. Tryck på Lämna/Skanna igen för att upprepa. Tryck på Lämna/Skanna två gånger för att avsluta.
- Vänster/höger pilar (◀▶):** Navigera bland alternativ på vänster display. Tryck och håll samtidigt för att starta poleringscykel.
- Pilar upp/ner (▼▲):** Navigera bland alternativ på höger display. Tryck och håll in samtidigt för att byta språk om det är programmerat.
- Lämna kallt:** Tryck för att gå till/lämna kylläge.
- Termometer (⌚): Fritös PÅ:** Tryck och släpp för

inställningspunkt/vänster; kartemperatur/höger.

- Termometer (⌚): Fritös AV:** Tryck och släpp för att visa temperatur, tid, datum, systemversion, FilterQuicks och kretskortets versioner.
- Kontrollmarkering (✓): Fritös AV:** Tryck och släpp: Kontrollera återställning; Tryck och håll in i 3 sekunder: Användning av blädderfilter; Tryck och håll in i 10 sekunder: Produktinställning-Huvudmeny
- Kontrollmarkering (✓): Fritös PÅ:** Tryck och släpp: Kontrollera återställning; Tryck och håll in i 4 sekunder: Infoläge.
- Filtrera: Tryck och håll in:** Filtreringsalternativ: FILTER, CLEAN AND FILTER, DISPOSE, DRAIN TO PAN, BOIL OUT (Filtrera, rengör och filtrera, avyttra, töm till fat, koka ur) eller CLEAN, FILL VAT FROM PAN, PAN TO WASTE (Rengör, fyll kar från fat, fat till avfall) (endast bulk) och FILL VAT FROM BULK (Fyll kar från bulk) (endast bulk).
- Filtrera: Tryck och släpp:** Visar procent för alla produkter som tillagats totalt och tillagningar kvar till filtreringscykel.

Vanlig programmering och navigering visas nedan. Vänstra och mellersta kolumnen visar datomeddelanden; höger kolumn visar stegen som krävs för att fortsätta. Lämna när som helst programmeringssteget genom att trycka på Skanna-knappen tills displayen återgår till sin för-programmeringsstatus. För att ta bort en produkt från en knapp, ange tiden 0:00 och tryck på knappen SKANNA.

Programmering

Vänster display	Höger display	Åtgärd
OFF (AV)	OFF (AV)	Tryck på ✓ tills huvudmenyn ändras och Produktinställning visas.
PRODUCT SETUP (Produktinställning)	Blank (Tom)	Tryck på ✓.
PRODUCT SETUP (Produktinställning)	ENTER CODE (Ange kod)	Ange 1650.
SELECT PRODUCT (Välj produkt)	Blank (Tom)	Tryck på önskad produktknapp.
LONG NAME (Långt namn)	PRODUCT NAME or BUTTON NUMBER (Produktnamn eller knappnummer)	Ange produktnamn med bokstavsknapparna. Tryck på ►.
SHORT NAME (Kort namn)	PRODUCT NAME or BUTTON NUMBER (Produktnamn eller knappnummer)	Ange förkortat produktnamn med bokstavsknapparna. Tryck på ►.
COOKING MODE (Tillagningsläge)	SINGLE SETPOINT (En inställningspunkt)	Tryck på ►. Om tillagning med flera inställningsvärden krävs, tryck på ▼ FLERA INSTÄLLNINGSVÄRDEN.
1 TIME (1 Tid)	0:00 or previously entered time (eller tidigare angiven tid)	Ange tid med sifferknapparna. Tryck på u. Ange 0:00 här och tryck på Lämna/Skanna för att avprogrammera en knapp.)
1 TEMPR (1 TempR)	TEMP (Temp)	Ange en ny temperatur. Tryck på ►.
1 SENSITIVITY (1 känslighet)	NUMBER (Antal)	Ställ in på önskat läge med knapparna ▼▲. Tryck på ►.
1 ALARM TIME (1 larmtid)	0:00 or previously entered time (eller tidigare angiven tid)	Ange tid i tillagningscykel för hörbart larm för skakning. Tryck på ►.
1 ALARM NAME (1 larmnamn)	SHAKE (Skaka)	Ställ in på önskat läge med knapparna ▼▲. Tryck på ►.
1 ALARM MODE (1 Larmläge)	AUTO OR MANUAL (Auto eller manuellt)	Ställ in på önskat läge med knapparna ▼▲. Tryck på ►.
1 ALARM TONE (2 Larmtid)	SHORT (Kort)	Ställ in på önskat läge med knapparna ▼▲. Tryck på ►.
2 ALARM TIME (2 Larmtid)	:00	Detta är ett andra larm och anges som det första.
FILTER PROMPT (Filtreringsuppmaning)	0	Ange antal tillagningscykler för produkten innan uppmaning om filtreringscykel ska visas.
INSTANT ON (Direkt på)	5 or previously set number (5 eller föregående angivet nummer)	Detta är tiden i sekunder som fritösen värms upp till 100 % efter att produktknappen har tryckts in och innan styrenheten anpassar temperaturen. Ange ett värde och tryck på ►. (Standard är 5. 0=AV). OBS: Tiden för direkt på kan behöva justeras för lättare tillagningsomgångar.
HOLD TIME (Hålltid)	0	Ange tid i minuter som en produkt ska hållas innan den kastas. Tryck på ►.
EXIT (Avsluta)	EXIT (Lämnar)	Tryck på Skan-knappen för att lämna eller knappen ✓ för ytterligare programmering.
SELECT PRODUCT (Välj produkt)	Blank (Tom)	Ytterligare programmering? Tryck på en produktknapp och följ instruktionerna ovanför Lämna programmering? Tryck på knappen Skanna.
PRODUCT SETUP (Produktinställning)	Blank (Tom)	Tryck på Skanna.
OFF (AV)	OFF (AV)	

Navigering, filtreringsmeny

Vänster display	Höger display	Åtgärd
COOL or READY (Kyl eller redo)	COOL or READY (Kyl eller redo)	Tryck och håll in knappen Filtrering i 10 sekunder
FILTER (Filtrera)	Blank (Tom)	Tryck på ► för att bläddra till valen: Filtrera, Rengör och filtrera, Avyttra, Töm till fat, Koka ur eller rengör, Fyll kar från fat, Fat till avfall (endast bulk) och Fyll kar från bulk (endast bulk) och Lämna. När önskat val visas, tryck på ✓. (OBS: Vissa val är endast tillgängliga i läget “PÅ” och vissa är endast tillgängliga i läget “AV”).

Att besvara fritösens filtreringsuppmaning

Ya till filtreringsuppmaning

- Datorn visar **FILTER NOW?** **YES NO** (Filtrera nu? Ja nej).
- Tryck på ▲ Yes (Ja) .
- Styrenheten visar **SKIM VAT** (Skumma kar).
- Använd skummaren för att ta bort smuts från frityrgrytan.
- Styrenheten visar **START FILTRATION** (Starta filtrering) och den blå tömningslampan blinkar.
- Tryck på knappen med den blinkande lampan.
- Styrenheten visar **DRAINING** (Tömmer) och **FLUSHING** (Spolar) under filtrering.
- Styrenheten visar **FILLING** (Fyller) medan pumpen pumpar igen.
- Styrenheten visar **LOW TEMP** (Låg temp) alternerande med temperaturen eller - - - - - tills den återgått till drifttemperatur.
- Styrenheten visar **READY** (Redo).

Nej till filteruppmaning

- Styrenheten visar **FILTER NOW?** **YES NO** (Filtrera nu? Ja nej).
- Tryck på (NO).

Att besvara varningsljuset för Oljevarning

JIB-system (dunk i låda)

- Styrenheten visar **TOPOFF OIL EMPTY** (Påfyllningolja tom) på vänster display och **CONFIRM** (Bekräfta) på höger display. Tryck på ▲ (BEKRÄFTA).
- Öppna skåpdörren för att komma åt JIB.
- Ta bort oljelinje från JIB.
- Ta bort JIB.
- Öppna ny oljeflaska och ta bort skyddet från locket.
- Positionera matningstuben i den nya ladan med locket fast.
- Positionera den nya flaskan i friterarens skåp.
- Tryck och håll in den orangefärgade återställningsknappen i tre (3) sekunder för att återställa systemet.