


# FilterQuick™: Çabuk Referans

**Frymaster**

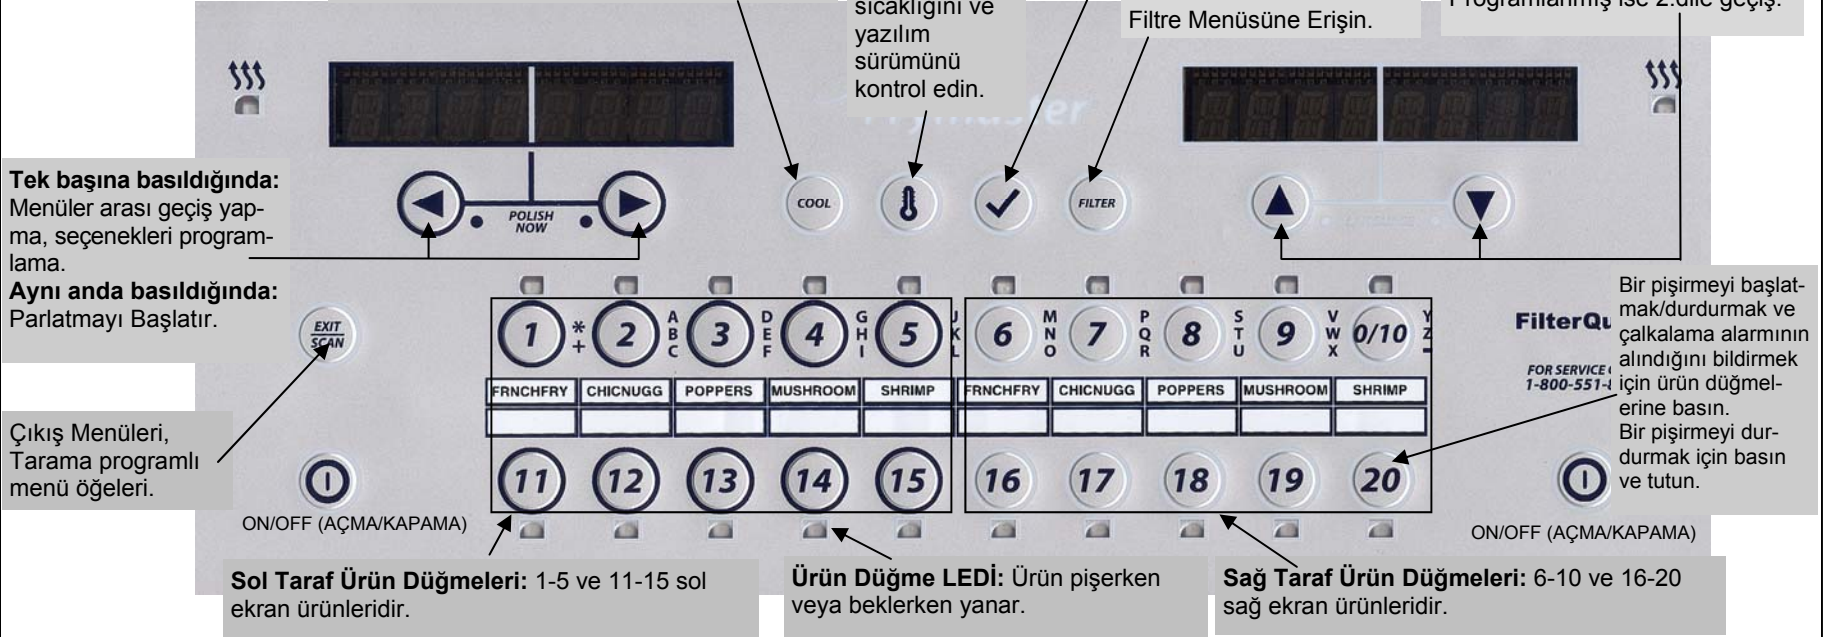

## ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)

- ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesine basın. Fritöz tam sıcaklığa geçmeden ve ayar noktasına kadar ısıtmadan önce eritme döngüsüne girer.
- Soğutmadan Çıkma veya herhangi bir programlanmış ürün düğmesine basarak Eritme döngüsünden çıkın. Ekran sol tarafta erime'den çıkılsın mı? sağ tarafta YES NO (EVET HAYIR) gösterir. Çıkmak için ▲ sembolüne basın.

## Pişirme

- **SOĞUTMA gösterilir.** Ürün düğmesine veya Soğutmadan Çık düğmesine basın; fritöz ayar noktasına ısıyı ve HAZIR görünür. Ürün düğmesine basın ve ürünü bırakın.
- ----- **gösterilir:** Kazan sıcaklığı HAZIR bölgesi dışındadır.
- **READY (Hazır) gösterilir:** Ürün düğmesine basın ve ürünü bırakın.
- **SHAKE (Çalkala) gösterilir:** Çalkalama gerekirse alarm çalar. Alarmini iptal etmek için yanıp sönen ürün düğmesine basın.
- **DONE (Yapıldı) gösterilir:** Alarmini iptal etmek için ürün düğmesine basınız.

- **HOLD (Bekleme) gösterilir:** Bekleme alarmini iptal etmek için yanıp sönen ürün düğmesine basın.
- **Pişirme döngüsünü iptal et:** Ürün düğmesine basın ve tutun.

## Denetleyici Düğme Gezinme

- **Ürün:** Pişirme döngüsü başlatmak için basın. Alarmı durdurmak için pişirme döngüsünün sonunda basın.
- **Exit/Scan (Çıkış/Tarama):** Bir kere basın, tüm programlanmış ürün düğmeleri yanar; Ürünü Seçin gösterilir. Ürün adını görmek için ürün düğmesine basın. Parametreleri görüntülemek için sağ oka basın.. Tekrar etmek için, tekrar Çıkış/Tarama'ya basın. Çıkmak için, Çıkış/Tarama'ya iki kez basın.
- **Sol/Sağ Okları (◀▶):** Sol ekrandaki seçeneklerde gezinin. Parlattma işlemini başlatmak için aynı anda basılı tutun.
- **Yukarı/Aşağı Ok Düğmeleri (▼▲):** Sağ ekrandaki seçeneklerde gezinin. Programlanmış ise, dili değiştirmek için aynı anda basılı tutun.
- **Soğutma'dan çıkma:** Soğutma Moduna girmek/çıkarmak için basın.
- **Termometre (ⓘ):** Fritöz ON (AÇIK): Ayar noktası/sol için basılı tutun; kazan sıcaklığı./sağ.

- **Termometre (ⓘ):** Fritöz (KAPALI): Sıcaklık, zaman, tarih, sistem versiyonu, FilterQuick versiyonu, devre paneli versiyonu için basın ve bırakın.
- **İşaret koyma (✓):** Fritöz OFF (KAPALI): Basın ve bırakın: Geri kazanımı kontrol edin; Basın ve 3 saniye basılı tutun: Filtre kullanımında gezinin; 10 saniye boyunca basılı tutun: Ana Menü-Ürün kurulumu
- **İşaret koyma (✓):** Fritöz ON (AÇIK): Basın ve bırakın: Geri kazanımı kontrol edin; Basın ve 4 saniye basılı tutun: Bilgi Modu.
- **Filtre: Basın ve basılı tutun.** Filtre seçenekleri: FİLTREME, TEMİZLEME VE FİLTRELEME, İMHA ETME, TAVAYA BOŞALTMA, KAYNATMA veya TEMİZLEME, KAZANI TAVADAN DOLDURMA, TAVADAN ATIĞA (Sadece dökme) ve KABI YIĞINDAN DOLDURMA (sadece dökme)
- **Filtre: Basın ve bırakın:** Filtre döngüsüne kadar pişirilen toplam ürünlerin ve kalan ürünlerin yüzdesini gösterir.

8197310 08/2015  
Turkish / Türk

Genel programlama ve gezinme aşağıda gösterilmektedir. Sol ve orta sütun bilgisayar ekranını gösterir; sağ sütunda yapılması gereken eylem vardır. Ekran önceden programlama durumuna dönene kadar, istediğiniz zaman Tarama tuşuna basarak programlama adımından çıkın Bir ürünü düğmeden silmek için zamanı 0:00 girin ve SCAN (TARAMA) düğmesine basın.

## Programlama

| Sol Ekran                     | Sağ Ekran   | Önlem  |
|-------------------------------|---|--|
| OFF (Kapalı)                  | OFF (Kapalı)  | Main Menu (Ana Menü)'nün Product Setup (Ürün Kurulumu) 'na dönüşmesine kadar ✓ düğmesine basın.  |
| PRODUCT SETUP (Ürün kurulumu) | Boşluk  | ✓ düğmesine basın.   |
| PRODUCT SETUP (Ürün kurulumu) | ENTER CODE (Kodu Girin)                                     | 1650 tuşlayın.   |
| SELECT PRODUCT (Ürün Seçin)   | Boşluk  | İstenilen ürün düğmesine basın.  |
| LONG NAME (Uzun Adı)          | PRODUCT NAME (Ürün adı) veya BUTTON NUMBER (düğme numarası) | Harf tuşlarıyla Ürün ismini girin. ► düğmesine basın.  |
| SHORT NAME (Kısa Adı)         | PRODUCT NAME (Ürün adı) veya BUTTON NUMBER (düğme numarası) | Harf tuşlarıyla Ürün ismini girin. ► düğmesine basın.  |
| COOKING MODE (PIŞİRME MODU)   | SINGLE SETPOINT (TEK AYAR NOKTASI)                          | ► düğmesine basın. Şayet çoklu ayar noktalı pişirme isteniyorsa ▼ MULTIPLE SETPOINT (ÇOKLU AYAR NOKTASI) 'na basın.  |
| 1 TIME (1 SÜRE)               | 0:00 veya daha önce girilen zaman.                          | Numaraları tuşlarla zamanı girin. ► düğmesine basın. (Burada 0:00'a basın ve bir düğmenin atamasını kaldırmak için Exit/Scan (Çıkış/Tarama) 'ya basın.)  |
| 1 TEMP (1 Sıcaklık*)          | TEMP (Sıcaklık)   | Yeni sıcaklığı girin. ► düğmesine basın.   |
| 1 SENSITIVITY (1 HASSASLIK)   | NUMBER (Sayı)   | ▼▲ tuşlarıyla istenilen pozisyona ayarlayın. ► düğmesine basın.  |
| 1 ALARM TIME (1 Alarm ZAMANI) | 0:00 veya daha önce girilen zaman.                          | Çalkalama için duyulabilir seste, pişirme işleminde süreyi girin. ► düğmesine basın.   |
| 1 ALARM NAME (1 alarm adı)    | SHAKE (Çalkalama)   | ▼▲ tuşlarıyla istenilen pozisyona ayarlayın. ► düğmesine basın.  |
| 1 ALARM MODE (1 Alarm Modu)   | AUTO OR MANUAL (OTOMATİK VE MANÜEL)                         | ▼▲ tuşlarıyla istenilen pozisyona ayarlayın. ► düğmesine basın.  |
| 1 ALARM TONE (1 Alarm ZAMANI) | SHORT (Kısa)  | ▼▲ tuşlarıyla istenilen pozisyona ayarlayın. ► düğmesine basın.  |
| 2 ALARM TIME (2 Alarm ZAMANI) | :00   | Bu ikinci alarmdır ve ilki gibi girilir.   |
| FILTER PROMPT (Filtre İstemi) | 0   | Filtreleme işlemi sorulana kadar, ürün için pişirme işlemi sayısını girin.   |
| INSTANT ON (Tam Zamanında)    | 5 veya daha önce ayarlanan sayı.                            | Bu saniye cinsinden süredir, ürün düğmesinde bastıktan sonra, denetleyici sıcaklığı ayarlamadan önce fritöz %100 'e ısınır. Değeri girin ve ►'ye basın. (Varsayılan 5 'tir. 0=OFF (KAPALI)) NOT: Hafif pişirme yükleri için tam zamanında pişirme ayarlama gerektirebilir. |
| HOLD TIME (BEKLEME SÜRESİ)    | 0   | Ürünü atmadan önce tutulacak süreyi dakika cinsinden girin. ► düğmesine basın.   |
| EXIT (Çıkış)                  | EXIT (Çıkış)  | Çıkmak için tarama düğmesine veya ek programlama için ✓ düğmesine basın.   |
| SELECT PRODUCT (Ürün Seçin)   | Boşluk  | Daha fazla programlama? Ürün düğmesine basın ve Programlamadan Çık üzerindeki yönergeleri uygulayın? Tarama düğmesine basın.   |
| PRODUCT SETUP (Ürün Kurulumu) | Boşluk  | Taramaya basın   |
| OFF (KAPALI)                  | OFF (KAPALI)  |  |

## Filtre Menüsü Gezinme

| Sol Ekran                       | Sağ Ekran                       | Önlem   |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| COOL (SOĞUK) veya READY (HAZIR) | COOL (SOĞUK) veya READY (HAZIR) | Press and hold Filter button for 10 seconds   |
| FILTER (FILTRELEME)             | Boşluk                          | Seçenekler arasında gezinmek için ►'ye basın: Filtreleme, Temizleme ve Filtreleme, İmha Etme, Tavaya Boşaltma, Kaynatma veya Temizleme, Kazanı Tavadan Doldurma, Tavadan Atığa (sadece Dökme) Ve Kabı Yığından Doldurma (sadece Dökme) İstenecek seçenek görüntülenince ✓ düğmesine basın. (NOT: Bazı seçenekle sadece "ON" (AÇIK) modunda mevcuttur ve bazıları ise sadece "OFF" (KAPALI) modunda mevcuttur. |

## Fritöz Filtre iletilerine Yanıtlar

### Filtre etme komutuna evet

- Denetleyicide **FILTER NOW?** (Şimdi filtre edilsin mi) ibaresi görüntülenir. **YES NO** (Evet/Hayır).
- p (YES) (EVET)'e Basın .
- Denetleyicide **SKIM FAT** (Yağ alma kazanı) görüntülenir.
- Atıkları kızartma kabından sökmek için kevgir kullanın.
- Denetleyicide **START FILTRATION** (Filtrelemeye başla) görüntülenir ve mavi tahliye LED'i yanıp söner.
- Yanıp sönen LED ile düğmeye basın.
- Denetleyici filtreleme sırasında **DRAINING** ve **FLUSHING** (BOŞALTMA, YIKAMA) görüntüler.
- Kazan dolarken denetleyicide **FILLING** (Dolduruyor) ibaresi görünecektir.
- Çalışma sıcaklığına dönünceye kadar denetleyici sırasıyla **LOW TEMP** (Düşük sıcaklık) ve sıcaklık veya - - - - görüntüler.
- Denetleyici **READY** (hazır) görüntüler.

### Filtre Etme Komutuna Hayır

- Denetleyicide **FILTER NOW?** (Şimdi filtre edilsin mi) görüntülenir. **YES NO** (Evet/Hayır).
- (NO) (HAYIR) 'a basın.
- Fritöz normal işleme kaldığı yerden devam eder.

## Düşük yağ uyarısını Yanıtlar

### Düşük yağ uyarısını Yanıtlar

- Denetleyici sol ekranda **TOPOFF OIL EMPTY** (Tamamlama yağı boş) ve sağ **EKRANDA CONFIRM** (Onayla) görüntüler. ▲ (Confirm) (Onayla) 'ya basın.
- KS' ye ulaşmak için kabin kapısını açın.
- KS'den yağ kanalını çıkarınız.
- KS' yi çıkarınız.
- Yeni yağ kazanını açın ve kapağın altındaki astarı çıkarın.
- Emme tüpünü ekteki kapak yardımı ile yerine oturacak şekilde yeni kazanı yerleştirin.
- Yeni yağ sürrahisini fritöz kabine yerleştirin.
- Sistemi resetlemek için turuncu reset düğmesine (3) saniye basın ve basılı tutun.