

Performance Series MJ40-MJ50

Φριτέζες αερίου

Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χειρισμού και συντήρησης

Αυτό το εγχειρίδιο ενημερώνεται καθώς νέες πληροφορίες και μοντέλα κυκλοφορούν. Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για το πιο πρόσφατο εγχειρίδιο.



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Να μην αποθηκεύεται και να μην χρησιμοποιείται βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά ή αέρια πλησίον αυτής ή οποιαδήποτε άλλης συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ.



Αριθμός προϊόντος: FRY_IOM_8197414 10/2016

Greek / Ελληνικά

NON-CE & (ΧΩΡΙΣ CE)



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΕΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΑΝΙΤΩΡΟΣ FOOD SERVICE, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΕΟ Ή ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗ FRYMASTER DEAN Ή ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΕΡΒΙΣ, Ή/ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΘΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η FRYMASTER DEAN ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΖΗΜΙΕΣ Ή ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ή ΜΕΡΙΚΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ή/ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΙΣ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η παρούσα συσκευή προορίζεται για επαγγελματική χρήση μόνο και θα χρησιμοποιείται μόνον από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Η εγκατάσταση, η συντήρηση και οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό από το εργοστάσιο της Frymaster/DEAN (FAS) ή άλλο κατάλληλα εκπαιδευμένο επαγγελματία. Η εγκατάσταση, συντήρηση ή επισκευή από προσωπικό που δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση του κατασκευαστή. Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 1 αυτού του εγχειριδίου για τους ορισμούς του καταρτισμένου προσωπικού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ο παρών εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους αντίστοιχους κρατικούς και τοπικούς κώδικες της χώρας ή/και της περιφέρειας στην οποία εγκαθίσταται η συσκευή. Δείτε τις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ στο Κεφάλαιο 2 αυτού του εγχειριδίου για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΠΟ ΗΠΑ

Ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με το βασικό κώδικα υδραυλικών εγκαταστάσεων BOCA (Building Officials and Code Administrators International, Inc. και με το Εγχειρίδιο Αποστείρωσης Υπηρεσιών Φαγητού (Food Service Sanitation Manual) της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (U.S. Food and Drug Administration).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Τα σχέδια και οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται για την επίδειξη των διαδικασιών λειτουργίας, καθαρισμού και των τεχνικών διαδικασιών και ενδέχεται να μην συνάδουν με τις λειτουργικές διαδικασίες διαχείρισης στον τόπο εργασίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση για εμπορικές εφαρμογές, για παράδειγμα σε κουζίνες ή εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία και σε εμπορικές επιχειρήσεις όπως φούρνους, κρεοπωλεία, κ.λπ., αλλά όχι σε συνεχή παραγωγή προϊόντων τροφίμων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία εξαρτάται από τις εξής δύο συνθήκες: 1) Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και 2) Η συσκευή πρέπει να δέχεται όλες τις παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν μη επιθυμητή λειτουργία. Παρόλο που αυτή η συσκευή έχει πιστοποιηθεί ως συσκευή Τάξης Α, έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που ισχύουν για τις συσκευές Τάξης Β.

ΚΑΝΑΔΑΣ

Η παρούσα ψηφιακή συσκευή δεν υπερβαίνει τα όρια Τάξης Α ή Β εκπομπής ραδιοφωνικών παρεμβολών όπως ορίζονται από το πρότυπο ICES-003 του Υπουργείου Επικοινωνιών του Καναδά.

Cet appareil numerique n'émet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communications du Canada.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ακατάλληλη εγκατάσταση, ρύθμιση, συντήρηση ή σέρβις, καθώς και μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή μετατροπές ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές σε αντικείμενα, τραυματισμό ή θάνατο. Διαβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και σέρβις επιμελώς πριν εγκαταστήσετε ή συντηρήσετε τον εξοπλισμό. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να μετατρέψει αυτήν τη συσκευή για χρήση ως αερίου προτού την εγκατάσταση ή το σέρβις του εξοπλισμού.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κανένα δομικό υλικό στη φριτέζα δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί ή να αφαιρεθεί για να καταστεί εφικτή η τοποθέτηση της φριτέζας κάτω από χοάνη. Απορίες; Καλέστε την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης της Frymaster/Dean στο 1-800-551-8633.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα μέσα για τον περιορισμό της κίνησης αυτής της συσκευής χωρίς να ακουμπούν στη σύνδεση γραμμής του αερίου. Μεμονωμένες φριτέζες με πόδια πρέπει να σταθεροποιούνται με τοποθέτηση ιμάντων αγκύρωσης. Όλες οι φριτέζες που διαθέτουν ροδάκια πρέπει να σταθεροποιούνται με τοποθέτηση αλυσίδων συγκράτησης. Εάν χρησιμοποιηθεί εύκαμπτη γραμμή αερίου, πρέπει να συνδεθεί ένα πρόσθετο καλώδιο συγκράτησης κάθε φορά που η φριτέζα βρίσκεται σε λειτουργία.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η μπροστινή προεξοχή της φριτέζας δεν είναι σκαλοπάτι! Μην στέκεστε επάνω στη φριτέζα. Μπορεί να τραυματιστείτε σοβαρά αν γλιστρήσετε ή αν έρθετε σε επαφή με το καυτό λάδι.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά ή ατμούς κοντά σε αυτήν ή σε άλλες συσκευές.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Οι οδηγίες που πρέπει να τηρηθούν στην περίπτωση που ο χειριστής μυρίσει αέριο ή εντοπίσει διαρροή αερίου πρέπει να τοποθετούνται σε εμφανές σημείο. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην τοπική εταιρεία αερίου ή τον προμηθευτή αερίου.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αυτό το προϊόν περιέχει χημικά γνωστά στην πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο και/ή συγγενείς ανωμαλίες ή άλλες βλάβες της αναπαραγωγικής λειτουργίας.

Η λειτουργία, η εγκατάσταση και το σέρβις αυτού του προϊόντος θα μπορούσαν να σας εκθέσουν σε σωματίδια υαλοβάμβακα ή κεραμικών ινών, κρυσταλλικής σιλικόνης και/ή μονοξειδίου του άνθρακα. Η εισπνοή σωματιδίων υαλοβάμβακα ή κεραμικών ινών είναι γνωστό στην πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο. Η εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα είναι γνωστό στην πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί συγγενείς ανωμαλίες ή άλλες βλάβες της αναπαραγωγικής λειτουργίας.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ο δίσκος τριμμάτων στις φριτέζες που είναι εφοδιασμένες με σύστημα φίλτρου πρέπει να αδειάζει σε πυράντοχο περιέκτη κάθε μέρα, όταν ολοκληρώνονται οι διαδικασίες τηγανίσματος. Ορισμένα σωματίδια φαγητού μπορεί να αναφλεγούν αν αφεθούν μέσα σε λίπος.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χτυπάτε τα καλάθια τηγανίσματος ή άλλα σκεύη στη λωρίδα συνένωσης της φριτέζας. Η λωρίδα έχει τοποθετηθεί για να σφραγίσει το σημείο της ένωσης μεταξύ των σκευών τηγανίσματος. Το χτύπημα των καλαθιών στη λωρίδα για να μετακινηθεί το λίπος θα προκαλέσει παραμόρφωση της λωρίδας και θα έχει επιπτώσεις στην εφαρμογή της. Η λωρίδα είναι σχεδιασμένη να έχει καλή εφαρμογή και πρέπει να αφαιρείται μόνο για καθαρισμό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η Κοινοπολιτεία της Μασαχουσέτης απαιτεί η εγκατάσταση κάθε προϊόντος αερίου να πραγματοποιείται από υδραυλικό ή ειδικό τοποθέτησης σωλήνων με ειδική άδεια.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών ή άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθησιακές ή πνευματικές δυνατότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη σχετικά με τη χρήση της συσκευής από υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με αυτήν τη συσκευή.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την εγκατάσταση της φριτέζας αερίου και μετά από κάθε συντήρηση στο σύστημα αερίου συνδεσμολογίας, βαλβίδας, εστιών, κ.λπ. της φριτέζας – ελέγχετε για διαρροές αερίου σε όλες τις συνδέσεις. Απλώστε παχύ διάλυμα σαπουνιού σε όλες τις συνδέσεις και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσαλίδες. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μυρωδιά αερίου.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μην ψεκάζετε με αεροζόλ κοντά σε αυτήν τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Δεν παρέχεται εγγύηση για καμία φριτέζα της Frymaster που χρησιμοποιείται σε εγκατάσταση ή κατάσταση φορητά ή εν πλω. Προστασία εγγύησης παρέχεται μόνο για φριτέζας που έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Η τοποθέτηση αυτής της φριτέζας σε φορητή, πλευστή ή μετακινούμενη τοποθεσία θα πρέπει να αποφεύγεται ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή απόδοσή της.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η εγκατάσταση και η χρήση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε το λίπος ή το λάδι να μην έρχεται σε καμία απολύτως επαφή με νερό.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Πριν τη μετακίνηση, δοκιμή, συντήρηση και επισκευή της φριτέζας σας θα πρέπει να αποσυνδέετε ΟΛΑ τα καλώδια τροφοδοσίας από την πηγή ηλεκτρικού ρεύματος.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε με προσοχή και φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για να αποφύγετε επαφή με καυτό λάδι ή επιφάνειες που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε σοβαρά εγκαύματα ή τραυματισμοί.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ισχύος είναι φθαρμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό από το εργοστάσιο της Frymaster ή από παρόμοια καταρτισμένο άτομο για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΤΕ μην στραγγίζετε το βρασμένο διάλυμα ή το διάλυμα καθαρισμού σε μονάδα απόρριψης λίπους (SDU), ενσωματωμένη μονάδα φιλτραρίσματος ή φορητή μονάδα φιλτραρίσματος. Αυτές οι μονάδες δεν προορίζονται για αυτόν τον σκοπό, θα προκληθεί ζημιά από το διάλυμα και θα ακυρωθεί η εγγύηση.



Φριτέζες αερίου Performance Series, μοντέλα MJ40 & MJ50 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	Σελίδα
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή.....	1-1
Κεφάλαιο 2: Οδηγίες εγκατάστασης.....	2-1
Κεφάλαιο 3: Οδηγίες χειρισμού.....	3-1
Κεφάλαιο 4: Οδηγίες φιλτραρίσματος.....	4-1
Κεφάλαιο 5: Προληπτική συντήρηση.....	5-1
Κεφάλαιο 6: Αντιμετώπιση προβλημάτων χειριστή.....	6-1

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΙΟΥ PERFORMANCE SERIES, ΜΟΝΤΕΛΑ MJ40 & MJ50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 Εφαρμοσιμότητα και εγκυρότητα

Η φριτέζα αερίου Performance Series έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πώληση και εγκατάσταση σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Αυτό το εγχειρίδιο ισχύει και είναι έγκυρο για όλες τις φριτέζες αερίου Performance Series Atmospheric που πωλούνται σε Αγγλόφωνες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπου οι διαμάχες υπάρχουν ανάμεσα στις οδηγίες και τις πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο και τους τοπικούς και εθνικούς κώδικες της χώρας στην οποία ο εξοπλισμός έχει τοποθετηθεί, η εγκατάσταση και η λειτουργία θα συμμορφώνεται με αυτούς τους κώδικες.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για επαγγελματίες και θα χρησιμοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό, όπως ορίζεται στην Ενότητα 1.7.

1.2 Παραγγελία εξαρτημάτων και πληροφορίες σέρβις

Για να σας προσφέρει γρήγορα βοήθεια, το Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις από το εργοστάσιο της Frymaster ή ο εκπρόσωπος του τμήματος σέρβις χρειάζεται ορισμένες πληροφορίες για τον εξοπλισμό σας. Οι περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες είναι τυπωμένες σε μια πινακίδα στο εσωτερικό της θύρας της φριτέζας. Οι αριθμοί καταλόγου των εξαρτημάτων υπάρχουν στο εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, σέρβις και εξαρτημάτων. Οι παραγγελίες των εξαρτημάτων μπορούν να εκτελούνται απευθείας στον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή διανομέα. Μια λίστα των εξουσιοδοτημένων εταιρειών παροχής υπηρεσιών από το εργοστάσιο της Frymaster βρίσκεται στον ιστότοπο της Frymaster στη διεύθυνση www.frymaster.com. Αν δεν έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λίστα, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης της Frymaster στο 1-800-551-8633 ή 1-318-865-1711.

Όταν παραγγέλνετε εξαρτήματα, απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Αριθμός μοντέλου:	_____
Σειριακός αριθμός:	_____
Τύπος αερίου ή τάσης:	_____
Αριθμός εξαρτήματος αντικειμένου:	_____
Απαιτούμενη ποσότητα:	_____

Οι πληροφορίες σέρβις πρέπει να λαμβάνονται επικοινωνώντας με τον τοπικό σας εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο/διανομέα από το εργοστάσιο της Frymaster. Το σέρβις μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί καλώντας στο τμήμα Εξυπηρέτησης της Frymaster Service Department στο 1-800-551-8633 ή 1-318-865-1711. Όταν ζητάτε σέρβις, να έχετε έτοιμες τις ακόλουθες πληροφορίες:

Αριθμός μοντέλου:	_____
Σειριακός αριθμός:	_____
Τύπος αερίου:	_____

Επιπλέον με τον αριθμό μοντέλου, τον σειριακό αριθμό και τον τύπο αερίου, να είστε έτοιμοι να περιγράψετε τη φύση του προβλήματος και να είστε έτοιμοι να δώσετε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία φανεί χρήσιμη στην επίλυση του προβλήματός σας.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

1.3 Πληροφορίες ασφάλειας

Πριν προσπαθήσετε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του εγχειριδίου. Σε ολόκληρο το εγχειρίδιο, θα βρείτε ειδοποιήσεις σε εσώκλειστα πλαίσια παρόμοια με εκείνα που ακολουθούν.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα πλαίσια με την επισήμανση **ΠΡΟΣΟΧΗ** περιέχουν πληροφορίες για ενέργειες ή συνθήκες οι οποίες **ενδέχεται να προκαλέσουν ή να έχουν ως αποτέλεσμα δυσλειτουργία του συστήματός σας.**



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα πλαίσια με την επισήμανση **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** περιέχουν πληροφορίες για ενέργειες ή συνθήκες οι οποίες **ενδέχεται να προκαλέσουν ή να έχουν ως αποτέλεσμα ζημιά του συστήματός σας** και οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία του συστήματός σας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Τα πλαίσια με την επισήμανση **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** περιέχουν πληροφορίες για ενέργειες ή συνθήκες οι οποίες **ενδέχεται να προκαλέσουν ή να έχουν ως αποτέλεσμα τραυματισμό του προσωπικού** και οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ή δυσλειτουργία του συστήματός σας.

Η φριτέζα σας διαθέτει αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας:

1. Η ανίχνευση υψηλής θερμοκρασίας απενεργοποιεί το αέριο στη διάταξη των εστιών σε περίπτωση που ο χειρισμός του θερμοστάτη δεν λειτουργήσει.
2. Ένας διακόπτης ασφαλείας ενσωματωμένος μέσα στη βαλβίδα αποστράγγισης αποτρέπει από την ανάφλεξη της εστίας με τη βαλβίδα αποστράγγισης ακόμη κι όταν είναι μερικώς ανοικτή.

1.4 Πληροφορίες ειδικά για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (CE)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (CE) έχει θεσπίσει ειδικά πρότυπα σχετικά με αυτόν τον τύπο εξοπλισμού. Όταν υπάρχει διαμάχη ανάμεσα σε πρότυπα με CE και χωρίς CE, οι πληροφορίες ή οι οδηγίες που αφορούν αναγνωρίζονται στους πίνακες.

1.5 Περιγραφή εξοπλισμού

Όλες οι φριτέζες Performance Series είναι τύπου ανοικτού κάδου χωρίς σωλήνες και διαθέτουν άνοιγμα στο μέγεθος χεριού μέσα στη ζώνη βαθιάς ψύξης, η οποία καθαρίζει τον κάδο γρήγορα και εύκολα.

Οι κάδοι κατασκευάστηκαν από λιωμένο, ανοξείδωτο χάλυβα μεγάλου πάχους. Η θερμότητα που παρέχεται από μια διάταξη εστίας διαθέτει πολλά ακροφύσια αερίου που εστιάζουν σε κεραμικά μάτια που βρίσκονται γύρω στο κάτω μέρος του κάδου. Η διάταξη της εστίας μπορεί να διαμορφωθεί για φυσικό αέριο ή προπάνιο. Ο κάδος αποστραγγίζεται με χειροκίνητη σφαιρική βαλβίδα.

Οι φριτέζες Performance Series διαθέτουν ένδειξη θερμοστάτη για ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας. Η ένδειξη βρίσκεται στην κεντρική γραμμή του κάδου για γρήγορη απόκριση στις αλλαγές σε φορτία και για να παρέχει την πιο ακριβή μέτρηση θερμοκρασίας. Οι φριτέζες στην οικογένεια του μοντέλου 50 ενδέχεται να διαθέτουν διπλούς κάδους (κάδοι χωρισμένοι στη μέση). Κάθε μισό του διπλού κάδου διαθέτει τη δική του ένδειξη θερμοκρασίας.

Τα κουμπιά χειρισμού στις φριτέζες Performance Series ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο και τη διαμόρφωση που αγοράσατε. Οι επιλογές ελέγχου μπορούν να περιλαμβάνουν κουμπιά χειρισμού θερμοστάτη, ψηφιακούς ελεγκτές ή υπολογιστές Computer Magic 3.5. Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα μοντέλα με όλες τις επιλογές ελεγκτή. Ο κάθε ελεγκτής καλύπτεται λεπτομερώς στο ξεχωριστό εγχειρίδιο χρήσης ελεγκτών για φριτέζες της Frymaster που παρέχεται με τον εξοπλισμό σας.

Οι φριτέζες Performance Series ενδέχεται να διαθέτουν προαιρετικό κύκλο τήξης, που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εστία με ελεγχόμενο ρυθμό. Η λειτουργία του κύκλου τήξης σχεδιάστηκε για να αποτραπεί το κάψιμο και η ανόμοια θερμότητα στον κάδο όταν χρησιμοποιείτε λίπος μαγειρέματος στέρεης μορφής.

Οι φριτέζες αυτής της σειράς ενδέχεται να διαμορφωθούν με την ανάφλεξη της φλόγας εναύσματος ή ηλεκτρονική ανάφλεξη. Οι φριτέζες που διαμορφώνονται με ηλεκτρονική ανάφλεξη και/ή ηλεκτρικά κουμπιά χειρισμού και όλες οι φριτέζες που διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος απαιτούν εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ισχύος AC. Οι μονάδες μπορούν να διαμορφωθούν για τάσεις με εύρος από 100 VAC έως 240 VAC.

Οι φριτέζες που διαθέτουν ενσωματωμένα συστήματα φιλτραρίσματος αποστέλλονται πλήρως συναρμολογημένα. Οι φριτέζες χωρίς ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος απαιτείται να τοποθετηθούν πόδια ή προαιρετικά ροδάκια στο σημείο χρήσης. Όλες οι φριτέζες αποστέλλονται με συσκευασία των βασικών αξεσουάρ. Η κάθε φριτέζα ρυθμίζεται, δοκιμάζεται και ελέγχεται στο εργοστάσιο προτού την εκτέλεση της αποστολής.

Χαρακτηρισμοί μοντέλων

Η βασική διαφορά ανάμεσα στα μοντέλα των φριτεζών σε αυτήν τη σειρά είναι το μέγεθος του κάδου.

- Τα μοντέλα **40** διαθέτουν χωρητικότητα κάδου 30-40 λίβρες λαδιού μαγειρέματος ή λίπους και σχεδιάζονται για κάθε είδος τηγανίσματος χαμηλού όγκου.
- Τα μοντέλα **50** διαθέτουν χωρητικότητα κάδου 40-50 λίβρες λαδιού μαγειρέματος ή λίπους και σχεδιάζονται για κάθε είδος τηγανίσματος υψηλού όγκου για προϊόντα χωρίς ψωμί.

Οι φριτέζες της σειράς Performance ενδέχεται να διαθέτουν ανυψώσεις καλαθιού (**B** στον χαρακτηρισμό) και ένα ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος. Οι φριτέζες που διαθέτουν χαρακτηρισμό **MJ** δεν διαθέτουν ενσωματωμένο φιλτράρισμα. Τα μοντέλα Garland GF16FR και Frymaster AGF14 εκπροσωπούνται από το μοντέλο MJ40. Οι φριτέζες με χαρακτηρισμό **FMJ** διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος κάτω από τις δύο αριστερές **φριτέζες**. Εκείνες με τον χαρακτηρισμό **FMJ##OS** διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος κάτω από τους δύο αριστερούς **σταθμούς** και έναν σταθμό συγκράτησης. Ο σταθμός συγκράτησης μπορεί να βρίσκεται σε κάθε θέση στην μπαταρία.

Οικογένεια μοντέλου 40		
Μοντέλο	Ενσωματωμένο Φιλτράρισμα	Κουμπιά χειρισμού (Σημείωση: Τα κουμπιά χειρισμού Millivolt δεν απαιτούν εξωτερική ισχύ.)
MJ*40†/GF16FR/A GF14	Χωρίς	Millivolt. Κουμπί θερμοστάση στο εσωτερικό της πόρτας.
FMJ*40 ή FPP*35	Με	Millivolt. Κουμπί θερμοστάση στο εσωτερικό της πόρτας. (Απαιτείται εξωτερική παροχή ισχύος για το φιλτράρισμα.)

* Τοποθετήστε τον αριθμό των φριτεζών στην μπαταρία (π.χ. ένα MJ140 έχει μία φριτέζα, ένα MJ240 ή ένα FMJ240 διαθέτει δύο φριτέζες. Ένα μοντέλο FMJ240S διαθέτει δύο φριτέζες και έναν σταθμό συγκράτησης, ένα μοντέλο FMJ240 διαθέτει δύο φριτέζες και χωρίς σταθμό συγκράτησης. Δεν υπάρχει FMJ140).

† Διατίθεται μόνο με ανάφλεξη πιλότου.

Οικογένεια μοντέλου 50		
Μοντέλο	Ενσωματωμένο Φιλτράρισμα	Κουμπιά χειρισμού (Σημείωση: Τα κουμπιά χειρισμού Millivolt δεν απαιτούν εξωτερική ισχύ.)
MJ*50†	Χωρίς	Millivolt. Κουμπί θερμοστάση στο εσωτερικό της πόρτας.
MJ*50E	Χωρίς	Ηλεκτρικό Ψηφιακός ή CM III.5 ελεγκτής.
MJ*50EC	Χωρίς	Ηλεκτρικό Υπολογιστής CM III.5.
MJ*50EBLC	Χωρίς	Ηλεκτρικό Υπολογιστής CM III.
FMJ*50	Με	Millivolt. Κουμπί θερμοστάτη πίσω από την πόρτα. (Απαιτείται εξωτερική παροχή ισχύος για το φιλτράρισμα.)
FMJ*50EC	Με	Ηλεκτρικό Υπολογιστής CM III.5.
FMJ*50EBLC	Με	Ηλεκτρικό Υπολογιστής CM III.5.
FMJ*50EBLM	Με	Ηλεκτρικό Το κουμπί του θερμοστάτη στον πίνακα χειρισμού με πιεζόμενο κουμπί ελέγχου στην ανύψωση κάδου συν τη λειτουργία ON/OFF και διακόπτες κύκλου τήξης.
FMJ*50EM	Με	Ηλεκτρικό Το κουμπί θερμοστάτη στον πίνακα ελέγχου με λειτουργία ON/OFF και διακόπτες κύκλου τήξης.

* Τοποθετήστε τον αριθμό των φριτεζών στην μπαταρία (π.χ. ένα MJ150 έχει μία φριτέζα, ένα MJ250 ή ένα FMJ250 διαθέτει δύο φριτέζες. Ένα μοντέλο FMJ250S διαθέτει δύο φριτέζες και έναν σταθμό συγκράτησης. Δεν υπάρχει FMJ150).

† Διατίθεται μόνο με ανάφλεξη πιλότου.

1.6 Προσωπικό εγκατάστασης, λειτουργίας και σέρβις

Οι πληροφορίες για τη λειτουργία του εξοπλισμού Frymaster έχουν συνταχθεί από κατάλληλο ή/και εξουσιοδοτημένο προσωπικό αποκλειστικά, όπως ορίζει η Ενότητα 1.7. **Η εγκατάσταση και το σέρβις του εξοπλισμού Frymaster πρέπει να διεξάγονται από κατάλληλο,**

πιστοποιημένο, αδειοδοτημένο ή/και εξουσιοδοτημένο προσωπικό εγκατάστασης ή σέρβις, όπως ορίζεται στην Ενότητα 1.7.

1.7 Ορισμοί

ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ Ή/ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Καταρτισμένο/εξουσιοδοτημένο προσωπικό λειτουργίας είναι τα άτομα που έχουν διαβάσει προσεκτικά τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο και έχουν εξοικειωθεί με τις λειτουργίες του εξοπλισμού ή έχουν προηγούμενη εμπειρία με τη λειτουργία του εξοπλισμού που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το εξειδικευμένο προσωπικό εγκατάστασης είναι μεμονωμένα άτομα, επιχειρήσεις και/ή εταιρείες, οι οποίες είτε μέσω τρίτου είτε μέσω αντιπροσώπου, δεσμεύονται και φέρουν ευθύνη για την εγκατάσταση συσκευών λειτουργίας με αέριο. Το εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην εργασία, να είναι εξοικειωμένο με όλες τις προφυλάξεις αερίου που εμπλέκονται, και να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις των ισχυόντων εθνικών και τοπικών κωδίκων.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ

Καταρτισμένο προσωπικό σέρβις είναι τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με τον εξοπλισμό Frymaster και έχουν εξουσιοδότηση από τη Frymaster, L.L.C. να εκτελούν σέρβις στον εξοπλισμό. Όλα τα άτομα του εξουσιοδοτημένου προσωπικού σέρβις πρέπει να διαθέτουν ένα πλήρες σύνολο εγχειριδίων σέρβις και εξαρτημάτων, καθώς και να έχουν σε απόθεμα μια ελάχιστη ποσότητα εξαρτημάτων του εξοπλισμού Frymaster. Μια λίστα των εξουσιοδοτημένων εταιρειών παροχής υπηρεσιών από το εργοστάσιο της Frymaster βρίσκεται στον ιστότοπο της Frymaster στη διεύθυνση www.frymaster.com. **Η μη χρήση εξειδικευμένου προσωπικού σέρβις θα ακυρώσει την εγγύηση της Frymaster στον εξοπλισμό σας.**

1.8 Διαδικασία αξίωσης ζημιάς κατά την αποστολή

Ο εξοπλισμός σας της Frymaster ελέγχθηκε με προσοχή και συσκευάστηκε πριν φύγει από το εργοστάσιο. Η εταιρεία μεταφορών αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για ασφαλή παράδοση κατά την αποδοχή του εξοπλισμού για μεταφορά.

Τι πρέπει να κάνετε αν ο εξοπλισμός σας έχει φθορές κατά την παραλαβή:

1. **Υποβάλετε απαίτηση για ζημιές αμέσως**, ανεξάρτητα από την έκταση των ζημιών.
2. **Επιθεωρήστε και καταγράψτε όλες τις ορατές ελλείψεις ή φθορές** και βεβαιωθείτε ότι αυτές οι πληροφορίες έχουν καταγραφεί στη φορτωτική ή στο τιμολόγιο και έχουν υπογραφεί από το άτομο που έκανε την παράδοση.
3. **Η συγκαλυμμένη απώλεια ή ζημιά** που πέρασε απαρατήρητη έως ότου ο εξοπλισμός βγίκε από τη συσκευασία θα πρέπει να καταγραφεί και να αναφερθεί στην εταιρεία φορτίων ή τον μεταφορέα **αμέσως** με την ανακάλυψη. Μια απαίτηση αποζημίωσης για συγκαλυμμένη ζημιά πρέπει να υποβληθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. Βεβαιωθείτε ότι το κοντέινερ αποστολής έχει κρατηθεί για έλεγχο.

Η Frymaster ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ.

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΙΟΥ PERFORMANCE SERIES, ΜΟΝΤΕΛΑ MJ40 & MJ50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2.1 Γενικές προδιαγραφές εγκατάστασης

Οι εργασίες εγκατάστασης και σέρβις για τον εξοπλισμό Frymaster πρέπει να εκτελεστούν από καταρτισμένο, αδειοδοτημένο ή/και εξουσιοδοτημένο προσωπικό εγκατάστασης ή σέρβις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Ενότητα 1.7 του παρόντος εγχειριδίου.

Η μετατροπή αυτής της συσκευής από ένα τύπο αερίου σε κάποιον άλλο θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο, με άδεια και/ή εξουσιοδοτημένο προσωπικό εγκατάστασης ή σέρβις όπως ορίζεται στην Ενότητα 1.7 αυτού του εγχειριδίου.

Η αποτυχία χρήσης εξειδικευμένου και/ή εξουσιοδοτημένου προσωπικού εγκατάστασης ή σέρβις (όπως ορίζεται στην Ενότητα 1.7 αυτού του εγχειριδίου) για εγκατάσταση, μετατροπή σε άλλον τύπο αερίου ή σέρβις αυτού του εξοπλισμού θα ακυρωθεί η εγγύηση της Frymaster και μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στον εξοπλισμό ή τραυματισμό του προσωπικού.

Όταν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των οδηγιών και πληροφοριών του παρόντος εγχειριδίου και των τοπικών ή κρατικών κωδίκων ή κανονισμών, η εγκατάσταση και η λειτουργία πρέπει να συνάδουν με τους κώδικες ή τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα στην οποία εγκαθίσταται ο εξοπλισμός.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Οι κανονισμοί δόμησης απαγορεύουν την τοποθέτηση μιας φριτέζας με ανοικτό κάδο με λάδι/λίπος μαγειρέματος δίπλα σε ανοικτή φλόγα ή κάθε τύπου φλόγα, συμπεριλαμβανομένων των φλογών από βραστήρες και ηλεκτρικές κουζίνες.

Με την παραλαβή, βγάλτε τη φριτέζα από το κουτί και ελέγξτε την προσεκτικά για ορατές ή κρυμμένες ζημιές. (Βλ. **Διαδικασία απαίτησης αποζημίωσης για ζημιές κατά την αποστολή** στο Κεφάλαιο 1.) Αν δεν υπάρχει ζημιά, βγάλτε τη φριτέζα από την παλέτα. Απορρίψτε το κουτί και την παλέτα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Οι συσκευές της Frymaster που διαθέτουν πόδια προορίζονται για σταθερές εγκαταστάσεις. Οι συσκευές με πόδια πρέπει να ανυψώνονται κατά τη μετακίνηση προς αποφυγή ζημιάς στη συσκευή και φυσικό τραυματισμό. Για κινούμενες εγκαταστάσεις, πρέπει να χρησιμοποιούνται προαιρετικά ροδάκια στον εξοπλισμό. Απορίες; Καλέστε στο 1-800-551-8633.

Η ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΡΙΤΕΖΑΣ ΣΑΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ FRYMASTER.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κανένα δομικό υλικό στη φριτέζα δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί ή να αφαιρεθεί για να καταστεί εφικτή η τοποθέτηση της φριτέζας κάτω από χοάνη. Απορίες; Καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης της Frymaster/Dean στο 1-800-551-8633.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται με επαρκή αερισμό για να αποφευχθούν μη αποδεκτές συγκεντρώσεις ουσιών βλαβερών για την υγεία του προσωπικού που βρίσκεται στον χώρο εγκατάστασης της συσκευής.

Η φριτέζα(-ες) πρέπει να τοποθετείται με διάκενο 6" (150 mm) και στις δύο πλευρές και πίσω κατά την εγκατάσταση δίπλα σε εύφλεκτη κατασκευή. Δεν απαιτείται διάκενο όταν η εγκατάσταση πραγματοποιείται δίπλα σε μη εύφλεκτη κατασκευή. Αν περιλαμβάνεται εκτροπέας αεραγωγού με τη φριτέζα, βεβαιωθείτε ότι ο εκτροπέας είναι τοποθετημένος σύμφωνα με το φύλλο οδηγιών που παρέχεται. Συνιστάται ένας εκτροπέας αεραγωγού που χρησιμοποιείται για φριτέζες να είναι τοποθετημένος κοντά σε κοιλότητα του τοίχου που αποτελείται από εύφλεκτα υλικά. Πρέπει να αφήνετε διάκενο τουλάχιστον 24" (600 mm) στο μπροστινό μέρος της φριτέζας.

Μία από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία της φριτέζας είναι οι αερισμός. Βεβαιωθείτε ότι η φριτέζα έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε τα προϊόντα καύσης έχουν μετακινηθεί επαρκώς, και ότι το σύστημα αερισμού της κουζίνας δεν παράγει ρεύματα που παρεμβαίνουν στη σωστή λειτουργία της εστίας.

Το άνοιγμα της πολλαπλής εξαγωγής της φριτέζας δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά στην είσοδο του ανεμιστήρα εξαγωγής καυσαερίων, και η φριτέζα πρέπει να έχει την πολλαπλή εξαγωγή σε έκταση τύπου «καμινάδας». Μια εκτεταμένη πολλαπλή εξαγωγής θα αλλάξει τα χαρακτηριστικά καύσης της φριτέζας, προκαλώντας μεγαλύτερο χρόνο ανάκτησης. Επίσης προκαλείται καθυστερημένη ανάφλεξη. Για να παρέχεται την απαραίτητη ροή αέρα για καλή καύση και λειτουργία της εστίας, οι περιοχές γύρω από το μπροστινό, τα πλαϊνά και το πίσω μέρος της φριτέζας πρέπει να διατηρούνται καθαρά και χωρίς παρεμβολές.

Οι φριτέζες πρέπει να τοποθετούνται σε περιοχή με επαρκή παροχή αέρα και επαρκή αερισμό. Οι επαρκείς αποστάσεις πρέπει να διατηρούνται από την έξοδο της πολλαπλής εξαγωγής της φριτέζας στο χαμηλότερο άκρο της εγκάρσιας κλίσης του φίλτρου αερισμού. Τα φίλτρα θα πρέπει να τοποθετούνται σε γωνία 45 μοιρών. Τοποθετήστε έναν δίσκο για τις σταγόνες κάτω από το χαμηλότερο άκρο του φίλτρου. Για εγκατάσταση στις ΗΠΑ, το πρότυπο NFPA αρ. 96 αναφέρει: «Πρέπει να υπάρχει ελάχιστη απόσταση 450 mm μεταξύ της εξόδου καυσαερίων της φριτέζας και της κάτω πλευράς του φίλτρου λίπους.» Η Frymaster συνιστά η ελάχιστη απόσταση να είναι 24 ίντσες (600 mm) από την έξοδο του εκτροπέα αεραγωγού έως το κάτω άκρο του φίλτρου όταν η συσκευή καταναλώνει περισσότερα από 120.000 BTU ανά ώρα.

Πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή και την εγκατάσταση των απορροφητήρων εξαερισμού μπορείτε να βρείτε στο πρότυπο NFPA που παρατίθεται παραπάνω. Ένα αντίγραφο του προτύπου μπορείτε να λάβετε από τον Εθνικό οργανισμό προστασίας από πυρκαγιές, Battery March Park, Quincy, MA 02269.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

Ο τύπος αερίου που αντιστοιχεί στον εξοπλισμό της φριτέζας επισημαίνεται στην επιγραφή δεδομένων που υπάρχει στο εσωτερικό της πόρτας της φριτέζας. Συνδέστε μια φριτέζα με την επιγραφή «NAT» μόνο σε φυσικό αέριο, τις φριτέζες με την επιγραφή «PRO» μόνο σε αέριο προπάνιο.

Η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιείται με υποδοχέα αερίου που συμφωνεί με τους εθνικούς και τοπικούς κώδικες, και, όπου ισχύει, τους κωδικούς CE. Οι συσκευές γρήγορης αποσύνδεσης, αν χρησιμοποιηθούν, θα συμμορφώνονται με τους εθνικούς και τοπικούς και, αν ισχύουν, οι κώδικες CE.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να είναι γειωμένες σύμφωνα με τους ισχύοντες κρατικούς και τοπικούς κώδικες και, εφόσον απαιτείται, τους κώδικες CE. Ένα διάγραμμα συνδεσμολογίας βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της θύρας της φριτέζας. Για τις ενδεδειγμένες τάσεις, ανατρέξτε στην πινακίδα που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της θύρας της φριτέζας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αν αυτή η συσκευή διαθέτει με βύσμα (γείωση) με τρεις ακίδες για την προστασία σας από ηλεκτροπληξία, πρέπει να τη συνδέσετε απευθείας σε μια πρίζα τριών ακίδων με τη σωστή γείωση. Μην κόβετε, αφαιρείτε ή περνάτε την ακίδα γείωσης σε αυτήν την πρίζα!



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αυτός ο εξοπλισμός απαιτεί ηλεκτρικό ρεύμα για τη λειτουργία. Τοποθετήστε τη βαλβίδα ελέγχου αερίου στη θέση απενεργοποίησης σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα AS 5601/AG 601, τους ισχύοντες κανονισμούς των τοπικών αρμόδιων αρχών, τις διατάξεις περί αερίου, ηλεκτρισμού και οποιουδήποτε άλλους σχετικούς κανονισμούς.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Αυτή η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί μόνο από καταχωρημένο ειδικό εγκατάστασης αερίου SAQCC. Όλοι οι καταχωρημένοι ειδικοί εγκατάστασης διαθέτουν κάρτα με τον αριθμό εγγραφής τους. Ζητήστε να δείτε την κάρτα προτού επιτρέψετε να ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης και σημειώστε τον αριθμό εγγραφής του ειδικού εγκατάστασης. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο ειδικός εγκατάστασης πρέπει να σας εξηγήσει τις λεπτομέρειες λειτουργίας της συσκευής μαζί με τις οδηγίες ασφαλείας. Θα σας ζητηθεί να υπογράψετε την αποδοχή της εγκατάστασης και να λάβετε το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης. Θα πρέπει να υπογράψετε την αποδοχή της εγκατάστασης μόνο όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί και σας ικανοποιεί. Σημειώστε ότι το τιμολόγιο είναι απαραίτητο σε περίπτωση που επιθυμείτε να αξιώσεις της εγγύησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αυτή η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί μόνο από ειδικό εγκατάστασης αερίου καταχωρημένο στην Επιτροπή πιστοποίησης και προσόντων Νότιας Αφρικής (SAQCC). Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του SANS 10087-1 για χρήση με LPG, SANS 827 για χρήση με NG και κάθε κανονισμό του τμήματος πυρκαγιών και/ή τοπικών νόμων που ισχύουν στην περιοχή. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μιλήστε με τις σχετικές αρχές προτού αναλάβετε την εγκατάσταση. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης πρέπει να εξηγήσετε πλήρως και να επιδείξετε στον χρήστη τις λεπτομέρειες λειτουργίας και των πρακτικών ασφαλείας που ισχύουν στη συσκευή και την εγκατάσταση.


ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ FCC


Ο χρήστης προσέχει οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις στους υπολογιστές της Frymaster που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από το υπεύθυνο άτομο για συμμόρφωση θα μπορούσε να ακυρώσει την εξουσιοδότηση του χρήστη για λειτουργία του εξοπλισμού. Οι υπολογιστές της Frymaster έχουν δοκιμαστεί και βρει ότι συμμορφώνονται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Τάξης A, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Ενώ αυτές οι συσκευές επαληθεύονται ως συσκευές Τάξης A, έχει αποδειχθεί ότι πληρούν τα όρια Τάξης B. Τα όρια αυτά έχουν στόχο να παρέχουν εύλογη προστασία από τις επιβλαβείς παρεμβολές όταν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σε εμπορικό περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολήσει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης, μπορεί να προκληθεί επιβλαβής παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία του εξοπλισμού σε κατοικημένη περιοχή είναι πιθανό να προκληθεί επιβλαβής παρεμβολή στην περίπτωση που ο χρήστης θα πρέπει να διορθώσει την παρεμβολή εις βάρος του χρήστη.

Αν χρειάζεται, ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλευτεί τον αντιπρόσωπο ή κάποιον πεπειραμένο τεχνικό σε θέματα ραδιοφώνου και τηλεόρασης για πρόσθετες προτάσεις.

Ο χρήστης μπορεί να βοηθηθεί από το φυλλάδιο «Πώς να αναγνωρίσετε και να επιλύσετε προβλήματα παρεμβολών ραδιο-τηλεόρασης». Συντάσσεται από την Ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών και διατίθεται από τις ΗΠΑ. Εθνικό τυπογραφείο, Ουάσινγκτον, DC 20402, Αρ, χρεόγραφου 004-000-00345-4.

2.2 Διαστάσεις

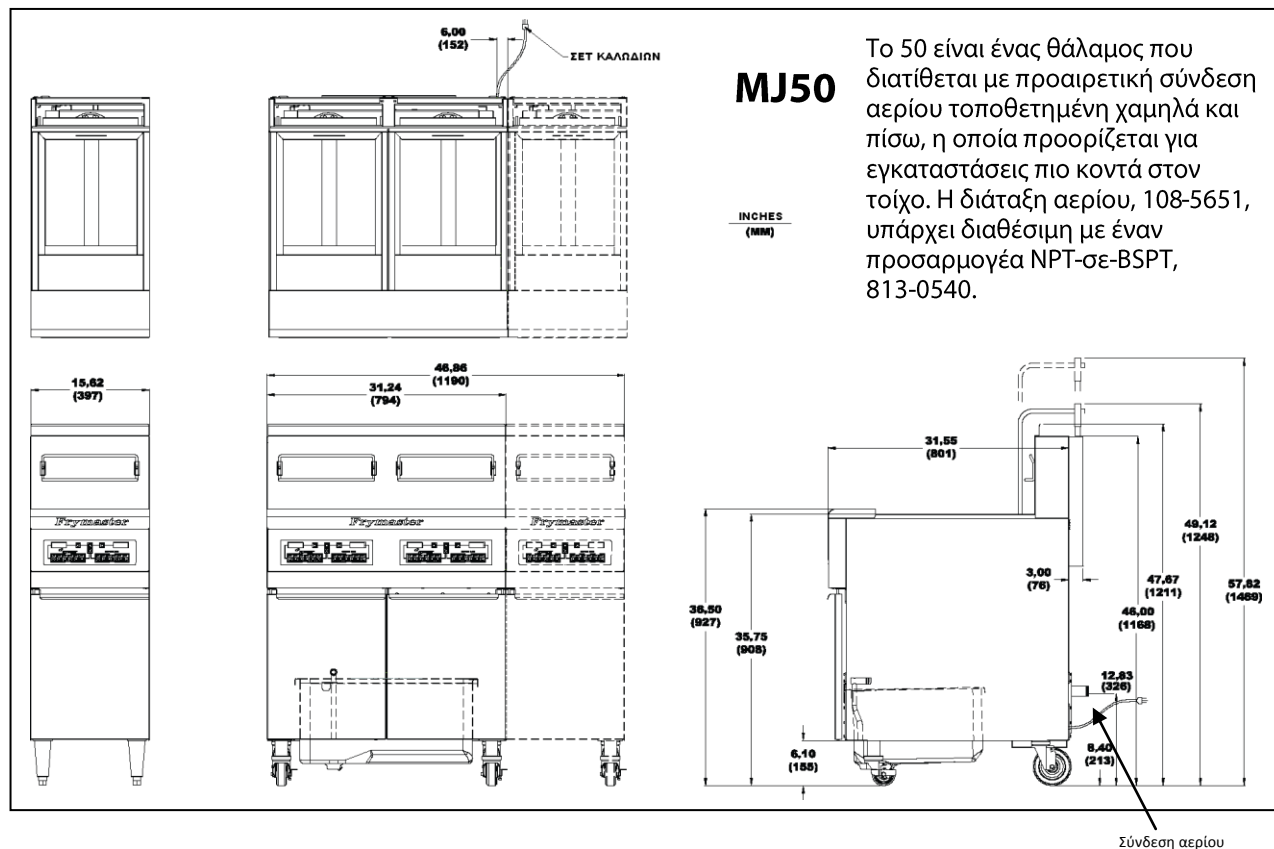

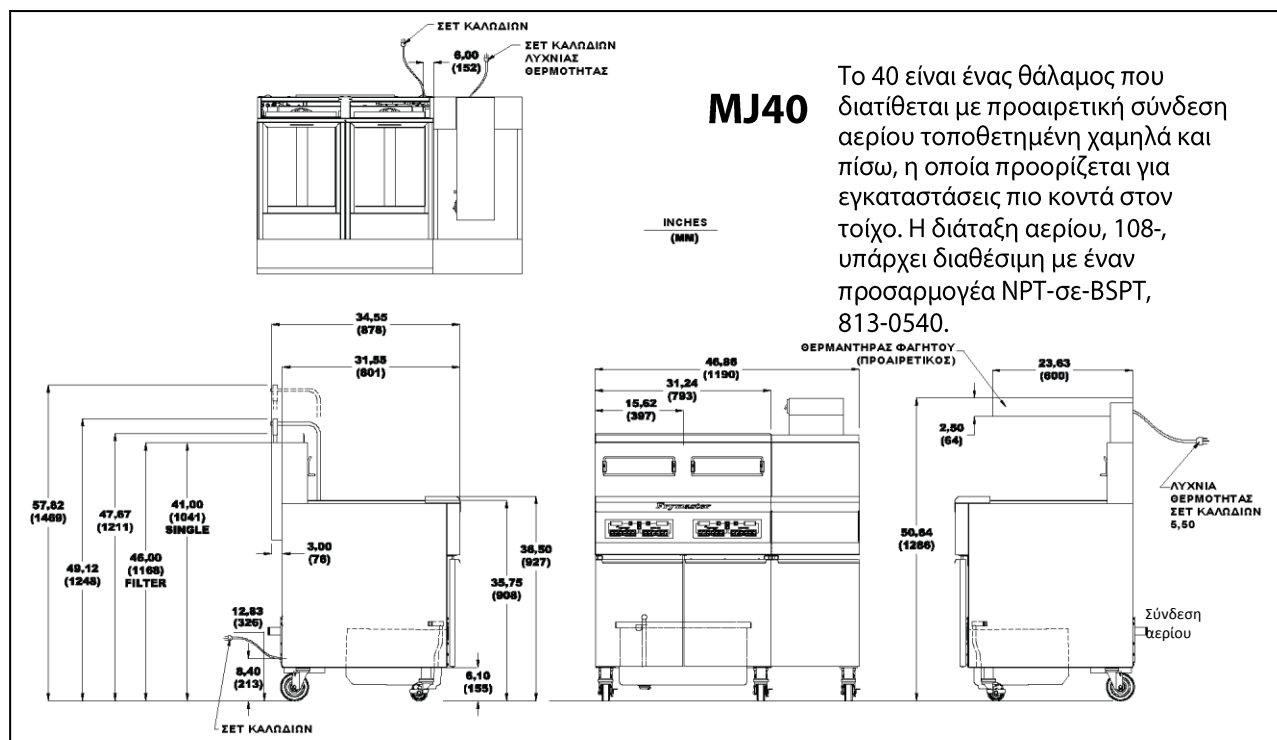

MJ40

Το 40 είναι ένας θάλαμος που διατίθεται με προαιρετική σύνδεση αερίου τοποθετημένη χαμηλά και πίσω, η οποία προορίζεται για εγκαταστάσεις πιο κοντά στον τοίχο. Η διάταξη αερίου, 108-, υπάρχει διαθέσιμη με έναν προσαρμογέα NPT-σε-BSPT, 813-0540.

2.3 Εγκατάσταση ρόδας/ποδιού



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΜΗΝ εγκαθιστάτε αυτήν τη συσκευή χωρίς πόδια ή ροδάκια.

Ανάλογα με τη συγκεκριμένη διαμόρφωση που έχει παραγγελθεί, η φριτέζα θα μπορεί να αποσταλεί χωρίς εγκατεστημένα ροδάκια ή πόδια. Αν υπάρχουν εγκατεστημένα ροδάκια ή πόδια, μπορείτε να παραλείψετε αυτήν την ενότητα και να προχωρήσετε στην Ενότητα 2.4, Προετοιμασίες προ-σύνδεσης.

Αν η φριτέζα σας απαιτεί να τοποθετηθούν ροδάκια/πόδια, τοποθετήστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στη συσκευασία με τα αξεσουάρ.

2.4 Προετοιμασίες προ-σύνδεσης



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μην συνδέετε αυτήν τη συσκευή στην παροχή αερίου προτού ολοκληρώσετε κάθε βήμα σε αυτήν την ενότητα.

Αφού η φριτέζα τοποθετηθεί κάτω από τον απορροφητήρα καυσαερίων του σταθμού της φριτέζας, βεβαιωθείτε ότι έχουν εκτελεστεί τα ακόλουθα:

1. Πρέπει να παρέχονται κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της μετακίνησης των φριτεζών χωρίς να εξαρτώνται από τις συνδέσεις της γραμμής αερίου. Αν χρησιμοποιείται ένας

εύκαμπτος σωλήνας αερίου, ένα καλώδιο συγκράτησης πρέπει να είναι συνδεδεμένο συνεχώς κατά τη διάρκεια χρήσης της φριτέζας. Το καλώδιο συγκράτησης και οι οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στη συσκευασία με τον εύκαμπτο σωλήνα στο κουτί με τα αξεσουάρ που αποστέλλεται με τη μονάδα σας.

2. Οι φριτέζες **μίας μονάδας** πρέπει να σταθεροποιούνται με τοποθέτηση αλυσίδων συγκράτησης σε φριτέζες που διαθέτουν ροδάκια ή ιμάντες αγκύρωσης με πόδια. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αποστέλλονται με τα ροδάκια/πόδια για να τοποθετήσετε σωστά τις αλυσίδες ή τους ιμάντες.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μην προσαρτάτε πιασθήκη στραγγίσματος σε μία μεμονωμένη φριτέζα. Η φριτέζα ενδέχεται να καταστεί ασταθής, να αναποδογυρίσει και να προκαλέσει τραυματισμό. Ο χώρος της συσκευής πρέπει να διατηρείται ελεύθερος και καθαρός από εύφλεκτα υλικά συνεχώς.

Επίπεδες φριτέζες με πόδια βιδώνοντας τα πόδια περίπου 1 ίντσα και μετά προσαρμόστε τα ώστε η φριτέζα να είναι επίπεδη και στο σωστό ύψος στον απορροφητήρα καυσαερίων. Η Frymaster συνιστά η ελάχιστη απόσταση από την έξοδο της πολλαπλής εξαγωγής στο κάτω άκρο του φίλτρου να είναι 24 ίντσες (600 mm) όταν η συσκευή καταναλώνει περισσότερο από 120.000 BTU ανά ώρα.

3. Για φριτέζες με ροδάκια, δεν υπάρχουν ενσωματωμένες συσκευές ίσιωσης. Το δάπεδο όπου η φριτέζα πρόκειται να τοποθετηθεί πρέπει να είναι επίπεδο.
4. Δοκιμάστε το ηλεκτρικό σύστημα της φριτέζας: Βεβαιωθείτε για τη σωστή τάση και συνδέστε σύμφωνα με τος Εθνικούς κώδικες και κανονισμούς.
 - a. Συνδέστε τα ηλεκτρικά καλώδια της φριτέζας σε γειωμένη ηλεκτρική πρίζα.
 - β. Τοποθετήστε τον διακόπτη ισχύος στη θέση **ON**.
 - Για φριτέζες με κουμπιά χειρισμού θερμοστάτη, βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα και οι λυχνίες θερμότητας είναι αναμμένα.
 - Για φριτέζες που διαθέτουν υπολογιστή ή ψηφιακές οθόνες, επαληθεύστε ότι η ένδειξη υποδεικνύει
 - γ. Τοποθετήστε τον διακόπτη ισχύος της φριτέζας στη θέση **OFF**. Βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα και οι λυχνίες ένδειξης θερμότητας έχουν σβήσει, ή ότι η οθόνη είναι κενή.
5. Ανατρέξτε στην επιγραφή δεδομένων στο εσωτερικό της πόρτας της φριτέζας για να επαληθεύσετε ότι η εστία της φριτέζας έχει διαμορφωθεί για τον σωστό τύπο αερίου προτού συνδέσετε τη συσκευή γρήγορης αποσύνδεσης της γραμμής αερίου ή τις σωληνώσεις από τη γραμμή παροχής αερίου.
6. Βεβαιωθείτε για τις ελάχιστες και μέγιστες πιέσεις παροχής αερίου για τον τύπο του αερίου που θα χρησιμοποιηθούν σε συμμόρφωση με τους συνοδευόμενους πίνακες:
7. Για φριτέζες με ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος και/ή ανυψώσεις καλαθιού, συνδέστε τα ηλεκτρικά καλώδια σε πρίζα πίσω από τη φριτέζα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προδιαγραφές αερίου περιλαμβάνονται στην επιγραφή δεδομένων της συσκευής στο εσωτερικό της πόρτας.

Πρότυπο χωρίς CE για πίεση αερίου				
	Μοντέλο 40/GF16FR		Μοντέλο 50	
Τύπος αερίου	Nat	LP	Nat	LP
Ελάχιστη πίεση W.C/kpa/mbar	6/1,49/14,93	11/2,74/27,37	6/1,49/14,93	11/2,74/27,37
Μέγιστη πίεση W.C/kpa/mbar	14/3,48/34,84	14/3,48/34,84	14/3,48/34,84	14/3,48/34,84
Μέγεθος ανοίγματος (mm)	1,7	1,05	1,45	0,86
Αριθμός ανοιγμάτων	9	9	18	18
Πίεση πολλαπλής εξαγωγής (WC)	4	8,25	3,5	8,25

Πρότυπο με CE για πίεση αερίου			
	Μοντέλο 50		
Τύπος αερίου	G20	G25	G31
Πίεση (mbar)	20	20-25	37-50
Μέγεθος ανοίγματος (mm)	1,40	1,40	0,86
Αριθμός ανοιγμάτων	18	18	18
Πίεση πολλαπλής εξαγωγής (mbar)	7,5	10	20,6

Αυστραλιανό πρότυπο για πίεση αερίου				
	Μοντέλο 40/GF16FR/AGF14		Μοντέλο 50	
Τύπος αερίου	Nat	LP	Nat	LP
Ελάχιστη πίεση	1,13kpa	2,75 kpa	1,13kpa	2,75 kpa
Μέγιστη πίεση	5,0 kpa	7,0 kpa	5,0 kpa	7,0 kpa
Μέγεθος ανοίγματος (mm)	1,7	1,05	1,20	0,81
Αριθμός ανοιγμάτων	9	9	18	18
Πίεση πολλαπλής εξαγωγής	0,80 kpa	2,5 kpa	0,96 kpa	2,2 kpa
Κατανάλωση αερίου (ανά ώρα)	107Mj	107Mj	110Mj	110Mj

7. Αφαιρέστε το κάλυμμα του αναφλεκτήρα μπαταρίας με πιεζόμενο κουμπί EZSpark™ και τοποθετήστε την μπαταρία AAA με τον θετικό πόλο προς το πίσω μέρος της φριτζας (βλ. την εικόνα παρακάτω). Επανατοποθετήστε το κάλυμμα διασφαλίζοντας ότι έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια.

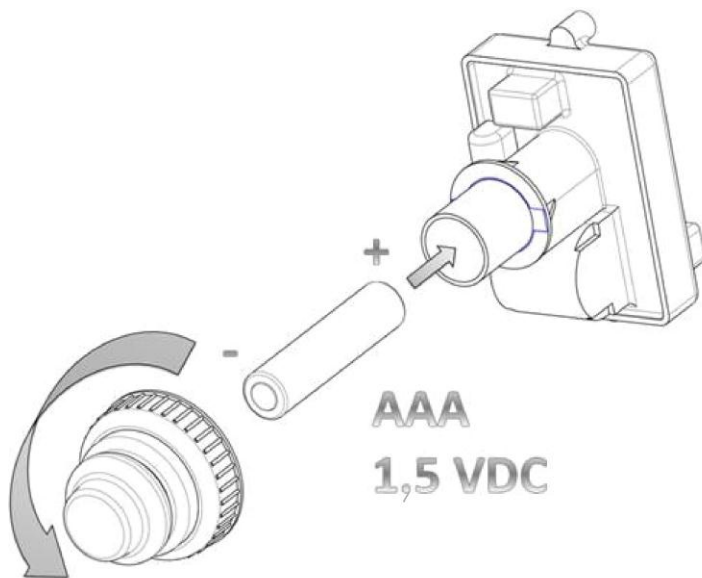

2.5 Σύνδεση σε γραμμή αερίου

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προτού συνδέσετε νέο σωλήνα σε αυτήν τη συσκευή, ο σωλήνας πρέπει να καθαριστεί σχολαστικά για να αφαιρεθούν όλα τα ξένα υλικά. Τα ξένα σώματα στην εστία και στα κουμπιά του αερίου θα οδηγήσουν σε ακατάλληλη και επικίνδυνη λειτουργία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κατά τη δοκιμή πίεσης των εισερχόμενων γραμμών παροχής αερίου, αποσυνδέστε τη φριτέζα από τη γραμμή αερίου αν η πίεση δοκιμής είναι ½ PSIG (3,45 kPa, 35,15 εκατοστά στήλης ύδατος) ή υψηλότερη για να μην προκληθεί ζημιά στους σωλήνες και στις βαλβίδες αερίου της φριτέζας.

Οι φριτέζες αερίου Performance Series Atmospheric φέρουν σήμανση CE για τις χώρες και τις κατηγορίες αερίου που υποδεικνύονται στον Πίνακα 3 παρακάτω.

Πίνακας 3: Κατηγορίες αερίου με έγκριση CE			
Χώρα	Κατηγορία	Gas (Αέριο)	Πίεση (mbar)
BE	I2E+(S)	G20/G25	20/25
	I3P	G31	37
DE	I2 ELL	G20/G25	20
	I3P	G31	50
DK-GR-IT	I2 H	G20	20
FR	II2Esi3P	G20/G25	20/25
		G31	37 ET 50
LU	I2E	G20/G25	20/25
ES	II2H3P	G20	20
		G31	37 ET 50
NL	II2L3P	G25	25
		G31	50
IE-PT-GB	II2H3P	G20	20
		G31	37

Το μέγεθος της γραμμής αερίου που χρησιμοποιείται για εγκατάσταση είναι πολύ σημαντική. Αν η γραμμή είναι πολύ μικρή, η πίεση του αερίου στην πολλαπλή εξαγωγής της εστίας θα είναι χαμηλή. Αυτό θα προκαλέσει αργή ανάκτηση και καθυστερημένη ανάφλεξη. Η εισερχόμενη γραμμή παροχής αερίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 38 mm σε διάμετρο. Ανατρέξτε στον Πίνακα 4 παρακάτω για τα ελάχιστα μεγέθη για σωληνώσεις σύνδεσης.

Πίνακας 4: Μεγέθη σωλήνων σύνδεσης αερίου (Το ελάχιστο μέγεθος εισερχόμενου σωλήνα πρέπει να είναι 1-1/2" (38 mm))			
Gas (Αέριο)	Μία μονάδα	2 - 3 μονάδες	4 Units*
Φυσικό	3/4" (19 mm)	1" (25 mm)	1-1/4" (33 mm)
Προπάνιο	1/2" (13 mm)	3/4" (19 mm)	1" (25 mm)
* Για αποστάσεις μεγαλύτερες από 6 μέτρα και/ή περισσότερους από τέσσερις συνδέσμους ή γωνίες, αυξήστε τη σύνδεση κατά ένα μέγεθος σωλήνα.			

Πρότυπο CE

Οι κανονισμοί CE απαιτούν παροχή αέρα καύσης 2m³/h ανά kW ανά φριτέζα. (Βλ. την επιγραφή αξιολόγησης που υπάρχει στην πόρτα για αξιολόγηση kW.)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΦΡΙΤΕΖΕΣ LPG)

Αυτή η συσκευή απαιτεί πίεση λειτουργίας στα 2,8 kPa στη συσκευή. Απαιτείται εγκατάσταση ενός κατάλληλου ρυθμιστή LPG που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου SANS 1237.

1. Συνδέστε τον σωλήνα γρήγορης αποσύνδεσης στη σύνδεση γρήγορης αποσύνδεσης της φριτέζας κάτω από το μπροστινό μέρος της φριτέζας και στη γραμμή αερίου δόμησης. Η σύνδεση εισόδου αερίου θα είναι έως και 1,5" NPT (38,1mm), ανάλογα με τον αριθμό των φριτέζων στην μπαταρία. Το σημείο σύνδεσης αερίου θα είναι περίπου 13" (326mm) σε απόσταση από το δάπεδο. Η θέση αριστερά προς δεξιά θα ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό των φριτέζων στην μπαταρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικές φριτέζες διαμορφώνονται για άκαμπτη σύνδεση στη γραμμή παροχής αερίου. Αυτές οι μονάδες είναι συνδεδεμένες στη γραμμή παροχής αερίου στο πίσω μέρος της μονάδας.

Όταν χρησιμοποιείτε σπείρωμα, χρησιμοποιήστε πολύ μικρές ποσότητες μόνο αρσενικών σπειρωμάτων. Χρησιμοποιήστε ένα σπείρωμα που δεν έχει επηρεαστεί από τη χημική δράση των αερίων LP (το στεγανωτικό Loctite PST567 είναι ένα τέτοιο σπείρωμα). ΜΗΝ βάζετε σύνθετο υλικό στα δύο πρώτα σπειρώματα. Το σύνθετο στα δύο πρώτα σπειρώματα θα φράξει τα ανοίγματα των εστιών και τη βαλβίδα ελέγχου.

2. Ανοίξτε τη βαλβίδα παροχής αερίου στη φριτέζα και ελέγξτε όλες τις σωληνώσεις, συνδέσεις και συνδέσεις αερίου για διαρροές. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε σαπούνι και νερό για αυτόν τον σκοπό.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Όλες οι συνδέσεις πρέπει να είναι στεγανές με ειδική ουσία συνδέσμων κατάλληλο για το αέριο που χρησιμοποιείται και όλες οι συνδέσεις πρέπει να ελέγχονται με διάλυμα με νερό με σαπούνι προτού ανάψετε πιθανές φλόγες εναύσματος.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σπέρτα, κεριά ή άλλη πηγή ανάφλεξης για να ελέγξετε για διαρροές. Σε περίπτωση ανίχνευσης οσμών αερίου:

- Σβήστε την παροχή αερίου στη συσκευή στην βασική βαλβίδα διακοπής λειτουργίας ή φιάλη.
- Σβήστε όλες τις γυμνές φλόγες.
- Μην λειτουργείτε κάθε ηλεκτρική συσκευή στον χώρο.
- Αερίστε τον χώρο.
- Ελέγξτε για διαρροές όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιώντας διάλυμα με υγρό σαπούνι.
- Αμέσως επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία αερίου ή μια εξουσιοδοτημένη εταιρεία σέρβις για το σέρβις.

Αν η οσμή επιμένει, επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο ή τον πάροχο αερίου.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Σε περίπτωση ανάστροφης πορείας των καυσαερίων, όπου η φλόγα επιστρέφει στο ακροφύσιο, αμέσως απενεργοποιήστε την παροχή αερίου από τη βαλβίδα ελέγχου στον πίνακα. Αφού διασφαλίσετε ότι η φλόγα έχει σβήσει, περιμένετε 1 λεπτό και ανάψτε ξανά τη συσκευή με τον φυσιολογικό τρόπο. Σε περίπτωση που η συσκευή κάνει και πάλι αναστροφή καυσαερίων, κλείστε τη βαλβίδα ελέγχου και καλέστε έναν τεχνικό σέρβις. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ξανά έως ότου ο τεχνικός σέρβις δηλώσει ότι είναι ασφαλές να το κάνετε.

3. Κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης της φριτέζας και πληρώστε τον κάδο με νερό και διάλυμα βρασμού στο κάτω μέρος της γραμμής στάθμης λαδιού (OIL-LEVEL) στην πλάτη του κάδου. Ανάψτε τη φριτέζα και πραγματοποιήστε τις διαδικασίες βρασμού που περιγράφονται στα θέματα «οδηγίες ανάμματος» και «Βρασμός του κάδου» που υπάρχουν στο Κεφάλαιο 3 αυτού του εγχειριδίου.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η καύση εν ξηρώ της μονάδας σας θα προκαλέσει ζημιά στον κάδο και να προκληθεί πυρκαγιά. Πάντα να βεβαιώνετε ότι το λιωμένο λίπος μαγειρέματος, λάδι μαγειρέματος ή νερό μέσα στον κάδο προτού ανάψετε τη μονάδα σας.


4. Η πολλαπλή εξαγωγή της εστίας θα πρέπει να ελέγχεται από την τοπική εταιρεία αερίου ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Οι πίνακες στη σελίδα 2-6 έως 2-7 υποδεικνύουν τις σωστές πιέσεις της πολλαπλής εξαγωγής της εστίας.
5. Ελέγξτε τη βαθμονόμηση του θερμοστάτη ή την προγραμματισμένη θερμοκρασία στον υπολογιστή.
 - Για μονάδες με κουμπιά χειρισμού θερμοστάτη, ανατρέξτε στις οδηγίες βαθμονόμησης θερμοστάτη στο Κεφάλαιο 5.
 - Για μονάδες με άλλους τύπους ελεγκτών, ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα στο Εγχειρίδιο χρήσης για ελεγκτές για φριτέζες της Frymaster, που παρέχεται με τον εξοπλισμό σας για οδηγίες σχετικά με τον προγραμματισμό και τη λειτουργία του ελεγκτή σας.

2.6 Βεβαιωθείτε ότι τα μάτια των εστιών είναι σωστά διαχωρισμένα

Το επάνω άκρο του μεταλλικού ματιού των εστιών θα πρέπει να είναι $\frac{3}{4}$ " (19,05mm) από την πλευρά του κάδου. Λυγίστε τον βραχίονα του ματιού προς τα εμπρός ή πίσω ως απαιτείται για να επιτύχετε ομοιόμορφη απόσταση.

2.7 Μετατροπή σε άλλο τύπο αερίου

Η φριτέζα σας είναι διαμορφωμένη στο εργοστάσιο είτε για φυσικό αέριο ή προπάνιο (LP).

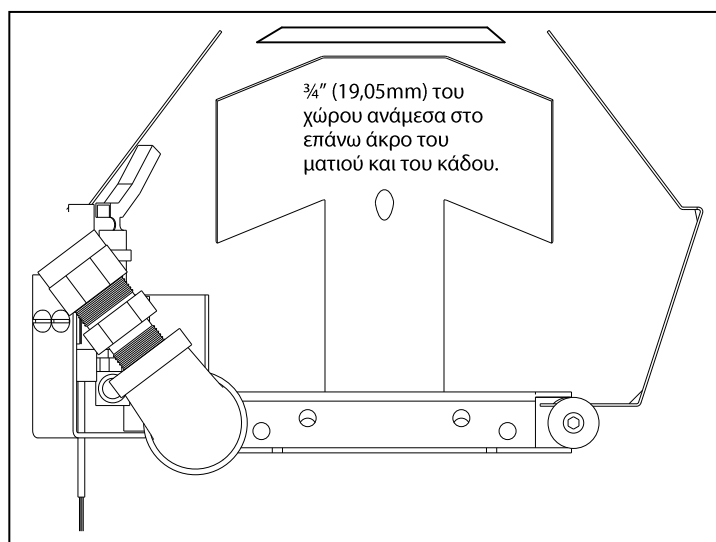

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε από έναν τύπο αερίου σε κάποιον άλλο, πρέπει ένα κιτ μετατροπής αερίου να εγκατασταθεί από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις από το εργοστάσιο.

** ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Αυτή συσκευή διαμορφώθηκε στο εργοστάσιο για συγκεκριμένο τύπο αερίου. Η μετατροπή από ένα τύπου αερίου στον άλλο απαιτεί την τοποθέτηση συγκεκριμένων εξαρτημάτων μετατροπής αερίου.

** ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Η αλλαγή σε διαφορετικό τύπο αερίου χωρίς τοποθέτηση του κατάλληλου κιτ μετατροπής μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή έκρηξη! ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΑΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ!

** ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Η μετατροπή αυτής της συσκευής από τον έναν τύπο αερίου στον άλλο θα πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο, με άδεια και εξουσιοδοτημένο προσωπικό εγκατάστασης ή σέρβις, όπως ορίζεται στην Ενότητα 1.7 αυτού του εγχειριδίου.

Οδηγίες μετατροπής αερίου με CE

1. Ανάμεσα σε φυσικό αέριο τύπου G20 και G25, προσαρμόστε την πίεση αερίου στον ρυθμιστή. (Ανατρέξτε στον πίνακα πίεσης αερίου πολλαπλής εξαγωγής εστίας του προτύπου CE.) Μην αλλάζετε το άνοιγμα ή τη φλόγα εναύσματος.
2. Ανάμεσα σε αέριο 2ης οικογένειας (G20 ή G25) και ένα αέριο 3ης οικογένειας (Προπάνιο G31):
 - α. Αλλάξτε τα ανοίγματα.
 - β. Αλλάξτε τη φλόγα εναύσματος.
 - γ. Αλλάξτε τον ρυθμιστή της βαλβίδας αερίου ή τη βαλβίδα αερίου.
 - δ. Ρυθμίστε την πίεση της πολλαπλής εξαγωγής.
3. Στερεώστε τη νέα ετικέτα που περιλαμβάνεται με το kit μετατροπής δίπλα στην υπάρχουσα επιγραφή αξιολόγησης που δηλώνουν ότι ο τύπος αερίου έχει μετατραπεί. Αφαιρέστε κάθε αναφορά σε προηγούμενο χρησιμοποιημένο αέριο από την υπάρχουσα επιγραφή αξιολόγησης.
4. Αν η γλώσσα προορισμού αλλάξει, αντικαταστήστε τις επιγραφές. Καλέστε την τοπική εταιρεία σέρβις ή τον πάροχο εξοπλισμού κουζίνας για ένα kit επιγραφής. Η γλώσσα αναφοράς θα βρίσκεται στη γωνία της επιγραφής.

Τα παρακάτω μέρη μετατροπής αερίου με CE και τα kit υπάρχουν διαθέσιμα από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις από το εργοστάσιο:

Οι βαλβίδες αερίου Honeywell G31 (προπάνιο) μπορούν να ρυθμιστούν για (φυσικά) αέρια G20 και G25, αλλά οι βαλβίδες αερίου G20 και G25 δεν είναι δυνατό να ρυθμιστούν για G31. Επομένως, αν μετατρέψετε ένα αέριο από G20 ή G25 σε αέριο G31, επιπρόσθετα με τη φλόγα εναύσματος και τα ανοίγματα, η βαλβίδα αερίου πρέπει να αλλάξει. Ο πίνακας παρακάτω αναγνωρίζει τα μέρη που πρέπει να μετατραπούν από τη μία οικογένεια αερίου στην άλλη:

Προπάνιο (G31) σε φυσικό αέριο (G20/G25)

Μόνο ρυθμιστής: Α/Π 810-1292

Φλόγα εναύσματος, ρυθμιστής και kit ανοίγματος:

Α/Π 826-1201 (**Μοντέλο 50**)

Φυσικό αέριο (G20/G25) σε προπάνιο (G31)

Μόνο ρυθμιστής: Α/Π 810-1292

Φλόγα εναύσματος, ρυθμιστής και kit ανοίγματος:

Α/Σ 826-1202 (**Μοντέλο 50**)

2ης οικογένειας (G20/G25) σε 3ης οικογένειας (G31)	3ης οικογένειας (G31) σε 2ης οικογένειας (G20/G25)
Ανοίγματα φλόγας εναύσματος 810-0427 (Απαιτούνται 2)*	810-0426 Ανοίγματα φλόγας εναύσματος (Απαιτούνται 2)*
Βαλβίδα αερίου CE 807-2121 (Millivolt)	Ρύθμιση βαλβίδας αερίου (Δεν απαιτείται αντικατάσταση)*
*Η απαιτούμενη ποσότητα είναι μία εκτός αν σημειωθεί διαφορετικά. Επιγραφή αξιολόγησης μετατροπής ΑΠ 802-2144	

Οδηγίες μετατροπής αερίου χωρίς CE

Για φριτέζες σε υψώματα στα 5000 πόδια ή ψηλότερα (1524 μέτρα), καλέστε το τμήμα Εξυπηρέτησης της Frymaster (1-800-551-8633) για να καθορίσετε τα εξαρτήματα που είναι κατάλληλα για τη διαμόρφωση και το ύψος. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις από το εργοστάσιο για να παραγγείλετε εξαρτήματα και να οργανώσετε την εγκατάσταση. Για φριτέζες κάτω από 5000 πόδια (1524 μέτρα), ανατρέξτε στα κιτ παρακάτω για τη μετατροπή.

Φυσικό αέριο (G20/G25) σε προπάνιο (G31)

Κιτ μετατροπής ρυθμιστή Α/Π 807-1846

Φλόγα εναύσματος, κιτ μετατροπής ρυθμιστή και κιτ ανοίγματος:

Α/Π 826-1139 (**Μοντέλο 40**)

Α/Π 826-1143 (**Μοντέλο 50**)

Προπάνιο (G31) σε φυσικό αέριο (G20/G25)

Κιτ μετατροπής ρυθμιστή Α/Π 807-1849

Φλόγα εναύσματος, κιτ μετατροπής ρυθμιστή και κιτ ανοίγματος:

Α/Π 826-1158 (**Μοντέλο 40**)

Α/Π 826-1144 (**Μοντέλο 50**)

Προπάνιο (G31) σε φυσικό αέριο (G20/G25) Αυστραλίας

Κιτ μετατροπής ρυθμιστή Α/Π 807-1849

Φλόγα εναύσματος, κιτ μετατροπής ρυθμιστή και κιτ ανοίγματος:

Α/Π 826-1144 (**Μοντέλο 50**)

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΙΟΥ PERFORMANCE SERIES, ΜΟΝΤΕΛΑ MJ40 & MJ50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3.1 Διαδικασία εκκίνησης



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ποτέ μην λειτουργείτε αυτήν τη συσκευή με άδειο κάδο. Ο κάδος πρέπει να είναι γεμάτος με νερό ή λάδι/λίπος μαγειρέματος προτού ανάψετε τις εστίες. Διαφορετικά, θα προκληθεί βλάβη στον κάδο και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο επιτόπιος προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει ότι οι χειριστές ενημερώνονται για τους κινδύνους που ενυπάρχουν στο χειρισμό ενός συστήματος φιλτραρίσματος καυτού λαδιού, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαδικασίες φιλτραρίσματος λαδιού, αποστράγγισης και καθαρισμού.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χωρητικότητα λαδιού/λίπους μαγειρέματος της φριτέζας της σειράς 40 είναι 40 lbs. (20 λίτρα) στους 70°F (21°C). Για φριτέζες της σειράς 50, η χωρητικότητα είναι 50 lbs (25 λίτρα) για φριτέζα με πλήρη κάδο και 22,5 lbs (12 λίτρα) για κάθε μισό φριτέζας με διπλό κάδο. Προτού ανάψετε τη φριτέζα, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη και η βαλβίδα(-ες) αποστράγγισης του κάδου είναι κλειστή(-ές). Αφαιρέστε τον βραχίονα στήριξης του καλαθιού, αν υπάρχει, και πληρώστε τον κάδο μέχρι τη γραμμή στάθμης λαδιού (OIL LEVEL). Αν χρησιμοποιείται λίπος σε στέρεη μορφή, βεβαιωθείτε ότι έχει πατηθεί καλά στον πάτο του κάδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οδηγός φλόγα πρέπει να ανάψει μη αυτόματα προτού η φριτέζα τεθεί σε λειτουργία. Σε φριτέζες που διαθέτουν ηλεκτρονική ανάφλεξη, η φλόγα εναύσματος ανάβει αυτόματα όταν η μονάδα ενεργοποιηθεί.

Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα βήματα έχουν εκτελεστεί με τη σωστή σειρά προτού ανάψετε ή ανάψετε ξανά την οδηγό φλόγα:

1. Περιστρέψτε τον θερμοστάτη λειτουργίας στη χαμηλότερη ρύθμιση ή απενεργοποιήστε τον ελεγκτή.
2. Αν υπάρχει, απενεργοποιήστε τη βαλβίδα διακοπής λειτουργίας χειροκίνητα στη γραμμή εισόδου αερίου.
3. Πληρώστε τον κάδο με λάδι, υγρό λίπος μαγειρέματος ή νερό στο κάτω μέρος της γραμμής στάθμης λαδιού (OIL LEVEL) που υπάρχει χαραγμένη στην πλάτη του κάδου. *Αν χρησιμοποιείτε λίπος σε στέρεη μορφή, λιώστε το πριν πληρώσετε τον κάδο.*
4. *Χωρίς έγκριση CE:* Στρέψτε το κουμπί της βαλβίδας αερίου στη θέση απενεργοποίησης (OFF). *Με έγκριση CE:* Αφήστε το κουμπί απενεργοποίησης (OFF) (κόκκινο) στη βαλβίδα ελέγχου ασφαλείας για να απενεργοποιήσετε τη βαλβίδα.
5. Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά για να διασκορπιστεί πιθανό συσσωρευμένο αέριο.
6. Αν υπάρχει, ενεργοποιήστε χειροκίνητα τη βαλβίδα διακοπής λειτουργίας στη γραμμή εισόδου αερίου.


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΟ ΦΛΟΓΑ

Σε μονάδες με πλήρη κάδο, η φλόγα εναύσματος είναι τοποθετημένη στην αριστερή πλευρά του σωλήνα πολλαπλής εισαγωγής της εστίας και είναι προσβάσιμη μέσω ενός ανοίγματος στην μπροστινή μόνωση του κάδου. Σε μονάδες με διπλό κάδο, υπάρχει φλόγα εναύσματος και στο αριστερό και στο δεξιό μισό του σωλήνα πολλαπλής εισαγωγής της εστίας.


ΑΝΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΦΛΟΓΑΣ ΣΕ ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ HONEYWELL

1. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, κι έπειτα στρέψτε το κουμπί της βαλβίδας αερίου στη θέση OFF. Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά, κι έπειτα περιστρέψτε το κουμπί της βαλβίδας αερίου στη θέση PILOT (βλ. Εικόνα 1).

Άναμμα της φλόγας εναύσματος

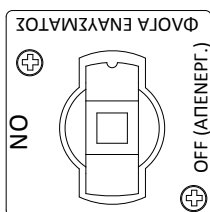

Εικόνα 1

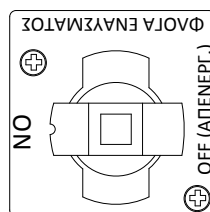

Εικόνα 2

2. Καθώς ελευθερώνετε τη βαλβίδα αερίου, πιάστε το κουμπί ανάφλεξης έως ότου η οδηγός φλόγα ανάψει. Συνεχίστε να κρατάτε το κουμπί για περίπου 60 δευτερόλεπτα αφού εμφανιστεί η φλόγα στη φλόγα εναύσματος. Αφήστε ελεύθερο το κουμπί. Η φλόγα εναύσματος θα πρέπει να παραμείνει αναμμένη.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν η φλόγα εναύσματος δεν μπορέσει να παραμείνει αναμμένη, στρέψτε το κουμπί της βαλβίδας αερίου στη θέση απενεργοποίησης και περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά προτού επιχειρήσετε να την ανάψετε ξανά.

3. Με την οδηγός φλόγα αναμμένη, πιάστε προς τα κάτω και αργά στρέψτε το κουμπί στη θέση ON (βλ. Εικόνα 2 παραπάνω). Μόλις η οδηγός φλόγα ανάψει, η εστία θα ανάβει αυτόματα όποτε ο θερμοστάτης έχει οριστεί πάνω από τη χαμηλότερη ρύθμιση ή ο ελεγκτής πραγματοποιεί κλήση για θερμότητα.

ΑΝΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΦΛΟΓΑΣ ΣΕ ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ CE

1. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, μετά πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης - OFF (κόκκινο) στη βαλβίδα αερίου (βλ. φωτογραφία παρακάτω). Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά.

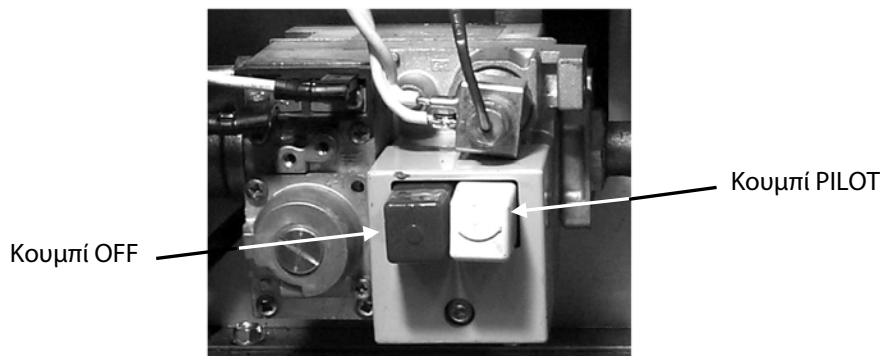

2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί της οδηγού φλόγα (λευκό), μετά επαναλαμβανόμενα πατάτε το κουμπί ανάφλεξης έως ότου η οδηγός φλόγα ανάψει.
3. Η αποτυχία συγκράτησης του κουμπιού αρκετή ώρα θα οδηγήσει σε σβήσιμο της οδηγού φλόγας όταν το κουμπί ελευθερωθεί. Αν η ενδεικτική λυχνία σβήσει όταν το κουμπί ελευθερωθεί, περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά και μετά, επαναλάβετε αυτό το βήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σπέρτο ή κερί για να ανάψετε τη φλόγα εναύσματος σε ηλεκτρονικά συστήματα ανάφλεξης.

Όταν ο διακόπτης ισχύος του ελεγκτή βρίσκεται στη θέση ON, η μονάδα ανάφλεξης θα ενεργοποιήσει την παροχή αερίου της φλόγας εναύσματος και θα δημιουργηθεί σπίθα ανάφλεξης. Η σπίθα θα ανάψει τον οδηγό. Ένας αισθητήρας φλόγας επαληθεύει την παρουσία της οδηγού φλόγας. Εκτός αν η οδηγός φλόγα γίνει αισθητή, η μονάδα ανάφλεξης δεν θα επιτρέψει στη βαλβίδα αερίου να παρέχει αέριο στις εστίες. Ο ελεγκτής χειρίζεται τη φλόγα των εστιών μετά το άναμμα της φλόγας εναύσματος.

Αν η φλόγα του πιλότου σβήσει, η μονάδα ανάφλεξης θα τερματίσει τη λειτουργία της και θα "κλειδώσει" το σύστημα. Για επανεκκίνηση του συστήματος, στρέψτε τον ελεγκτή στη θέση απενεργοποίησης (OFF), περιμένετε περίπου 5 λεπτά ώστε το σύστημα να ανακυκλωθεί αυτόματα, κι έπειτα στρέψτε τον ελεγκτή ξανά στη θέση ενεργοποίησης (ON).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος, η μονάδα ανάφλεξης θα τερματίσει τη λειτουργία της και θα "κλειδώσει" το σύστημα. Στρέψτε τον ελεγκτή στη θέση OFF και μετά πάλι στη θέση ON αφού επανέλθει η ισχύς στο σύστημα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΡΙΤΕΖΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που η φριτέζα χρησιμοποιείται μετά την εγκατάσταση, ανατρέξτε στην Ενότητα 3.2, Διαδικασία βρασμού.

Για μονάδες με θερμοστάση:

Ρυθμίστε το κουμπί του θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία μαγειρέματος. Η εστία σχήματος U θα πρέπει να ανάψει και να κάψει με δυνατή, μπλε φλόγα.

Για μονάδες με ελεγκτές εκτός θερμοστάτη:

Στρέψτε τον διακόπτη ON/OFF του ελεγκτή στην θέση ON και ρυθμίστε τον ελεγκτή στην – ή προγραμματίστε τον ελεγκτή για – την επιθυμητή θερμοκρασία μαγειρέματος, αναφερόμενη ως το *σημείο αναφοράς*. Η εστία σχήματος U θα ανάψει και θα κάψει με δυνατή, μπλε φλόγα. Η μονάδα θα εισέλθει αυτόματα στη λειτουργία κύκλου τήξης αν η θερμοκρασία του κάδου είναι χαμηλότερη από 180°F (82°C). (**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά τον κύκλο τήξης, η εστία θα ανάψει επανειλημμένα για μερικά δευτερόλεπτα, κι έπειτα θα σβήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.) Όταν η θερμοκρασία του κάδου ανέλθει στους 180°F (82°C), η συσκευή θα μεταφερθεί αυτόματα στην κατάσταση θέρμανσης. Η εστία θα παραμείνει αναμμένη έως ότου η θερμοκρασία της φριτέζας φτάσει στην προγραμματισμένη θερμοκρασία μαγειρέματος (σημείο ορισμού).

3.2 Βρασμός της φριτέζας

Για να βεβαιωθείτε ότι η φριτέζα δεν φέρει τίποτα μολυσματικό από κατασκευής, αποστολής και χειρισμού κατά την εγκατάσταση, η φριτέζα πρέπει να βραστεί πριν την πρώτη της χρήση. Η Frymaster συνιστά τα βράζετε τη φριτέζα σε κάθε αλλαγή λαδιού ή λίπους μαγειρέματος.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ποτέ μην αφήνετε τη φριτέζα χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βρασμού. Αν η λύση το διάλυμα που βράζει ξεχειλίζει, σβήστε αμέσως τη φριτέζα και αφήστε το διάλυμα να κρυώσει για μερικά λεπτά πριν συνεχίσετε τη διαδικασία. Για να μειώσετε την πιθανότητα η φριτέζα να ξεχειλίζει, στρέψετε το κουμπί της βαλβίδας αερίου της φριτέζας στη θέση PILOT περιστασιακά.

1. Προτού ανάψετε την εστία, κλείστε τη βαλβίδα(-ες) αποστράγγισης της φριτέζας και πληρώστε τη φριτέζα έως το κάτω μέρος της γραμμής OIL-LEVEL με ένα μείγμα κρύου νερού και αυτόματου υγρού πλυντηρίου πιάτων.

2. Στις μονάδες που διαθέτουν **θερμοστάτη**, ρυθμίστε το θερμοστάτη στους 195°F (91°C).

Στις μονάδες που διαθέτουν **ψηφιακό ελεγκτή**, ρυθμίστε το σημείο ορισμού στους 195°F (91°C).

Στις μονάδες που διαθέτουν **Computer Magic III.5 Controller**,

- πατήστε τον διακόπτη ισχύος  και μετά τον διακόπτη λειτουργίας προγράμματος . Ο κωδικός θα εμφανιστεί στην αριστερή οθόνη.
- Εισαγάγετε τον κωδικό αριθμό 1653. Η δεξιά οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη βράζει. Η θερμοκρασία θα ρυθμιστεί αυτόματα στους 195°F (91°C). Η φριτέζα θα πιάσει αυτήν τη θερμοκρασία και θα τη διατηρήσει έως ότου ο διακόπτης ισχύος  πατηθεί, γεγονός που ακυρώνει τη λειτουργία βρασμού.

3. Θέστε τη φριτέζα σε λειτουργία σύμφωνα με την Ενότητα 3.1.

4. Σιγοβράστε το διάλυμα για 1 ώρα.

5. Αφού το διάλυμα σιγοβράσει για 1 ώρα, σβήστε τη φριτέζα, αφήστε το διάλυμα να κρυώσει, κι έπειτα προσθέστε 2 γαλόνια (8 λίτρα) κρύο νερό και ανακατέψτε. Στραγγίστε το διάλυμα σε κατάλληλο δοχείο και καθαρίστε τη φριτέζα σχολαστικά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην στραγγίζετε το βρασμένο διάλυμα σε μονάδα απόρριψης λίπους (SDU), ενσωματωμένη μονάδα φιλτραρίσματος ή φορητή μονάδα φιλτραρίσματος. Αυτές οι μονάδες δεν προορίζονται για αυτόν τον σκοπό, και θα προκληθεί ζημιά από το διάλυμα και θα ακυρωθεί η εγγύηση.

6. Ξεπλένετε τη φριτέζα τουλάχιστον δύο φορές γεμίζοντας τον κάδο με καθαρό νερό και στραγγίστε. Στεγνώστε τη φριτέζα καλά με καθαρό, στεγνό πανί.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Απομακρύνετε όλα τα σταγονίδια νερού από τη φριτέζα προτού τη γεμίσετε με λάδι ή λίπος μαγειρέματος. Η αποτυχία να το κάνετε θα προκαλέσει πιτσίσλισμα καυτού υγρού όταν το λάδι ή το λίπος έχουν θερμανθεί σε θερμοκρασία μαγειρέματος και μπορεί να προκληθεί τραυματισμός σε προσωπικό που βρίσκεται κοντά.

3.3 Απενεργοποίηση της φριτέζας

Για μικρό διάστημα, σβήνετε τη φριτέζα κατά τη διάρκεια της ημέρας, στρέψτε τον διακόπτη στη θέση "OFF" και τοποθετήστε τα καλύμματα της φριτέζας στη θέση τους (αν η φριτέζα διαθέτει τον εξοπλισμό).

Όταν σβήνετε τη φριτέζα στο κλείσιμο της ημέρας, τοποθετήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας της φριτέζας στη θέση "OFF", τοποθετήστε τη βαλβίδα αερίου στη θέση "OFF" και τοποθετήστε τα καλύμματα της φριτέζας στη θέση τους (αν η φριτέζα διαθέτει τον εξοπλισμό).

3.4 Λειτουργία και προγραμματισμός ελεγκτή

Οι φριτέζες της σειράς Performance Series μπορεί να διαθέτουν ελεγκτή Computer Magic III.5 (CM III.5), ψηφιακούς ελεγκτές ή ελεγκτές θερμοστάτες. Οι οδηγίες χρήσης για κάθε τύπο περιλαμβάνονται στο ξεχωριστό εγχειρίδιο χρήσης ελεγκτών για φριτέζες της *Frymaster* που παρέχεται μαζί με τον εξοπλισμό σας.

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΙΟΥ PERFORMANCE SERIES, ΜΟΝΤΕΛΑ MJ40 & MJ50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο επιτόπιος προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει ότι οι χειριστές ενημερώνονται για τους κινδύνους που ενυπάρχουν στο χειρισμό ενός συστήματος φιλτραρίσματος καυτού λαδιού, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαδικασίες φιλτραρίσματος λαδιού, αποστράγγισης και καθαρισμού.

4.1 Αποστράγγιση και χειροκίνητο φιλτράρισμα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η αποστράγγιση και το φιλτράρισμα του μαγειρικού λαδιού ή λίπους πρέπει να πραγματοποιούνται με προσοχή ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα σοβαρού εγκαύματος από κακό χειρισμό. Το λάδι που πρόκειται να υποβληθεί σε φιλτράρισμα έχει θερμοκρασία 350°F (177°C) περίπου. Πριν θέσετε σε λειτουργία οποιονδήποτε διακόπτη ή βαλβίδα, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σωλήνες είναι συνδεδεμένοι σωστά και οι λαβές αποστράγγισης βρίσκονται στη σωστή θέση. Να φοράτε πάντα ολόκληρο τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας κατά την αποστράγγιση και το φιλτράρισμα μαγειρικού λαδιού ή λίπους.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αφήστε το λάδι/λίπος να κρυώσει στους 100°F (38°C) πριν το στραγγίσετε σε κατάλληλο δοχείο για απόρριψη.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μην αποστραγγίζετε περισσότερες από μία φριτέζες τη φορά μέσα στην ενσωματωμένη μονάδα φιλτραρίσματος για να αποφύγετε την υπερχείλιση και το πιτσίλισμα καυτού λαδιού/λίπους.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Όταν αποστραγγίζετε λάδι/λίπος σε μια μονάδα απόρριψης ή σε μια φορητή μονάδα φίλτρου, μην πληρώνετε τη μονάδα πάνω από τη γραμμή μέγιστης πλήρωσης που βρίσκεται στο δοχείο.

Αν η φριτέζα σας δεν διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος, το μαγειρικό λάδι ή μαγειρικό λίπος πρέπει να στραγγίζονται σε κάποιο άλλο κατάλληλο δοχείο. (Για ασφαλή, άνετη αποστράγγιση και απόρριψη του χρησιμοποιημένου λαδιού ή λίπους, η Frymaster συνιστά τη χρήση της Μονάδας απόρριψης λίπους (SDU) της Frymaster. Η μονάδα SDU διατίθεται μέσω του τοπικού σας αντιπροσώπου.)

1. Γυρίστε όλους τους διακόπτες τροφοδοσίας των φριτεζών στη θέση απενεργοποίησης (**OFF**). Βιδώστε τον σωλήνα αποστράγγισης (παρέχεται με τη φριτέζα σας) μέσα στη βαλβίδα αποστράγγισης. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης έχει βιδώσει καλά μέσα στη βαλβίδα αποστράγγισης και ότι το άνοιγμα δείχνει προς τα κάτω.
2. Τοποθετήστε ένα μεταλλικό δοχείο με κάλυμμα στεγανοποίησης κάτω από τον σωλήνα αποστράγγισης. Το μεταλλικό δοχείο πρέπει να μπορεί να αντέξει τη θερμότητα του μαγειρικού λαδιού/λίπους και να συγκρατεί καυτά υγρά. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ξανά το λάδι ή το λίπος, η Frymaster συνιστά να χρησιμοποιήσετε έναν κωνικό υποδοχέα φιλτραρίσματος της Frymaster και έναν κώνο φιλτραρίσματος όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο μηχάνημα φιλτραρίσματος. Αν χρησιμοποιείτε κωνικό υποδοχέα φιλτραρίσματος της Frymaster, βεβαιωθείτε ότι ο κωνικός υποδοχέας στηρίζεται με ασφάλεια στο μεταλλικό δοχείο.

3. Ανοίξτε αργά τη βαλβίδα αποστράγγισης για να αποφύγετε το πιτσιλίσμα. Αν η βαλβίδα αποστράγγισης φράξει με υπολείμματα φαγητού, χρησιμοποιήστε τον Φίλο της φριτέζας (εργαλείο που μοιάζει με τσιμπίδα) για να καθαρίσετε τη φραγμένη οδό.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΟΤΕ μην επιχειρείτε να καθαρίσετε μια φραγμένη βαλβίδα αποστράγγισης από το μπροστινό μέρος της βαλβίδας! Το καυτό λάδι ή το λίπος θα τρέξει έξω με πιθανότητα να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

ΜΗΝ χτυπάτε δυνατά τη βαλβίδα αποστράγγισης με τη ράβδο καθαρισμού ή άλλα αντικείμενα. Πιθανή ζημιά στο εσωτερικό σφαιρίδιο θα έχει ως αποτέλεσμα διαρροές και την ακύρωση της εγγύησης της Frymaster.

4. Μετά την αποστράγγιση του λαδιού/λίπους, καθαρίστε όλα τα υπολείμματα φαγητού και υπολείμματα λαδιού/λίπους από τον κάδο. ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ, αυτό το υλικό μπορεί να εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρά εγκαύματα αν έρθει σε επαφή σε γυμνό δέρμα.
5. Κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης με ασφάλεια και πληρώστε τον κάδο με καθαρό, φιλτραρισμένο ή φρέσκο μαγειρικό λάδι ή πηγμένο μαγειρικό λίπος στο κάτω μέρος της γραμμής ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ (OIL-LEVEL).

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Όταν χρησιμοποιείτε συμπαγές λίπος, στοιβάξτε το λίπος στον πάτο της φριτέζας. ΜΗΝ λειτουργείτε τη φριτέζα με ένα κομμάτι συμπαγούς λίπους τοποθετημένο στο επάνω τμήμα της φριτέζας. Αυτό θα προκαλέσει ζημιά στη φριτέζα και μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά.

4.2 Προετοιμασία του ενσωματωμένου συστήματος φιλτραρίσματος για χρήση

Το ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος επιτρέπει το ασφαλές και αποτελεσματικό φιλτράρισμα του μαγειρικού λαδιού ή λίπους σε έναν κάδο ενώ οι υπόλοιποι κάδοι της συστοιχίας παραμένουν σε λειτουργία. Το ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος υπάρχει διαθέσιμο σε τρεις διαφορετικές διατάξεις:

- Χαρτί φιλτραρίσματος – Περιλαμβάνεται σήτα τριμμάτων, μεγάλος δακτύλιος συγκράτησης και μεταλλική σήτα φιλτραρίσματος.
- Φύλλο φιλτραρίσματος – Περιλαμβάνεται σήτα τριμμάτων, μικρός δακτύλιος συγκράτησης και μεταλλική σήτα φιλτραρίσματος.
- Φίλτρο Magnesol – Περιλαμβάνεται σήτα τριμμάτων και διάταξη φίλτρου Magnesol.

Η ενότητα 4.2.1 καλύπτει την προετοιμασία των διαμορφώσεων του χαρτιού φιλτραρίσματος και του φύλλου φιλτραρίσματος για χρήση. Ανατρέξτε στην Ενότητα 4.2.2 για οδηγίες όσον αφορά την ετοιμασία της διαμόρφωσης του φίλτρου Magnesol για χρήση. Η λειτουργία και των τριών αυτών διαμορφώσεων είναι η ίδια και καλύπτεται στην ενότητα 4.3. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του φίλτρου Magnesol καλύπτονται στην ενότητα 4.4.

4.2.1 Προετοιμασία για χρήση με χαρτί φιλτραρίσματος ή φύλλο φιλτραρίσματος


1. Τραβήξτε τον κάδο του φίλτρου έξω από τον θάλαμο και αφαιρέστε τη σήτα τριμμάτων, το δακτύλιο συγκράτησης και τη σήτα του φίλτρου.

Ο συλλέκτης φιλτραρίσματος διαθέτει ροδάκια σε ράγες, όπως ένα συρτάρι κουζίνας. Ο συλλέκτης μπορεί να αφαιρεθεί για καθαρισμό ή να αποκτήσετε πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη ανασηκώνοντας το μπροστινό μέρος του συλλέκτη για να αποδεσμευτούν τα μπροστινά ροδάκια, και μετά τραβώντας το προς τα εμπρός έως ότου τα πίσω ροδάκια περάσουν τις ράγες. Το κάλυμμα του κάδου πρέπει να αφαιρείται μόνο για καθαρισμό, πρόσβαση στο εσωτερικό ή για να καταστεί εφικτή η τοποθέτηση μιας μονάδας απόρριψης λίπους (SDU) κάτω από την αποστράγγιση.



Αφαιρέστε τη σήτα τριμμάτων, το δακτύλιο συγκράτησης και τη σήτα του φίλτρου από τον συλλέκτη. Καθαρίστε όλα τα τμήματα με ένα διάλυμα απορρυπαντικού και καυτού νερού, κι έπειτα στεγνώστε καλά.

2. Επιθεωρήστε το εξάρτημα σύνδεσης του κάδου φίλτρου για να βεβαιωθείτε ότι και οι δύο δακτύλιοι κυκλικής διατομής είναι σε καλή κατάσταση.

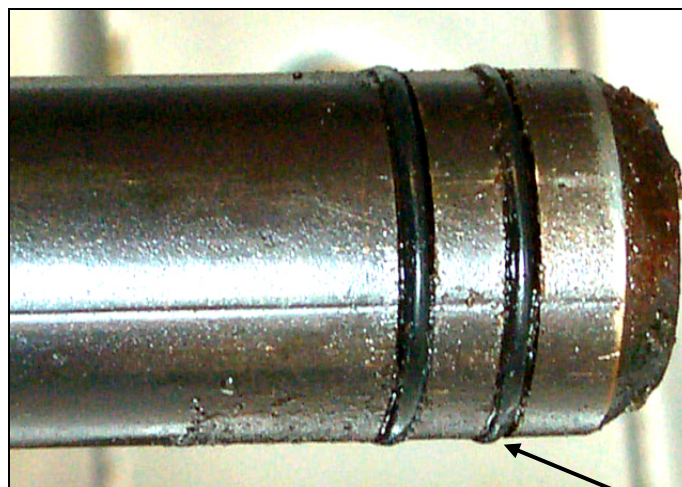

Επιθεωρήστε τους δακτυλίους κυκλικής διατομής προσαρμογής σύνδεσης.

3. Τοποθετήστε τη μεταλλική σήτα φιλτραρίσματος στο κέντρο του κάτω μέρους του συλλέκτη.



Τοποθετήστε τη σήτα φιλτραρίσματος στο κάτω μέρος του συλλέκτη φιλτραρίσματος.

4. Απλώστε ένα φύλλο χαρτί φιλτραρίσματος επάνω από τη σήτα, υπερκαλύπτοντας όλες τις πλευρές, ή, αν χρησιμοποιείτε φύλλο φιλτραρίσματος, απλώστε το φύλλο επάνω από τη σήτα.



Απλώστε ένα φύλλο χαρτιού φιλτραρίσματος ή φύλλο φιλτραρίσματος επάνω από τη σήτα. Αν χρησιμοποιείτε το ΦΥΛΛΟ, βεβαιωθείτε ότι η τραχιά πλευρά του φύλλου είναι από επάνω.

5. Τοποθετήστε τον δακτύλιο συγκράτησης επάνω από το χαρτί ή το φύλλο.



Αν χρησιμοποιείτε χαρτί φιλτραρίσματος, τοποθετήστε το δακτύλιο συγκράτησης επάνω από το χαρτί φίλτρου και χαμηλώστε το δακτύλιο στον κάδο, επιτρέποντας στο χαρτί να διπλώσει και γύρω από το δακτύλιο καθώς το ωθείτε στον πυθμένα του κάδου. Όταν ο δακτύλιος συγκράτησης βρίσκεται στη θέση του, πασπαλίστε μία κούπα πούδρας φιλτραρίσματος ομοιόμορφα επάνω από το χαρτί.

Αν χρησιμοποιείτε φύλλο φιλτραρίσματος, τοποθετήστε τον δακτύλιο συγκράτησης επάνω από το φύλλο. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε πούδρα φιλτραρίσματος μαζί με το φύλλο.

6. Αντικαταστήστε τη σήτα τριμμάτων, και μετά πιέστε τον συλλέκτη φιλτραρίσματος πίσω στη φριτέζα, τοποθετώντας τον ολόκληρο έως ότου φτάσει στο πίσω μέρος του θαλάμου.

4.2.2 Προετοιμασία για χρήση με τη διάταξη φίλτρου Magnesol

1. Απομακρύνετε τραβώντας τον κάδο φιλτραρίσματος από τον θάλαμο και αφαιρέστε τη σήτα τριμμάτων και τη διάταξη του φίλτρου Magnesol.


Ο συλλέκτης φιλτραρίσματος διαθέτει ροδάκια σε ράγες, όπως ένα συρτάρι κουζίνας. Ο συλλέκτης μπορεί να αφαιρεθεί για καθαρισμό ή να αποκτήσετε πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη ανασηκώνοντας το μπροστινό μέρος του συλλέκτη για να αποδεσμευτούν τα μπροστινά ροδάκια, και μετά τραβώντας το προς τα εμπρός έως ότου τα πίσω ροδάκια περάσουν τις ράγες. Το κάλυμμα του κάδου πρέπει να αφαιρείται μόνο για καθαρισμό, πρόσβαση στο εσωτερικό ή για να καταστεί εφικτή η τοποθέτηση μιας μονάδας απόρριψης λίπους (SDU) κάτω από την αποστράγγιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην Ενότητα 4.4 για οδηγίες σχετικά με την αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση της διάταξης της σήτας του φίλτρου Magnesol.

2. Επιθεωρήστε τον σύνδεσμο στο κάτω μέρος της διάταξης του φίλτρου Magnesol για να βεβαιωθείτε ότι ο κυκλικός δακτύλιος υπάρχει και είναι σε καλή κατάσταση.




Αφαιρέστε τη σήτα τριμμάτων και τη διάταξη φίλτρου από τον συλλέκτη. Καθαρίστε όλα τα τμήματα με ένα διάλυμα απορρυπαντικού και καυτού νερού, κι έπειτα στεγνώστε καλά.

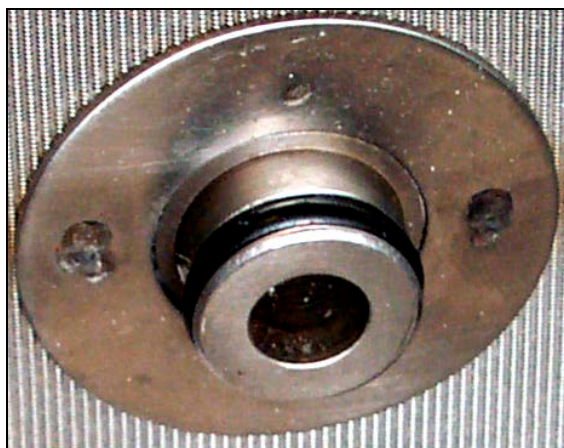

Επιθεωρήστε τον κυκλικό δακτύλιο της σήτας φίλτρου.

3. Επιθεωρήστε το εξάρτημα σύνδεσης του κάδου φίλτρου για να βεβαιωθείτε ότι και οι δύο δακτύλιοι κυκλικής διατομής υπάρχουν και είναι σε καλή κατάσταση.

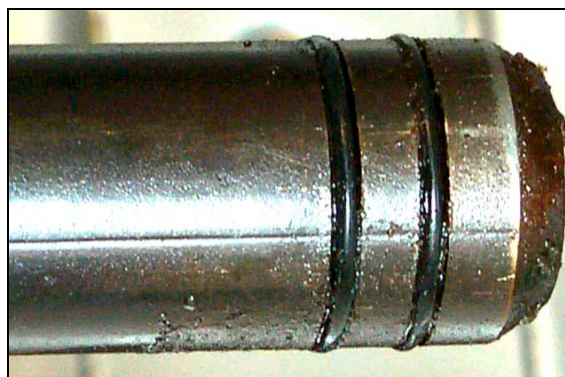

Επιθεωρήστε τους δακτυλίους κυκλικής διατομής προσαρμογής σύνδεσης.

4. Αντικαταστήστε τη διάταξη του φίλτρου Magnesol μέσα στον συλλέκτη φιλτραρίσματος.



Αντικαταστήστε τη διάταξη φίλτρου στον συλλέκτη φιλτραρίσματος, διασφαλίζοντας ότι ο σύνδεσμος στο κάτω μέρος της διάταξης έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια στην είσοδο στο κάτω μέρος του συλλέκτη. Πασπαλίστε μία κούπα πούδρας για φίλτρο XL Magnesol ομοιόμορφα σε ολόκληρη τη σήτα.

5. Αντικαταστήστε τη σήτα τριμμάτων, και μετά πιέστε τον συλλέκτη φιλτραρίσματος πίσω στη φριτέζα, τοποθετώντας τον ολόκληρο έως ότου φτάσει στο πίσω μέρος του θαλάμου.

4.3 Λειτουργία του φίλτρου

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η αποστράγγιση και το φιλτράρισμα του μαγειρικού λαδιού ή λίπους πρέπει να πραγματοποιούνται με προσοχή ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα σοβαρού εγκαύματος από κακό χειρισμό. Το λάδι που πρόκειται να υποβληθεί σε φιλτράρισμα έχει θερμοκρασία 350°F (177°C) περίπου. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σωλήνες είναι συνδεδεμένοι σωστά και οι λαβές αποστράγγισης βρίσκονται στη σωστή θέση. Να φοράτε πάντα ολόκληρο τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας κατά την αποστράγγιση και το φιλτράρισμα μαγειρικού λαδιού ή λίπους.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να αποστραγγίσετε το μαγειρικό λάδι ή λίπος από τη φριτέζα με τις εστίες αναμμένες! Αυτό θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη φριτέζα και μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά. Αυτό θα μπορούσε επίσης να ακυρώσει την εγγύηση της Frymaster.

1. Απενεργοποιήστε τη φριτέζα. Αποστραγγίστε **ΕΝΑΝ** από τους κάδους μέσα στον συλλέκτη φιλτραρίσματος. Αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε τη ράβδο καθαρισμού **Fryer's Friend** για να καθαρίσετε το σύστημα αποστράγγισης από το εσωτερικό του κάδου.



Περιστρέψτε ΜΙΑ από τις βαλβίδες αποστράγγισης προς αριστερά για να ανοίξετε μια βαλβίδα αποστράγγισης.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ


Μην αποστραγγίζετε περισσότερες από μία φριτέζες τη φορά μέσα στην ενσωματωμένη μονάδα φιλτραρίσματος για να αποφύγετε την υπερχειλίση και το πιτσίλισμα καυτού λαδιού/λίπους.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΟΤΕ μην επιχειρείτε να καθαρίσετε μια φραγμένη βαλβίδα αποστράγγισης από το μπροστινό μέρος της βαλβίδας! Το καυτό λάδι ή το λίπος θα τρέξει έξω με πιθανότητα να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

ΜΗΝ χτυπάτε δυνατά τη βαλβίδα αποστράγγισης με τη ράβδο καθαρισμού ή άλλα αντικείμενα. Πιθανή ζημιά στο εσωτερικό σφαιρίδιο θα έχει ως αποτέλεσμα διαρροές και την ακύρωση της εγγύησης της Frymaster.

2. Αφού το μαγειρικό λάδι αποστραγγίσει από τον κάδο, περιστρέψτε τη λαβή επιστροφής λαδιού προς αριστερά στη θέση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (RETURN) για να εκκινήσει η αντλία και να ξεκινήσει η διαδικασία φιλτραρίσματος. Ενδέχεται να υπάρξει μικρή καθυστέρηση πριν από την ενεργοποίηση της αντλίας. Σε φριτέζες που διαθέτουν προαιρετικό πίσω σύστημα απόρριψης (βλ. Ενότητα 4.6), περιστρέφοντας τη λαβή προς δεξιά θα εκτελεστεί απόρριψη του λαδιού.

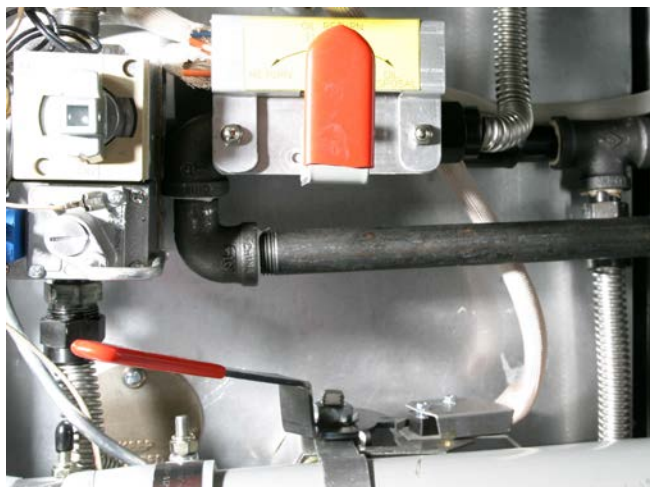

Περαιτέρω περιστρέψτε τη λαβή προς αριστερά για να επιστρέψει το λάδι στον κάδο. Περιστρέψτε προς τα δεξιά σε φριτέζες με προαιρετικό πίσω σύστημα εκροής για απόρριψη του λαδιού.

3. Η αντλία φίλτρου αντλεί το μαγειρικό λάδι/λίπος μέσω του μέσου του φίλτρου και το κυκλοφορεί πίσω και μέσω του κάδου σε μια διαδικασία 5 λεπτών που ονομάζεται στίλβωση. Με τη στίλβωση καθαρίζει το λάδι παγιδεύοντας στερεά σωματίδια στο μέσο του φίλτρου.
4. Αφού το λάδι φιλτραριστεί (περίπου 5 λεπτά), κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης και αφήστε τη φριτέζα να ξαναγεμίσει. Αφήστε την αντλία του φίλτρου να λειτουργήσει 10 έως 12 δευτερόλεπτα αφού το λάδι αρχίσει να βράζει. Απενεργοποιήστε το φίλτρο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η αντλία φίλτρου είναι εφοδιασμένη με ένα χειροκίνητο διακόπτη επαναφοράς για την περίπτωση υπερθέρμανσης του μοτέρ του φίλτρου ή ηλεκτρικής βλάβης. Αν ενεργοποιηθεί αυτός ο διακόπτης, διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα φίλτρου και αφήστε το μοτέρ της αντλίας να κρυώσει για 20 λεπτά πριν προσπαθήσετε να επαναφέρετε το διακόπτη (βλ. φωτογραφία παρακάτω). Για πρόσβαση στον διακόπτη, προσπαθήστε από το μπροστινό μέρος της φριτέζας.



Διακόπτης επαναφοράς αντλίας φίλτρου (Βέλος)

7. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα αποστράγγισης είναι εντελώς κλειστή. (Αν η βαλβίδα αποστράγγισης δεν είναι εντελώς κλειστή, η φριτέζα δεν θα λειτουργήσει.) Ανάψτε τη φριτέζα και αφήστε το μαγειρικό λάδι να φτάσει στο σημείο ορισμού.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η σήτα τριμμάτων στις φριτέζες που είναι εφοδιασμένες με σύστημα φίλτρου πρέπει να αδειάζει σε πυράντοχο περιέκτη κάθε μέρα, όταν ολοκληρώνονται οι διαδικασίες τηγανίσματος. Ορισμένα σωματίδια φαγητού μπορεί να αναφλεγούν αν αφεθούν μέσα σε λίπος.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Μην χτυπάτε τα καλάθια τηγανίσματος ή άλλα σκεύη στη λωρίδα συνένωσης της φριτέζας. Η λωρίδα έχει τοποθετηθεί για να σφραγίσει το σημείο της ένωσης μεταξύ των σκευών τηγανίσματος. Το χτύπημα των καλαθιών στη λωρίδα για να μετακινηθεί το λίπος θα προκαλέσει παραμόρφωση της λωρίδας και θα έχει επιπτώσεις στην εφαρμογή της. Η λωρίδα είναι σχεδιασμένη να έχει καλή εφαρμογή και πρέπει να αφαιρείται μόνο για καθαρισμό.

4.4 Αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση του φίλτρου Magneson

Αποσυναρμολόγηση

1. Πιάστε το πλαίσιο με τους αντίχειρές σας στις λαβές στη γωνία της διάταξης και τραβήξτε προς τα έξω σε αντίθετες κατευθύνσεις για να διαχωρίσετε το πλαίσιο στη γωνία. Συνεχίστε για να ανοίξετε το πλαίσιο (θα ανοίξει στην αντίθετη γωνία) έως ότου οι εξωτερικές σήτες και το πλέγμα μπορούν να αφαιρεθούν από το πλαίσιο.

Βήμα 2 –
Διαχωρισμός των
εξωτερικών σητών
και πλεγμάτων

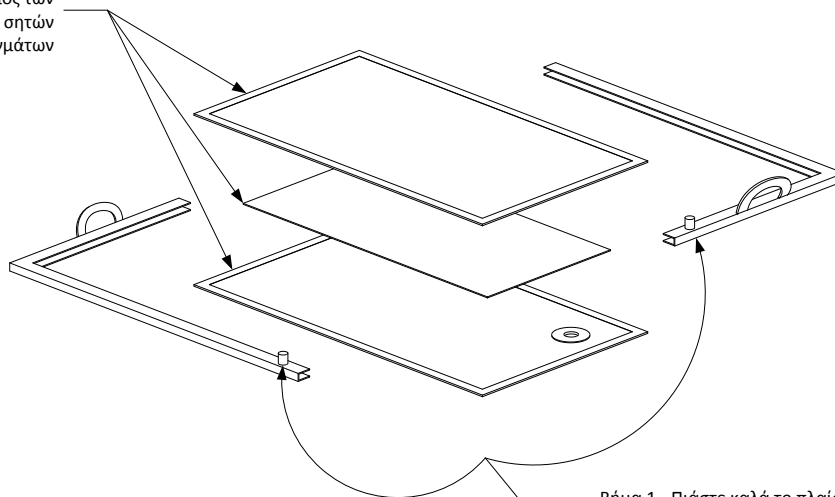

Βήμα 1 - Πιάστε καλά το πλαίσιο με τους αντίχειρες σε εκείνες τις λαβές και τραβήξτε το για να απομακρυνθεί από τη γωνία.

2. Διαχωρίστε τις εξωτερικές σήτες και πλέγματα.

Καθαρισμός

1. Καθημερινά – Καθαρίστε τις εξωτερικές σήτες, πλέγμα και πλαίσιο χρησιμοποιώντας υλικό απολίπανσης και καυτό νερό από ένα ακροφύσιο ψεκασμού. Το αυλάκι στα τμήματα στεγανοποίησης του πλαισίου μπορούν να καθαριστούν με ένα Scotch-Brite™ ή παρόμοιο σφουγγαράκι.


Αφήστε όλα τα μέρη των διατάξεων του φίλτρου να στεγνώσουν στον αέρα ή στεγνώστε τα καλά με καθαρές πετσέτες πριν την επανασυναρμολόγηση.

2. Επιπλέον, σε κάθε προγραμματισμένο βρασμό, αποσυναρμολογήστε τη διάταξη του φίλτρου και τοποθετήστε τη στον κάδο που βράζει. Ακολουθήστε τη διαδικασία βρασμού στην Ενότητα 5.1.2 αυτού του εγχειριδίου.

Επανασυναρμολόγηση

1. Τοποθετήστε τις δύο εξωτερικές σήτες μαζί και ευθυγραμμίστε τις άκρες τους (βλ. εικόνα στην ακόλουθη σελίδα).
2. Τοποθετήστε τις σήτες μέσα σε ένα από τα μισά πλαίσια (δεν έχει σημασία σε ποιο). Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος στην κάτω σήτα είναι στην αντίθετη πλευρά του πλαισίου από τη λαβή.
3. Γλιστρήστε το πλέγμα ανάμεσα στις σήτες, διασφαλίζοντας ότι το πλέγμα έχει κεντραριστεί μεταξύ των άκρων των σητών.

4. Συνδέστε το άλλο μισό του πλαισίου στη γωνία απέναντι από τις λαβές και στηρίξτε το πλαίσιο επάνω στα ελεύθερα άκρα της σήτας.

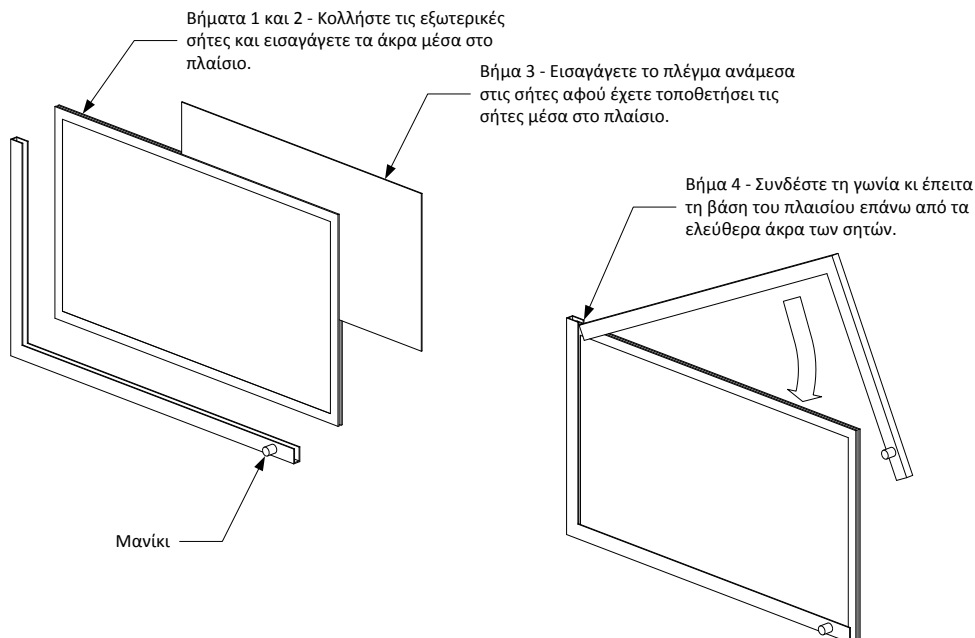


4.5 Αποστράγγιση και απόρριψη λαδιού

Όταν το μαγειρικό λάδι/λίπος φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, αποστραγγίστε το λάδι/λίπος σε ένα κατάλληλο δοχείο για μεταφορά στο δοχείο απόρριψης. Η Frymaster συνιστά τη χρήση της μονάδας απόρριψης λίπους της Frymaster (SDU). **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το καπάκι συλλέκτη του φίλτρου πρέπει να αφαιρεθεί από τη φριτέζα ώστε η μονάδα SDU να μπορέσει να προσαρμόσει κάτω από την αποστράγγιση. Για να αφαιρέσετε το καπάκι, ανασηκώστε το μπροστινό άκρο και τραβήξτε το ευθείς έξω από τον θάλαμο. Ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τη μονάδα απόρριψης για συγκεκριμένες οδηγίες λειτουργίας. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη μονάδα απόρριψης, αφήστε το λάδι/λίπος να κρυώσει στους 100°F (38°C) και μετά στραγγίστε το λάδι ή το λίπος σε ένα μεταλλικό δοχείο ή παρόμοιο μεταλλικό περιέκτη. Όταν η αποστράγγιση ολοκληρωθεί, κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης της φριτέζας με ασφάλεια.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αφήστε το λάδι/λίπος να κρυώσει στους 100°F (38°C) πριν το στραγγίσετε σε κατάλληλο δοχείο για απόρριψη. Κατά την αποστράγγιση λαδιού/λίπους σε μονάδα απόρριψης, μην γεμίζετε τη μονάδα επάνω από τη γραμμή μέγιστης στάθμης που βρίσκεται στον περιέκτη.

4.5.1 Απόρριψη λαδιού με προαιρετικό οπίσθιο σύστημα απόρριψης

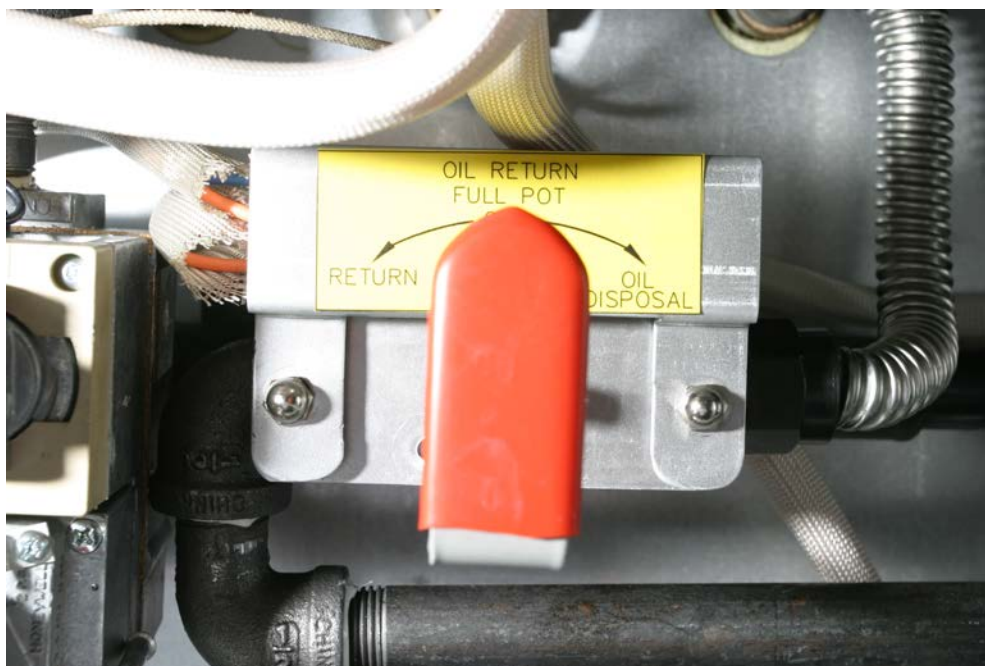

Περιστρέψτε τη λαβή προς αριστερά για να επιστρέψει το λάδι από τον συλλέκτη του φίλτρου στον κάδο. Περιστρέψτε το προς τα δεξιά για απόρριψη του λαδιού στο σύστημα απόρριψης.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο συλλέκτης του φίλτρου είναι καθαρός και ετοιμάζεται για φιλτράρισμα. Επανατοποθετήστε τον συλλέκτη του φίλτρου, εάν είναι απαραίτητο. ΜΗΝ απορρίψετε λάδι μέσω βρώμικου ή μη ολοκληρωμένου συλλέκτη φίλτρου.
2. Με το λάδι σε θερμοκρασία λειτουργίας, απενεργοποιήστε τη φριτέζα. Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό και να είστε προσεκτικοί. Το καυτό λάδι μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
3. Αποστραγγίστε το λάδι στον συλλέκτη του φίλτρου ανοίγοντας τη βαλβίδα αποστράγγισης. **Στραγγίστε μόνο έναν κάδο τη φορά.** Κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βαλβίδες αποστράγγισης είναι κλειστές.
4. Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή απόρριψης λαδιού δεν είναι γεμάτη και η φριτέζα είναι σωστά συνδεδεμένη στο σύστημα απόρριψης λαδιού.
5. Περιστρέψτε τη λαβή της βαλβίδας του φίλτρου στη θέση Απόρριψης λαδιού. Βλ. εικόνα παραπάνω. Το λάδι θα αντληθεί από τον συλλέκτη του φίλτρου στη δεξαμενή απόρριψης λαδιού. Μην εγχύνετε νερό ή άλλα υγρά μέσω του συστήματος φιλτραρίσματος.
6. Επιστρέψτε τη λαβή του φίλτρου στην όρθια θέση απενεργοποίησης όταν ο συλλέκτης του φίλτρου αδειάσει.
7. Επαναλάβετε τα βήματα για άλλους κάδους τηγανίσματος ως απαιτείται.
8. Επαναπληρώστε τη φριτέζα με φρέσκο λάδι.

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΙΟΥ PERFORMANCE SERIES, ΜΟΝΤΕΛΑ MJ40 & MJ50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

5.1 Έλεγχοι και σέρβις προληπτικής συντήρησης φριτέζας

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Επιθεώρηση φριτέζας και αξεσουάρ για ζημιά

Ψάξτε για χαλαρωμένα ή καμμένα σύρματα και καλώδια, διαρροές, ξένα υλικά στον κάδο ή μέσα στον θάλαμο, και άλλες ενδείξεις ότι η φριτέζα και τα αξεσουάρ δεν είναι έτοιμα για ασφαλή λειτουργία.

Επιθεώρηση των στόχων των κεραμικών εστιών. Βεβαιωθείτε ότι οι στόχοι είναι στις θέσεις τους πάνω από κάθε ακροφύσιο και ότι η φλόγα ανάβει περίπου 60 mm πάνω από το ακροφύσιο. Η φλόγα θα πρέπει να χτυπάει στο κέντρο του στόχου και να έχει πλούσιο μπλε χρώμα. Καλέστε τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της Frymaster (FAS) αν παρατηρήσετε προβλήματα.

Καθαρισμός θαλάμου φριτέζας μέσα και έξω



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ποτέ μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε τη φριτέζα κατά τη διαδικασία μαγειρέματος ή όταν ο κάδος είναι γεμάτος με καυτό λάδι/μαγειρικό λίπος. Σε περίπτωση που νερό έρθει σε επαφή με λάδι/μαγειρικό λίπος που θερμαίνεται σε θερμοκρασία μαγειρέματος, μπορεί να προκληθεί πιτσιλίσμα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα στο προσωπικό που βρίσκεται κοντά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό εμπορίου που καθαρίζει αποτελεσματικά και απολυμαίνει τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Πριν από τη χρήση, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τις προφυλάξεις που πρέπει να πάρετε. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συγκέντρωση του καθαριστικού και της διάρκειας που το καθαριστικό θα παραμείνει στις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Καθαρίστε το εσωτερικό του θαλάμου της φριτέζας με στεγνό, καθαρό πανί. Σκουπίστε όλες τις προσβάσιμες μεταλλικές επιφάνειες και τμήματα για να αφαιρέσετε συσσωρεύσεις λαδιού ή λίπους και σκόνης.

Καθαρίστε το εξωτερικό του θαλάμου της φριτέζας με καθαρό, νωπό πανί νοτισμένο με απορρυπαντικό πιάτων, αφαιρώντας λάδι/λίπος, σκόνη και χνούδι από τον θάλαμο της φριτέζας.

Φιλτράρισμα μαγειρικού λαδιού/μαγειρικού λίπους

Το μαγειρικό λάδι/λίπος που χρησιμοποιείται στη φριτέζα σας θα πρέπει να φιλτράρετε τουλάχιστον μία φορά την ημέρα (πιο συχνά αν η φριτέζα χρησιμοποιείται συνεχόμενα). Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 4, οδηγίες φιλτραρίσματος, για λεπτομέρειες.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Έλεγχος χρόνου ανάκτησης (Μόνο φριτέζες με ελεγκτές)

Ο χρόνος ανάκτησης είναι ο χρόνος που χρειάζεται η φριτέζα θα αυξήσει τη θερμοκρασία του σκεύους τηγανίσματος από 250°F (121°C) σε 300°F (149°C). Είναι ένα μέτρο της απόδοσης της φριτέζας και δεν θα πρέπει αυτός ο χρόνος να ξεπερνά τα 2 λεπτά και τα 30 δευτερόλεπτα για φριτέζες μοντέλων MJ40 και MJ50. Ο χρόνος ανάκτησης στα μοντέλα με ελεγκτές CM III.5 μετριέται αυτόματα από τον ελεγκτή.

Για να δείτε τον χρόνο ανάκτησης στα μοντέλα που διαθέτουν ελεγκτές CM III.5, πατήστε τον διακόπτη Κατάσταση προγράμματος . Η ένδειξη **Code** θα εμφανιστεί στην αριστερή οθόνη. Καταχωρήστε τον αριθμό κωδικού     (1652) με τα πλήκτρα των αριθμών. Ο πιο πρόσφατος χρόνος ανάκτησης θα εμφανιστεί και στις δύο οθόνες για 5 δευτερόλεπτα.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Αποστράγγιση και καθαρισμός κάδου

Κατά τη φυσιολογική χρήση της φριτέζας σας, ένα κατακάθι καρβουνισμένου μαγειρικού λαδιού ή λίπους θα σχηματίζεται σταδιακά στο εσωτερικό του κάδου. Αυτό το κατακάθι πρέπει να αφαιρείται περιοδικά για να διατηρηθεί η απόδοση της φριτέζας σας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αφήστε το λάδι/λίπος να κρυώσει στους 38°C ή λιγότερο πριν το στραγγίσετε σε κατάλληλο δοχείο για απόρριψη.

Αν η φριτέζα σας δεν διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος, το μαγειρικό λάδι ή μαγειρικό λίπος πρέπει να στραγγίζονται σε κάποιο άλλο κατάλληλο δοχείο. Για ασφάλεια, βολική αποστράγγιση και απόρριψη του χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού ή μαγειρικού λίπους, η Frymaster συνιστά τη χρήση της δικής μας μονάδας απόρριψης μαγειρικού λίπους (SDU). Η μονάδα SDU διατίθεται μέσω του τοπικού σας αντιπροσώπου.

Καθαρισμός αποσπώμενων τμημάτων και αξεσουάρ

Όπως και με τον κάδο, ένα κατακάθι καρβουνισμένου μαγειρικού λαδιού/λίπους θα συσσωρευθεί σε αποσπώμενα τμήματα και αξεσουάρ όπως καλάθια, δίσκοι υπολειμμάτων ή πιατέλες ψαριών.

Σκουπίστε όλα τα αποσπώμενα τμήματα και αξεσουάρ με ένα καθαρό πανί νοτισμένο με διάλυμα απορρυπαντικού. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε κάθε τμήμα.

Έλεγχος βαθμονόμησης του κουμπιού χειρισμού θερμοκρασίας του ελεγκτή του θερμοστάτη

1. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι γεμάτος με μαγειρικό λάδι ή λιωμένο μαγειρικό λίπος.
2. Ορίστε το κουμπί χειρισμού θερμοκρασίας στη θερμοκρασία τηγανίσματος.

3. Αφήστε τον κύκλο της εστίας να ανάψει και να σβήσει αυτόματα τρεις φορές ώστε η θερμοκρασία του μαγειρικού λαδιού/λόπους γίνει ομοιόμορφη. Αν απαιτείται, ανακατέψτε για να λιώσει όλο το μαγειρικό λίπος στον πάτο του σκεύους τηγανίσματος.
4. Τοποθετήστε ένα καλό θερμόμετρο ή ένα πυρόμετρο μέσα στο λάδι/λίπος, με το άκρο να αγγίζει τον ανιχνευτή θερμοκρασίας της φριτέζας.
5. Όταν ο καυστήρας ξεκινήσει για τέταρτη φορά, η ένδειξη στο θερμόμετρο/πυρόμετρο θα πρέπει να είναι στο εύρος $\pm 5^{\circ}\text{F}$ (2°C) της ρύθμισης του κουμπιού θερμοκρασίας. Αν όχι, βαθμονομήστε ως εξής:
 - a. Ξεσφίξτε τη βίδα στερέωσης στο κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας έως ότου το κουμπί περιστρέφεται ελεύθερα στον άξονα.
 - b. Περιστρέψτε το κουμπί έως ότου η γραμμή ευρετηρίου στο κουμπί ευθυγραμμιστεί με τη σήμανση που αντιστοιχεί στην ένδειξη του θερμόμετρου ή του πυρόμετρου.
 - c. Κρατήστε ακίνητο το κουμπί και σφίξτε τη βίδα ρύθμισης.
 - d. Ελέγξτε ξανά την ένδειξη του θερμόμετρου/πυρόμετρου σε σύγκριση με τη ρύθμιση του κουμπιού ελέγχου θερμοκρασίας την επόμενη φορά που ανάψει η εστία.
 - e. Επαναλάβετε τα βήματα 4.a. έως 4.d. μέχρις ότου οι ενδείξεις του θερμόμετρου/πυρομέτρου και της ρύθμισης του κουμπιού βρεθούν στο εύρος $\pm 5^{\circ}\text{F}$ (2°C).

Αν η βαθμονόμηση δεν είναι εφικτή, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Frymaster για σέρβις.

Έλεγχος βαθμονόμησης ελεγκτή θερμοστάση

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο έλεγχος ισχύει μόνο σε μονάδες που διαθέτουν ελεγκτές θερμοστάση)

1. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι γεμάτος με μαγειρικό λάδι ή μαγειρικό λίπος.
2. Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας σε 325°F (162°C) και τοποθετήστε ένα καλό θερμόμετρο ή πυρόμετρο μέσα στον κάδο ώστε να αγγίζει τον ανιχνευτή ένδειξης θερμοκρασίας.
3. Όταν ο κύκλος της εστίας κλείσει, ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας στους 340°F (170°C). Καθώς η ένδειξη στο θερμόμετρο ή το πυρόμετρο πλησιάζει στη ρύθμιση του κουμπιού ελέγχου θερμοκρασίας, αλλά πριν ο κύκλος της εστίας κλείσει, ρυθμίστε ξανά το κουμπί στους 325°F (162°C). Όπως όταν η ένδειξη στο θερμόμετρο ή το πυρόμετρο πέσει κάτω από τους 325°F (162°C), ο κύκλος της εστίας πρέπει να ενεργοποιηθεί. Αν όχι, απαιτείται βαθμονόμηση. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο από το εργοστάσιο τεχνικό (FAS) για σέρβις.

Ελέγξτε το Computer Magic III.5 Set Point Accuracy

(**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτός ο έλεγχος ισχύει μόνο σε μονάδες που διαθέτουν ελεγκτές Computer Magic III.5.)

1. Τοποθετήστε ένα καλό θερμόμετρο ή ένα πυρόμετρο μέσα στο λάδι/λίπος, με το άκρο να αγγίζει τον ανιχνευτή θερμοκρασίας της φριτέζας.
2. Όταν η οθόνη του υπολογιστή εμφανίζει – – – – τέσσερις διαδοχικές παύλες χωρίς κόκκινη τελεία ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη παύλα (η οποία δηλώνει ότι το περιεχόμενο του κάδου είναι στο εύρος θερμοκρασιών μαγειρέματος), πατήστε τον  διακόπτη μία φορά για να εμφανίσετε τη θερμοκρασία του λαδιού ή λίπους μαγειρέματος που έχει προσδιορίσει ο ανιχνευτής θερμοκρασίας.
3. Πατήστε τον  διακόπτη δύο φορές για να εμφανιστεί το σημείο ρύθμισης.
4. Σημειώστε τη θερμοκρασία στο θερμόμετρο ή το πυρόμετρο. Και οι τρεις ενδείξεις δεν πρέπει να απέχουν περισσότερο από $\pm 5^{\circ}\text{F}$ (2°C). Εάν αυτό δεν ισχύει, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Frymaster για βοήθεια.

Καθαρισμός σωλήνα αερισμού βαλβίδας αερίου

1. Προσεκτικά ξεβιδώστε τον σωλήνα αερίου από τη βαλβίδα. (**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο σωλήνας αερίου μπορεί να ισιώσει για ευκολότερη αφαίρεση.)
2. Περάστε ένα κομμάτι κοινό σύρμα (με διάμετρο .052 ίντσες) μέσω του σωλήνα για να αφαιρέσετε κάθε εμπόδιο.
3. Περάστε ένα κομμάτι κοινό σύρμα μέσω του σωλήνα για να αφαιρέσετε κάθε εμπόδιο.
4. Τοποθετήστε ξανά τον σωλήνα και λυγίστε τον ώστε το άνοιγμα να δείχνει προς τα κάτω.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Έλεγχος πίεσης πολλαπλής εξαγωγής εστίας



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αυτή η εργασία θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό για σέρβις. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Frymaster (FAS) για να κανονίσετε αυτό το σέρβις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ρίχνετε νερό ή διάλυμα βρασμού μέσω του συστήματος φιλτραρίσματος. Αυτή η ενέργεια θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην αντλία και η εγγύηση θα ακυρωθεί.

5.2 Έλεγχοι και σέρβις προληπτικής συντήρησης ενσωματωμένου συστήματος φιλτραρίσματος

Δεν απαιτούνται περιοδικοί έλεγχοι και σέρβις προληπτικής συντήρησης για το ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος εκτός από τον καθημερινό καθαρισμό του συλλέκτη φίλτρου, της σήτας και του δακτυλίου συγκράτησης με διάλυμα ζεστού νερού και απορρυπαντικού. **Πάντα αφαιρείτε τη συναρμολόγηση συλλέκτη φιλτραρίσματος από τη φριτζά προτού καθαρίσετε με καυτό νερό και απορρυπαντικό. Αφού ξεπλύνετε, γυρίστε τον συλλέκτη φιλτραρίσματος ανάποδα και ελαφρώς ανυψώστε το άκρο για να αφήσετε όλο το νερό να στραγγίσει από τον σωλήνα εκροής. Βεβαιωθείτε ότι ο συλλέκτης έχει στεγνώσει καλά προτού επιστρέψει σε λειτουργία.**

Αν παρατηρήσετε ότι το σύστημα αντλεί αργά ή καθόλου, βεβαιωθείτε ότι η σήτα του συλλέκτη φιλτραρίσματος βρίσκεται στον πάτο του συλλέκτη φιλτραρίσματος, με το χαρτί να βρίσκεται επάνω στη σήτα. Αν η σήτα και το χαρτί του φίλτρου έχουν τοποθετηθεί σωστά, αλλάξετε το χαρτί του φίλτρου και βεβαιωθείτε ότι οι κυκλικοί δακτύλιοι στον σύνδεσμο σύνδεσης υπάρχουν και είναι σε καλή κατάσταση. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Με φρέσκο χαρτί και σωστά τοποθετημένους κυκλικούς δακτύλιους, το σύστημα θα πρέπει να γεμίσει τη φριτζά ξανά σε 2 με 3 λεπτά.

5.3 ΕΤΗΣΙΑ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η συσκευή πρέπει να επιθεωρείται και να ρυθμίζεται περιοδικά από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος τακτικής συντήρησης της κουζίνας.

Η Frymaster συνιστά αυτή η συσκευή να επιθεωρείται τουλάχιστον ετησίως από κάποιον Εξουσιοδοτημένο από το εργοστάσιο τεχνικό ως εξής:

Φριτζά

- Επιθεωρήστε τον θάλαμο μέσα και έξω, μπρος και πίσω για υπερβολική συσσώρευση λαδιού και/ή διαρροή λαδιού.
- Βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα του αεραγωγού δεν έχει φράξει από υπολείμματα ή συσσωρευμένες ποσότητες πηγμένου λαδιού ή λίπους.
- Βεβαιωθείτε ότι οι καυστήρες και τα σχετικά μέρη (δηλ. βαλβίδες αερίου, διατάξεις, εκκινητές, κ.λπ.) είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργούν σωστά. Επιθεωρήστε όλες τις συνδέσεις για διαρροές και βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι καλά σφιγμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι η πίεση της πολλαπλής εξαγωγής του καυστήρα συμφωνεί με εκείνη που ορίζεται στην πλακέτα αξιολόγησης της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ανιχνευτές θερμοκρασίας και ανώτατων ορίων είναι κατάλληλα συνδεδεμένοι, συσφιγμένοι και λειτουργικοί, και τα προστατευτικά των ανιχνευτών υπάρχουν και είναι κατάλληλα συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τμήματα του κουτιού (δηλ. ελεγκτής, μετασχηματιστές, ρελέ, πίνακες διεπαφής, κ.λπ.) είναι σε καλή κατάσταση και χωρίς συσσωρευμένο λάδι και άλλα υπολείμματα. Επιθεωρήστε τις καλωδιώσεις των κουτιών εξαρτημάτων και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι στεγανές και οι καλωδιώσεις είναι σε καλή κατάσταση.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας (δηλαδή, διακόπτες ασφαλείας αποστράγγισης, διακόπτες ανάκτησης, κλπ.) υπάρχουν και λειτουργούν σωστά.
- Επιβεβαιώστε ότι ο κάδος τηγανίσματος είναι σε καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζει διαρροές και ότι η μόνωση του κάδου δεν χρειάζεται αντικατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι διαχύτες των σωλήνων της φριτέζας υπάρχουν και είναι σε καλή κατάσταση (δηλ. δεν υπάρχουν ορατές φθορές ή βλάβες).
- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ιμάντες πρόσδεσης και οι συνδέσεις καλωδιώσεων και οι συνδέσεις είναι στεγανές και σε καλή κατάσταση.

Ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος

- Επιθεωρήστε όλες τις γραμμές επιστροφής λαδιού και αποστράγγισης για διαρροές και βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές.
- Επιθεωρήστε τον συλλέκτη φιλτραρίσματος για διαρροές και καθαριότητα. Αν έχουν συσσωρευτεί πολλά τρίμματα στο αντίστοιχο καλάθι, συμβουλευτείτε τον ιδιοκτήτη/χειριστή να αδειάζει το καλάθι σε πυράντοχο περιέκτη και να το καθαρίζει καθημερινά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι κυκλικοί δακτύλιοι και οι τσιμούχες (συμπεριλαμβάνονται εκείνες σε συνδέσμους γρήγορης αποσύνδεσης) υπάρχουν και είναι σε καλή κατάσταση. Αντικαταστήστε τους δακτυλίους κυκλικής διατομής και τα στεγανοποιητικά εάν είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα.
- Ελέγξτε την ακεραιότητα του συστήματος φίλτρου ως εξής:
 - Με τον συλλέκτη φιλτραρίσματος άδειο, τοποθετήστε καθεμία από τις λαβές επιστροφής λαδιού, μία κάθε φορά, στη θέση ON. Επαληθεύστε ότι η αντλία ενεργοποιείται και ότι εμφανίζονται φυσαλίδες στο λάδι μαγειρέματος/μαγειρικού λίπους του αντίστοιχου κάδου.
 - Κλείστε όλες τις βαλβίδες επιστροφής λαδιού (δηλ. τοποθετήστε όλες τις λαβές επιστροφής λαδιού στη θέση OFF). Βεβαιωθείτε για την ορθή λειτουργία κάθε βαλβίδας επιστροφής λαδιού, ενεργοποιώντας την αντλία φιλτραρίσματος χρησιμοποιώντας τους μικροδιακόπτες των λαβών επιστροφής λαδιού. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν ορατές φυσαλίδες σε καμία φριτέζα.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο συλλέκτης φίλτρου έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για φιλτράρισμα, αποστραγγίστε ένα κάδο λαδιού θερμοκρασίας 350°F (177°C) στο συλλέκτη φίλτρου και κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης του κάδου. Τοποθετήστε τη λαβή επιστροφής λαδιού στη θέση ON. Αφήστε όλο το μαγειρικό λάδι/μαγειρικό λίπος να επιστρέψει στον κάδο (υποδεικνύεται από φυσαλίδες στο μαγειρικό λάδι/μαγειρικό λίπος. Επιστρέψτε τη λαβή επιστροφής του λαδιού στη θέση OFF. Ο κάδος θα πρέπει να έχει ξαναγεμίσει όχι σε περισσότερα από 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΙΟΥ PERFORMANCE SERIES, ΜΟΝΤΕΛΑ MJ40 & MJ50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

6.1 Εισαγωγή

Αυτό το κεφάλαιο είναι ένας εύχρηστος οδηγός αναφοράς σε μερικά από τα πιο κοινά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εξοπλισμού. Οι οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων σε αυτό το κεφάλαιο έχουν ως στόχο να σας βοηθήσουν να διορθώσετε ή, τουλάχιστον, να διαγνώσετε σωστά τα προβλήματα που παρουσιάζει ο εξοπλισμός σας. Παρόλο που το κεφάλαιο καλύπτει τα πιο συνηθισμένα από τα προβλήματα που αναφέρονται, είναι πολύ πιθανό να συναντήσετε και προβλήματα που δεν αναφέρονται εδώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της Frymaster θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να επιλύσετε το πρόβλημα. Επίσης, ο οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων ενδέχεται να μην ισχύουν σε ορισμένα μοντέλα.

Κατά την αντιμετώπιση ενός προβλήματος, χρησιμοποιείτε πάντοτε μια διαδικασία αποκλεισμού περιπτώσεων, ξεκινώντας από την πιο απλή λύση και προχωρώντας προς την πλέον σύνθετη. Ποτέ μην προσπερνάτε το προφανές. Ο καθένας μπορεί να ξεχάσει να βάλει το καλώδιο στην πρίζα ή να τοποθετήσει ένα μέρος του φίλτρου μέσα στον δίσκο φίλτρου. Μην υποθέτετε ότι αποτελείτε εξαίρεση από καμία περίπτωση.

Αυτό που έχει σημασία είναι να προσπαθείτε πάντοτε να καταλάβετε καλά το λόγο εμφάνισης ενός προβλήματος. Τμήμα της οποιαδήποτε διορθωτικής ενέργειας σας περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί ότι το πρόβλημα δεν πρόκειται να επανεμφανιστεί. Αν ένας ελεγκτής δυσλειτουργεί λόγω κακής σύνδεσης, ελέγξτε με την ευκαιρία, και όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις. Αν κάποια ασφάλεια εξακολουθεί να καίγεται, εντοπίστε την αιτία. Να έχετε πάντοτε υπόψη σας ότι η βλάβη ενός μικρού εξαρτήματος μπορεί συχνά να είναι ενδεικτική πιθανής βλάβης ή κακής λειτουργίας ενός πιο σημαντικού εξαρτήματος ή συστήματος.

Αν έχετε αμφιβολίες για το ποια είναι η κατάλληλη ενέργεια, μην διστάσετε να καλέσετε για βοήθεια στο Τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της Frymaster ή να καλέσετε τον τοπικό σας εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της Frymaster.

Αν το καλώδιο(α) χρειάζονται αντικατάσταση, καλέστε τον τοπικό σας εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της Frymaster για βοήθεια. Η αντικατάσταση του καλωδίου(ων) θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Frymaster.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Το καυτό μαγειρικό λάδι/μαγειρικό λίπος θα προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Ποτέ μην προσπαθήσετε να μετακινήσετε την παρούσα συσκευή όταν είναι γεμάτη με καυτό μαγειρικό λάδι/μαγειρικό λίπος ή να μεταφέρετε καυτό μαγειρικό λάδι/μαγειρικό λίπος από το ένα δοχείο στο άλλο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ο εξοπλισμός αυτός δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένος στην πρίζα κατά την εκτέλεση εργασιών σέρβις, εκτός αν απαιτούνται δοκιμές ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εκτελείτε δοκιμές αυτού του είδους.

Η συσκευή αυτή μπορεί να έχει περισσότερα του ενός σημεία σύνδεσης με την ηλεκτρική παροχή. Αποσυνδέστε όλα τα ηλεκτρικά καλώδια πριν ξεκινήσετε εργασίες σέρβις.

Η επιθεώρηση, δοκιμή και επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτρικών εξαρτημάτων συμπεριλαμβανομένων καλωδίων ισχύος πρέπει να εκτελούνται μόνον από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

6.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων για φριτέζες με ελεγκτή σταθερής κατάστασης (Αναλογικό), ψηφιακό ή CM III.5

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η εστία δεν ανάβει.	A. Η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει.	A. Ανάψτε την ενδεικτική λυχνία σύμφωνα με τις οδηγίες στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος εγχειριδίου.
	B. Ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης.	B. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα αποστράγγισης έχει κλείσει εντελώς.
	C. Δεν περνάει ηλεκτρικό από τη μονάδα.	C. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη και ότι ο ασφαλειοδιακόπτης δεν παρουσιάζει βλάβη.
	D. Δεν παρέχεται αέριο στη μονάδα.	D. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις στις γραμμές του αερίου έχουν γίνει σωστά, ότι τυχόν βαλβίδες διακοπής μεταξύ της φριτέζας και της κύριας γραμμής αερίου είναι ανοικτές και ότι η κύρια βαλβίδα διακοπής του αερίου είναι ανοικτή.
	E. Ο ελεγκτής παρουσίασε βλάβη.	E. Αν είναι εφικτό, αντικαταστήστε τον ελεγκτή που υποπτεύεστε για βλάβη με έναν καλής ποιότητας ελεγκτή. Αν η φριτέζα λειτουργεί κανονικά, παραγγείλετε τον ελεγκτή αντικατάστασης από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της Frymaster (FAS).
CM III.5 παρουσίαση P r o b.	Ο ελεγκτής παρουσίασε βλάβη. Η ράβδος ένδειξης θερμοκρασίας παρουσίασε βλάβη.	Αν είναι εφικτό, αντικαταστήστε τον ελεγκτή που υποπτεύεστε για βλάβη με έναν καλής ποιότητας ελεγκτή. Αν η φριτέζα λειτουργεί κανονικά, παραγγείλετε τον ελεγκτή αντικατάστασης από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της Frymaster (FAS). Αν η φριτέζα δεν λειτουργεί κανονικά, ελέγξτε το κύκλωμα της ράβδου ένδειξης θερμοκρασίας. Καλέστε τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της Frymaster (FAS).
Η μονάδα παραμένει σε κύκλο τήξης συνεχόμενα.	Ο ελεγκτής παρουσίασε βλάβη. Η ράβδος ένδειξης θερμοκρασίας παρουσίασε βλάβη.	Αν είναι εφικτό, αντικαταστήστε τον ελεγκτή που υποπτεύεστε για βλάβη με έναν καλής ποιότητας ελεγκτή. Αν η φριτέζα λειτουργεί κανονικά, παραγγείλετε τον ελεγκτή αντικατάστασης από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της Frymaster (FAS). Αν η φριτέζα δεν λειτουργεί κανονικά, ελέγξτε το κύκλωμα της ράβδου ένδειξης θερμοκρασίας. Καλέστε τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της Frymaster (FAS).

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ο ελεγκτής CM III.5 δεν θα μπει σε κατάσταση προγραμματισμού.	A. Η προσωρινή βλάβη του ελεγκτή προκλήθηκε από αυξομείωση της τάσης.	A. Αποσυνδέστε τη μονάδα από το ρεύμα, περιμένετε τουλάχιστον ένα λεπτό, συνδέστε ξανά τη μονάδα στο ρεύμα και ανάψτε τον ελεγκτή.
	B. Ο ελεγκτής παρουσίασε βλάβη.	B. Αν είναι εφικτό, αντικαταστήστε τον ελεγκτή που είναι ύποπτος για βλάβη με έναν καλής ποιότητας ελεγκτή (βλ. Ενότητα 6.6). Αν η φριτέζα λειτουργεί κανονικά, παραγγείλετε τον ελεγκτή αντικατάστασης από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της Frymaster (FAS).
CM III.5 παρουσιάζει H ! καθώς βγαίνει από τον κύκλο τήξης H H ένδειξη κατάστασης θερμότητας δεν εμφανίζεται καθόλου.	A. Το σημείο ορισμού είναι λάθος.	A. Βεβαιωθείτε ότι το σημείο ορισμού έχει καταχωρηθεί σωστά.
	B. Η προσωρινή βλάβη του ελεγκτή προκλήθηκε από αυξομείωση της τάσης.	B. Αποσυνδέστε τη μονάδα από το ρεύμα, περιμένετε τουλάχιστον ένα λεπτό και συνδέστε ξανά τη μονάδα στο ρεύμα.
	C. Ο ελεγκτής παρουσίασε βλάβη.	C. Αν είναι εφικτό, αντικαταστήστε τον ελεγκτή που είναι ύποπτος για βλάβη με έναν καλής ποιότητας ελεγκτή (βλ. Ενότητα 6.6). Αν η φριτέζα λειτουργεί κανονικά, παραγγείλετε τον ελεγκτή αντικατάστασης από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της Frymaster (FAS).
H ένδειξη κατάστασης θερμότητας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της φριτέζας δεν θερμαίνεται σωστά.	A. Η εστία δεν είναι αναμμένη.	A. Ανατρέξτε στο πρόβλημα H εστία δεν ανάψει στη σελίδα 6-2.
	B. Ο ελεγκτής παρουσίασε βλάβη.	B. Αν είναι εφικτό, αντικαταστήστε τον ελεγκτή που είναι ύποπτος για βλάβη με έναν καλής ποιότητας ελεγκτή (βλ. Ενότητα 6.6). Αν η φριτέζα λειτουργεί κανονικά, παραγγείλετε τον ελεγκτή αντικατάστασης από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της Frymaster (FAS).

6.3 Αντιμετώπιση προβλημάτων για φριτέζες με κουμπιά θερμοστάτη

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	Πιθανές αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Η εστία δεν ανάβει.	A. Η ενδεικτική λυχνία δεν είναι αναμμένη.	A. Ανάψτε την ενδεικτική λυχνία σύμφωνα με τις οδηγίες στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος εγχειριδίου.
	B. Η βαλβίδα αποστράγγισης δεν είναι εντελώς κλειστή.	B. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα αποστράγγισης έχει κλείσει εντελώς.
	C. Δεν περνάει ηλεκτρικό από τη μονάδα. (Εκτός από τις μονάδες millivolt.)	C. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει συνδεθεί σωστά και ότι ο ασφαλειοδιακόπτης δεν παρουσιάζει βλάβη.
	D. Δεν παρέχεται αέριο στη μονάδα.	D. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις στις γραμμές του αερίου έχουν γίνει σωστά, ότι τυχόν βαλβίδες διακοπής μεταξύ της φριτέζας και της κύριας γραμμής αερίου είναι ανοικτές και ότι η κύρια βαλβίδα διακοπής του αερίου είναι ανοικτή.
Η φριτέζα δεν φτάνει ποτέ στη θερμοκρασία τηγανίσματος.	Ο θερμοστάτης είναι χαλασμένος ή εκτός βαθμονόμησης.	Ο εντοπισμός του προβλήματος απαιτεί επιπλέον προσπάθειες εύρεσης της λύσης πέρα από τους προφανείς τρόπους αντιμετώπισης του χειριστή. Καλέστε τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της Frymaster (FAS).

6.4 Αντιμετώπιση προβλημάτων για το ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η αντλία δεν παίρνει μπρος. Ή Η αντλία δεν διακόπτει τη λειτουργία της κατά το φιλτράρισμα.	A. Ο διακόπτης θερμικής υπερφόρτωσης παρουσίασε βλάβη σε υπερθερμασμένο κινητήρα. Δοκιμή: Αν η αντλία σταματήσει ξαφνικά να λειτουργεί κατά τη διαδικασία φιλτραρίσματος, ειδικά αν μετά από μερικούς κύκλους φιλτραρίσματος, ο κινητήρας της αντλίας έχει πιθανόν υπερθερμανθεί. Τοποθετήστε τη λαβή του φίλτρου στη θέση OFF, αφήστε την αντλία να κρυώσει για τουλάχιστον 45 λεπτά, και μετά πατήστε ξανά το κουμπί επαναφοράς στον κινητήρα της αντλίας. Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε την αντλία.	A. Αν η αντλία λειτουργεί κανονικά μετά την επαναφορά του διακόπτη θερμικής υπερφόρτωσης, η αντλία έχει υπερθερμανθεί. Πάντα να φιλτράρετε με μαγειρικό λάδι/μαγειρικό λίπος σε ή κοντά στη θερμοκρασία τηγανίσματος. Αφήστε τον κινητήρα της αντλίας να κρυώσει για περίπου 10 λεπτά αφού φιλτράρετε δύο γεμάτα σκεύη τηγανίσματος το ένα μετά το άλλο. Ελέγχετε το χαρτί του φίλτρου μετά από κάθε φιλτράρισμα σκεύους τηγανίσματος. Αντικαταστήστε το χαρτί αν υπάρχει συσσώρευση ιζημάτων.
	B. Ο μικροδιακόπτης της λαβής του φίλτρου παρουσίασε βλάβη. Δοκιμή: Αν πρόκειται για φριτέζα πολλών δοχείων, προσπαθήστε να λειτουργήσετε την αντλία χρησιμοποιώντας διαφορετική λαβή. Αν η αντλία ξεκινήσει, ο μικροδιακόπτης της λαβής δεν είναι ευθυγραμμισμένος ή παρουσίασε βλάβη. Όταν η λαβή βρίσκεται στη θέση ON, ο μοχλός του μικροδιακόπτη θα πρέπει να πατηθεί σταθερά επάνω στον διακόπτη. Αν ναι, ο διακόπτης παρουσίασε βλάβη. Αν όχι, ο διακόπτης είναι χαλαρωμένος και/ή δεν έχει ευθυγραμμιστεί.	B. Αν ο διακόπτης είναι χαλαρωμένος, σφίξτε τις βίδες που τον συγκρατούν στη θέση του, και βεβαιωθείτε ότι όταν η λαβή βρίσκεται στη θέση ON, ο μοχλός του μικροδιακόπτη πατιέται σταθερά επάνω στον διακόπτη. Αν ο διακόπτης παρουσιάσει βλάβη, καλέστε τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Frymaster (FAS).
	C. Φραγή αντλίας. Δοκιμή: Κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης. Τοποθετήστε τη λαβή του φίλτρου στη θέση OFF, αφήστε την αντλία να κρυώσει για τουλάχιστον 45 λεπτά, και μετά πατήστε ξανά το κουμπί επαναφοράς στον κινητήρα της αντλίας. Τραβήξτε τη λεκάνη του φίλτρου και απομακρύνετε τη ν από τη μονάδα και μετά ενεργοποιήστε την αντλία. Αν ο κινητήρας βουίζει και μετά σταματήσει, η αντλία έχει φράξει.	C. Οι φραγές της αντλίας συχνά προκαλούνται από συσσώρευση ιζημάτων μέσα στην αντλία λόγω εσφαλμένου μεγέθους ή τοποθέτησης του χαρτιού του φίλτρου και κακή χρήση της σήτας για τα ψίχουλα. Καλέστε τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Frymaster (FAS) για να διορθώσει την εμπλοκή. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί του φίλτρου είναι στο σωστό μέγεθος και έχει τοποθετηθεί σωστά, και ότι η σήτα για τα ψίχουλα χρησιμοποιείται.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η αντλία ξεκινάει, αλλά δεν πραγματοποιείται μεταφορά ή η μεταφορά είναι αργή.	A. Το μαγειρικό λάδι/μαγειρικό λίπος είναι πολύ κρύο για φιλτράρισμα.	A. Για να φιλτράρετε σωστά, το λάδι ή το λίπος πρέπει να έχει θερμοκρασία 177°C περίπου. Σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από αυτήν, το λάδι ή το μαγειρικό λίπος γίνονται ιδιαίτερα πηκτά για να περάσουν μέσα από το φίλτρο χωρίς δυσκολία, με αποτέλεσμα η επιστροφή λαδιού να είναι πολύ πιο αργή και τελικά να παρουσιάζεται υπερθέρμανση του κινητήρα της αντλίας του φίλτρου. Βεβαιωθείτε ότι το μαγειρικό λάδι ή μαγειρικό λίπος βρίσκονται σε ή κοντά στη θερμοκρασία τηγανίσματος προτού πραγματοποιήσετε αποστράγγιση μέσα στη λεκάνη του φίλτρου.
	B. Λάθος τοποθετημένα ή εσφαλμένα μέρη της λεκάνης του φίλτρου. Δοκιμή: Κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης. Μετακινήστε τη λαβή του φίλτρου στη θέση OFF, τραβήξτε τη λεκάνη του φίλτρου από τη μονάδα. Μετακινήστε τη λαβή του φίλτρου στη θέση ON. Αν ένα ισχυρό κύμα αέρα αντληθεί από την είσοδο επιστροφής λαδιού, το πρόβλημα είναι τα μέρη της λεκάνης του φίλτρου.	B. Αφαιρέστε το λάδι από τη λεκάνη του φίλτρου και αντικαταστήστε το χαρτί του φίλτρου, διασφαλίζοντας ότι η σήτα υποστήριξης του χαρτιού φίλτρου βρίσκεται στη θέση της κάτω από το χαρτί. Αν αυτό δεν διορθώσει το πρόβλημα, ο σωλήνας αναρρόφησης της λεκάνης του φίλτρου έχει πιθανόν φράξει. Αφαιρέστε το εμπόδιο χρησιμοποιώντας ένα λεπτό, εύκαμπτο σύρμα. Αν δεν μπορείτε να διορθώσετε την εμπλοκή, καλέστε τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Frymaster (FAS).
	C. Λάθος τοποθετημένα ή εσφαλμένα μέρη της λεκάνης του φίλτρου (συν.).	C. Βεβαιωθείτε ότι οι δακτύλιοι κυκλικής διατομής του φίλτρου υπάρχουν και είναι σε καλή κατάσταση. Αντικαταστήστε το χαρτί του φίλτρου, διασφαλίζοντας ότι η σήτα υποστήριξης του χαρτιού του φίλτρου έχει τοποθετηθεί σωστά κάτω από το χαρτί.

6.5 Αντιμετώπιση προβλημάτων για μη φυσιολογική λειτουργία της εστίας

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η φριτέζα λειτουργεί φυσιολογικά, αλλά οι φλόγες βγαίνουν από το μπροστινό τμήμα της εστίας.	Φραγμένος σωλήνας αερισμού βαλβίδας αερίου.	Σβήστε τη φριτέζα και καθαρίστε τον σωλήνα αερισμού της βαλβίδας αερίου σύμφωνα με τις οδηγίες στη σελίδα 5-4 – 5-5 αυτού του εγχειριδίου.
	Εμπόδιο ή συσσώρευση άνθρακα στον αεραγωγό.	Απενεργοποιήστε τη φριτέζα και αφαιρέστε κάθε εμπόδιο και/ή συσσώρευση άνθρακα από τον αεραγωγό.



FRYMASTER
8700 LINE AVENUE, SHREVEPORT, LA 71106-6800,

318-865-1711
800-551-8633
WWW.FRYMASTER.COM
E-MAIL: FRYSERVICE@WELBILT.COM

Κάθε νέο κομμάτι του εξοπλισμού της Welbilt συνοδεύεται από KitchenCare™ και επιλέγετε το επίπεδο σέρβις που ανταποκρίνεται στις δικές σας λειτουργικές ανάγκες από ένα εστιατόριο έως πολλές τοποθεσίες.

StarCare – Εγγύηση & σέρβις αόριστου χρόνου, εξαρτήματα πιστοποίησης OEM, κατάλογος γενικών εξαρτημάτων, έλεγχος απόδοσης

ExtraCare – CareCode, Υποστήριξη 24/7, online/φορητές πληροφορίες προϊόντος

LifeCare – Εγκατάσταση & προσανατολισμός εξοπλισμού, προγραμματισμένη συντήρηση, KitchenConnect™, MenuConnect

Talk with KitchenCare™ - 1-844-724-CARE - www.mtwkitchencare.com

Για να μάθετε πώς η Welbilt και οι επώνυμες εταιρείες της μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, επισκεφθείτε τον γενικό μας ιστότοπο www.welbilt.com, και βρείτε τα σημεία που βρίσκονται κοντά στην περιοχή σας.

