


# Grundlegender Betrieb M4000

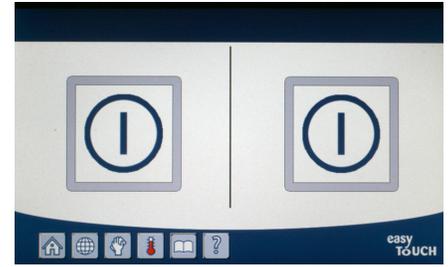

## Schalten Sie die Frittiermaschine ein.

Halten Sie zum Einschalten die Schaltfläche gedrückt. Drücken Sie die Schaltfläche zum Ausschalten. Wählen Sie die Schaltfläche auf der gewünschten Seite eines geteilten Beckens aus.



## Produktwechsel

Drücken Sie das Produktsymbol für die Bahn, in der das Produkt gewechselt werden soll. Drücken Sie dann das Symbol des neuen Produkts.





## Frittierzyklus starten

Press the START button under the desired product.

## Frittierzyklus abbrechen

Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden nach Beginn eines Frittiergangs die ROTE Schaltfläche X neben dem gewünschten Produkt.

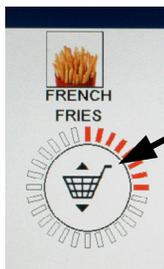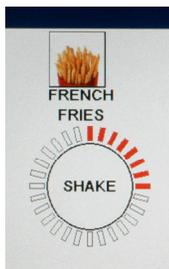

## Betriebs- oder Schüttelalarm abbrechen

Drücken Sie die Schaltfläche unter der aktiven Anzeige.

## Frittierende-Alarm (ENTFERNEN) abbrechen

Drücken Sie die Schaltfläche unter der aktiven Anzeige.



## Temperatur und Sollwert prüfen

Drücken Sie die Schaltfläche TEMPERATUR. Ist-Temperatur und Sollwert anzeigen



Schaltfläche HOME (Einstellungen, Rezepte)

Sprache ändern

Temperatur Filtermenü

Menü

Energiesparen

Information: Statistik



# Frittieren mit der M4000

- 1** Auf der Anzeige wird ein Produkt angezeigt. Um ein anderes Produkt auszuwählen, drücken Sie das Produktsymbol und wählen Sie ein anderes Produkt aus.




- 2** Drücken Sie die Schaltfläche START unter dem Produkt, um den Frittierzyklus zu starten.


- 3** Die Anzeige wechselt zu FRITTIEREN und zeigt die verbleibende Frittierzeit.




- 4** SCHUET wird abwechselnd mit dem Korb angezeigt, wenn der Frittierkorb geschüttelt werden muss.

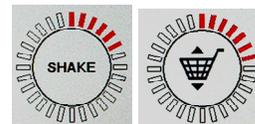


- 5** Drücken Sie die Schaltfläche SCHUET/KORB, um den Schüttelalarm abzubrechen.

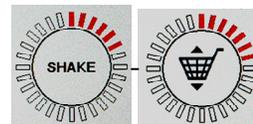

- 6** ENTFER wird abwechselnd mit dem Häkchen angezeigt, wenn der Frittierzyklus abgeschlossen ist.



- 7** Drücken Sie die Schaltfläche ENTFER/HÄKCHEN, um den Alarm abzubrechen.



- 8** QUAL-TIMER wird unter der Schaltfläche START angezeigt, wenn der Qualitäts-Timer abläuft.



- 9** Wenn Sie jetzt die Schaltfläche START drücken, beginnt ein Frittierzyklus und der Qualitätszähler wird gestoppt.



- 10** Nach Ablauf der Qualitätszeit wird abwechselnd HALT ABGELAUFEN und das Häkchen angezeigt.



- 11** Wenn Sie die Schaltfläche die HALT ABGELAUFEN/HÄKCHEN drücken, kehrt die Anzeige zum ausgewählten Produkt zurück und die Maschine ist bereit zum Frittieren.

