


# Burger King 1814-Computer

Bedienungsanleitung

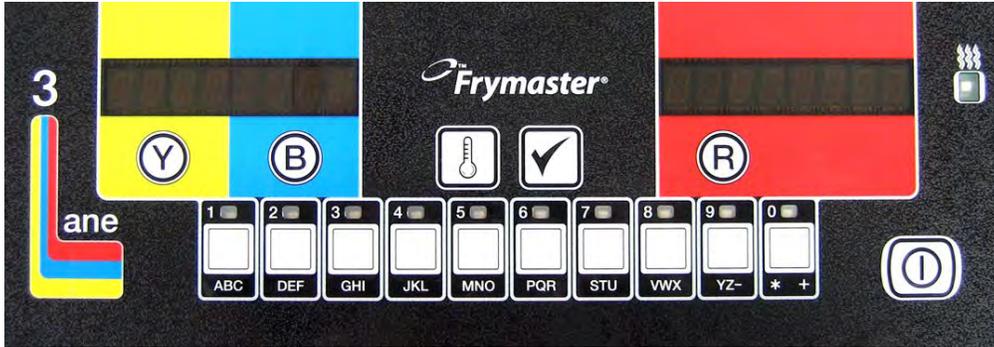

Frymaster, ein Mitglied der Commercial Food Equipment Service Association, empfiehlt, von CFESA geprüfte Techniker zu beauftragen.

[www.frymaster.com](http://www.frymaster.com)

**24-Stunden-Service-Hotline**  
**+1-800-551-8633**

06/2022



German / Deutsch

## **HINWEISE FÜR KUNDEN VON GERÄTEN, DIE MIT COMPUTERN AUSGESTATTET SIND.**

### **USA**

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: 1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und 2) Dieses Gerät muss Störsignale aufnehmen können, einschließlich solcher, die unerwünschte Betriebszustände verursachen können. Dieses Gerät ist zwar als Gerät der Klasse A klassifiziert, es erfüllt jedoch die Grenzwerte von Geräten der Klasse B.

### **KANADA**

Dieses Digitalgerät überschreitet nicht die durch die Norm ICES-003 des „Canadian Department of Communications“ festgelegten Grenzwerte von Klasse A oder B für Funkemissionen.

Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites de classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 édictée par le Ministre des Communications du Canada.

# BK 1814-Computer

## Überblick – Mehrproduktmodus (5050)

### Spartasten

Drücken, um den Frittierzyklus zu starten. In der linken Anzeige erscheint PROD, drücken Sie unmittelbar nach dem Betätigen der Frittieraste eine Menütaste, um den Frittierzyklus für das gewählte Produkt zu starten. Die Spartasten dienen auch dazu, sich durch die Programmschritte zu bewegen. Drücken Sie die zweite Taste, um vorwärtszugehen und die erste (gelbe) Taste um rückwärtszugehen.

**HINWEIS:** Die (blaue) Taste B ist außer Betrieb, wenn der Zweispurbetrieb eingestellt ist.

### Temperaturtaste

Einmal drücken für die derzeitige Temperatur, zweimal für den Sollwert: 182 °C.

### Bestätigungstaste

Wird bei ausgeschaltetem Computer dazu verwendet, den Programmiermodus einzugeben und zu bestätigen.

### Statusanzeige

Zeigt AUS, wenn die Frittiermaschine ausgeschaltet ist und gestrichelte Linien beim Sollwert. Zeigt HI, LO und HOT, wenn die Temperatur sich außerhalb des Betriebsbereichs befindet.

### Heizungs-LED

Die LED leuchtet, wenn die Frittiermaschine aufgeheizt wird.

### Tasten-LEDs

Die LEDs über den Tasten leuchten, während das Produkt frittiert wird; sie blinken, um das Ende der Garzeit anzuzeigen.



### AN/AUS

### Menütasten


Drücken Sie unmittelbar nach dem Betätigen einer Spartaste eine Menütaste, um den Frittierzyklus für das gewünschte Produkt zu starten. Die Tasten werden auch dazu verwendet, um Produktnamen einzugeben. Jeder Schalter bietet durch mehrfaches Drücken Zugriff auf verschiedenen Buchstaben oder Symbole. Siehe nachfolgendes Beispiel.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
ABC	DEF	GHI	JKL	MNO	PQR	STU	VWX	YZ	* Leertaste + 0

### Grundlegender Betrieb


#### Frittiermaschine einschalten

- 1: In der Statusanzeige erscheint AUS, wenn die Steuerung ausgeschaltet ist.
- 2: Drücken Sie den AN/AUS-Schalter.
- 3: -LO- erscheint in der Statusanzeige. Wenn der Schmelzyklus gewählt ist, erscheint SCHM-ZYKL, bis die Temperatur 82 °C überschreitet.
- 4: In der Statusanzeige erscheinen gestrichelte Linien, sobald die Frittiermaschine den Sollwert erreicht.

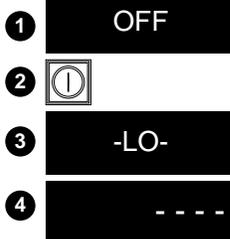

#### Starten des Frittierzyklus


1. Drücken Sie eine Spartaste.
2. Im Fenster über dem gedrückten Schalter erscheint PROD. (Ein Warnsignal ertönt, wenn nicht innerhalb von fünf Sekunden eine Menütaste gedrückt wird.)
3. Auf die Menütaste des gewünschten Produkts drücken.
4. Die Anzeige wechselt auf die verbleibende Frittierzeit des Produkts, die im Wechsel mit dem Produktnamen angezeigt wird.
5. SHAK wird angezeigt, wenn eine Schüttelzeit programmiert wurde.
6. Der Korb muss geschüttelt und die Spartaste zum Quittieren des Warnsignals gedrückt werden.
7. Am Ende des Frittierzyklus erscheint FERTIG.
8. Die Spartaste drücken, um die FERTIG-Anzeige und das Warnsignal zu quittieren.
9. Die Qualitätzeit wird durch eine blinkende LED über der Menütaste angezeigt. Taste drücken, um die verbleibende Zeit anzuzeigen.
10. Am Ende des Qualitätscountdowns blinkt die LED schneller und es ertönt ein Warnsignal. Menütaste unter der blinkenden LED drücken, um das Warnsignal zu quittieren.

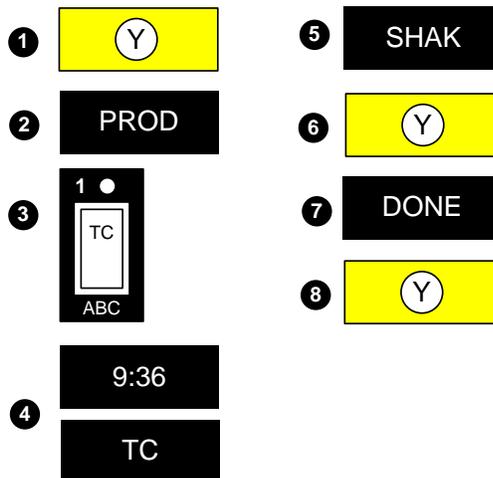

**HINWEIS:** Um einen Frittierzyklus zu unterbrechen, muss die Spartaste unter dem angezeigten Produkt gedrückt und für etwa fünf Sekunden festgehalten werden.

# BK 1814-Computer


## Überblick – Pommes-Frites-Modus (5060)

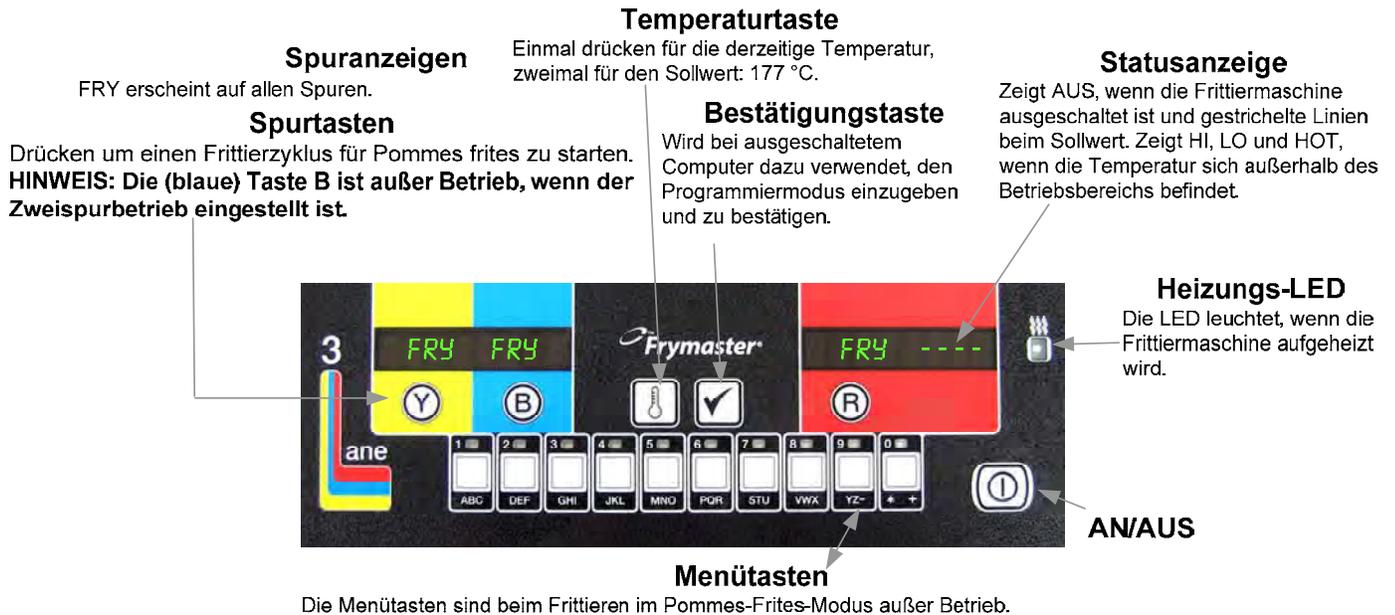

### Grundlegender Betrieb


#### Frittiermaschine einschalten

- 1: In der Statusanzeige erscheint AUS, wenn die Steuerung ausgeschaltet ist.
- 2: Drücken Sie den AN/AUS-Schalter.
- 3: -LO- erscheint in der Statusanzeige. Wenn der Schmelzzyklus gewählt ist, erscheint SCHM-ZYKL, bis die Temperatur 82 °C überschreitet.
- 4: In der Statusanzeige erscheinen gestrichelte Linien, sobald die Frittiermaschine den Sollwert erreicht.

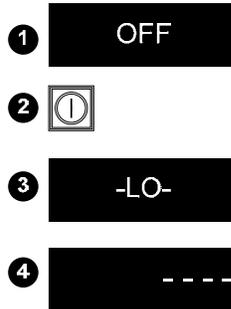

#### Starten des Frittierzyklus

- 1: FRY erscheint auf allen Spuren.
- 2: Drücken Sie eine Spurtaste.
- 3: Die Anzeige wechselt auf die verbleibende Frittierzeit für Pommes frites, die im Wechsel mit FRY angezeigt wird.
- 4: SHAK wird angezeigt, wenn eine Schüttelzeit programmiert wurde.
- 5: Der Korb muss geschüttelt und die Spurtaste zum Quittieren des Warnsignals gedrückt werden.
- 6: Am Ende des Frittierzyklus erscheint FERTIG.
- 7: Die Spurtaste drücken, um die FERTIG-Anzeige zu löschen.
- 8: Zeigt im Wechsel FRY und den Qualitätscountdown an.

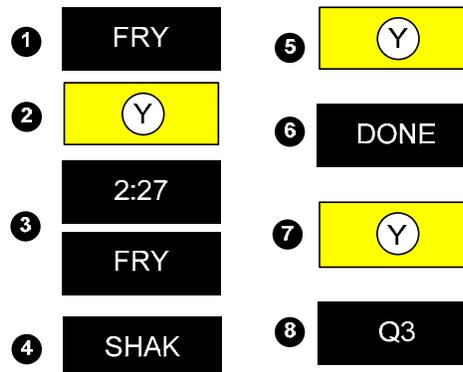

**HINWEIS:** Um einen Frittierzyklus zu unterbrechen, muss die Spurtaste unter dem angezeigten Produkt gedrückt und für etwa fünf Sekunden festgehalten werden.

## Programmierung neuer Menüeinträge im Mehrprodukt-Computer

Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um ein neues Produkt in den Computer einzugeben. Die auszuführenden Aktionen finden Sie in der rechten Spalte; die Computeranzeigen werden in der linken und mittleren Spalte angezeigt.

Linke Anzeige	Rechte Anzeige	Aktion
	AUS	Drücken ✓
CODE		Mit den nummerierten Tasten 5050 eingeben.
	AUS	Drücken ✓
CODE		Mit den nummerierten Tasten 1650 eingeben. Drücken Sie die (blaue) Spurtaste B, um den Cursor vorwärtszubewegen und die (gelbe) Taste Y um ihn rückwärtszubewegen.
TEND CC	1 JA	Taste drücken, um zur gewünschten Position zu gelangen.
Zu veränderndes Produkt oder leere Position	Nummer und Ja	Drücken Sie ↓ .
Produktname mit blinkendem Cursor unter dem ersten Zeichen.	Bearbeiten	Mit der nummerierten Taste den ersten Buchstaben des neuen Produkts eingeben. Sofort drücken, bis der gewünschte Buchstabe erscheint. Den Cursor mit der linken Taste bewegen. Wiederholen, bis der höchstens acht Zeichen lange Name eingegeben ist. Zeichen mit der 0-Taste entfernen.
Neuer Produktname.	Bearbeiten	Drücken Sie ↓ .
Positionsnummer oder Version des vorherigen Namens.	Bearbeiten	Einen abgekürzten Namen aus vier Buchstaben eingeben, der während eines Frittierzyklus im Wechsel mit der Frittierzeit angezeigt wird.
Abgekürzter Name	Bearbeiten	Drücken Sie ↓ .
Vollständiger Name		Drücken Sie ✓ .
SHAKE 1	M:00	Drücken Sie ↓ , um zwischen M (manuelle Alarmquittierung) und A (automatische Alarmquittierung) umzuschalten. Mit den nummerierten Tasten eine Zeit in den Frittierzyklus eingeben, nach welcher der Korb geschüttelt werden muss.
SHAKE 1	Ihre Einstellungen	Drücken Sie ✓ .
SHAKE 2	M:00	Drücken Sie ↓ , um zwischen M und A umzuschalten. Eine zweite Zeit in den Frittierzyklus eingeben, nach welcher der Korb ein zweites Mal geschüttelt werden muss.
SHAKE 2	Ihre Einstellungen	Drücken Sie ✓ .
ENTNEHMEN	M:00	Mit den nummerierten Tasten die Frittierzeit in Minuten und Sekunden eingeben. Drücken Sie ↓ , um zwischen automatischer und manueller Alarmquittierung umzuschalten.
ENTNEHMEN	Ihre Einstellungen	Drücken Sie ✓ .
QUAL	M: 00	Zeitdauer eingeben, wie lange das Produkt nach dem Frittieren aufbewahrt werden kann. Drücken Sie ↓ , um zwischen automatischer und manueller Alarmquittierung umzuschalten.
QUAL	Ihre Einstellungen	Drücken Sie ✓ .
SENS	0	Der Sensor erlaubt es der Steuerung der Frittiermaschine, die Frittierzeiten geringfügig anzupassen, um große und kleine Füllungen mit dem gleichen Ergebnis zu frittieren. Die Einstellung des Wertes auf 0 erlaubt keine Zeitanpassung; eine Einstellung auf 9 erzeugt die größtmögliche Zeitanpassung. Mit den nummerierten Tasten die Einstellungen eingeben.
SENS	Ihre Einstellungen	Drücken Sie ✓ .
Neues Produkt		<b>Falls eine Tastenzuordnung benötigt wird:</b> Drücken Sie eine Menütaste. Hinweis: Dies löscht alle vorherigen Zuordnungen der gewählten Taste. <b>Taste nicht benötigt:</b> Gehen Sie direkt zum nächsten Schritt.
Neues Produkt	JA Tastennummer	Drücken Sie ① (Einschalttaste).

# Programmierung neuer Menüeinträge im Mehrprodukt-Computer

## Zuordnung von Produkten zu Menütasten

Linke Anzeige	Rechte Anzeige	Aktion
	AUS	Drücken Sie ✓.
CODE		Mit den nummerierten Tasten 1650 eingeben.
Menüeinträge	JA	Drücken Sie die (blaue) Taste B, um zum nächsten Menüeintrag zu gelangen.
Gewünschter Menüeintrag	JA	Taste drücken, um sie für das Frittieren des Produkts verwenden zu können. Hinweis: Dies löscht alle vorherigen Zuordnungen der gewählten Taste.
Produktname	Nummer JA	Drücken Sie ⓐ (Einschalttaste).

## Veränderung von Menüeinträgen in einem spezialisierten Computer

Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um ein vorhandenes Produkt im Computer zu verändern. Die auszuführenden Aktionen finden Sie in der rechten Spalte; die Computeranzeigen werden in der linken und mittleren Spalte angezeigt.

Linke Anzeige	Rechte Anzeige	Aktion
	AUS	Drücken ✓
CODE		Mit den nummerierten Tasten 5060 eingeben.
	AUS	Drücken ✓
CODE		Mit den nummerierten Tasten 1650 eingeben. Drücken Sie die (blaue) Spurtaste B, um den Cursor vorwärtszubewegen und die (gelbe) Taste Y um ihn rückwärtszubewegen. (HINWEIS: Drücken Sie ✓, wenn der Controller in jeder Sprache außer Englisch, oder die linke Display leer.)
POMMES	JA	Drücken Sie ⓐ.
Produktname mit blinkendem Cursor unter dem ersten Zeichen.	Bearbeiten	Mit der nummerierten Taste den ersten Buchstaben des Produktnamens eingeben. Sofort drücken, bis der gewünschte Buchstabe erscheint. Den Cursor mit der linken Taste bewegen. Wiederholen, bis der höchstens acht Zeichen lange Name eingegeben ist. Zeichen mit der 0-Taste entfernen.
Produktname	Bearbeiten	Drücken Sie ⓐ.
Vorheriger abgekürzter Name	Bearbeiten	Einen abgekürzten Namen aus vier Buchstaben eingeben, der während eines Frittierzyklus im Wechsel mit der Frittierzeit angezeigt wird.
Abgekürzter Name	Bearbeiten	Drücken Sie ⓐ.
Vollständiger Name	JA	Drücken Sie ✓.
SHAK 1	A :30	Drücken Sie ⓐ, um zwischen M (manuelle Alarmquittierung) und A (automatische Alarmquittierung) umzuschalten. Mit den nummerierten Tasten eine Zeit in den Frittierzyklus eingeben, nach welcher der Korb geschüttelt werden muss.
SHAK 1	Ihre Einstellungen	Drücken Sie ✓.
SHAK 2	A :00	Drücken Sie ⓐ, um zwischen M und A umzuschalten. Eine Zeit in den Frittierzyklus eingeben, nach welcher der Korb geschüttelt werden muss.

Linke Anzeige	Rechte Anzeige	Aktion
ENTNEHMEN	M 2:35	Mit den nummerierten Tasten die Frittierzeit in Minuten und Sekunden eingeben. Drücken Sie <b>⏸</b> , um zwischen automatischer und manueller Alarmquittierung umzuschalten.
ENTNEHMEN	Ihre Einstellungen	Drücken Sie <b>✓</b> .
QUAL	M 7:00	Zeitdauer eingeben, wie lange das Produkt nach dem Frittieren aufbewahrt werden kann. Drücken Sie <b>⏸</b> , um zwischen automatischer und manueller Alarmquittierung umzuschalten.
QUAL	Ihre Einstellungen	Drücken Sie <b>✓</b> .
SENS	0	Der Sensor erlaubt es der Steuerung der Frittiermaschine, die Fittierzeiten geringfügig anzupassen, um große und kleine Füllungen mit dem gleichen Ergebnis zu frittieren. Die Einstellung des Wertes auf 0 erlaubt keine Zeitanpassung; eine Einstellung auf 9 erzeugt die größtmögliche Zeitanpassung. Mit den nummerierten Tasten die Einstellung eingeben.
SENS	Ihre Einstellungen	Drücken Sie <b>✓</b> .
POMMES	JA	Drücken Sie <b>Ⓛ</b> (Einschalttaste).
	AUS	

## Computercodes

Linke Anzeige	Rechte Anzeige	Aktion
	AUS	Drücken ✓
CODE		Eingabe <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1650: Hinzufügen oder bearbeiten von Menüs.</li> <li>• 1656: Inbetriebnahme oder Wechsel der Energiequelle.</li> <li>• 3322: Neu laden der Standardeinstellungen des Herstellers.</li> <li>• 5000: Zeigt die Gesamtanzahl der Frittierzyklen.</li> <li>• 5005: Löscht die Gesamtanzahl der Frittierzyklen.</li> <li>• 5050: Stellt das Gerät auf Mehrproduktmodus.</li> <li>• 5060: Stellt das gerät auf Pommes-Frites-Modus.</li> <li>• 1652: Wiederherstellung der Originaldaten.</li> <li>• 1653: Auskochen.</li> <li>• 1658: Wechsel von F° auf C°.</li> </ul>

**DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH LEER GELASSEN.**



Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are backed by KitchenCare® aftermarket parts and service. Welbilt's portfolio of award-winning brands includes **Cleveland™, Convotherm®, Crem®, Delfield®, fitkitchen®, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln®, Merco®, Merrychef® and Multiplex®.**

*Bringing innovation to the table* • [welbilt.com](http://welbilt.com)