











# マニュアルLOVクイックレファレンス

## クイック・フィルター・プロンプトへの対応

ディスプレイ	行動	
<b>FILTER NOW?</b> (ろ過する) 交互に表示 <b>YES NO</b> (はい・いいえ)	<b>FILTER NOW?</b> (ろ過する?) (交互に表示) <b>YES NO</b> (はい・いいえ) <b>✓(1 YES)</b> (1はい) ボタンを押す。	
<b>SKIM VAT</b> (付加価値税) 交互に表示 カウントダウンタイマー	バットを見る	
<b>CONFIRM</b> (確認) 交互に表示 <b>YES NO</b> (はい・いいえ)	ろ過を始めるには <b>✓(1 YES)</b> (1はい) を押す。中止するには <b>✕(2 NO)</b> (2いいえ) を押す。もし <b>NO</b> (いいえ) が選択されていれば、フライヤーはプロンプトを再開する。油をろ過するために調理の番号を選ぶ。	
<b>OPEN DRAIN VALVE</b> (排水弁を開ける)	排水弁を開ける (ろ過中にマスタースイッチを切らない (電気フライヤーのみ) 。)	
<b>DRAINING</b> (排水) カウントダウンタイマー	要求なし。	
<b>OPEN RETURN VALVE</b> (戻し弁を開ける) 交互に表示 <b>CONFIRM</b> (確認)	戻し弁を閉じて <b>✓(1)</b> ボタンを押す。	
<b>WASHING</b> (洗浄) 交互に表示 カウントダウンタイマー	要求なし。	
<b>CLOSE DRAIN VALVE.</b> (排水弁を閉じる。)	排水弁を開ける。	
<b>FILLING</b> (満たす) 交互に表示 カウントダウンタイマー	要求なし。	
<b>CLOSE RETURN VALVE WHEN VAT FULL</b> (バット満タン時、戻し弁を閉じる) 交互に表示 <b>CONFIRM</b> (確認)	バットが満タンで、油の中に泡が出てきたら、排水弁を閉じる。そして <b>✓(1)</b> ボタンを押す。	
<b>OFF</b> (オフ)		

# 日々のフィルターパンの清掃と準備

**Manual LOV™ Fryer** のフィルターパッドは必ず毎日交換してください。高電圧の場合は、より頻繁に交換が必要です。



Oリングを90日おきに交換してください。

必ず毎日、フィルターパンは掃除して、フィルターパッドは交換してください。次の説明に従ってフィルターパンを準備してください：



パンを取り出して解体してください。古いフィルターパッドは捨ててください。パンの中に水は残さ



ないでください。

次の順番にパンを組み立て直してください：

1. 内側スクリーンを置いてください。
2. フィルターパッドを織り目加工面を上にしてパンの中に入れて

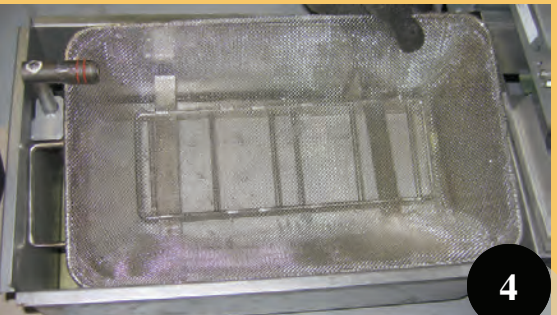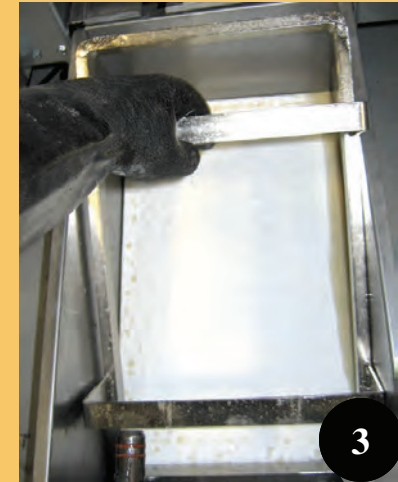

ください。

3. フィルターの締め具をフィルターパッドに付けてください。
4. くず受け皿を置いてください。
5. フィルターパンをキャビネットの中にしっかり敷いてください。