


3000: Kurzanleitung

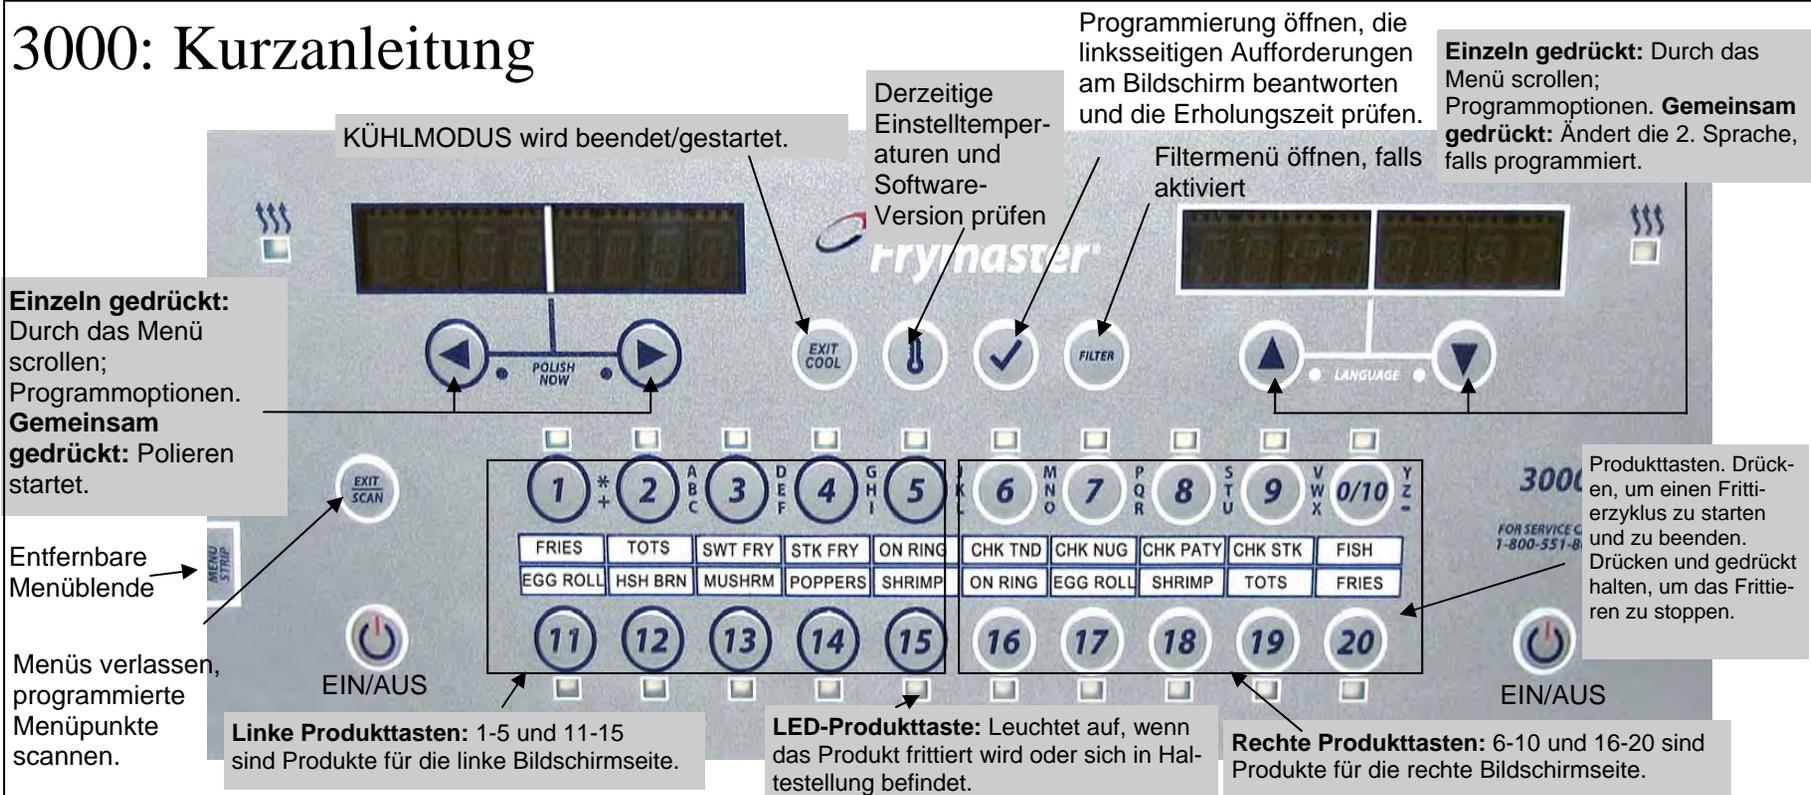

EIN/AUS

- EIN/AUS-Taste drücken. Das Frittieren startet mit dem Schmelzyklus, bevor auf die vollständige Temperatur geschaltet wird und heizt auf bis zum Sollwert.
- Schmelzyklus verlassen, dazu die Taste Kühlmodus oder eine Produkttaste drücken und gedrückt halten. Zeigen die Displays Schmelzyklus Verlassen auf der linken Seite und JA NEIN auf der rechten Seite an? Zum Beenden ▲ drücken.

Frittieren

- **KÜHLEN wird angezeigt:** Die Produkttaste oder die Taste Kühlen Verlassen drücken; der Frittierer erreicht den Sollwert und zeigt FERTIG an. Produkttaste drücken und Produkt auswerfen.
- **---- angezeigt wird:** Die Beckentemperatur liegt außerhalb des Bereichs FERTIG.
- **FERTIG wird angezeigt:** Produkttaste drücken und Produkt auswerfen.
- **SCHÜTTELN wird angezeigt:** Wenn Schütteln erforderlich ist, ertönt ein Alarm.
- **ERLEDIGT wird angezeigt:** Die Produkttaste drücken, um den Alarm zu annullieren.

- **HALTEN wird angezeigt:** Die blinkende Produkttaste drücken, um den Haltealarm zu annullieren.
- **Frittierzyklus annullieren:** Die Produkttaste drücken und gedrückt halten.

Controller-Taste Navigation

- **Produkt:** Drücken, um den Frittierzyklus zu starten. Am Ende des Frittierzyklus drücken, um den Alarm zu stoppen.
- **Beenden/Scannen:** Einmal drücken, alle programmierten Produkttasten leuchten auf; Angezeigtes Produkt wählen Produkttaste drücken, um den Produktnamen anzuzeigen. Rechten Pfeil drücken, um Parameter anzuzeigen. Verlassen/Scannen erneut drücken, um zu wiederholen. Verlassen/Scannen zweimal drücken, um den Modus zu verlassen.
- **Linker/Rechter Pfeil (◀▶):** Durch die Optionen im linken Display navigieren. Taste drücken und gedrückt halten, um den Polierzyklus zu starten.
- **Pfeil nach Oben/Unten (▼▲):** Durch die Optionen im rechten Display navigieren. Taste drücken und gedrückt halten, um die Sprache zu ändern, falls programmiert.
- **KÜHLEN beenden :** Drücken, um den Kühlmodus einzugeben/zu verlassen.

- **Thermometer (↓): Frittierer EIN:** Drücken und loslassen für Sollwert/links; Beckentemp./rechts .
- **Thermometer (↓): Frittierer AUS:** Drücken und loslassen, um Temperatur, Zeit, Datum, Systemversion, 3000 Version anzuzeigen. Drücken und gedrückt halten für die ATO Board Versionen.
- **Bestätigung (✓): Frittierer AUS:** Drücken und 3 Sekunden gedrückt halten: Filternutzung scrollen; Drücken und 10 Sekunden gedrückt halten: Hauptmenü-Produkt-Setup
- **Bestätigung (✓): Frittierer EIN:** Drücken und loslassen: Erholungszeit prüfen. Drücken und 4 Sekunden gedrückt halten: Info-Modus.
- ***Filter: Taste drücken und gedrückt halten: Filteroptionen:** FILTER, REINIGEN UND FILTERN, ENTSORGEN UND AUSKOCHEN (nur bei ausgeschaltetem Controller).
- ***Filter: Drücken und loslassen: VERBLEIBENDE FRITTIERGÄNGE.**
(*ANMERKUNG: Funktionen nur, falls aktiviert)

Normale Programmierung und Navigation sind unten abgebildet. Die linke und mittlere Spalte zeigt die Computer-Anzeigen; die rechte Spalte übernimmt die Aufgabe, die notwendig ist, um fortzufahren. Um einen Programmierschritt jederzeit zu beenden, Scan-Taste drücken, bis das Display in den Status vor der Programmierung wechselt.

Programmierung eines Frittiervorgangs mit individuellem Sollwert*

Linkes Display	Rechtes Display	Aktion
AUS	AUS	Drücken ✓ bis Wechsel des Hauptmenüs zu Produkt-Setup angezeigt wird.
PRODUKT-SETUP	Leer	Drücken ✓.
PRODUKT-SETUP	CODE EINGEBEN	1650 eingeben.
PRODUKT AUSWAHLEN	Leer	Gewünschte Produkttaste drücken.
LANGER NAME	PRODUKTNAME oder TASTENUMMER	Produktname mit Buchstabentasten eingeben. Drücken ►.
KURZNAME	PRODUKTNAME oder TASTENUMMER	Produktname als Abkürzung mit Buchstabentasten eingeben. Drücken ►.
1 ZEIT	0:00 oder zuvor eingegebene Zeit	Zeit mit Zifferntasten eingeben. Drücken ►. (0:00 hier eingeben und Beenden/Scannen mit einer nicht zugeordneten Taste drücken).
1 TEMP*	TEMP	Die neue Temperatur eingeben. Drücken Sie ►.
1 SENSITIVITÄT	NUMMER	Auf die gewünschte Position mit ▼▲ Tasten einstellen Drücken ►.
1 ALARMEZEIT	0:00 oder zuvor eingegebene Zeit	Zeit für Frittierzyklus mit hörbarem Alarm zum Schütteln eingeben. Drücken ►.
1 ALARNAME	SCHÜTTELN	Auf die gewünschte Position mit ▼▲ Tasten einstellen Drücken Sie ►.
1 ALARMODUS	AUTO. ODER MANUELL	Auf die gewünschte Position mit ▼▲ Tasten einstellen Drücken ►.
1 ALARNTON	KURZ	Auf die gewünschte Position mit ▼▲ Tasten einstellen Drücken ►.
2 ALARM-TIMER	:00	Dies ist der zweite Alarm, der wie der erste eingegeben wird.
FILTERAUFFORDERUNG**	0	Die Anzahl der Frittierzyklen für das Produkt eingeben, bevor eine Aufforderung für den Filterzyklus erscheint.
HALTEZEIT	0	Zeit in Minuten eingeben, um das Produkt zu halten, bevor es entsorgt wird. Drücken Sie ►.
BEENDEN	BEENDEN	Scan-Taste drücken, um den Modus zu verlassen oder ✓ Taste für zusätzliche Programmierung drücken.
PRODUKT AUSWAHLEN	Leer	Mehr Programmierung? Produkttaste drücken und die Anweisungen oberhalb von Programmierung Verlassen beachten? Rücksetztaste drücken.
PRODUKT AUSWAHLEN	Leer	Scannen drücken
AUS	AUS	

* Modell 3000 hat auch ein segmentiertes Frittierprogramm. Das Merkmal Frittiermodus wird für nicht entbeintes –Hähnchen, falls gewünscht, verwendet und ist standardmäßig auf AUS eingestellt. Siehe Handbuch, um dieses Merkmal zu aktivieren und zu programmieren.

** Im Programmierablauf erscheinen Filter-Aufforderungen, wenn der Filtermodus aktiviert ist. Dieses Merkmal kann ausgeschaltet werden, da es standardmäßig eingeschaltet (ON) ist. Siehe Handbuch mit Anweisungen, um dieses Merkmal zu deaktivieren.

Filtermenü Navigation* (falls Filtern aktiviert ist)

Linkes Display	Rechtes Display	Aktion
KÜHLEN, FERTIG	KÜHLEN, FERTIG	Die Filtertaste 10 Sekunden lang gedrückt halten.
*FILTER	Leer	Drücken ► um bis zur Auswahl zu scrollen: Filtern, Reinigen und Filtern, Entsorgen, Becken aus Vorrat füllen (nur Vorrat), Auskochen (nur bei ausgeschaltetem Frittierer) und Verlassen. Während das gewünschte Element angezeigt wird, ✓ drücken . *HINWEIS – Optionen nur verfügbar, falls aktiviert .

* Das Filtermerkmal kann ausgeschaltet werden. Wenn der Filter deaktiviert ist, hat die Filtertaste keine Funktion. Wird sie bei ein- oder ausgeschaltetem Frittierer gedrückt, hat dies keine Auswirkung. Siehe Seite 1-2 des Handbuchs, das eine Erklärung zur Aktivierung der 3000 Optionen enthält.

Info-Modus Navigation

Linkes Display	Rechtes Display	Aktion
AUS oder BEREIT	AUS oder BEREIT	Drücken Sie ✓ bis INFO MODUS angezeigt wird, dann loslassen.
LETZTE ENTSORGUNGS-STATISTIK	Leer	Drücken ► um bis zur Auswahl zu scrollen: *LETZTE ENTSORGUNGSSTATISTIK, TÄGL. STATISTIK, GEWÄHLTE ZEITRAUMSTATISTIK, LETZTE LADESTATISTIK. Während das gewünschte Element angezeigt wird, ✓ drücken . *HINWEIS: Bei deaktivierter Filteroption werden nicht alle Daten dieses Merkmals gesammelt.

Becken-Setup Navigation

Linkes Display	Rechtes Display	Aktion
AUS	AUS	Mit dem am weitesten entfernten linken Controller starten. Drücken Sie ✓, bis der INFO MODUS angezeigt und zum HAUPTMENÜ und anschließend zum PRODUKT-SETUP gewechselt wird.
PRODUKT-SETUP	Leer	Drücken ► um bis zum Becken-Setup zu scrollen.
BECKEN-SETUP	CODE EINGEBEN	1656 eingeben.
SYSTEM*	Leer	Drücken ► um bis zur Auswahl zu scrollen: ZEIT/DATUM, DST-SETUP, FEHLERMELDUNG, KENNWORT ÄNDERN . Während das gewünschte Element angezeigt wird, ✓ drücken .