


M4000 Основна експлоатация

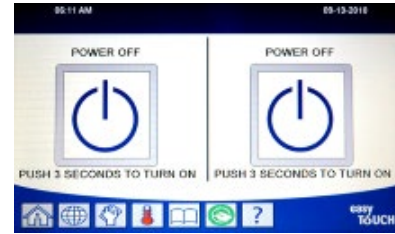

Включване или изключване на фритюрника

Натиснете и задръжете бутона, за да включите. Натиснете бутона, за да изключите. Изберете бутона от желаната страна на разделена на сектори вана.



Смяна на продукт

Натиснете и задръжете ИКОНАТА на продукта, свързана със сектора, за смяна на продукта. След това натиснете иконата на новия продукт.



Стартиране на цикъл на готвене

Натиснете бутона START (Стартиране) под желания продукт.



Анулиране на цикъл на готвене

Натиснете ЧЕРВЕНИЯ бутон „X“ до желания продукт в рамките на първите 30 секунди от готвенето.




Анулиране на аларма за задължение или раздрусване

Натиснете бутона под активния дисплей.




Анулиране на аларма за край на готвене (REMOVE – Отстраняване)

Натиснете бутона под активния дисплей.

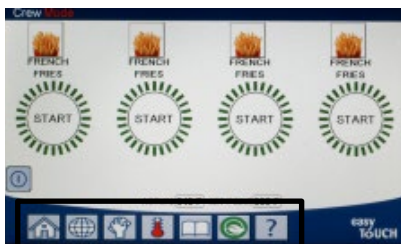

Проверка на температурата и контролната точка

Натиснете бутона за температурата. Показва действителната температура и контролна точка.

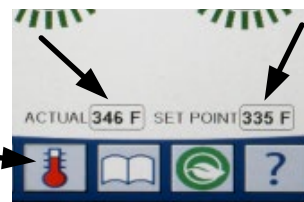



















Начален бутон (настройки, рецепти)



Frymaster®



Готвене с M4000

- 1 На дисплея се показва продукт. За да изберете различен продукт, натиснете иконата на продукта и изберете друг продукт.
 
- 2 Натиснете бутон START (Стартиране) под продукта, за да стартирате цикъла на готвене.

- 3 Покажете промените в COOKING (Готвене) с оставащото време на готвене.
 
- 4 На дисплея SHAKE (Раздрусване) се сменя с кошница, когато е време за раздрусване на кошницата за пържене.
 
- 5 Натиснете бутона SHAKE/BASKET (Раздрусване/Кошница) за да отмените алармата SHAKE (Раздрусване).
 
- 6 На дисплея REMOVE (Отстраняване) се редува с CHECKMARK (Отметка), когато времето за готвене завърши.
 
- 7 Натиснете бутона REMOVE/CHECKMARK (Отстраняване/Отметка) за анулиране на алармата.

- 8 QUALITY TIMER (Таймер за качество) се показва под бутон START (Стартиране) по време на обратно отброяване от таймера за качество.

- 9 Натискането на бутона START (Стартиране) сега ще стартира цикъл на готвене и ще прекрати отброяването от таймера за качество.
 
- 10 На дисплея HOLD EXPIRED (Задържане на изтекъл) се редува с CHECKMARK (Отметка), когато таймерът за качество е преминал или изтекъл.
  
- 11 Натискането на бутона HOLD EXPIRED/CHECKMARK (Задържане на изтекъл/Отметка) възстановява дисплея до текущо избрания продукт и уредът е готов за готвене.