



M4000クイックリファレンス

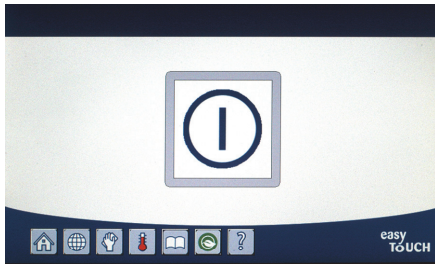

フライヤーをONまたはOFFにする
押し続けるとスイッチがオンになります。
ボタンを押すとスイッチがオフになります。
スプリットバットの場合は目的の側のボタンを選択します。

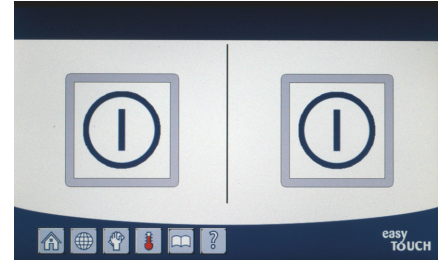

商品の變更

レーンに関連付けられている商品アイコンを押し、商品を変更します。
それから、新規商品アイコンを押しします。



調理サイクルを開始

目的の商品の下にある開始ボタンを押します。

調理サイクルをキャンセル

調理開始後30秒以内に、目的の商品の隣にある赤色の“X”ボタンを押します。



デューティまたはシェークの取り消しアラーム

アクティブなディスプレイの下にあるボタンを押します。



調理終了(取出し)アラームのキャンセル

アクティブなディスプレイの下にあるボタンを押します。













温度および設定点を確認

温度ボタンを押します。
実際の温度と設定点が表示されます。

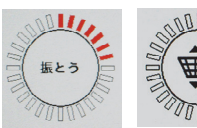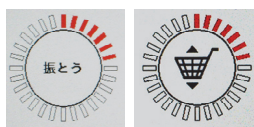

M4000を使用した調理

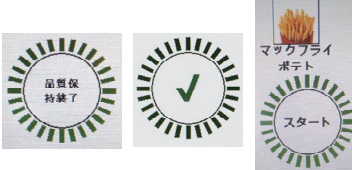- 1 商品がディスプレイに表示されます。
別の商品を選択するには、商品アイコンを押して別の商品を選択します。
- 2 商品の下にある開始ボタンを押して調理サイクルを開始します。
- 3 ディスプレイの表示が「調理」と残りの調理時間に変わります。
- 4 フライバスケットをシェイクする時間になったら、「シェイク」とバスケットが交互に表示されます。
- 5 シェイクバスケットボタンを押してシェイクアラームをキャンセルします。
- 6 調理サイクルが完了したら「除去する」とチェックマークが交互に表示されます。
- 7 除去する/チェックマークボタンを押してアラームをキャンセルします。
- 8 品質タイマーがカウントダウンしている間、開始ボタンの下に品質タイマーが表示されます。
- 9 開始ボタンを押すと、調理サイクルが開始され、品質カウントダウンタイマーが終了します。
- 10 品質タイマーの時間が経過し、終了すると保持期限切れとチェックマークが交互に表示されます。
- 11 保持切れ/チェックマークボタンを押すとディスプレイは現在選択された商品の表示に戻り、装置は調理の準備完了となります。